

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezi. Ez a felhasználói kézikönyv (mostantól „a Kézikönyv”) nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető sem részben sem egészben semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül. Hacsak másként nem jelezzük, a EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a Kézikönyvre vonatkozóan.

A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A Kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2022. Május

Védjegnyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN – SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT. AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK. HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalom

Áttekintés.....	1
1. A csomag tartalma	1
2. Alap	1
Beállítás	2
1. Kapcsolja be a kamerát	2
2. Az EZVIZ alkalmazás beszerzése.....	2
3. A kamera hozzáadása az EZVIZ-hez	3
Kamera felszerelése	3
1. A telepítés helye.....	3
2. Telepítse a Micro SD-kártyát (opcionális)	4
3. Szerelési lépések	4
Az eszköz megtekintése	6
1. Élő nézet	6
2. Beállítások	7
EZVIZ Connect.....	9
1. Az Amazon Alexa használata.....	9
2. A Google Segéd használata	10
GYIK.....	11
Szempontok a videókamerák használatához .	12

Áttekintés

1. A csomag tartalma



Kamera (1 db)



Fúrósablon (1 db)



USB-kábel (1 db)



Csavarkészlet (1 db)



Gyors telepítési útmutató (1 db)




Szabályozási információk (2 db)




Gyors használatba vételi útmutató (1 db)

2. Alap

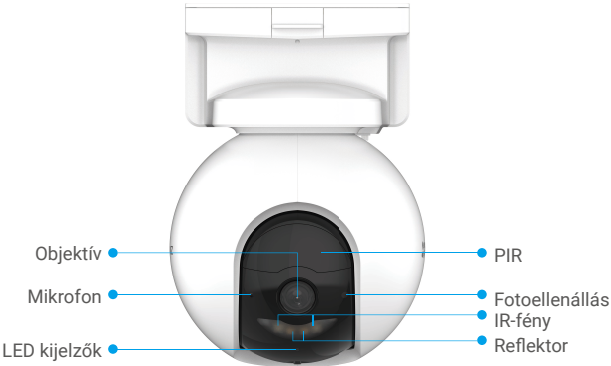

Név	Leírás
LED kijelzők	● ● Lassan villogó vörös: Hálózati hiba.
	●●●● Gyorsan villogó vörös: Kamerakivétel.
	▬ Folyamatos kék: A kamera bekapcsol, vagy az élő képét nézik az EZVIZ alkalmazásban.
	● ● Lassan villogó kék: A kamera megfelelően működik.
	●●●● Gyorsan villogó kék: A kamera készen áll a wifi-kapcsolatra.
	▬ Folyamatos zöld: A kamera teljesen feltöltve.
	● ● Lassan villogó zöld: Töltés.

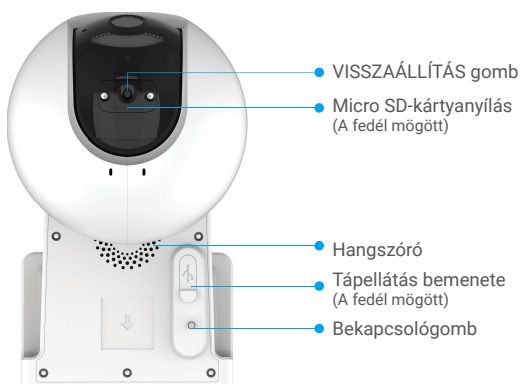


Név	Leírás
VISSZAÁLLÍTÁS gomb	Tartsa lenyomva kb. 4 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter alaphelyzetbe állításához.
Micro SD-kártya (külön megvásárolható)	Használat előtt az EZVIZ alkalmazásban inicializálja a kártyát. Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális kapacitás 256 GB.
Bekapcsológomb	•Bekapcsolás: Tartsa lenyomva 2 másodpercig kikapcsolt állapotban. •Kikapcsolás: Tartsa lenyomva 4 másodpercig a kamera kikapcsolásához.
Tápellátás bemenete	A kamera töltéséhez.

Beállítás

1. Kapcsolja be a kamerát

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. Ha a kamera akkumulátora lemerül, csatlakoztassa egy konnektorhoz a tápadapteren keresztül (5 V 2 A).

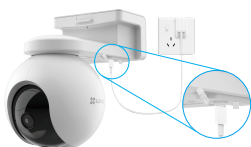

Töltés tápadapterrel



Töltés napelemmel



- Mind a tápadaptert (5 V 2 A), mind a napelemet külön kell megvásárolni.
- Töltés előtt vegye le a kamerát a falról.
- Ne töltse a kamerát, ha a hőmérséklet meghaladja a 45 fokot vagy nem éri el a 0 fokot.
- A kamera nem tölthető kültérben a tápadapterrel.
- Töltés közben a kamera automatikusan bekapcsol.

2. Az EZVIZ alkalmazás beszerzése

- Csatlakoztassa mobiltelefonját a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatra.
- Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
- Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.




EZVIZ alkalmazás



- i** Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

3. A kamera hozzáadása az EZVIZ-hez

1. Jelentkezzen be EZVIZ alkalmazásának fiókjába.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
3. Olvassa be a Gyors használatba vételi útmutató borítóján vagy a kameratesten lévő QR-kódot.

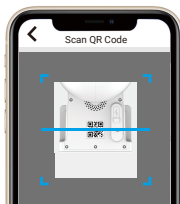


4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslójának utasításait a kamera hálózati konfigurálásának befejezéséhez.

Kamera felszerelése

1. A telepítés helye

Olyan helyet válasszon, amelynek látótere tiszta és takarásmentes, és amelyen megfelelő vezeték nélküli jel jut a kamerához. Tartsa szem előtt a következő tanácsokat:

- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a kamera súlyának legalább háromszorosát.
- Ajánlott telepítési magasság: 3 m;
- Észlelési távolságtartomány: 2-10 m.
- Úgy helyezze el a kamerát, hogy a forgalom oldalirányban haladjon keresztül a kamera látóterén. A kamera mozgásérzékelője sokkal érzékenyebb az oldalirányú mozgásra, mint a közvetlenül a kamera felé tartó vagy attól távolodó mozgásra.

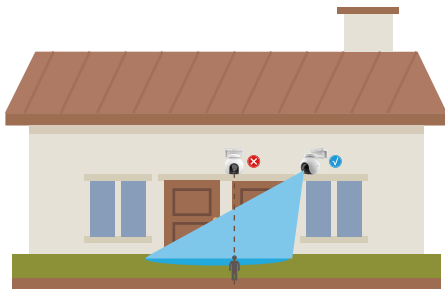

- i** Az infravörös érzékelési technológia korlátai miatt előfordulhat, hogy a kamera nem képes érzékelni a mozgást, ha a környezeti hőmérséklet megközelíti az emberi test hőmérsékletét, illetve ha valaki függőleges irányból közelíti meg a PIR-érzékelőt.

Javasolt beállítani az érzékelési érzékenységet az EZVIZ alkalmazásban a helyszíni kiválasztásakor. Így ellenőrizheti, hogy a kamera helyén észlelhető-e a mozgás, és az észlelt objektum mérete és távolsága alapján beállíthatja az érzékenységet.

Fontos megjegyzés a túl sok riasztás számának csökkentéséhez:

- Ne szerelje a kamerát erős fénybe, ideértve a napfényt, erős fényű lámpákat, stb.
- Ne helyezze a kamerát nyílások mellé, ideértve a légkondicionáló kimeneteket, párasítóberendezések kimeneteit, projektorok hűtőnyílásait, stb.
- Ne szerelje a kamerát erős szélnek kitett helyre.
- Ne szerelje a kamerát tükör elé.
- A vezeték nélküli hullámok interferenciájának megelőzése érdekében, a kamerát legalább 1 méter távolságra helyezze el vezeték nélküli készülékektől, például Wi-Fi útválasztóktól vagy mobiltelefonoktól.

2. Telepítse a Micro SD-kártyát (opcionális)

- Nyissa fel a kamera fedelét.
- Helyezzen be egy Micro SD-kártyát (külön megvásárolható) a kártyanyílásba az alábbi ábra szerint.
- Helyezze vissza a fedelet.




- i** A Micro SD-kártya behelyezése után az EZVIZ alkalmazásban használat előtt inicializálja a kártyát.
 - Az SD-kártya állapotának ellenőrzéséhez az EZVIZ alkalmazásban érintse meg a Készülékbeállítások felületen a **Felvétel lista** menüpontot
 - Ha a memóriakártya állapota **Inicializálatlan**, koppintson ide az inicializálásához.
- i** Az állapot ekkor **Normál**-ra változik, és a kártya alkalmas lesz videók tárolására.

3. Szerelési lépések

A kamera szerelhető falra vagy mennyezetre.


Rögzítés mennyezetre/falra

1. Előbb válassza szét a rögzítőtalpat és a kamerát.

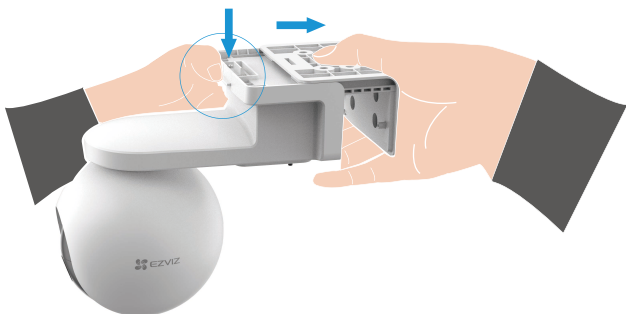


2. Távolítsa el a védőfóliát az optikáról.
3. Fúrjon lyukakat egy tiszta és sima felületbe a sablon szerint.
4. (Csak beton- vagy téglafal esetén) Fúrjon lyukakat a sablon szerint, és helyezzen be tipliket.

5. Rögzítse csavarokkal a rögzítőtalpat a sablon szerint.
6. Szerelje a kamerát a rögzítőtalpra.

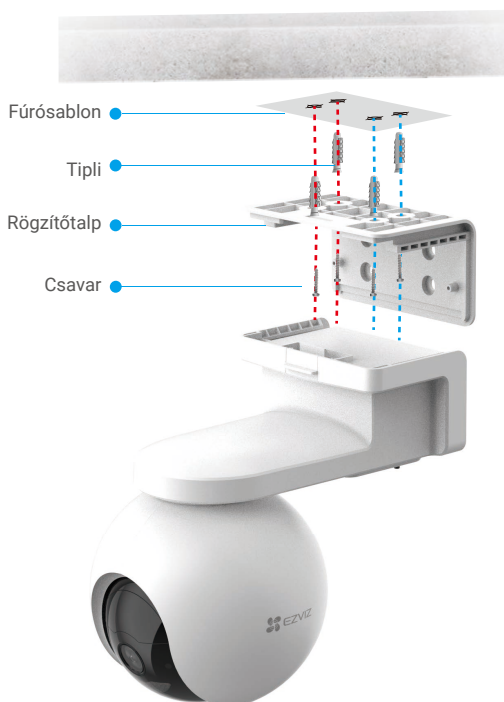

1. ábra Mennyezeti rögzítés

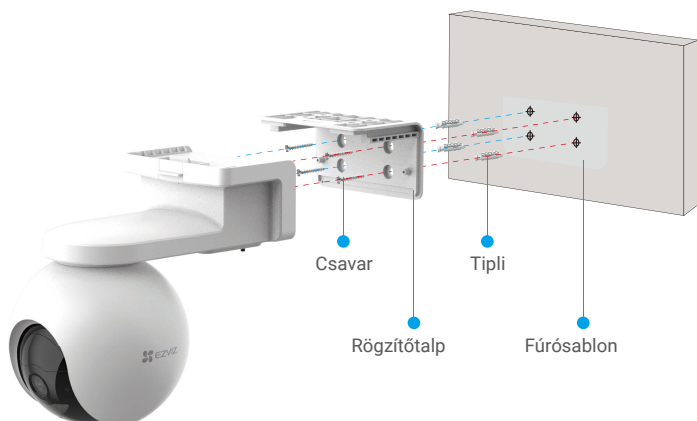


2. ábra Fali rögzítés

Az eszköz megtekintése

i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

1. Élő nézet

Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, megjelenik az alábbi eszközoldal. Rákapcsolódhat az élő képre vagy hangra, pillanatfelvételeket vagy videófelvételeket készíthet, és kiválaszthatja a kívánt videófelbontást.

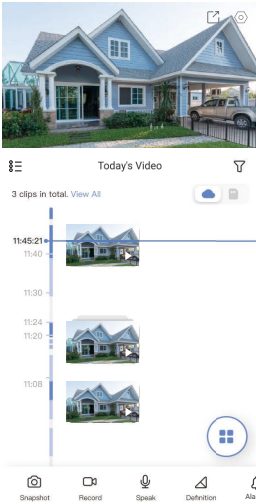

Ikon	Leírás
	Megosztás. A készülék megosztása.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Pillanatfelvétel. Készítsen pillanatfelvételt.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Felbontás. Válassza ki a videófelbontást a Full HD, Ultra HD és Hi-Def közül.
	Pásztázás/döntés/zoomolás. Forgassa el a kamerát a látómező kiszélesítése érdekében.
	Beszéd. Koppintson az ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha hallani kívánja a kamera előtt álló személyeket, vagy beszélni akar velük.
	360°-os kép. Koppintson a 360 fokos kép elkészítéséhez.
	Riasztás. Hang vagy fény a behatolók elriasztásához.
	Többképernyős élő. Koppintson a gombra az ablakok elrendezésének kiválasztásához.

i További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

2. Beállítások

Paraméter	Leírás
Munkamód	- Rögzítés mód: A kamera rögzítést végez. Dugja be a kamerát. - Teljesítménynövelt üzemmód: A videóklipet hosszabbak, de nagyobb az energiafogyasztás. - Energiatakarékos üzemmód: A videóklipet rövidebbek, de kisebb az energiafogyasztás. - Szuper energiatakarékos: Alvó üzemmód bekapcsolva. A látóterben észlelt aktivitás felébresztheti a kamerát. - Aktív üzemmód konfigurálása: Testreszabhatja az aktív üzemmódot különböző időszakokra nézve.
Intelligens észlelés	Itt kiválaszthatja az észlelés típusát, valamint beállíthatja az észlelés érzékenységet és az észlelési zónákat. Észleléstípus: - PIR (passzív) infravörös érzékelés: Az eszköz riasztást küld, ha állatokból vagy emberekből származó hőenergiát érzékel. - Emberi alak észlelése: Ha engedélyezve van, az eszköz riasztást küld, ha emberi test aktivitását észleli. - Észlelési érzékenység beállításai: Itt állíthatja be és tesztelheti az észlelési érzékenységet. - Észlelési zóna: Kattintással, lineáris csúsztatással és lineáris zárt csúsztatással megrajzolhatja a mozgásérzékelési területeket.
Értesítés	Eszközoldal: - Hallható értesítés: Az értesítési hangot beállíthatja némára, hangosra, halkra, és beállíthat egyedi hangot is. A hangos felhívások időközét is beállíthatja. - Fényértesítés: Ha engedélyezve van, a kamera fényei észleléskor villognak. Alkalmazásoldal: - Üzenetértesítés: Ha le van tiltva, az eseményeket megkapja a Könyvtárban, de nem kap push értesítéseket.
Hang	Ha le van tiltva, sem az élő nézetben, sem a felvett videókban nem lesz hang.
Kép	Itt különböző felvételi módokat választhat. - Képstílusok: - Eredeti: Alapértelmezett képstílus. - Lágy: Alacsonyabb színtelítettség. - Élénk: Magasabb színtelítettség. - Éjjellátó üzemmód: - Színes éjszakai látás: Meleg fény: használható éjjel, a kép pedig színes. - Fekete-fehér éjszakai látás: Infravörös fény: láthatatlan, a kép pedig fekete-fehér. - OSD: Ha engedélyezve van, a kamera által készített minden videón látható lesz az OSD az eszköz nevével.
Jelzőfények	Ha le van tiltva, a kamera jelzőfénye ki lesz kapcsolva. 🔴 Kivétel: Kivétel esetén a kamera jelzőfénye továbbra is bekapcsol.
Akkumulátor	Itt láthatja az akkumulátor fennmaradó kapacitását.
Felhőtárhely	Előfizethet és kezelheti a felhőalapú tárhelyet.
Rekordlista	Láthatja a micro SD-kártya vagy az eMMC memóriakártya kapacitását, a felhasznált és a szabad helyet, valamint itt engedélyezheti vagy tilthatja le a felhőtárolási szolgáltatást.
Biztonsági beállítások	Ha engedélyezve van, a kamera által rögzített képek csak jelszó megadása után lesznek elérhetők, továbbá itt módosíthatja a titkosítási jelszót.
Hálózat	Ellenőrizheti a Wi-Fi jel erősségét is.

Paraméter	Leírás
Eszközinformáció	Itt láthatja az eszközadatokat, valamint kiválaszthatja, hogy hová szeretné elhelyezni az eszközt. • Időzóna: Időzónákat tud itt kiválasztani, ha szükséges. • Időformátum: Dátumformátumot tud itt kiválasztani, ha szükséges. • Felhasználói útmutató: Itt elolvashatja a kamera felhasználói útmutatóját.
A készülék megosztása	Megadhat egy e-mail-címet vagy egy telefonszámot, amelyen keresztül meghívhat egy családtagot vagy vendéget, vagy eszközengedélyeket adhat neki.
Eszköz törlése	Érintse meg az eszköz törléséhez az EZVIZ Cloudból. A kamera törlésével a felhőben tárolt videók nem törlődnek. Ha újra hozzáadja a kamerát, a videók továbbra is megtekinthetők.

1. Az Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését az Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a **Hibaelhárítás** részhez.

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban kapcsolja ki a „Videotitkosítás” funkciót, és kapcsolja be az „Audió” funkciót a Készülékbeállítások oldalon.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (úgy mint Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközeire, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérléséhez az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Skills and Games” (Funkciók és játékok) lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megkapja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd kattintson a **ENABLE TO USE (HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE)** lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségre.
5. Kattintson a **Authorize (Engedélyezés)** gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
6. Ekkor az „EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ sikeresen összekapcsolva) üzenet jelenik meg, most kattintson az **DISCOVER DEVICES (ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE)** lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza az „Devices” (Eszközök) lehetőséget, és az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközt.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Smart Home” (Okosotthon) menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

-  Az eszköze neve például: „show xxxx camera,” (mutasd az xxxx kamerát) módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha az Alexának nem sikerül felismernie az eszközt?

Ellenőrizze, hogy van-e probléma az internetkapcsolattal.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Miért „Offline” az eszköz állapota az Alexán?

Lehet, hogy megszakadt a vezeték nélküli kapcsolat. Indítsa újra az okoseszközt, és fedezze fel újra az Alexával.

Előfordulhat, hogy az útválasztón nincs internet-hozzáférés. Ellenőrizze, hogy az útválasztó csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

-  Az Amazon Alexa használatát támogató országokról lásd annak hivatalos weboldalát.

2. A Google Segéd használata

A Google Segéddel aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Segéd hangparancsainak használatával.

Az következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy funkcionáló EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban kapcsolja ki a „Videotitkosítás” funkciót, és kapcsolja be az „Audio” funkciót a Készülékbeállítások oldalon.
3. Egy tévé, funkcionáló Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Segéd alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazásban, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Store™-ból, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. Az Otthon képernyőn kattintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből az „Set up device” (Eszköz beállítása) lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Kattintson a **Works with Google (Kompatibilis a Google-lal)** elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és keresse meg az „EZVIZ”-t.
5. Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségre.
6. Kattintson a **Authorize (Engedélyezés)** gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Kattintson a **Return to app (Vissza az alkalmazáshoz)** elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez kattintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Eszközök egy szobához adása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen parancssal.

További információkért lásd a linket:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

GYIK

- K: A videórögzítés folytatódik, ha az alkalmazásban a kamera offline módban jelenik meg?**
- V: Ha a kamera be van kapcsolva, de nincs az internethez csatlakozva, a helyi rögzítés folytatódik, azonban a felhőalapú tárhelyre nem lesz elmentve. Ha a kamera ki van kapcsolva, mindkét videófelvétel leáll.
- K: Miért aktiválódik a riasztás, ha senki nem látszik a képen?**
- V: Próbálja meg alacsonyabbra állítani a riasztási érzékenységet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék járművek és állatok észlelésekor is beriaszthat.
- K: Az élőkép vagy a lejátszás sikertelen.**
- V: Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően csatlakozik-e. Az élő videóképhez nagy sávszélesség szükséges. Frissítheti a videót, vagy váltson hálózatot, és próbálja meg újra.

 Az eszközzel kapcsolatos további információkat a www.ezviz.com/eu oldalon talál.

Szempontok a videókamerák használatához

Köszönjük, hogy az EZVIZ termékeit választotta.

A technológia érinti életünk minden területét. Csúcstechnológiát gyártó vállalként egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy milyen szerepe van a technológiának az üzleti folyamatok és az életminőség javításában, ugyanakkor tisztában vagyunk a nem megfelelő használatának lehetséges ártalmaival is. A videókamerák például valós, teljes és tiszta képek rögzítésére képesek. Ez a múlt vonatkozásában és a valós tények megőrzésében nagy értéket képvisel. A videóadatok nem megfelelő terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása azonban harmadik felek törvényes jogainak és érdekeinek megsértését is eredményezheti. A „Technológia a jóért” filozófiájával az EZVIZ azt kéri, hogy a jobb közösség közös megteremtése érdekében a videotechnológia és a videókamerák végfelhasználói tartsák be az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, valamint az etikai normákat is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szempontokat:

1. Mindenkinek vannak észszerű elvárásai az adatvédelemmel kapcsolatban, és a videókamerák telepítése nem kerülhet ellentétbe ezekkel. Ezért a videókamerák közterületen történő telepítésekor észszerű és látható módon kell kihelyezni a figyelmeztetéseket, valamint jelezni kell a területet, amelyre kiterjed a megfigyelés. A videókamerák nem nyilvános területeken történő telepítésekor fel kell mérni a harmadik felek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerák csak az érdekelt felek beleegyezését követően telepíthetők, és nehezen látható videókamerák nem felszerelhetők.

2. A videókamerák célja, hogy meghatározott időben és térben, meghatározott körülmények között rögzítsenek valós tevékenységeket. Ezért először minden felhasználónak észszerűen meg kell határoznia a saját jogait adott helyzetben, biztosítandó, hogy harmadik fél felvételeken való szerepléséhez fűződő, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb törvényes jogai ne sérüljenek.

3. A videókamerák használata során valós jelenetekből származó videóképadatok keletkeznek, beleértve nagy mennyiségű biológiai adatot (például arcképek) is, és ezek az adatok tovább használhatók vagy újrafeldolgozhatók. A videókamerák önmagukban nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól olyan szempontból, hogy az adatok kizárólag a videókamerák által rögzített képek alapján hogyan használhatók fel. Az adatfelhasználás eredménye az adatkezelők általi felhasználás módjától és céljától függ. Ezért az adatkezelőknek nem csupán az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, illetve egyéb normatív követelményt kell betartaniuk, hanem tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi normákat, a közérkölcst, a helyes morált, a bevett gyakorlatot és egyéb nem kötelező előírásokat is, valamint tekintettel kell lenniük az érintettek adatainak védelemére, a képeken való megjelenésre vonatkozó jogokra, valamint az egyéb jogokra és érdekekre is.

4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok feldolgozása során minden esetben figyelembe kell venni a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit. Ebből a szempontból rendkívül fontos a termékbiztonság és az adatbiztonság. Ezért minden végfelhasználónak és adatkezelőnek meg kell tennie minden észszerű és szükséges intézkedést az adatbiztonság érdekében, valamint az adatok kiszivárgásának, nem megfelelő nyilvánosságra hozatalának és nem megfelelő felhasználásának elkerülésére, ideértve többek között a hozzáférés-ellenőrzés beállítását, a videókamerák csatlakozásához a megfelelő hálózati környezet (internet vagy intranet) kiválasztását, a hálózati biztonság kialakítását és folyamatos optimalizálását.

5. A videókamerák világszerte nagymértékben hozzájárultak a társadalmi biztonság javításához, és úgy gondoljuk, hogy ezek a termékek a társadalmi élet több területén is aktív szerepet játszanak majd. A videókamerákkal történő bármilyen, az emberi jogokat sértő vagy bűncselekményt eredményező visszaélés a technológiai innováció és a termékfejlesztés eredeti szándékával ellentétben áll. Ezért minden felhasználónak ki kell alakítania a termék használatához kapcsolódó értékelési és nyomon követési eljárást, biztosítandó az egyes termékek észszerű és jóhiszemű használatát.