

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

جدول المحتويات

1.....	تنبيه
1.....	محتويات الصندوق
2.....	نظرة عامة
3.....	الحصول على تطبيق EZVIZ
3.....	الإعداد
4.....	التركيب
4.....	1. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)
4.....	2. تركيب ثقب الباب
9.....	التشغيل
10.....	الإضافة إلى تطبيق EZVIZ
10.....	شحن اللوحة
10.....	استعادة إعدادات المصنع
11.....	عرض مباشر
12.....	الإعدادات
13.....	توصيل EZVIZ
13.....	1. استخدام Amazon Alexa
14.....	2. استخدام Google Assistant
14.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو

تنبيه

- لا تُعرض الكاميرا لبيئة قاسية مثل درجة الحرارة المرتفعة أو الرطوبة أو الضباب الملحي أو المطر؛ وإلا، فقد يتلف الجهاز.
- لا تضغط على المستشعر أو عدسة الكاميرا؛ وإلا، فقد يتلف الجهاز.
- لا تسحب سلك الكاميرا بقوة، وقم بحماية نفسك من الإصابة بجرح عن طريق السلك. لا يشمل الضمان على تلف السلك الناجم عن التشغيل غير المناسب.
- استخدم مهايئ الطاقة وحده لشحن اللوحة؛ وإلا، فقد يتلف النظام.

محتويات الصندوق



الطرز أ :



الطرز أ :



الطرز ب:



الطرز ب:



اللوحة (قطعة واحدة)



مشبك (قطعة واحدة)



كابل الطاقة (قطعة واحدة)



البراغي (6 قطع)



الغطاء السفلي (1 قطع)




المعلومات التنظيمية (قطعة واحدة)



كتيب التعليمات (قطعة واحدة)

- 1 • لا يباع غطاء القاعدة إلا مع الطراز أ، ولا يكون مضمناً مع الطراز ب. الطراز أ و الطراز ب لا يختلفان سوى في هيكل التثبيت. ولأن الطرازين أ و ب يقدمان نفس الميزات والأداء، يمكنك استخدام أيّ منهما بشكل طبيعي. يتوقف شكل المنتجات والملحقات على تلك التي تشتريها.

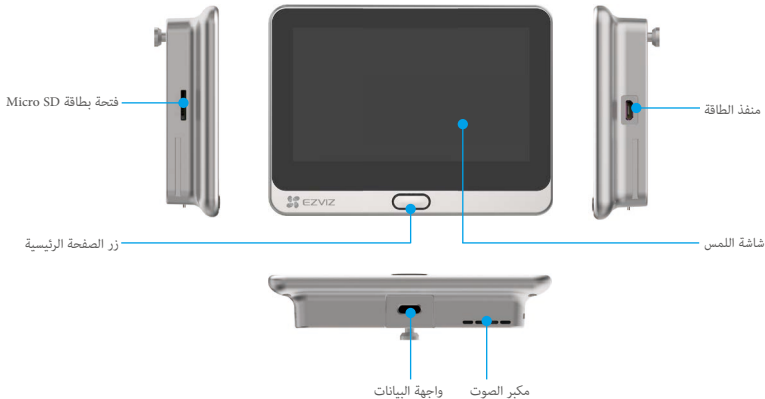

الوصف

- اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية لمدة تتراوح بين 3 و5 ثواني لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- اضغط على زر الصفحة الرئيسية لإضاءة الشاشة أو إطفائها.

الاسم

زر الصفحة الرئيسية

الكاميرا




لا تند المستشعرات. 




خطاف مخصص لتطبيق الشاحن المحمول. 

الحصول على تطبيق EZVIZ

- وُصل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi باستخدام شبكة 2.4 جيجاهرتز (موصى بها).
- قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في App Store أو Google Play™.
- قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.

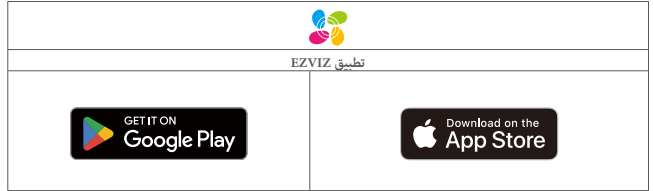

إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ. 


الإعداد

اتبع الخطوات الآتية لإعداد ثقب الباب:

1. ركب ثقب الباب وقم بالتشغيل.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب مستخدم تطبيق EZVIZ الخاص بك.
3. وُصل ثقب الباب بالإنترنت.
4. أضف ثقب الباب إلى حساب EZVIZ الخاص بك.

1. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)

- أدخل بطاقة micro SD (تُباع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه.

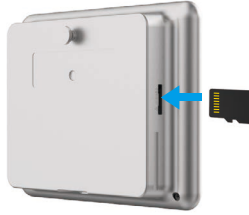

- في تطبيق EZVIZ، انقر فوق **Storage Status** (حالة التخزين) في واجهة **Device Settings** (إعدادات الجهاز) للتحقق من حالة بطاقة SD.
- إذا كانت حالة بطاقة الذاكرة المعروضة هي **Uninitialized** (غير مهيئة)، فاضغط لتثبيتها. ستتغير الحالة بعد ذلك إلى **Normal** (عادية) ويمكنها حفظ مقاطع الفيديو.

2. تركيب ثقب الباب


1 يقدم هذا المستند طريقتين للتركيب للحصول على شكلين مختلفين، يرجى اختيار طريقة التركيب المناسبة وفقاً للمنتج الذي تشتريه.

الطراز أ

إذا كان هناك ثقب في الباب بالفعل، فقم بتركيب الجهاز في المكان نفسه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يرجى حفر ثقب بقطر حوالي 14 ملم (لا يزيد عن 45 ملم) وبمسافة 145 سم تقريباً من الأرض للحصول على تأثير جيد للعرض.

1

قم بقياس سمك الباب وحدد البراغي المناسبة.
البرغي السُمك

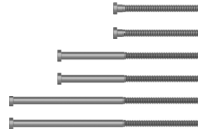

من 35 إلى 60 ملم

من 60 إلى 85 ملم

من 85 إلى 105 ملم



3

انزع ورقة التحرير




2

أدر البراغي في الجزء الخلفي من الكاميرا.

مجرد إصلاحه، لا يلزم ربطه.

i

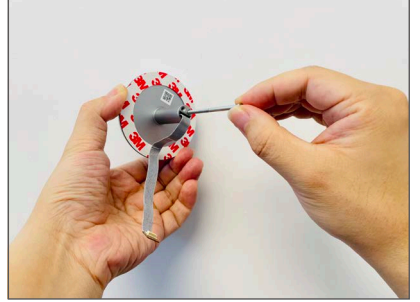

5

اضبط موضع الكاميرا وادفعها بالقرب من الباب برفق.



4

مرّر البراغي والسلك عبر الباب. يمكنك طي الورقة للمساعدة.



7

مرّر البراغي عبر ثقبي التركيب.




6

افصل اللوحة عن القاعدة.




9

اضبط موضع قاعدة التركيب وأحكام ربط البراغي.

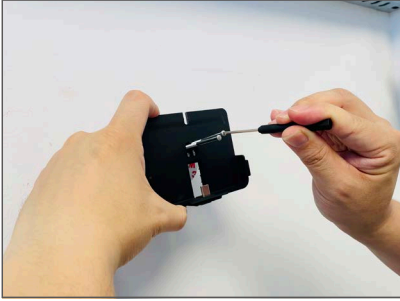

8

ضع الموصل في الفتحة على الجزء السفلي من القاعدة.

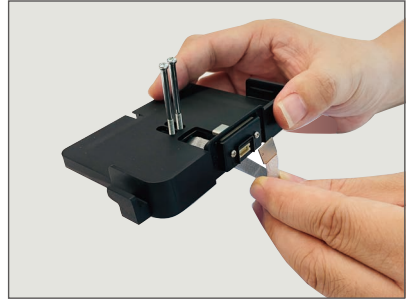


11

انزلق اللوح إلى القاعدة المثبتة وضع الغطاء الأساسي (شامل في الحزمة).



10

ضع الأسلاك في الأخدود وأدخل المشبك (مُصَنَّن في الحزمة).

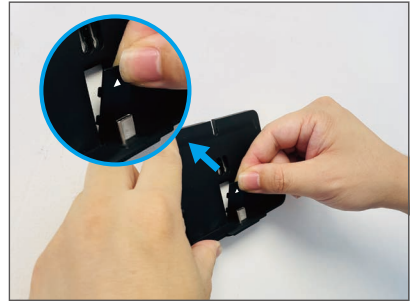

12


اكتمل التركيب. قم بإزالة الملقق.



إذا كان هناك ثقب في الباب بالفعل، فقم بتركيب الجهاز في المكان نفسه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يرجى حفر ثقب بقطر حوالي 16.5 ملم (لا يزيد عن 45 ملم) وبمسافة 145 سم تقريبًا من الأرض للحصول على تأثير جيد للعرض.

1

قم بقياس سمك الباب وحدد البراغي المناسبة.
البرغي

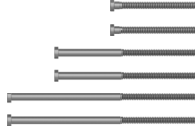

من 35 إلى 60 ملم

من 60 إلى 85 ملم

من 85 إلى 105 ملم



3

انزع ورقة التحرير.



2

أدر البراغي في الجزء الخلفي من الكاميرا.



5

اضبط موضع الكاميرا وادفعها بالقرب من الباب برفق.



4

مُرِّر البراغي والسلك عبر الباب. يمكنك طي الورقة للمساعدة.




7

مرّر البراغي عبر ثقبي التركيب.



6

أخرج القاعدة وقم بتوصيل الموصل بالفتحة الموجودة أسفل القاعدة.

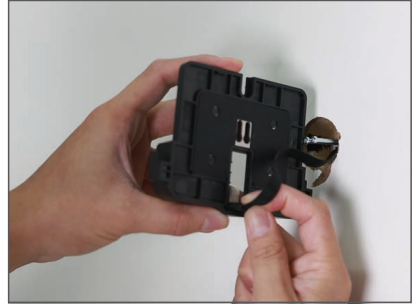

9

ضع الأسلاك في التجويف وأدخل المشبك.



8

اضبط موضع قاعدة التركيب وأحكام ربط البراغي.



11

اكتمل التركيب، قم بإزالة الملتصق.



10

أزلق اللوحة في قاعدة التركيب.



1 اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة تتراوح بين 3 و5 ثوانٍ لتشغيل اللوحة.




2 اضغط على شاشة اللمس لاختيار لغتك.



3 اتبع المعالج لتحديد شبكة Wi-Fi الخاصة بك وأدخل كلمة المرور.



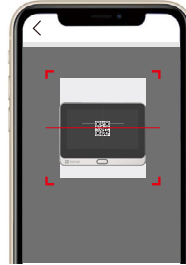

- قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ.

- على الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى صفحة مسح رمز QR ضوئيًا.

- امسح رمز QR ضوئيًا.

إذا فشلت في الحصول على رمز الاستجابة السريعة أو كنت ترغب في إعادة تكوين شبكة Wi-Fi، يرجى الضغط على **i** Settings (الإعدادات) <- Firmware (البرامج الثابت) على شاشة اللمس لرؤية رمز الاستجابة السريعة.

شحن اللوحة



مأخذ الطاقة

قم بتوصيل اللوحة بمأخذ الطاقة من خلال مهايئ الطاقة (بجهد 5 فولت وشدة تيار 2 أمبير، يُباع بشكل منفصل).


- لا تشحن من خلال الموصل في الأسفل.
- يمكنك أيضًا شحن اللوحة من خلال شاحن محمول وتعليقها على الحائط.



مهايئ الطاقة


استعادة إعدادات المصنع

اضغط على Settings (الإعدادات) <- Firmware (البرامج الثابت) <- Default (الإعدادات الافتراضية) و قم بتأكيد استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.

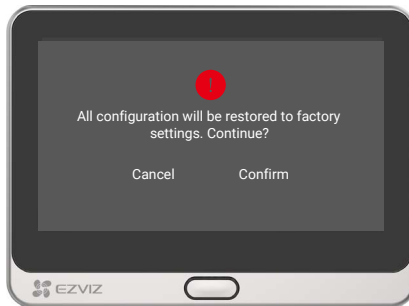

1 قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، واضغط على زر عرض مباشر، وستتمكن من عرض موجز البث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات وتسجيل مقاطع فيديو، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

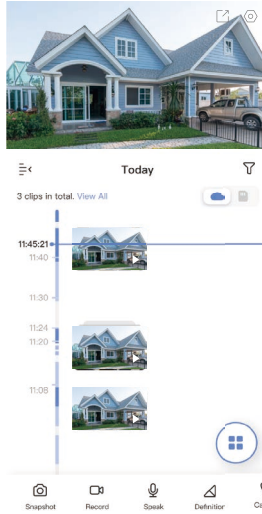

1 مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

الوصف	رمز
المشاركة. قم بمشاركة جهازك.	
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
Snapshot (لقطة). خذ لقطة.	
Record (التسجيل). بدء إيقاف التسجيل يدويًا.	
Speak (التحدث). ابدأ استخدام التحدث والاستماع.	
Definition (الجودة). حدد دقة الفيديو من فائق الجودة أو عالي الجودة أو قياسي.	
Call Log (سجل المكالمات). عرض سجلات المكالمات.	
Multi-screen Live (البث المباشر متعدد الشاشات). انقر لتحديد تخطيط نافذة العرض المباشر.	
يرجى الرجوع إلى الواجهة الفعلية للحصول على معلومات محددة.	

المعلمة	الوصف
Name (الاسم)	خصص اسم جهازك.
Working mode (وضع العمل)	<ul style="list-style-type: none"> User Mode (وضع المستخدم): تخصيص المعلمات مثل حساسية الاكتشاف ومدّة التّجول Performance Mode (وضع الأداء): في هذا الوضع، سيتمّ تحسين أداء الجهاز، ولكن سيزداد معدل استهلاك الطاقة. Power Saving Mode (وضع توفير الطاقة): اضبط الحساسية والمعلمات الأخرى لإطالة عمر البطارية. Super Power-saving (توفير الطاقة الفائق): وضع السكون قيد التشغيل. قد يعمل العرض المباشر النشط على تنشيط الكاميرا. Configure Working mode (تكوين وضع العمل): تخصيص وضع العمل في فترات مختلفة.
Intelligent Detection (الاكتشاف الذكي)	<p>يمكنك تخصيص إشعار الاكتشاف عن طريق تغيير قيمة حساسية الاكتشاف. كلما زادت درجة الحساسية، أصبح من الأسهل اكتشاف الأشخاص البعيدين عن الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> Basic Detection (الاكتشاف الأساسي) (مطلوب) <ul style="list-style-type: none"> PIR Infrared Detection (اكتشاف الأشعة تحت الحمراء الغاملة): كلما كانت الحساسية أعلى، أمكن اكتشاف مسافة أبعد. Human Shape Detection (الاكتشاف الشكل البشري): كلما كانت الحساسية أعلى، أمكن اكتشاف مسافة أبعد. Advanced Detection (الاكتشاف المتقدم) <ul style="list-style-type: none"> Loitering detection (اكتشاف التّجول): عند التمكّن، إذا استمر الأشخاص في التّجول حول المدخل لفترة أطول من الفترة التي أُنشدها، فسيتم إطلاق الإنذارات. تُستخدم هذه الوظيفة لمنع التّجول. <p>1. قُبِنَاجِلَا تاقبِطتدلا لئاسر تاراعشراو قُوبِنَاجِلَا ذَرَجِالَا تاهيبنّت لادف امب ددجِالَا عضولَا يلع عانِب ائيبنّت ذَرَجِالَا ردصئاس</p>
Notification (إشعار)	قُبِنَاجِلَا قِبِطتلاو قِبِنَاجِلَا زاهجلا نم راعشرا لا نبيعت لكدن كمي
Audio (الصوت)	عند تعطله، لن يوجد صوت بالعرض المباشر ولا بتسجيل مقاطع الفيديو.
Image (الصورة)	<ul style="list-style-type: none"> Auto (تلقائي) (موصى به): التبديل التلقائي بين وضع النهار/الليل. حساسية التبديل بين وضع النهار/الليل. Enforcing Day Mode (فرض وضع النهار): يبقى وضع الأشعة تحت الحمراء متوقفًا عن التشغيل Enforcing Night Mode (فرض وضع الليل): يبقى وضع الأشعة تحت الحمراء قيد التشغيل، مع التقاط صور واضحة في البيئة المظلمة.
Light الضوء	عند تعطله، سيتم إيقاف تشغيل مؤشر جرس الباب.
Battery (البطارية)	يمكنك الاطلاع على سعة البطارية.
Cloud Storage (التخزين السحابي)	يمكنك الاشتراك في التخزين السحابي والتحكم فيه.
Record List (قائمة التسجيل)	يمكنك رؤية حالة تخزين الجهاز، بما في ذلك التخزين السحابي وبطاقة الذاكرة.
Security Settings (إعدادات الأمان)	<ul style="list-style-type: none"> Video Encryption (تشفير الفيديو): عند تمكينه، سيتم تشفير مقاطع الفيديو الخاصة بك. Change Encryption Password (تغيير كلمة مرور التشفير): يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بك.
Network (الشبكة)	<ul style="list-style-type: none"> يمكنك رؤية شبكة Wi-Fi التي اتصل بها الجهاز، ويمكنك النقر لتغييرها إلى شبكة Wi-Fi أخرى. Static DNS (نظام أسماء النطاقات الثابت): في حالة التمكين، يمكنك تخصيص عنوان نظام أسماء النطاقات. Wi-Fi Sleep Mode (وضع سكون شبكة Wi-Fi): يمكنك اختيار وضع سكون شبكة Wi-Fi. Low Power Mode (وضع الطاقة المنخفضة) Ultra-Low Power Mode (وضع الطاقة المنخفضة للغاية)
Device Information (معلومات الجهاز)	يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.
Share the device (مشاركة الجهاز)	أدخل عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف لدعوة فرد من أفراد العائلة أوضيف ومنحه أدوات الجهاز.
Delete Device (حذف جهاز)	انقر لحذف الكاميرا من حساب EZVIZ الخاص بك.

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فُرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشفير الصورة) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo-Show أو Echo-Show الجديد تمامًا أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد "Skills and Games" (المهارات والألعاب) من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "ENABLE TO USE (تمكين الاستخدام)".
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "Sign in (تسجيل الدخول)".
5. انقر فوق الزر "Authorize (تفويض)" لتفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "EZVIZ has been successfully linked" (تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح)، ثم انقر فوق "DISCOVER DEVICES (اكتشاف الأجهزة)" ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد "Devices" (الأجهزة)، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة "Smart Home" (الصفحة الرئيسية الذكية) في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قُل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

1. على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تعديل "show xxxx camera" (اعرض كاميرا xxxx) في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ماذا أفعل إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

حاول إعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "Offline" (غير متصل بالإنترنت) على Alexa؟

ربما تم قطع اتصالك اللاسلكي. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشافه على Alexa.

قد لا تتوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت على الموجه الخاص بك. تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

1. للحصول على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يُرجى الاطلاع على موقع الويب الرسمي.

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلمذ الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشفير الصورة) وتشغيل "Audio" (الصوت) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على الهاتف.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر Google Play Store أو App Store وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "Set up device" (إعداد الجهاز) من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
4. انقر فوق "Works with Google" (يعمل مع Google) ثم ابحث عن "EZVIZ"، وستجد مهارات "EZVIZ".
5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "Sign in (تسجيل الدخول)".
6. انقر فوق الزر "Authorize (تفويض) لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
7. انقر فوق "Return to app" (العودة إلى التطبيق).
8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد. انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

1 للحصول على معلومات إضافية حول الجهاز، يرجى الرجوع إلى www.ezviz.com/ar.

مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو

شكراً لاختيارك منتجات EZVIZ.

تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا. بصفتنا شركة ذات تقنية عالية، فإننا ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة الأعمال ونمط الحياة، ولكن في نفس الوقت، الضرر المحتمل من الاستخدام غير السليم. على سبيل المثال، منتجات الفيديو قادرة على تسجيل صور حقيقية وكاملة وواضحة. يوفر هذا قيمة عالية في استعادة الأحداث الماضية والحفاظ على الوقائع في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فقد يؤدي أيضاً إلى انتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لطرف آخر في حالة حدوث توزيع غير صحيح لبيانات الفيديو و/أو استخدامها و/أو معالجتها. مع فلسفة "التكنولوجيا من أجل الأفضل"، تطلب EZVIZ أن يلتزم كل مستخدم نهائي لتكنولوجيا الفيديو ومنتجات الفيديو بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى العادات الأخلاقية، بهدف إنشاء مجتمع أفضل بشكل مشترك. يُرجى قراءة المبادرات التالية بعناية:

1. كل شخص لديه توقعات معقولة بشأن الخصوصية، ويجب ألا يتعارض تثبيت منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقول. ولذلك، يجب إعطاء إشعار تحذير بطريقة معقولة وفعالة وتوضيح نطاق المراقبة، عند تثبيت منتجات الفيديو في الأماكن العامة. وبالنسبة للمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الطرف الآخر عند تثبيت منتجات الفيديو، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم تثبيت منتجات فيديو غير مرئية بطريقة مفرطة.
2. العزف من منتجات الفيديو هو تسجيل أنشطة حقيقية في وقت ومساحة محددين وتحت ظروف محددة. ولذلك، يجب على كل مستخدم ألا تحدد حقوقه/حقوقها بشكل معقول في مثل هذا النطاق المحدد، لتجنب التعدي على صور الطرف الآخر أو خصوصيته أو حقوقه المشروعة الأخرى.
3. أثناء استخدام منتجات الفيديو، سيستمر توليد بيانات صور الفيديو المستمدة من مشاهد حقيقية، بما في ذلك كمية كبيرة من البيانات البيولوجية (مثل صور الوجه)، ويمكن تطبيق البيانات أو إعادة معالجتها بشكل أكبر. لا نستطيع منتجات الفيديو نفسها التمييز بين الجيد والسلب فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات استناداً فقط إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة منتجات الفيديو. تعتمد نتيجة استخدام البيانات على طريقة استخدام مراقبي البيانات وغرضهم. ولذلك، يجب ألا يلتزم مراقبو البيانات بجميع القوانين واللوائح المعمول بها والمتطلبات المعيارية الأخرى فحسب، بل يجب أيضاً احترام المعايير الدولية، والأخلاق الاجتماعية، والأخلاق الحميدة، والممارسات الشائعة، والمتطلبات غير الإلزامية الأخرى، واحترام خصوصية الأفراد، والصور الشخصية، وغيرها من الحقوق والاهتمامات.
4. يجب دائماً مراعاة الحقوق، والقيم، والمطالب الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة عند معالجة بيانات الفيديو التي يتم توليدها باستمرار بواسطة منتجات الفيديو. في هذا الصدد، يعد أمان المنتج، وأمان البيانات أمرين حاسمين جداً. ولذلك، يجب على كل مستخدم نهائي ومراقبي بيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لضمان أمن البيانات، وتجنب تسرب البيانات، والإفصاح غير المناسب، والاستخدام غير السليم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، واختيار بيئة الشبكة المناسبة (الإنترنت أو الإنترنت) حيث تكون فيها منتجات الفيديو متصلة، مما يؤدي إلى ترسيخ أمان الشبكة وتحسينه باستمرار.
5. قدمت منتجات الفيديو مساهمات عظيمة في تحسين الضمان الاجتماعي حول العالم، ونعتقد أن هذه المنتجات ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في المزيد من جوانب الحياة الاجتماعية. أي إساءة استخدام لمنتجات الفيديو بما في ذلك حقوق الإنسان أو يؤدي إلى أنشطة إجرامية يتعارض مع القصد الأصلي للابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. ولذلك، يجب على كل مستخدم ترسيخ آلية تقييم وتنبع لتطبيق المنتج الخاص به لضمان استخدام كل منتج بطريقة مناسبة ومعقولة وبنقة كبيرة.