

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (herefter kaldet "Vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.


Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – Maj 2022

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™, ™, og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSIEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLER AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Bemærk.....	1
Kassens indhold	1
Overblik.....	2
Hent appen EZVIZ.....	3
Konfiguration	3
Installation	4
1. Isætning af microSD-kort (valgfrit).....	4
2. Opsætning af dørspion.....	4
Tænd for strømmen.....	9
Føj til appen EZVIZ.....	9
Oplad panelet	10
Gendan fabriksindstillinger.....	10
Livevisning	11
Indstillinger	12
EZVIZ Connect.....	13
1. Brug Amazon Alexa	13
2. Brug Google Assistent.....	13
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	14

Bemærk

- Udsæt ikke kameraet for voldsomme driftsbetingelser som f.eks. høje temperaturer, fugt, saltvandssprøjt eller regn, som kan beskadige enheden.
- Tryk ikke på kameraets sensor eller objektiv, idet det kan beskadige enheden.
- Træk ikke for hårdt i ledningen, og undgå at skære i eller beskadige ledningen. Beskadigelse af ledningen på grund af forkert anvendelse dækkes ikke af garantien.
- Brug kun den medfølgende strømadapter til at oplade panelet, ellers kan systemet blive beskadiget.

Kassens indhold



Panel (x 1)



eller



Monteringsplade (x 1)



eller



Kamera (x 1)



Spænde (x 1)



* Dækslet (x1)



Skruer (x 6)



Strømkabel (x 1)




Løvgivningsmæssige oplysninger (x 2)



Startvejledning (x 1)

- 1** * Dækslet til foden sælges kun sammen med model A. Det følger ikke med model B. Den eneste forskel mellem model A og B er monteringsmetoden. Da de har samme funktioner og ydelse, kan du bruge enten model A eller B til normalt brug. Udseendet af det købte produkt og tilbehør gælder.

Overblik Panel

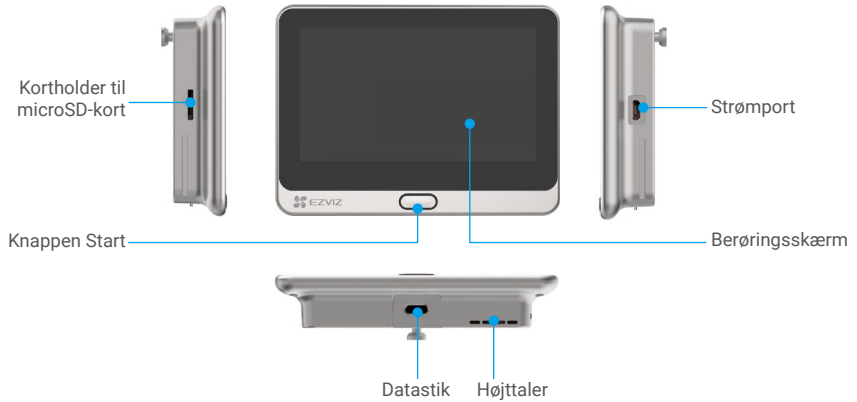

Navn

Knappen Start

Beskrivelse

- Hold knappen Start nede i 3-5 sekunder for at tænde eller slukke enheden.
- Tryk på knappen Start for at tænde eller slukke skærmen.


Kamera



i Undgå at tildække sensorerne.

Monteringsplade

Model A

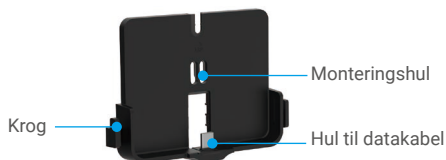


Model B



i Krogen bruges til ophængning af den bærbare oplader.

Hent appen EZVIZ

- Slut din mobiltelefon til et 2,4 GHz wi-fi-netværk (anbefales).
- Hent og installer appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
- Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

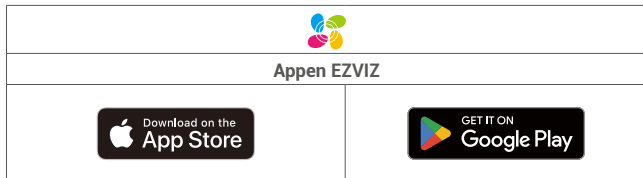

i Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den seneste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Konfiguration

Følg vejledningen for at sætte din dørspion op:

1. Installer din dørspion, og tænd den.
2. Log ind på din brugerkonto i appen EZVIZ.
3. Slut din dørspion til internettet.
4. Føj din dørspion til din EZVIZ-konto.

Installation

1. Isætning af microSD-kort (valgfrit)

- Isæt microSD-kortet (sælges separat) i kortholderen som vist i figuren herunder.



- Gå ind i appen EZVIZ, og tryk på **Storage Status (Lagerstatus)** på siden Device Settings (Enhedsindstillinger) for at se statussen for SD-kortet.
- Hvis hukommelseskortet viser status som **Uninitialized (Ikke formateret)**, skal du trykke på initialisér for at formatere kortet. Status ændres herefter til **Normal**, og der kan gemmes videoer på kortet.




2. Opsætning af dørspion

- i** Dokumentet beskriver to monteringsmetoder med forskellige udseender. Vælg den relevante monteringsmetode i henhold til det købte produkt.

Model A

Hvis du allerede har en dørspion, skal du installere enheden på samme sted. Ellers skal du bore et hul med en diameter på ca. 14 mm (højest 45 mm) i en højde over jorden på 145 cm. Derved opnås det bedste synsfelt.


- 1** Mål dørens tykkelse, og vælg de passende skruer.

Tykkelse	Skrue
35-60 mm	
60-85 mm	
85-105 mm	




2 Skru skruerne ind i kameraets bagside.

i Bare fiks det, ingen stramning nødvendig.

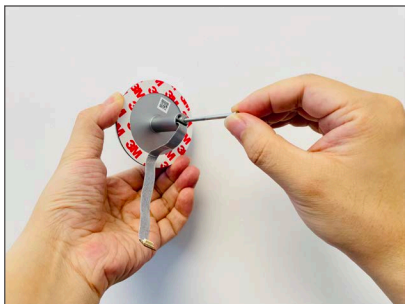

3 Riv slipfolien af.

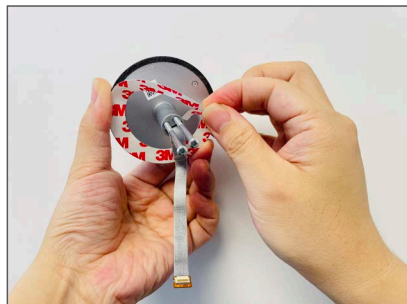

4 Før skruer og ledning gennem døren. Det er lettere, hvis du ruller papiret omkring.




5 Regulér kameraets position, og skub det forsigtigt tættere på døren.



6 Løsn panelet fra basen.




7 Før skruer gennem monteringshullerne.

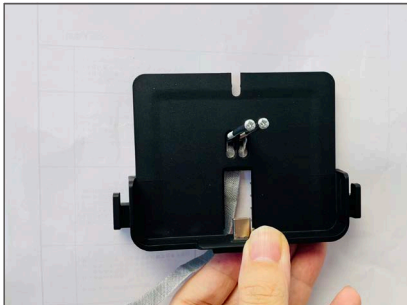


8 Sæt stikket i sporet nederst på basen.



9 Justér monteringsfodens position, og stram skruerne.

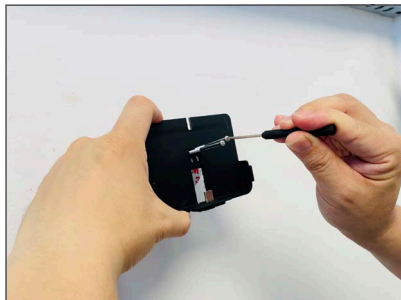

10 Sæt ledningerne i sporet og sæt spændet i (inkluderet i pakken).

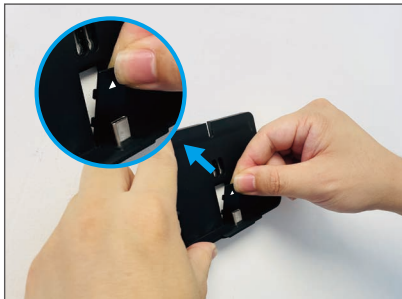

11 Skub panelet ind i monteringsbasen og sæt basedækslet på (inkluderet i pakken).



12 Installation gennemført. Fjern klistermærket.



Model B

Hvis du allerede har en dørspion, skal du installere enheden på samme sted. Ellers skal du bore et hul med en diameter på ca. 16,5 mm (højest 45 mm) i en højde over jorden på 145 cm. Derved opnås det bedste synsfelt.

- 1 Mål dørens tykkelse, og vælg de passende skruer.


Tykkelse

35-60 mm

60-85 mm

85-105 mm

Skrue

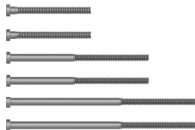

- 2 Skru skruerne ind i kameraets bagside.



- 3 Riv slipfolien af.



- 4 Før skruer og ledning gennem døren. Det er lettere, hvis du ruller papiret omkring.



- 5 Regulér kameraets position, og skub det forsigtigt tættere på døren.



- 6 Tag foden ud, og tilslut stikket i åbningen i bunden af foden.



- 7 Før skruer gennem monteringshullerne.



- 8 Justér monteringsfodens position, og stram skrueerne.



- 9 Læg ledningerne i rillen, og fastgør spændet.



- 10 Skyd panelet ned i monteringsfoden.



- 11 Installation gennemført. Fjern klistermærket.



Tænd for strømmen



- 1 Hold afbryderen nede i 3-5 sekunder for at tænde panelet.




- 2 Tryk på berøringsskærmen for at vælge sprog.



- 3 Følg guiden for at vælge dit wi-fi-netværk, og indtast adgangskoden.

Føj til appen EZVIZ

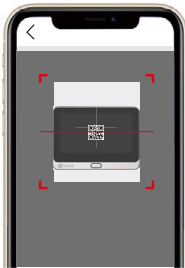

- Log ind på appen EZVIZ.
- Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden til scanning af QR-koden.
- Scan QR-koden.

- 1 Hvis du ikke har kunnet hente QR-koden eller vil omkonfigurere wi-fi, skal du trykke på **Settings (Indstillinger)** -> **Firmware** på berøringsskærmen for at se QR-koden.

Oplad panelet




Slut panelet til stikkontakten via strømforsyningen (5 V 2 A, sælges separat).

- i** • Oplad ikke via grænsefladen i bunden.
- Du kan også oplade panelet med den bærbare oplader, som hænges på krogen.

Gendan fabriksindstillinger


Tryk på **Settings (Indstillinger)** -> **Firmware** -> **Default (Standardværdi)**, og bekræft gendannelse af enheden til fabriksindstillinger.

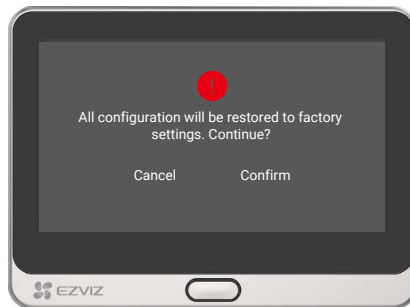




Livevisning

i Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

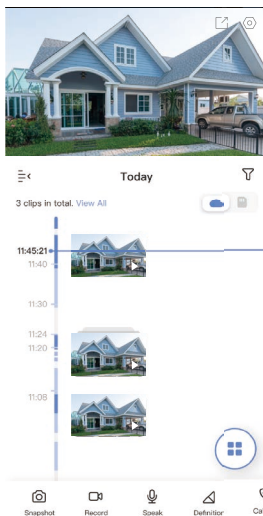Åbn EZVIZ-appen, og tryk på knappen **livevisning**, hvorefter du kan se og lytte til livefeed, tage billeder, optage video og vælge videoopløsning efter behov.




i Stryk mod venstre og højre over skærmen for at få vist flere ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Del. Del din enhed.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Snapshot. Tag et snapshot.
	Record (Optag video). Starter/stopper optagelse manuelt.
	Speak (Tal). Start med at tale og lytte.
	Definition (Opløsning). Vælg videoopløsningen mellem Ultra HD (Ultrahøj opløsning), Hi-Def (Højopløsning) eller Standard (Standardopløsning).
	Call Log (Opkaldslog). Vis opkaldslogge.
	Multi-screen Live (Livevisning på flere skærme). Tryk for at vælge layout for vinduet til livevisning.

i Se bestemte oplysninger på den faktiske side.

Indstillinger

På siden med indstillinger kan du angive parametrene for enheden.

Parameter	Beskrivelse
Name (Navn)	Tilpas navnet på din enhed.
Working Mode (Driftstilstand)	<ul style="list-style-type: none">• User Mode (Brugertilstand): Tilpas parametre som detektionsfølsomhed og varighed for ulovligt ophold• Performance Mode (Ydelsestilstand): I denne tilstand øges enhedens ydeevne, men strømforbruget øges tilsvarende.• Power Saving Mode (Strømsparetilstand): Justér følsomheden og andre parametre, så batterilevetiden forlænges.• Super Power-saving (Superstrømsparetilstand): Dvaletilstand er slået til. Aktiv livevisning kan vække kameraet.• Configure Working Mode (Konfiguration af driftstilstand): Tilpas driftstilstanden til forskellige perioder.
Intelligent Detection (Intelligent detektion)	<p>Du kan tilpasse antallet af notifikationer om detektion ved at ændre værdien for detektionsfølsomhed. Jo højere følsomhed, jo lettere vil mennesker længere fra enheden blive registreret.</p> <ul style="list-style-type: none">• Basic Detection (Grundlæggende detektion) (påkrævet)<ul style="list-style-type: none">• PIR Infrared Detection (PIR infrarød detektion): Højere følsomhed, større detektionsrækkevidde.• Human Shape Detection (Detektion af menneskeskikkelse): Højere følsomhed, større detektionsrækkevidde.• Advanced Detection (Avanceret detektion)<ul style="list-style-type: none">• Loitering detection (Detektion af ulovligt ophold): Når dette er aktiveret, vil det udløse en alarm, hvis folk opholder sig omkring døren i længere tid, end det er angivet i indstillingerne. Denne funktion anvendes til at undgå ulovligt ophold. <p> Enhederne afgiver varsler baseret på den valgte tilstand, inkl. notifikationer fra enheden og fra appen.</p>
Notification (Notifikation)	Du kan indstille notifikation både på enheden og i appen.
Audio (Lyd)	Hvis deaktiveret, vil hverken livevisning eller videooptagelser være med lyd.
Image (Billede)	<ul style="list-style-type: none">• Auto (anbefalet): Automatisk skift mellem dag-/nattilstand.• Følsomhed for skift mellem dag/nat.• Enforcing Day Mode (Tvungen dagtilstand): IR-tilstand forbliver slået fra• Enforcing Night Mode (Tvungen nattilstand): IR-tilstand forbliver slået til med klare billeder i mørke omgivelser.
Light (Lys)	Hvis deaktiveret, er kontrollampen for dørtelefonen slukket.
Battery (Batteri)	Her kan du se batterikapaciteten.
Cloud Storage (Lagring i skyen)	Du kan abonnere på og håndtere lagring i skyen.
Record List (Optageliste)	Du kan se enhedens lagerstatus, herunder lagerplads i skyen og på hukommelseskortet.
Sikkerhedsindstillinger	<ul style="list-style-type: none">• Video Encryption (Videokryptering): Når dette er aktiveret, krypteres dine videoer.• Change Encryption Password (Skift krypteringsadgangskode): Du kan ændre din adgangskode.
Network (Netværk)	<ul style="list-style-type: none">• Du kan se det wi-fi-netværk, enheden er tilsluttet, og du kan trykke for at skifte til et andet wi-fi-netværk.• Statisk DNS: Hvis aktiveret, kan du tilpasse DNS-adressen.• Wi-fi dvaletilstand: Du kan vælge tilstand for wi-fi-dvale.<ul style="list-style-type: none">• Low Power Mode (Lav strømtilstand)• Ultra-Low Power Mode (Ultralav strømtilstand)
Device Information (Enhedsoplysninger)	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Share the Device (Del enheden)	Indtast en e-mailadresse eller et telefonnummer for at invitere eller give tilladelse til enheden til et familiemedlem eller en gæst.
Delete Device (Slet enhed)	Tryk for at slette kameraet fra din EZVIZ-konto.

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Se **Fejlfinding**, hvis du støder på vanskeligheder i forløbet.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttet til appen EZVIZ.
2. Gå ind i appen EZVIZ, og slå "Image Encryption" (Billedkryptering) fra på siden Device Settings (Enhedsindstillinger).
3. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV-stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition smart-TV).
4. Appen Amazon Alexa allerede er installeret på din intelligente enhed, og at du allerede har oprettet et konto.


Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Skills and Games" (Færdigheder og spil) i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på **ENABLE TO USE (AKTIVÉR FOR AT BRUGE)**.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Sign in (Log ind)**.
5. Tryk på knappen **Authorize (autoriser)** for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Du får vist meddelelsen "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ er blevet tilknyttet). Tryk dernæst på **DISCOVER DEVICES (OPDAG ENHEDER)** for at lade Alexa finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Devices" (Enheder). Du vil nu kunne se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Smart Home" (Det intelligente hjem) i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrollfunktion.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

-  Fx navnet på din enhed: "show xxxx camera" (vis kamera xxx) kan ændres i appen EZVIZ. Hver gang, du ændrer navnet på enheden, skal du finde enheden igen og opdatere navnet.

Fejlfinding

Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Hvorfor viser enhedens status "Offline" i Alexa?

Din trådløse forbindelse kan være blevet afbrudt. Genstart den intelligente enhed og find igen i Alexa.

Der er muligvis ikke adgang til internettet på din router. Kontrollér, om din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

-  For nærmere oplysninger om hvilke lande, der understøtter brugen af Amazon Alexa, se deres officielle websted.

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistants stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. Gå ind i appen EZVIZ, slå "Image Encryption" (Billedkryptering) fra, og slå "Audio" (Lyd) til på siden Device Settings (Enhedsindstillinger).
3. Et tv med tilsluttet Chromecast.
4. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.

2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play Store™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen Myhome (Mit hjem) skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Set up device" (Konfigurer enhed) på menulisten for at åbne skærmen Konfiguration.
4. Tryk på **"Works with Google" (Fungerer med Google)**, og søg efter "EZVIZ, hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Sign in (Log ind)**.
6. Tryk på knappen **Authorize (autoriser)** for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på **"Return to app" (Vend tilbage til appen)**.
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over kompatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.
9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på det kamera, du oprettede, da du satte systemet op.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Find yderligere oplysninger om enheden på www.ezviz.com/eu.

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Tak, fordi du valgte et EZVIZ-produkt.

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som techvirksomhed er vi meget opmærksomme på rollen, som teknologien spiller med hensyn til at styrke virksomhedernes effektivitet og øge vores livskvalitet, men også på den potentielle skade som følge af ulovlig brug. Videoprodukter kan, som vi ved, optage levende, hele og skarpe billeder. Det er af stor værdi, at vi kan gemme kendsgerningerne i realtid, når vi skal kigge tilbage. Men brugen af produkterne kan også føre til krænkelse af andre personers rettmæssige rettigheder og interesser, hvis videodataene distribueres, bruges eller behandles på en ulovlig måde. Med baggrund i filosofien om at teknologi er et gode, anmoder EZVIZ alle slutbrugere af videoteknologi og videoprodukter om at overholde alle gældende love og bestemmelser samt etiske normer og dermed være med til sammen at skabe et bedre samfund.

Læs følgende initiativer omhyggeligt:

1. Vi har alle en rimelig forventning om at beskytte vores privatliv, og installationen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med vores rimelige forventninger. Der bør derfor opsættes en advarsel, der på en rimelig og effektiv måde oplyser om overvågningsrækkevidden af videoprodukter, der sættes op i offentlige områder. Ved opsætning af videoprodukter i private områder skal andre personers rettigheder og interesser tages i betragtning, herunder bl.a. ved at indhente de pågældende personers indforståelse med opsætningen og undgå opsætning af meget synlige videoprodukter. 2. Formålet med videoprodukterne er at optage aktivitet inden for en nærmere angivet periode og sted og under bestemte betingelser. Brugeren skal derfor først definere sine egne rettigheder i forbindelse med opsætningen for at undgå at krænke andre personers privatliv og andre rettmæssige rettigheder.

3. Under brugen optager videoprodukterne billeder af omgivelserne, herunder en betydelig mængde biologiske data (f.eks. billeder af ansigter), og dataene kan bruges til flere formål eller behandles igen. Videoprodukter kan ikke skelne mellem godt og ondt vedrørende brugen af billederne fra videoprodukterne. Resultatet af brugen af dataene afhænger af den dataansvarliges anvendelse af og formål med brugen af billederne. Den dataansvarlige skal derfor ikke bare overholde alle gældende love og bestemmelser men også respektere internationale normer, samfundsmoralske principper, god moral og andre ikke-bindende krav samt respektere privatlivets fred, herunder billeder, samt andre rettigheder og interesser.

4. Andre personers rettigheder, værdier og krav bør altid tages i betragtning ved behandlingen af videodata fra den løbende brug af videoprodukter. Produkt- og datasikkerhed er i den forbindelse af afgørende vigtighed. Alle slutbrugere og dataansvarlige bør derfor træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at sikre dataene og undgå datalækage, forkert videregivelse og brug, herunder bl.a. etablering af adgangskontrol, valg af egnet netværksmiljø (internet eller intranet) samt etablering og løbende optimering af netværkssikkerheden, hvor videoprodukter er tilsluttede.

5. Videoprodukter har bidraget i væsentlig grad til forbedringen af samfundssikkerheden rundt om i verden, og det er vores overbevisning, at produkterne også vil spille en aktiv rolle i flere aspekter af vores sociale liv. Misbrug af videoprodukter i modstrid med menneskerettighederne eller brug af videoprodukter til kriminelle aktiviteter er i modstrid med det oprindelige formål med teknologisk innovation og produktudvikling. Alle brugere bør derfor oprette en evaluerings- og registreringsmekanisme for deres anvendelse af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges på en korrekt og rimelig måde og i god tro.