

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (mostantól „a Kézikönyv”) nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető sem részben sem egészben semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül. Hacsak másként nem jelezzük, a EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a Kézikönyvre vonatkozóan.


A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A Kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ weblapján (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2022. Május

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN – SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉKMŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalom

Figyelem	1
A doboz tartalma	1
Áttekintés	2
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	3
Beállítás	3
Telepítés	4
1. A Micro SD-kártya behelyezése (opcionális)	4
2. A kukucskaló telepítése.....	4
Bekapcsolás:	9
Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz	9
A panel feltöltése	9
Gyári beállítások visszaállítása	10
Élő nézet	11
Beállítások	12
EZVIZ Connect	13
1. Az Amazon Alexa használata	13
2. A Google Segéd használata	13
Szemponatok a videókamerák használatához	14

Figyelem

- Ne tegye ki a kamerát olyan zord környezetnek, mint a magas hőmérséklet, párák, sós köd vagy eső, különben a készülék károsodhat.
- Ne nyomja meg a kamera érzékelőjét vagy objektívjét, különben a készülék megsérülhet.
- Ne húzza meg erősen a kamera vezetékét, és legyen óvatos, nehogy a vezeték megvágja. A vezeték nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülés nem tartozik a garancia hatálya alá.
- A panel töltéséhez kizárólag a hálózati adaptert használja, ellenkező esetben a rendszer károsodhat.

A doboz tartalma



Panel (x1)



vagy



Rögzítőtalp (x1)



vagy



Kamera (x1)



Csat (x1)



* Talapzatborítás (x1)



Csavarok (x6)



Tápkábel (x1)



Szabályozással kapcsolatos információk (x2)




Gyors használatba vételi útmutató (x1)

- 1 * A talapzatborítás csak az A modellhez jár, a B modellhez nem.
Az A és a B modell csak a rögzítési szerkezetben tér el. Mivel ugyanazokat a funkciókat és teljesítményt nyújtják, normál esetben az A vagy a B modellt is használhatja.
A termék és a tartozékok megjelenése a megvásárolt terméktől függ.

Áttekintés

Panel

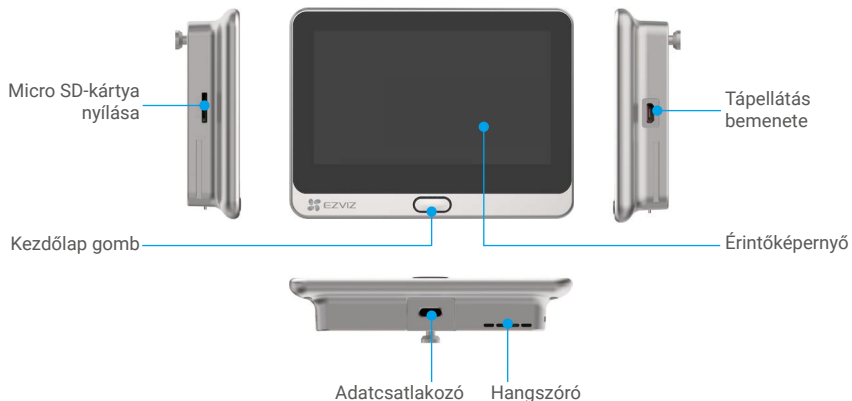

Név

Kezdőlap gomb

Leírás

- Tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3-5 másodpercig az eszköz be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja le a Kezdőlap gombot a képernyő be- vagy kikapcsolásához.

Kamera



 Ne blokkolja az érzékelőket.

Rögzítőtalp

A modell




B modell




 A horog a hordozható töltő felfüggesztésére szolgál.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése

- Csatlakoztassa mobiltelefonját a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatra (javasolt).
- Az App Store-ban vagy a Google Play™-en keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
- Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

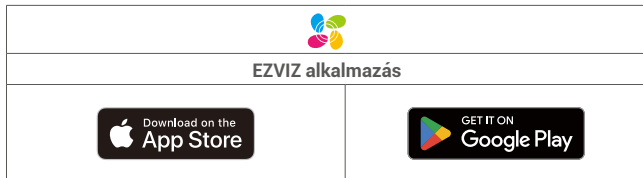

 Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

Beállítás

Kövesse ezeket a lépéseket a kukucskaló beállításához:

1. Telepítse a kukucskalót és kapcsolja be.
2. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
3. Csatlakoztassa a kukucskalót az internethez.
4. Adja hozzá a kukucskalót az EZVIZ-fiókjához.

Telepítés

1. A Micro SD-kártya behelyezése (opcionális)

- Helyezze a Micro SD-kártyát (külön megvásárolható) a kártyanyílásba az alábbi ábra szerint.



- Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Device Settings (Eszközbeállítások) felület **Storage Status (Tárolóállapot)** elemére, és ellenőrizze az SD-kártya állapotát.
- Ha a memóriakártya állapota **Uninitialized (Inicializálatlan)**, koppintson ide az inicializálásához. Az állapot ekkor **Normal (Normál)** állapotra vált, és a kártya képes lesz videóok tárolására.

2. A kukucskáló telepítése

- 1 Ez a dokumentum két különböző szerelési módot mutat be a két különböző megjelenésű modellhez. Válassza ki a megfelelő szerelési módot a megvásárolt terméknek megfelelően.

A modell

Ha már van kukucskálója, szerelje be a készüléket ugyanoda. Ha nincs, fúrjon egy kb. 14 mm (de kevesebb mint 45 mm) átmérőjű lyukat a talajtól 145 cm távolságban a megfelelő látótér elérése érdekében.


- 1 Mérje meg az ajtó vastagságát, és válassza ki a megfelelő csavarokat.

Vastagság	Csavar
35-60mm	
60-85 mm	
85-105 mm	




2 Csavarja bele a csavarokat a kamera hátuljába.

i Csak rögzítse, nem szükséges meghúzni.

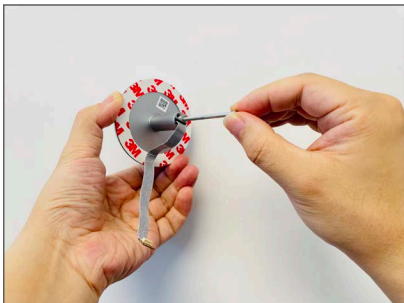

3 Tépje le az elválasztólapot.

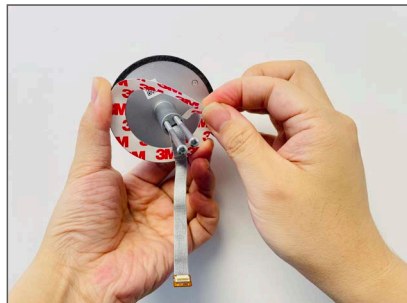

4 A csavarokat és a vezetékét vezesse át az ajtón. Segítségül feltekerheti a papírt.




5 Állítsa be a kamera helyzetét, és óvatosan tolja közel az ajtóhoz.



6 Válassza le a panelt az alapjáról.




7 Helyezzen csavarokat a szerelőlyukakba.

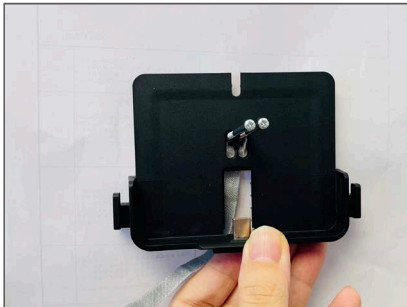

- 8 Csatlakoztassa a csatlakozót a zárkap alján lévő helyre.



- 9 Állítsa be a szerelőtalp helyzetét, és húzza meg a csavarokat.

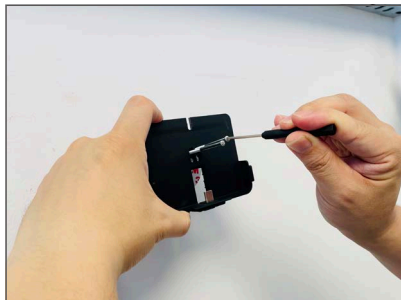

- 10 Helyezze a vezetékeket a barázdába és helyezze be a csatot (a csomagban van).



- 11 Tolja be a panelt az összeszerelési alapba és helyezze fel a bázisfedéllal (a csomagban van).






- 12 A telepítés kész. Távolítsa el a fóliát.



B modell

Ha már van kukucskalója, szerelje be a készüléket ugyanoda. Ha nincs, fúrjon egy kb. 16,5 mm (de kevesebb mint 45 mm) átmérőjű lyukat a talajtól 145 cm távolságban a megfelelő látótér elérése érdekében.

- 1 Mérje meg az ajtó vastagságát, és válassza ki a megfelelő csavarokat.

Vastagság	Csavar
35-60mm	
60-85 mm	
85-105 mm	



- 2 Csatolja bele a csavarokat a kamera hátuljába.



- 3 Tépje le az elválasztólapot.



- 4 A csavarokat és a vezetékét vezesse át az ajtón. Segítségül feltekerheti a papírt.



- 5 Állítsa be a kamera helyzetét, és óvatosan tolja közel az ajtóhoz.



- 6 Vegye ki a talpat, és a csatlakozót dugja be a nyílásba a talp alján.



- 7 Helyezzen csavarokat a szerelőlyukakba.



- 8 Állítsa be a szerelőtalp helyzetét, és húzza meg a csavarokat.



- 9 Helyezze a vezetékeket a vágatba, és helyezze fel a csatot.



- 10 Csúsztassa a panelt a szerelőtalpba.



- 11 A telepítés kész. Távolítsa el a fóliát.



Bekapcsolás:



- 1 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3-5 másodpercig a panel bekapcsolásához.




- 2 Koppintson az érintőképernyőre a nyelv kiválasztásához.



- 3 A varázsló segítségével válassza ki a Wi-Fi-hálózatot, és adja meg a jelszót.

Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz

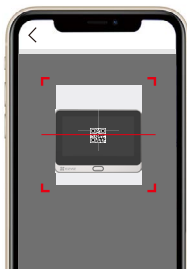

- Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazásba.
- A Kezdőképernyőn koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban. Ekkor a QR-kód szkennelési oldalára jut.
- Olvassa be a QR-kódot.

i Ha nem sikerült beszereznie a QR-kódot, vagy újra szeretné konfigurálni a Wi-Fi-t, az érintőképernyőn koppintson a **Settings (Beállítások)** -> **Firmware** pontra a QR-kód megjelenítéséhez.

A panel feltöltése




Dugja be a panelt egy hálózati adapter (5V 2A, külön megvásárolható) használatával a konnektorba.

- Ne használja az alján található csatlakozót töltéshez.
- A panelt egy hordozható töltőről is töltheti, melyet a horogra akaszthat.

Gyári beállítások visszaállítása


Koppintson a **Settings (Beállítások)** -> **Firmware** -> **Default (Alapértelmezés)** lehetőségre, és erősítse meg, hogy vissza szeretné állítani a gyári beállításokat.

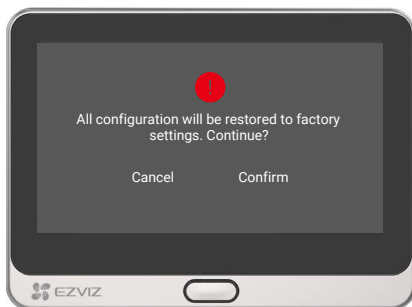

Élő nézet

i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

Indítsa el az EZVIZ alkalmazást, koppintson **az Élő nézet gombra**, rákapcsolódhat az élő képre vagy hangra, pillanatfelvételeket vagy videófelvételeket készíthet, és kiválaszthatja a kívánt videófelbontást.

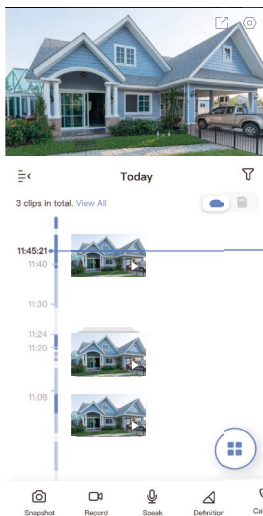

i További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

Ikon

Leírás



Megosztás. A készülék megosztása



Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.



Snapshot (Pillanatfelvétel). Készítsen pillanatfelvételt.



Record (Videófelvétel). A felvétel kézi indítása/leállítása.



Speak (Beszéd). Beszéd és hallgatás indítása.



Definition (Felbontás). Válassza ki a kívánt videófelbontást: Ultra HD, Hi-Def vagy Standard.



Call Log. (Hívásnapló.) Hívásnaplók megtekintése.




Multi-screen Live (Többképernyős élő). Érintse meg az élő nézet ablak kialakításhoz.

i Konkrét információkat a tényleges felületen talál.

Beállítások

A beállítások oldalon megadhatja a készülék paramétereit.

Paraméter	Leírás
Name (Név)	Testreszabhatja a készülék nevét.
Working mode (Munkamód)	<ul style="list-style-type: none">• User Mode (Felhasználói üzemmód): Testreszabhat olyan paramétereiket, mint az érzékelési érzékenység és csellengési időtartam• Performance Mode (Teljesítménynövelt üzemmód): Ebben az üzemmódban jobb lesz a készülék teljesítménye, de az energiafogyasztás megnő.• Power Saving Mode (Energiatakarékos üzemmód): Állítsa be az érzékenységet és más paramétereiket az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.• Super Power-saving (Szuper energiatakarékos): Alvó üzemmód bekapcsolva. A látótérben észlelt aktivitás felébresztheti a kamerát.• Configure Working Mode (Aktív üzemmód konfigurálása): Testreszabhatja az aktív üzemmódot különböző időszakokra nézve.
Intelligent Detection (Intelligens észlelés)	<p>Az észlelési értesítést testreszabhatja az észlelési érzékenység értékének módosításával. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben észlelhetők a készüléktől távolabb elhelyezkedő emberek.</p> <ul style="list-style-type: none">• Basic Detection (Alapszintű észlelés) (kötelező)<ul style="list-style-type: none">• PIR Infrared Detection (PIR (passzív) infravörös érzékelés): Nagyobb érzékenység, nagyobb érzékelési távolság.• Human Shape Detection (Emberi alak észlelése): Nagyobb érzékenység, nagyobb érzékelési távolság• Advanced Detection (Haladó szintű észlelés)<ul style="list-style-type: none">• Loitering detection (Csellengésérzékelés): ha engedélyezve van, riasztás lép életbe, ha az emberek a beállított időtartamnál hosszabb ideig céltalanul csellengenek a bejáratnál. Ez a funkció a céltalan csellengés elhárítására szolgál. <p> A készülékek a kiválasztott üzemmód alapján riasztanak, beleértve az eszközoldali riasztásokat és az alkalmazásoldali üzenetértesítéseket.</p>
Notification (Értesítés)	Beállíthat külön eszközoldali és üzenetoldali értesítéseket.
Audio (Hang)	Ha le van tiltva, sem az élő nézet, sem a felvett videók nem lesz hang.
Image (Kép)	<ul style="list-style-type: none">• Auto (Ajánlott): Automatikus nappali/éjszakai üzemmódváltás.• Nappali és éjszakai üzemmódváltás érzékenysége.• Enforcing Day Mode (Nappali üzemmódra váltás manuálisan): Az infravörös üzemmód kikapcsolva marad• Enforcing Night Mode (Éjszakai üzemmódra váltás manuálisan): Az infravörös üzemmód bekapcsolva marad, tiszta képet adva sötétben is.
Light (Jelzőfények)	Ha le van tiltva, a csengő jelzőfénye kikapcsol.
Battery (Akkumulátor)	Láthatja az akkumulátor kapacitását.
Cloud Storage (Felhőalapú tárolás)	Előfizethet és kezelheti a felhőalapú tárhelyet.
Record List (Rekordlista)	Láthatja az eszköz tárhelyének állapotát, beleértve a felhőalapú tárhelyet és a memóriakártyát is.
Security Settings (Biztonsági beállítások)	<ul style="list-style-type: none">• Video Encryption (Videótitkosítás): Ha engedélyezve van, a videók titkosítva lesznek.• Change Encryption Password (Titkosítási jelszó módosítása) Megváltoztathatja jelszavát.
Network (Hálózat)	<ul style="list-style-type: none">• Láthatja a Wi-Fi-t, amelyhez a készülék csatlakozott, és koppintással másik Wi-Fi-t választhat.• Static DNS: (Statikus DNS:) Ha engedélyezve van, testre szabhatja a DNS-címet.• Wi-Fi Sleep Mode: (Wi-Fi alvó üzemmód:) Kiválaszthatja a Wi-Fi alvó üzemmódot.<ul style="list-style-type: none">• Low Power Mode (Alacsony energiafelhasználású üzemmód)• Ultra-Low Power Mode (Ultra-alacsony fogyasztású üzemmód)
Device Information (Eszközinformáció)	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Share the device (A készülék megosztása)	Adjon meg egy e-mail címet vagy telefonszámot egy családtag vagy vendég meghívásához és eszközjogosultságok megadásához.
Delete Device (Eszköz törlése)	Koppintson a kamera törléséhez az EZVIZ fiókjából.

1. Az Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését az Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a **Hibaelhárítás** részhez.

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Device Settings (Eszközbeállítások) oldalon kapcsolja ki a „Image Encryption” (Kép titkosítását).
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (úgy mint Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközére, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérléséhez az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Skills and Games” (Funkciók és játékok) lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megkapja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson a **ENABLE TO USE (HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE)** lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd koppintson a **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségre.
5. Koppintson a **Authorize (Engedélyezés)** gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
6. Ekkor az „EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ sikeresen összekapcsolva) üzenet jelenik meg, most koppintson az **DISCOVER DEVICES (ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE)** lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza az „Devices” (Eszközök) lehetőséget, és az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Smart Home” (Okosotthon) menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

-  Az eszköze neve például: „show xxxx camera,” (mutasd az xxxx kamerát) módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha az Alexának nem sikerül felismernie az eszközümet?

Ellenőrizze, hogy van-e probléma az internetkapcsolattal.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Miért „Offline” az eszköz állapota az Alexán?

Lehet, hogy megszakadt a vezeték nélküli kapcsolat. Indítsa újra az okoseszközt, és fedezze fel újra az Alexával.

Előfordulhat, hogy az útválasztón nincs internet-hozzáférés. Ellenőrizze, hogy az útválasztó csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

-  Az Amazon Alexa használatát támogató országokról lásd annak hivatalos weboldalát.

2. A Google Segéd használata

A Google Segéddel aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Segéd hangparancsainak használatával.

Az következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy funkcionáló EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Device Settings (Eszközbeállítások) oldalon kapcsolja ki a „Image Encryption” (Kép titkosítását), és kapcsolja be az „Audio” (Audiót).
3. Egy tévé, funkcionáló Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Segéd alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazásban, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Store™-ból, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. Az Otthon képernyőn koppintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből az „Set up device” (Eszköz beállítása) lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Koppintson a **Works with Google (Kompatibilis a Google-lal)** elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és keresse meg az „EZVIZ”-t.
5. Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd koppintson a **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Authorize (Engedélyezés)** gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Koppintson a **Return to app (Vissza az alkalmazáshoz)** elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez koppintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Eszközök egy szobához adása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen paranccsal.

További információkért lásd a linket:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Az eszközzel kapcsolatos további információkat a www.ezviz.com/eu oldalon talál.

Szemponatok a videókamerák használatához

Köszönjük, hogy az EZVIZ termékeit választotta.

A technológia érinti életünk minden területét. Cúcstechnológiát gyártó vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy milyen szerepe van a technológiának az üzleti folyamatok és az életminőség javításában, ugyanakkor tisztában vagyunk a nem megfelelő használatának lehetséges ártalmával is. A videókamerák például valós, teljes és tiszta képek rögzítésére képesek. Ez a múlt vonatkozásában és a valós tények megőrzésében nagy értéket képvisel. A videóadatok nem megfelelő terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása azonban harmadik felek törvényes jogainak és érdekeinek megsértését is eredményezheti. A „Technológia a jóért” filozófiájával az EZVIZ azt kéri, hogy a jobb közösség közös megteremtése érdekében a videotechnológia és a videókamerák végfelhasználói tartsák be az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, valamint az etikai normákat is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szempontokat:

1. Mindenkinek vannak észszerű elvárásai az adatvédelemmel kapcsolatban, és a videókamerák telepítése nem kerülhet ellentétbe ezekkel. Ezért a videókamerák közterületen történő telepítésekor észszerű és látható módon kell kihelyezni a figyelmeztetéseket, valamint jelezni kell a területet, amelyre kiterjed a megfigyelés. A videókamerák nem nyilvános területeken történő telepítésekor fel kell mérni a harmadik felek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerák csak az érdekelt felek beleegyezését követően telepíthetők, és nehezen látható videókamerák nem felszerelhetők.

2. A videókamerák célja, hogy meghatározott időben és térben, meghatározott körülmények között rögzítsenek valós tevékenységeket. Ezért először minden felhasználónak észszerűen meg kell határoznia a saját jogait adott helyzetben, biztosítandó, hogy harmadik fél felvételeken való szerepléséhez fűződő, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb törvényes jogai ne sérüljenek.

3. A videókamerák használata során valós jelenetekből származó videóképadatok keletkeznek, beleértve nagy mennyiségű biológiai adatot (például arcképek) is, és ezek az adatok tovább használhatók vagy újrafeldolgozhatók. A videókamerák önmagukban nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól olyan szempontból, hogy az adatok kizárólag a videókamerák által rögzített képek alapján hogyan használhatók fel. Az adatfelhasználás eredménye az adatkezelők általi felhasználás módjától és céljától függ. Ezért az adatkezelőknek nem csupán az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, illetve egyéb normatív követelményt kell betartaniuk, hanem tiszteltnen kell tartaniuk a nemzetközi normákat, a közérkölcset, a helyes morált, a bevett gyakorlatot és egyéb nem kötelező előírásokat is, valamint tekintettel kell lenniük az érintettek adatainak védelmére, a képeken való megjelenésre vonatkozó jogokra, valamint az egyéb jogokra és érdekekre is.

4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok feldolgozása során minden esetben figyelembe kell venni a különböző érdekelt felek jogait, értekeit és egyéb igényeit. Ebből a szempontból rendkívül fontos a termékbiztonság és az adatbiztonság. Ezért minden végfelhasználónak és adatkezelőnek meg kell tennie minden észszerű és szükséges intézkedést az adatbiztonság érdekében, valamint az adatok kiszivárgásának, nem megfelelő nyilvánosságra hozatalának és nem megfelelő felhasználásának elkerülésére, ideértve többek között a hozzáférés-ellenőrzés beállítását, a videókamerák csatlakozásához a megfelelő hálózati környezet (internet vagy intranet) kiválasztását, a hálózati biztonság kialakítását és folyamatos optimalizálását.

5. A videókamerák világszerte nagymértékben hozzájárultak a társadalmi biztonság javításához, és úgy gondoljuk, hogy ezek a termékek a társadalmi élet több területén is aktív szerepet játszanak majd. A videókamerákkal történő bármilyen, az emberi jogokat sértő vagy bűncselekményt eredményező visszaélés a technológiai innováció és a termékfejlesztés eredeti szándékával ellentétben áll. Ezért minden felhasználónak ki kell alakítania a termék használatához kapcsolódó értékelési és nyomon követési eljárást, biztosítandó az egyes termékek észszerű és jóhiszemű használatát.