

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.


Sisällysluettelo

Pakkauksen sisältö	1
Mahdollisesti tarvitsemasi työkalut	1
Perustiedot.....	2
Hanki EZVIZ-sovellus	2
Johdotuksen yleiskuva	3
Tehoyksikön asennus	4
Ovikellon asennus	6
Ovikellon asetukset	8
1. Lisää ovikello EZVIZ-sovellukseeni.	8
2. Valitse asianmukainen soittokellon tyyppi.	9
3. Aseta Micro SD -kortti (valinnainen)	10
4. Alusta Micro SD -kortti	10
EZVIZ Connect	12
1. Amazon Alexan käyttäminen	12
2. Käytä Google Assistantia.....	13

Pakkauksen sisältö



Ovikello (x1)



Kiinnityslevy (x2)

Valitse paras valvontakulma.



Vaahtolevy (x1)


Vakauta kiinnityslevy, jos asennat sen karkealle alustalle.



Tehoyksikkö (x1)



Poranterä (x1)



Ruuvitaltta (x1)



Kiinnitysruuvi (x3)



Ankkuri (x3)



Johtosarja (x1)



Sulakelanka (x1)




Johdinliitin (x4)



Lukkoruuvi (x1)



Kiinnitysruuvi (x2)



U-muotoinen johto (x2)




Tietoja säädöksistä (x2)




Pika-aloitusopas (x1)

Mahdollisesti tarvitsemasi työkalut



Pora (x1)

Perustiedot

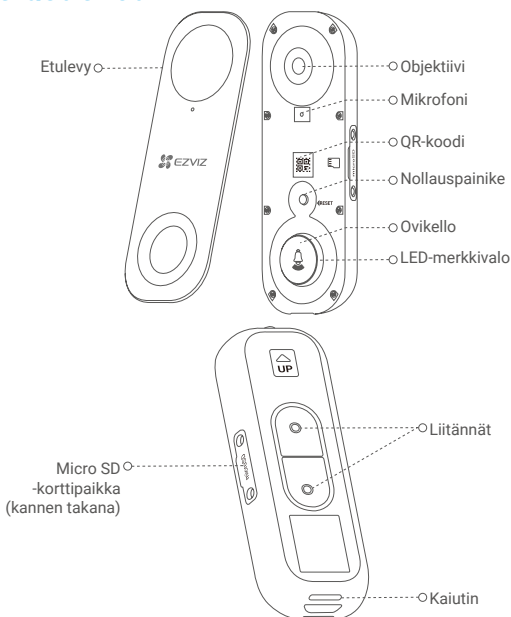

Nimi

LED-merkkivalo

Kuvaus

Punainen

- Tasaisesti palava punainen: ovikello käynnistyy.
- Nopeasti vilkkuva punainen: ovikellon vika (esim. Micro SD -kortin virhe).
- Sininen**
- Tasaisesti palava sininen: ovikello toimii oikein.
- Nopeasti vilkkuva sininen: ovikello on valmis Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen.

Micro SD -kortti
(myydään erikseen)
Nollauspainike

Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.

Nollaa pitämällä painettuna 5 sekuntia ja siirry Wi-Fi-verkon määrittätilaan.


Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Etsi hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus.
4. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

Johdotuksen yleiskuva


EZVIZ-ovikello soittokellolla

- i** Jos kotonasi on mekaaninen soittokello tai elektroninen soittokello, asenna tehoyksikkö ja ovikello ja liitä johdot alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

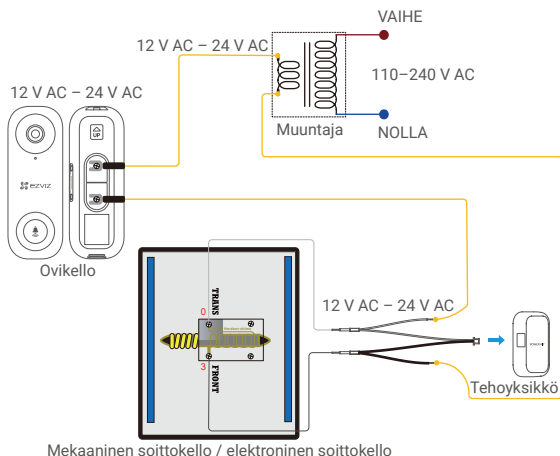

EZVIZ-ovikello ilman soittokelloa

- i** Jos soittokelloa ei ole asennettuna, ohita tehoyksikön asennus. Asenna ovikello ja liitä johdot alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

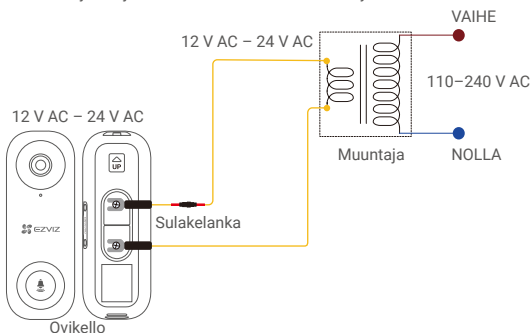


- i**
- Suosittelemme asentamaan uuden muuntajan jännitteen muuttamiseksi 12 voltista 24 volttiin.
 - Katso soittokellon tai muuntajan pika-aloitusoppaasta tarkat soittokellon tai muuntajan asennustiedot.


Tehoyksikön asennus

- i** Tehoyksikkö varmistaa, että ovikelloon syötetään sen vaatima jännite, joten muista asentaa se ennen kuin asennat ovikellon.


- 1** Katkaise sähkövirta katkaisijasta, joka ohjaa ovikellon piiriä.

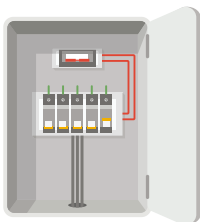


- 2** Työnnä johdinsarjan toinen pää tehoyksikköön.

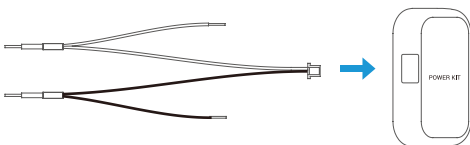


- 3** Poista mekaanisen soittokellon kansi.

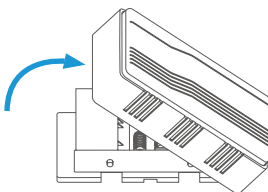


- 4** Poista olemassa olevat ovikellon johtimet liitännöistä TRANS ja FRONT.




5 Yhdistä johtosarja ovikellon liitäntöihin TRANS ja FRONT.

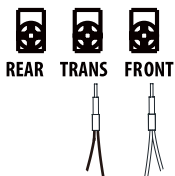


6 Työnnä nykyinen ovikellon johto ja johtosarjan toinen pää johdinliittimeen ja kierrä se kireälle. Toista sama toiselle ovikellon johdolle.

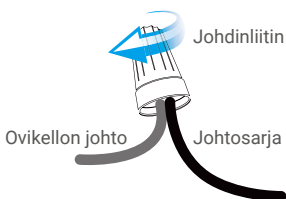

7 Asenna tehoyksikkö ovikellon sivuun.

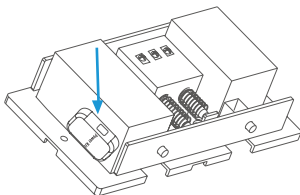


8 Aseta ovikellon kansi takaisin.

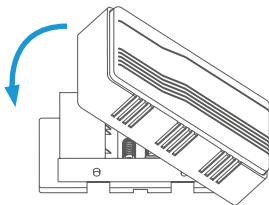


Ovikellon asennus

i Suositeltu asennuskorkeus: 1,2 m lattiatason yläpuolella.


1 Katkaise sähkövirta katkaisijasta, joka ohjaa ovikellon piiriä.

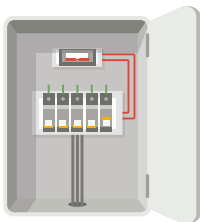

2 (Valinnainen) Jos seinä on epätasainen, liitä vaahtolevy kiinnityslevyyn.

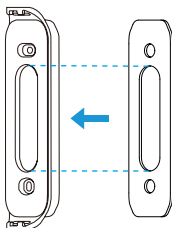


3 Käytä kiinnityslevyä mallina ja merkitse seinään kahden kiinnitysreiän paikat, aseta ankkurit ja kiinnitä sitten kiinnityslevy seinään.

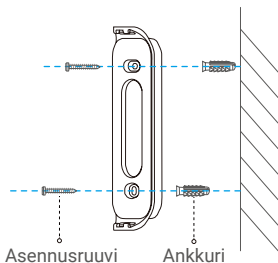

i Suositeltu reiän syvyys: 25–30 mm.


- 4 Jos sinulla on ovikello asennettuna, noudata vaihtoehtoa A; jos ei, noudata vaihtoehtoa B.

Vaihtoehto A Yhdistä ovikello nykyisen ovikellon johtoihin.

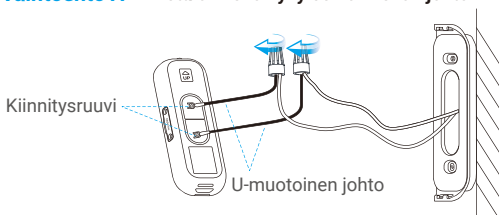


Virtalähde: 12–24 V AC

Vaihtoehto B Yhdistä sulakelanka nykyisen ovikellon johtoon.

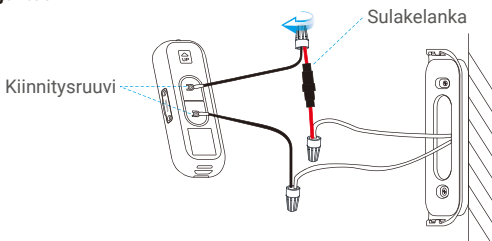

Virtalähde: 12–24 V AC


- 5 Asenna ovikello kiinnityslevyyn.

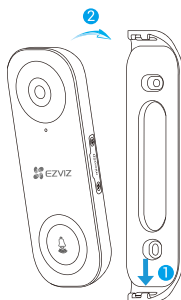

- 6 Kiinnitä lukkoruuvi kiinnityslevyn yläosaan ovikellon kiinnityksen varmistamiseksi.



- 7 Palauta virta katkaisijasta.

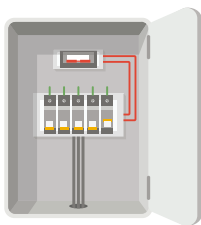


- i** Ovikellossa on jännite, jos sen merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä. Jos ei vilku, katkaise virta ja tarkasta johtojen asennus. Jos vilkkuu, jatka ovikellon asetuksiin.


Ovikellon asetukset

Lisää ovikello EZVIZ-sovellukseesi.


1. Poista ovikellon etulevy.

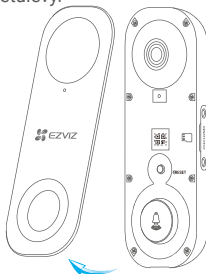

2. Kirjaudu EZVIZ-tilillesi.
3. Siirry QR-koodin skannausnäkymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.

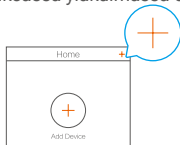


4. Skannaa QR-koodi laitteesta tai tämän pika-aloitusoppaan kannesta, kun merkkivalo vilkkuu sinisenä.

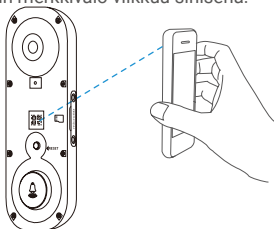

5. Lisää ovikello EZVIZ-sovellukseen käyttämällä ohjattua toimintoa.

i Jos haluat vaihtaa Wi-Fi-verkkoa, johon ovikellosi on yhdistetty, paina Reset (nollaus) -painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekuntia. Toista sitten tämä osa.

6. Aseta etulevy takaisin paikalleen.

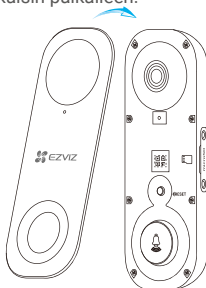


Valitse asianmukainen soittokellon tyyppi.

1. Napauta EZVIZ-sovelluksen laiteasetukset -näytössä kohtaa **Chime Type (soittokellon tyyppi)** siirtyäksesi soittokellon tyyppi -näyttöön.
2. Valitse se soittokellon tyyppi, jonka olet asentanut kotiisi.

Aseta Micro SD -kortti (valinnainen)

1. Irrota ovikellon sivulla oleva suojus ruuvimeisselillä.
2. Aseta Micro SD -kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan niin, että se napsahtaa paikalleen.
3. Aseta suojus takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit ruuvimeisselillä.

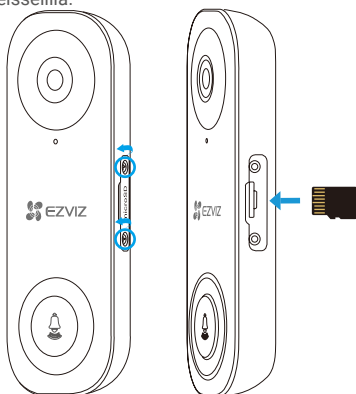

i Micro SD -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.

Alusta Micro SD -kortti

1. Valitse EZVIZ-sovelluksessa **Storage Status (tallennustilan tila)** laiteasetukset -näytössä tarkistaaksesi Micro SD -kortin tilan.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Jos kortin tilana näkyy **Uninitialized (alustamaton)**, alusta se napauttamalla.
3. Tilaksi tulee tämän jälkeen **Normal (normaali)**, ja sille voi tallentaa videoita.

Vianmääritys

1 Olen asentanut ovikellon, mutta kotini soittokello ei toimi.

Tarkista seuraavat asiat.

1. Varmista, että käytössä on oikea jännitealue (12–24 V).
Ovikello on suunniteltu toimimaan vähintään 12 voltin AC-virtalähteellä, mikä on yleinen käytäntö useimmissa normaaleissa ovikellojärjestelmissä. Pienemmän jännitteen käyttäminen ovikellossa (tai DC-virtalähteen käyttäminen AC-virtalähteen sijaan) voi aiheuttaa soittokellon toimintahäiriöitä.
2. Valitse oikea soittokellon tyyppi (sama kuin tuotteeseen merkitty) EZVIZ-sovelluksessa.
3. Varmista, että kodissasi käytettävä soittokellon malli on yhteensopiva ovikellon kanssa. Tarkista yhteensopivuusluettelo osoitteesta www.ezvizlife.com.
4. Kytke ovikellon virta päälle ja odota 10 minuutista 3 tuntiin ja yritä sitten uudelleen.

2 Ovikelloni yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ei onnistunut.

1. Varmista, ettei palomuri tai muu verkon rajoitus estä ovikellon yhteyttä.
2. Älä yhdistä reitittimeen liian montaa laitetta.
3. Varmista, että staattinen IP-osoite ei ole käytössä, ja että reititin voi jakaa IP-osoitteen laitteellesi (DHCP on käytössä).

3 Ovikello on usein offline-tilassa.

1. Varmista, että ovikellon vastaanottama Wi-Fi-signaali on voimakas ja vakaa.
2. Varmista, että reititin ja Internet-yhteys toimivat.
3. Ovikello edellyttää vähintään 2 Mbps:n lähetyksenopeuden.
Varmista, että verkon kaistanleveys on riittävä, ja ettei reitittimeen ole yhdistetty liian montaa laitetta.
4. Mikäli edellä mainitut vianmääritysmenetelmät eivät ratkaise ongelmaa, poista laite EZVIZ-tililtä, palauta oletusasetukset ja lisää se uudelleen.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä Laiteasetukset -sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määritysnäyttöön.
4. Napauta **"Works with Google" (Toimii Googlen kanssa)** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
6. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Googlle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **"Return to app" (Palaa sovellukseen)**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luetellaan palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta www.ezviz.eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Kiitos, että valitsit EZVIZ-tuotteet.

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Huipputeknologiayrityksenä olemme entistä tietoisempia teknologian roolista liiketoiminnan tehokkuuden sekä elämän laadun parantamisessa, mutta samanaikaisesti tiedostamme sen väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Videotuotteilla voidaan esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia. Ne ovat arvokkaita jälkeenpäin ja säilyttävät reaaliaikaiset tosiasiat. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa kolmannen osapuolen lakisääteisten oikeuksien ja etujen loukkaamisen, jos videotietoja jaetaan, käytetään ja/tai käsitellään väärin. EZVIZ vaatii filosofiallaan ”Teknologia hyviin tarkoituksiin”, että jokainen videoteknologian ja videotuotteiden loppukäyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä ohjeita, joiden tavoitteena on luoda yhdessä parempi yhteiskunta.

Lue seuraavat aloitteet huolellisesti:

1. Jokaisella on kohtuullinen odotus yksityisyydestä ja videotuotteiden asennus ei saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tästä syystä on annettava varoitusilmoitus kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla ja selvennettävä valvonta-alue, kun videotuotteita asennetaan yleisille alueille. Muilla kuin yleisillä alueilla videotuotteiden asennuksessa on arvioitava kolmansien osapuolten oikeudet, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vasta sidosryhmien suostumusten jälkeen, ja täysin näkymättömien videotuotteiden asentamatta jättäminen.

2. Videotuotteiden tarkoituksena on tallentaa todellisia tapahtumia tietyn ajan kuluessa, tietyssä paikassa ja erityisin edellytyksin. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on ensin kohtuullisesti selvitettävä omat oikeutensa tällä erikoisalalla, jotta vältetään kolmannen osapuolen kuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamiset.

3. Videotuotteiden käytön aikana todellisista kohteista peräisin olevan videokuvatiedon tuottamista jatketaan, ja niihin sisältyy suuria määriä biologisia tietoja (kuten kasvokuvia), joita voidaan käyttää tai käsitellä uudelleen. Itse videotuotteet eivät erota hyvää pahasta siinä, miten videotuotteiden keräämiä yksinomaan kuviin perustuvia tietoa käytetään. Tietojen käytön tulos riippuu rekisterinpitäjien menettelytavoista ja käyttötarkoituksista. Tästä syystä rekisterinpitäjien täytyy noudattaa sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia ja muita normatiivisia vaatimuksia että kunnioittaa kansainvälisiä normeja, sosiaalista etiikkaa, hyvää moraalialia, hyviä käytäntöjä ja muita ei-pakollisia vaatimuksia, sekä kunnioittaa yksilön

yksityisyyden suoja, kuvia ja muita oikeuksia ja etuja.

4. Eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset on aina otettava huomioon, kun käsitellään videotuotteiden jatkuvasti tuottamaa videotietoa. Tässä asiassa tuoteturvallisuus ja tietoturva ovat äärimmäisen tärkeitä. Tästä syystä jokaisen loppukäyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet varmistaakseen tietoturvan ja välttääkseen tietovuodot, asiattoman julkistamisen ja virheellisen käytön, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoympäristön valitseminen (internet tai intranet) videotuotteiden yhdistämiseen, verkkoturvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.

5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi sosiaalisen suojan parantumista kaikkialla maailmassa. Uskomme näiden tuotteiden saavan aktiivisen roolin myös yhä useammilla sosiaalisen elämän osa-alueilla. Mikä tahansa videotuotteiden väärinkäyttö, joka rikkoo ihmisoikeuksia tai johtaa rikolliseen toimintaan, on vastoin teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen alkuperäistä tarkoitusta. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on luotava tuotesovellustensa arviointi- ja seurantamekanismi, jotta varmistetaan jokaisen tuotteen käyttö asianmukaisella ja kohtuullisella tavalla ja vilpittömällä mielellä.