

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.


Innholdsfortegnelse

Innhold i pakken	1
Verktøy du trenger	1
Grunnleggende funksjoner	2
Få tak i EZVIZ-appen	2
Koblingsoversikt.....	3
Installasjon av strømadapter	4
Installasjon av dørklokke	6
Dørklokkeoppsett	8
Legg til dørklokken til EZVIZ-appen.	8
Velg samsvarende kimetype.	9
Sett inn Micro SD-kortet (valgfritt).....	10
Initialisere Micro SD-kortet.....	10
Feilsøking.....	11
EZVIZ Connect	12
1. Med Amazon Alexa	12
2. Med Google Assistan.....	13
Initiativer for bruk av videoprodukter	15

Innhold i pakken



Dørklokke (x1)



Monteringsplate (x2)
Velg den som gir best overvåkingsvinkel.




Plate Skum (x1)
Stabiliser monteringsplaten hvis den monteres på et ujevnt underlag.



Strømadapter (x1)



Bor (x1)



Skrutrekker (x1)



Monteringsskruer (x3)



Ekspansjonshylser (x3)



Kabeltilkobling (x4)



Festeskruer (x1)




Monteringsskruer (x2)



Kabelsett (x1)



Sikringsledning (x1)



Kabler med kabelsko (x2)




Regulatorisk informasjon (x2)




Hurtigstartveiledning (x1)

Verktøy du trenger



Drill (x1)

Grunnleggende funksjoner

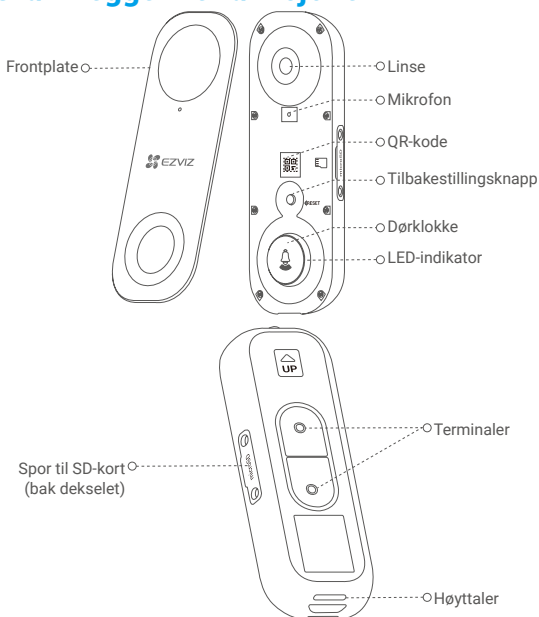

Navn

LED-indikator

Beskrivelse

Rød

- Rød – fast: Dørklokken starter opp.
- Blinker raskt rødt: Dørklokkeunntak (f.eks. feil på Micro SD-kortet).

Blå

- Blå – fast: Dørklokken fungerer som den skall.
- Blinker raskt blått: Dørklokken er klar for Wi-Fi-tilkobling.

Micro SD-kort
(selges separat)

Formater kortet med EZVIZ-appen før du bruker det.

Tilbakestillingsknapp

Hold i 5 sekunder for å nullstille og gå inn i Wi-Fi-konfigurasjonsmodus.


Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Søk etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Last ned og installer EZVIZ-appen.
4. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

Koblingsoversikt


EZVIZ-dørklokke med kime

- i** Hvis du har en mekanisk eller elektronisk kime montert i hjemmet, monterer du strømforsyningen og dørklokken, og kobler kablene som vist i tegningen nedenfor.

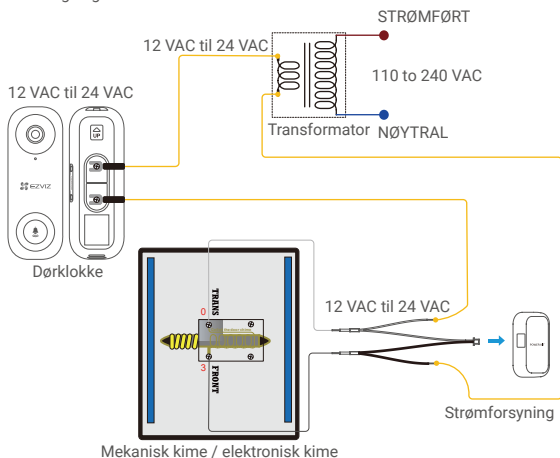

EZVIZ-dørklokke uten kime

- i** Hvis ingen kime er installert, hopper du over monteringen av strømforsyningen, monterer dørklokken og kobler til kablene som vist i figuren nedenfor.

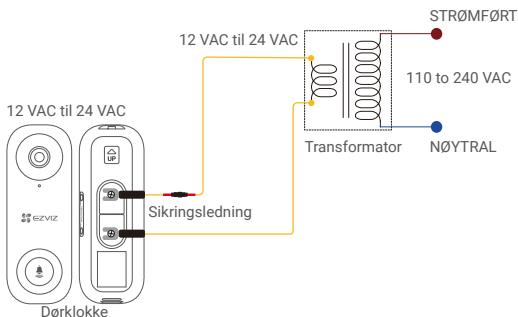


- i**
- Vi anbefaler at du monterer en ny transformator slik at spenningen går fra 12 til 24 volt.
 - Les hurtigstartguiden for dørklokken eller transformatoren for informasjon om installasjon av dørklokken eller transformatoren.


Installasjon av strømadapter

- i** Strømforsyningen sørger for at dørklokken får strømmen den trenger, så pass på å montere den før du monterer dørklokken.


- 1** Slå av strømmen som styrer dørklokkens krets med sikringen.

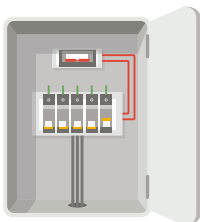


- 2** Sett den ene enden av kabelbunten inn i strømforsyningen.

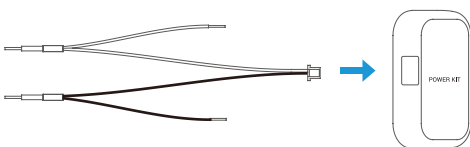


- 3** Fjern dekslet fra den mekaniske kimen.

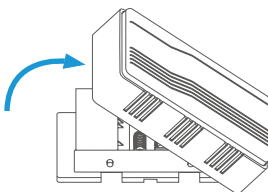


- 4** Fjern de eksisterende kablene i terminalene merket TRANS og FRONT.




- 5 Koble kabelsettet til ringeklokkens terminaler med merket TRANS og FRONT.

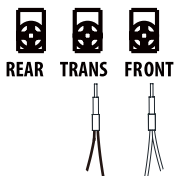


- 6 Sett inn den eksisterende ringeklokkeledningen og den andre enden av kabelsettet i vrihylsen og vri den stramt. Gjenta dette trinnet med den andre ringeklokkeledningen.

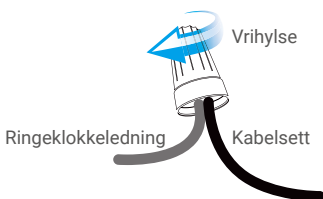

- 7 Monter strømadapteren på siden av ringeklokken.

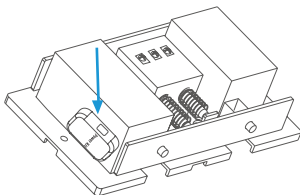


- 8 Sett tilbake dekselet på ringeklokken.

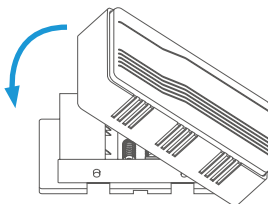


Installasjon av dørklokke

i Anbefalt installasjonshøyde: 1,2 m (4 fot) over gulvet.


1 Slå av strømmen som styrer dørklokkens krets med sikringen.

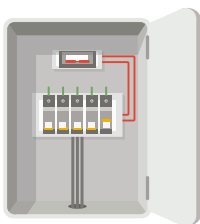

2 (Valgfritt) Hvis veggen er ujevn, limes skumplaten til monteringsplaten.

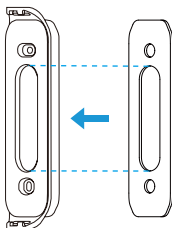


3 Med monteringsplate som sikte markeres plasseringen til de to monteringshullene på veggen. Sett inn ankre og fest monteringsplaten til veggen.

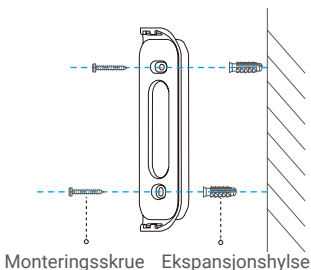

i Anbefalt hulldybde: 25 til 30 mm (1" til 1,2").


- 4 Hvis du har en ringeklokke installeret, følg **Alternativ A**;
Hvis ikke, følger **Alternativ B**.

Alternativ A Koble dørklokken med eksisterende dørklokkeledninger.

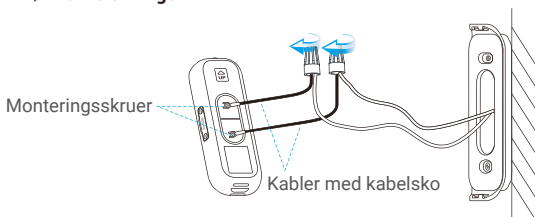


Strømforsyning: 12 til 24 VAC

Alternativ B Koble sikringsledningen med din eksisterende dørklokkeledning.

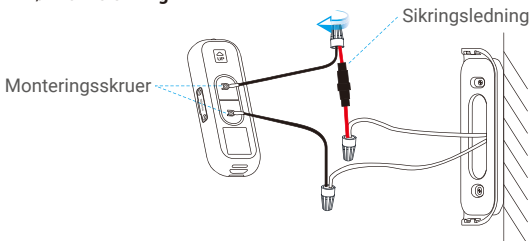

Strømforsyning: 12 til 24 VAC


- 5 Fest dørklokken til monteringsplaten.

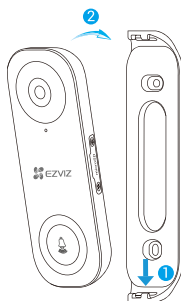

- 6 Sett inn sikkerhetsskruen på toppen av monteringsplaten for å feste dørklokken.



- 7 Slå på strømmen igjen med sikringen.

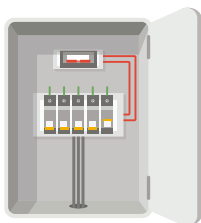


- i** Dørklokken er slått på når indikatoren blinker blått. Hvis ikke, kontroller at strømmen er slått av og kontroller ledningene. Hvis ja, fortsett til dørklokkeinnstallasjonen.


Dørklokkeoppsett

Legg til dørklokken til EZVIZ-appen.


1. Ta av frontplaten fra dørklokken.

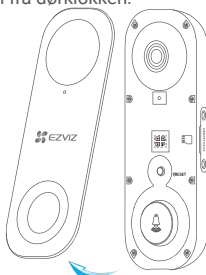

2. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
3. Fra startsiden trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.

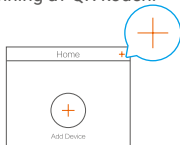


4. Skann QR-koden på enheten eller omslaget på denne hurtigveiledningen når indikatoren blinker blått.

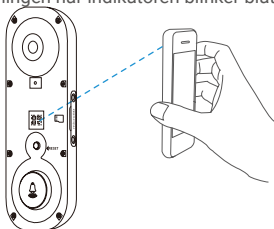

5. Følg veiviseren for å legge dørklokken til EZVIZ-appen.

i Hvis du vil endre Wi-Fi-nettverket dørklokken er koblet til, trykker du og holder inne nullstillingsknappen i 5 sekunder og gjentar denne delen.

6. Sett på frontplaten igjen.

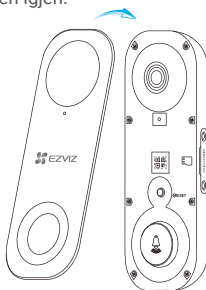


Velg samsvarende kimetype.

1. For å sjekke status på SD-kortet trykker du på **Chime Type (Kimetype)** i menyen for enhetsinnstillinger for å gå til grensesnittet for kimetype.
2. Velg kimetypen du har montert i hjemmet ditt.

Sett inn Micro SD-kortet (valgfritt)

1. Fjern dekselet på siden av dørklokken med skrutrekkeren.
2. Sett inn et Micro SD-kort (selges separat) i sporet, til et klikk høres.
3. Sett på dekselet igjen og skru til skruene med skrutrekkeren.

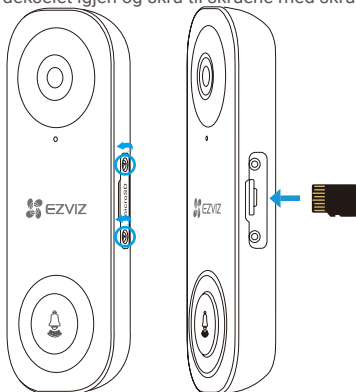

i Etter at micro SD-kortet er installert, må det initialiseres i EZVIZ-appen før det brukes.

Initialisere Micro SD-kortet

1. For å sjekke status på Micro SD-kortet, trykker du på **Storage Status (Lagringsstatus)** i menyen for enhetsinnstillinger i EZVIZ-appen.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Hvis statusen for minnekortet vises som **Uninitialized (ikke formatert)**, trykk for å formatere det.
3. Statusen endres deretter til **Normal** og den kan lagre videoer.

Feilsøking

1 Jeg har installert dørklokken, men kimen fungerer ikke i hjemmet mitt.

Bekreft følgende opplysninger.

1. Sørg for at riktig inngangsspenningsområde (12 V til 24 V) har blitt brukt. Dørklokken er laget for å fungere med minst 12 volts vekselstrøm, som samsvarer med et flertall av standard dørklokkesystemer. Hvis dørklokken kjører med lavere spenning (eller kjører på likestrøm i stedet for vekselstrøm) kan det forårsake at kimen ikke fungerer.
2. Velg riktig type kimetype (samme som på produktets etikett) i EZVIZ-appen.
3. Påse at kimemodellen i hjemmet ditt er kompatibel med dørklokken. Sjekk kompatibilitetslisten på www.ezvizlife.com.
4. Skru på dørklokken og vent i 10 minutter til 3 timer, og prøv igjen.

2 Jeg kunne ikke koble dørklokken til Wi-Fi.

1. Forsikre deg om at dørklokken ikke er blokkert av en brannmur eller andre begrensninger i nettverket.
2. Unngå å koble for mange enheter til ruterens.
3. Forsikre deg om at statisk IP-adresse er skrudd av, og at ruterens kan distribuere IP-adresser til enheten din (DHCP er på).

3 Dørklokken er ofte uten forbindelse.

1. Forsikre deg om at dørklokken mottar et sterkt og stabilt Wi-Fi-signal.
2. Forsikre deg om at ruterens fungerer og har fungerende internettforbindelse.
3. Dørklokken krever minst 2 Mbps opplastingshastighet. Forsikre deg om at nettverket har tilstrekkelig båndbredde og at det ikke er koblet for mange enheter til ruterens.
4. Hvis ingen av de ovennevnte feilsøkingstiltakene løser problemet, må du slette enheten fra EZVIZ-kontoen din, tilbakestille den og legge den til på nytt.

1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se **Feilsøking**.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen: Skru av videokryptering på siden for enhetsinnstillinger.
3. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (all generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Skills and Games» (funksjoner og spill) fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens funksjon, og trykk på **ENABLE TO USE (AKTIVER FOR BRUK)**.
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Sign in (logg inn)**.
5. Trykk på **Authorize (autoriser)**-knappen for å gi Alexa tilgangstillatelse til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
6. Meldingen «EZVIZ has been successfully linked» (vellykket tilkobling av Alexa) vises. Trykk så på **DISCOVER DEVICES (FINN ENHETER)** for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Devices» (enheter). Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

Talekommando

Finn nye smartenheter via «Smart Home» (smarthjem)-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa Voice Control (Alexa talekontroll).

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

-  For eksempel navnet til enheten din: «show xxxx camera», kan endres i EZVIZ appen. Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det oppdaterte navnet.

Feilsøking

Hva gjør jeg hvis Alexa ikke oppdager enheten min?

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Hvorfor viser enhetens status «Offline» i Alexa?

Den trådløse forbindelsen din kan være frakoblet. Start den smarte enheten på nytt og oppdag enheten med Alexa igjen.

Internett kan være utilgjengelig for ruterens. Kontroller at ruterens er koblet til Internett og prøv igjen.

-  For informasjon om hvilke land som støtter bruken av Amazon Alexa, kan du besøke det offisielle nettstedet.

2. Med Google Assistan

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Følgende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen slår du av «Videokryptering» og slår på «Lyd» fra siden med enhetsinnstillinger.
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På myhome-skjermen, trykk «+» øverst i høyre hjørne, og velg «Set up device» (konfigurer enhet) fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk «**Works with Google**» (fungerer med Google), og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Sign in (logg inn)**.
6. Trykk på **Authorize (autoriser)** for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enheterne.
7. Trykk «**Return to app**» (tilbake til appen).
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over compatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det kameranavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.eu.

Initiativer for bruk av videoprodukter

Takk for at du valgte EZVIZ-produkter. Teknologi påvirker alle deler av livet. Som et høyteknologisk selskap, er vi i økende grad klar over rollen teknologi spiller innen å forbedre virksomhetens effektivitet og livskvalitet – samtidig som potensielle skader ved feil bruk. Eksempelvis er videoprodukter i stand til å ta opp ekte, fullstendige og tydelige bilder. Dette gir høy verdi i etterkant og bevarer sanntidsfakta. Imidlertid kan det også resultere i brudd på en tredjeparts legitime rettigheter og interesser, ved upassende distribusjon, bruk og/eller behandling av videodata. I tråd med filosofien «teknologi for de gode», ber EZVIZ om at hver sluttbruker av videoteknologi og videoprodukter skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter samt etisk sedvane, med sikte på at alle skaper et bedre fellesskap.

Les følgende initiativer nøye:

1. Alle har en rimelig forventning om personvern. Installasjon av videoprodukter skal ikke være i konflikt med denne rimelige forventningen. Derfor må det gis et varsel på en rimelig og effektiv måte, som tydeliggjør overvåkingsområdet ved installasjon av videoprodukter i offentlige områder. For områder som ikke er offentlige, skal en tredjeparts rettigheter og interesser evalueres ved installasjon av videoprodukter. Det inkluderer uten å være begrenset til installasjon av videoprodukter kun etter å ha innhentet samtykke fra interessentene, og ikke installering tilnærmet usynlige videoprodukter.

2. Formålet med videoproduktene er å ta opp reelle aktiviteter innenfor en bestemt tid og plass, samt under bestemte forhold. Derfor skal hver bruker først med rimelighet definere sine egne rettigheter i et slikt spesifikt omfang, for å unngå å krenke en tredjeparts interesser, personvern eller andre legitime rettigheter.

3. Under bruk av videoprodukter vil videobildedata hentet fra virkelige scener fortsette å genereres, inkludert en stor mengde biologiske data (slik som ansiktsbilder). Dataene kan brukes eller bearbeides videre. Selve videoproduktene kan ikke skille bra fra dårlig med tanke på hvordan dataene skal brukes, utelukkende basert på bildene tatt av videoproduktene. Resultatet av databruken avhenger av metoden og formålet med bruken hos de behandlingsansvarlige. Derfor må behandlingsansvarlige ikke bare overholde alle gjeldende lover, forskrifter og andre normative krav, men også overholde internasjonale normer, sosial moral, god moral, vanlig praksis og andre krav som ikke er obligatoriske, samt respektere individets personvern, interesser og andre rettigheter.

4. Rettighetene, verdiene og andre krav hos ulike interessenter må alltid vurderes ved behandling av videodata som kontinuerlig genereres av videoprodukter. I den forbindelsen er produktsikkerhet og datasikkerhet fullstendig avgjørende. Derfor må hver sluttbruker og datakontrollør iverksette alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre datasikkerheten, samt unngå datalekkasje, feilaktig utlevering og feil bruk, inkludert uten å være begrenset til å sette opp tilgangskontroll, velge et passende nettverksmiljø (internett eller intranett) hvor videoprodukter er koblet til, etablere og løpende optimaliserer nettverkssikkerheten.

5. Videoprodukter har gitt store bidrag til forbedring av sosial trygghet rundt om i verden. Vi mener at disse produktene også vil spille en aktiv rolle i flere aspekter av det sosiale livet. Ethvert misbruk av videoprodukter i strid med menneskerettighetene eller som fører til kriminelle aktiviteter, er i strid med den opprinnelige intensjonen med teknologisk innovasjon og produktutvikling. Derfor må hver bruker etablere en evaluerings- og sporingsmekanisme for deres produktapplikasjon, for å sikre at hvert produkt brukes på en riktig og rimelig måte samt med god hensikt.