

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ**™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

概覽


1. 包裝內容




門鈴 (x1)




安裝板 (x1)

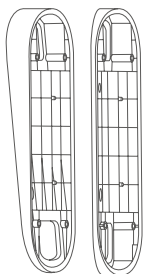


傾斜式安裝板 (x2)




響鈴 (x1)



泡沫貼紙 (x1)



鑽孔模板 (x1)



泡沫板 (x1)



螺絲起子 (x1)



有線連接器 (x3)



重設針 (x1)



U 型導線 (x2)



安裝指南 (x1)



螺絲組 (x2)



電源線 (x1)




法規資訊 (x2)



快速使用指南 (x1)

i 響鈴和電源變壓器的外觀，以您購買的實際產品為準。


您可能需要的工具



電鑽 (x1)
建議使用直徑為 6 公釐的鑽頭。


2. 基本說明

門鈴

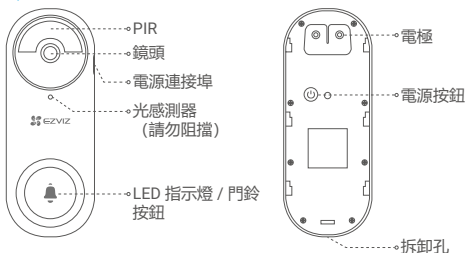

| 名稱 | 說明 |
|---------|---|
| LED 指示燈 | <ul style="list-style-type: none">• 恆亮紅燈：偵測到人員而且電池電量低於 20%/ 已按門鈴按鈕而且電量低於 20%。• 緩慢閃紅燈：充電中。• 恆亮藍燈：檢測到人或門鈴被按下 / 充滿電力 / 剩餘電量超過 20%。 |
| 電源按鈕 | <ul style="list-style-type: none">• 短按 1 秒鐘：開啟門鈴。• 長按 5 秒鐘：關閉門鈴。 |

響鈴

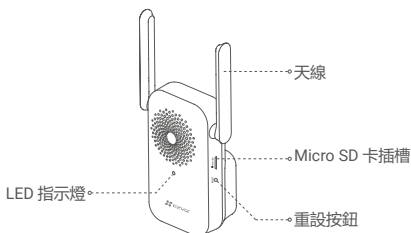


| 名稱 | 說明 |
|---------|--|
| LED 指示燈 | <ul style="list-style-type: none">• 恆亮紅燈：響鈴啟動中。• 快速閃紅燈：與門鈴斷開連接，或 SD 卡出錯。• 緩慢閃紅燈：Wi-Fi 連線失敗。• 恆亮藍燈：響鈴功能正常。• 快速閃藍燈：響鈴可開始進行 Wi-Fi 連線。 |
| 重設按鈕 | 按住重設按鈕 5 秒鐘，如果門鈴發出一聲嗶聲，表示重設成功，此時所有參數都將會重設成預設值。 |

設定


- ❶ 建議在距離門鈴安裝地點 4 公尺範圍內放置門鈴。

1. 開啟電源

1. 短按門鈴上的電源按鈕 1 秒鐘。
門鈴 LED 指示燈會在轉成藍燈 3 秒後熄滅，表示已開啟門鈴功能。



2. 將響鈴插入電源插座（距離門鈴 4 公尺以內）。當 LED 指示燈快速閃藍燈時，表示可開始進行 Wi-Fi 連線。

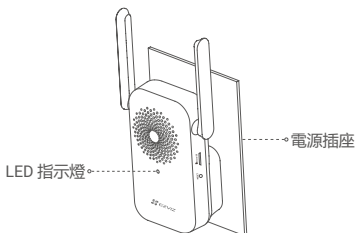


2. 加入 EZVIZ 應用程式

1. 建立使用者帳戶。


- 將手機連線 Wi-Fi (建議)。
- 在 App Store 或 Google Play™ 中搜尋「EZVIZ」。
- 下載並安裝 EZVIZ 應用程式。
- 啟動應用程式並且註冊 EZVIZ 使用者帳戶。

2. 將響鈴加入 EZVIZ。

- 登入 EZVIZ 應用程式。
- 在主畫面中，點選右上角的「+」進入掃描 QR 代碼頁面。

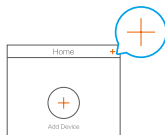

- 掃描響鈴機身上的 QR 碼。

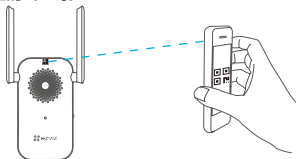

- 依照 EZVIZ 應用程式精靈完成 Wi-Fi 設定。


門鈴會連線網路並自動連線響鈴。

i 低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

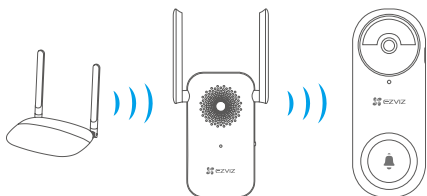

- 1. 請按門鈴按鈕進行確認。響鈴響起，表示連接成功。
- 如果門鈴連接網路失敗，請調整響鈴的位置。建議響鈴和門鈴間的相互距離在 4 公尺以內。
- 門鈴會發出兩次嗶聲，而且 LED 指示燈會快速閃藍燈，表示未連接網路。請檢查網路以及 Wi-Fi 密碼是否正確。
- 門鈴會發出兩次嗶聲，而且 LED 指示燈會恆亮藍燈，表示已連接網路但無法登入平台。請檢查網路並使用行動電話取得協助。


安裝

請按下方連結觀看安裝影片。

<https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=46&title=EZVIZ%20DB2%20Tutorial%20Video>

1. 門鈴安裝

- 1. 建議的安裝高度：1.2 m - 1.5 m。

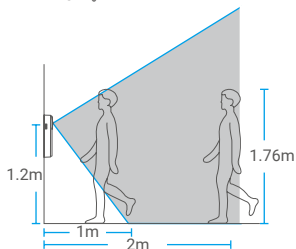

- 不建議以下的安裝環境。否則，網路連接可能會受到影響。
 1. 鐵門；
 2. 主牆的牆角。
- 安裝前，務必確認響鈴已完成 Wi-Fi 設定，而且 LED 指示燈恆亮藍燈。


步驟 1：安裝準備。

如果您有一個現有的門鈴系統，或已安裝機械或電子響鈴，您可以用 EZVIZ 門鈴替換現有的門鈴。

- 請先使現有門鈴響起，確保其正常運作。
- 確定門鈴的安裝位置，並檢查是否可以重新使用現有的牆孔。

- 1. 如果您並未安裝門鈴或響鈴，請略過步驟 1，直接進入步驟 2。

步驟 2：關閉斷路器電源。

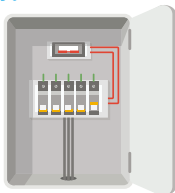

i 註記：處理電線時，務必小心。如果您不願意自己動手，請洽詢合格的電工。

步驟 3：選擇安裝板。

僅使用安裝板，或如果您希望看到更多的特定面向，請使用一個傾斜式安裝板作為補充安裝支架。

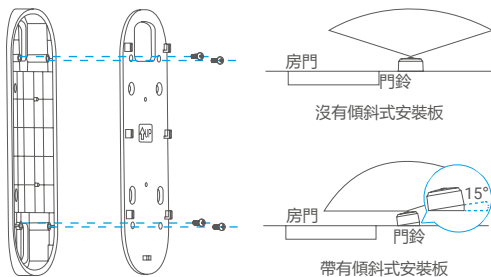


圖 1 傾斜式安裝板 1

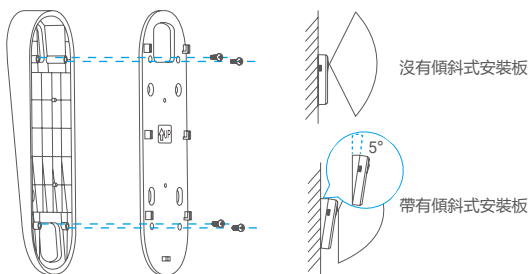



圖 2 傾斜式安裝板 2

步驟 4：安裝安裝板。

i 針對先前安裝過門鈴或響鈴的使用者，請將舊的門鈴拆下、取出現有的電線並使其穿過安裝板。


選項 A (適用於光滑的牆面)

在安裝板上貼上泡沫板，然後將其貼到牆上。

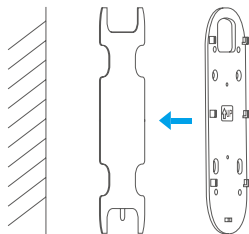


選項 B (適用於不平整的牆面)

- 將鑽孔模板放在您選擇安裝門鈴的表面上。(選配) 鑽四個螺絲孔，插入定錨。如果您是安裝在木製門框上，就不需要使用定錨。

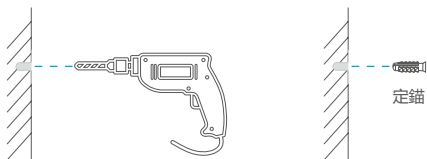

i 建議使用直徑為 6 公釐的鑽頭。


- 將安裝板固定在牆上。
(請先固定上方的兩顆螺絲。)

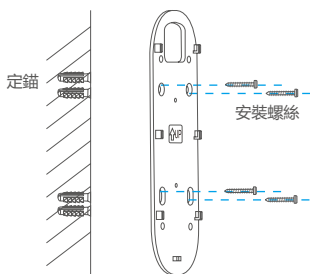


步驟 5: 安裝門鈴。

選項 A (帶有現有電線)

- 將現有的門鈴電線連接到 EZVIZ 門鈴背面的端子上，然後拴緊端子螺絲。

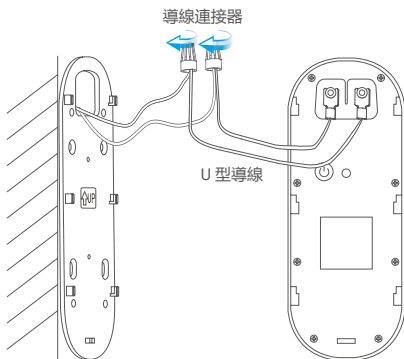


- 將門鈴安裝到安裝板上。

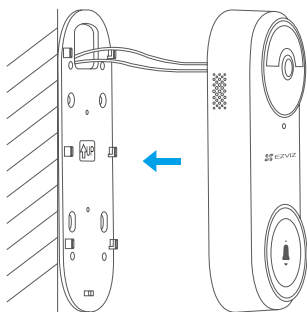


選項 B (沒有現有電線)

將門鈴安裝到安裝板上。

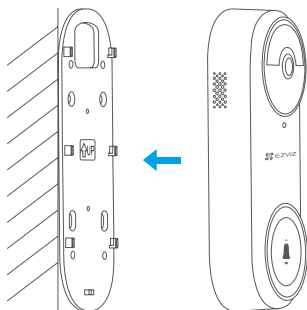


步驟 6: 讓斷路器恢復通電。

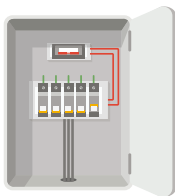

2. Micro SD 卡安裝 (選配)

- 將 micro SD 卡 (另售) 插入卡片插槽, 如下圖所示。

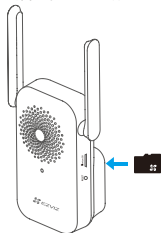


- 在 EZVIZ 應用程式中，點擊 Device Settings (裝置設定) 介面中的 **Storage Status (儲存裝置狀態)** 查看 SD 卡狀態。
- 如果記憶卡狀態顯示為 **Uninitialized (未初始化)**，請輕觸以將記憶卡初始化。此狀態會更改成 **Normal (正常)**，並可儲存影片。

維護

1. 直接充電


透過電源變壓器將門鈴連接到電源插座。

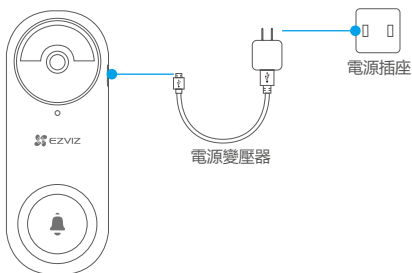

- 充電時，門鈴會自動開啟。
- 如果門鈴安裝在室外，請使用防水電源線進行充電。

2. 拆卸和充電

- 在 EZVIZ 應用程式上關閉篡改警報。
- 用頂針配件按住門鈴底部的孔，同時將門鈴向上推，然後取下。
- 透過電源變壓器將門鈴連接到電源插座。

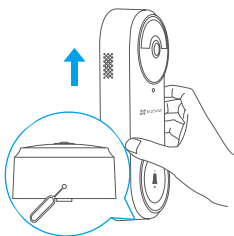

- 若有電線連接，拆門鈴前，請務必先用斷路器切斷電源。


檢視您的裝置

i 應用程式介面可能因版本更新而有所不同，以您行動電話安裝的應用程式介面為準。

1. 即時觀看

啟動 EZVIZ 應用程式時，裝置頁面顯示如下。

您可以檢視和聆聽即時播放、拍攝快照或錄影，並根據需要選擇影像畫質。

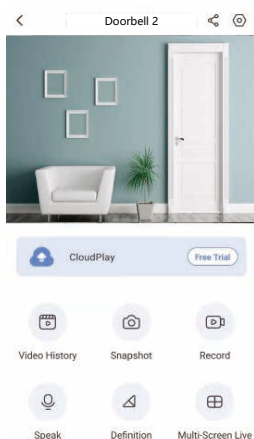

i 在螢幕上左右滑動即可查看更多圖示。


圖示 說明

-  分享。將裝置分享給任何您想要分享的人。
-  設定。檢視或變更裝置設定。
-  Video History（影像歷史記錄）。觀看錄製內容。
-  Snapshot（快照）。拍攝快照。
-  Record（錄製）。手動開始/停止錄製。
-  Multi-screen Live（多重畫面直播）。點選即可選擇即時觀看視窗配置。
-  Speak（講話）。開始使用聽講。
-  Definition（定義）。選擇 Ultra HD、高畫質或標準解析度。

i 如需特定資訊，請參考實際介面。

設定

在設定頁中，您可以設定門鈴參數。

| 參數 | 說明 |
|-------------------------------|--|
| Name (名稱) | 自訂裝置名稱。 |
| Working mode (工作模式) | <ul style="list-style-type: none">• User Mode (使用者模式)：靈敏度和徘徊持續時間等自訂參數• Performance Mode (效能模式)：在此模式下，裝置會有更好的效能，但是更耗電。• Power Saving Mode (省電模式)：如要延長電池使用時間，請調整靈敏度和其他參數。• Super Power-saving (超級省電)：已開啟休眠模式。啟用即時檢視可喚醒攝影機。• Configure Working Mode (設定工作模式)：自訂不同時段的工作模式。 |
| Intelligent Detection (智慧型偵測) | <p>您可以透過變更偵測靈敏度值來自訂偵測通知。敏感度越高越容易偵測到離門鈴較遠的人。</p> <ul style="list-style-type: none">• Basic Detection (基本偵測) (必需)<ul style="list-style-type: none">• PIR Infrared Detection (人體紅外線) 紅外線偵測：敏感度越高可偵測的距離越遠。• Human Shape Detection (人形偵測)：敏感度越高可偵測的距離越遠。• Advanced Detection (進階偵測)<ul style="list-style-type: none">• 徘徊偵測：如果啟用，當有人在門口徘徊超過您設定的時間時，就會觸發警報。此功能可防止有人徘徊。 <p> 裝置會根據所選模式發出警示，包括裝置端警示和應用程式端訊息通知。</p> |
| Advanced Detection (通知) | 您可設定裝置端和應用程式端的通知。 |
| Advanced Detection (音效) | <ul style="list-style-type: none">• Doorbell Sound (門鈴音效)：如果停用，門鈴會在運作期間保持靜音。• 響鈴設定。• Voice Collection (語音收集)：如果停用，即時檢視或錄影都不會有音效。 |
| Image (影像) | <ul style="list-style-type: none">• Auto (自動) (建議)：自動切換日/夜模式。• 日夜切換靈敏度。• Enforcing Day Mode (強制日間模式)：紅外模式保持關閉• Enforcing Night Mode (強制夜間模式)：紅外線模式持續開啟，可在昏暗環境顯示清晰影像。 |
| Light (光線) | <ul style="list-style-type: none">• Doorbell indicator (門鈴指示燈)：如果停用，門鈴指示燈不會亮起。• Chime Indicator (響鈴指示燈)：如果停用，響鈴指示燈不會亮起。 |
| Speaker Settings (喇叭設定) | <ul style="list-style-type: none">• 有線喇叭Chime Type (響鈴類型)：請確認您已經如下安裝有線揚聲器。• Mechanical Chime (機械響鈴)：透過機械門鈴發出「叮噠」聲。• Electronic Chime (電子響鈴)：透過喇叭產生合成旋律。• None of above (皆不使用)：皆不使用。 <p>喇叭可搭配門鈴使用當門鈴響起時，喇叭可以同時發出聲響。</p> |
| Battery (電池) | 您可以檢視電池電量。 |
| Cloud Storage (雲端儲存) | 您可以訂閱雲端儲存空間。 |
| Record List (錄影清單) | 您可以檢視裝置儲存狀態，包括雲端儲存空間和記憶卡。 |

| | |
|------------------------------|--|
| Security (安全性) | <ul style="list-style-type: none"> • Video Encryption (影像加密) : 如果啟用, 會將影像加密。 • Change Encryption Password (變更加密密碼) : 您可以變更密碼。 |
| Network (網路) | <p>您可以檢視 Wi-Fi 的名稱和連線狀態。</p> <p> 如要變更裝置的 Wi-Fi, 請按住[重設]按鈕 5 秒鐘左右, 即可重設裝置。</p> |
| Device Information (裝置資訊) | <p>您可以在這裡檢視裝置資訊。</p> |
| Share the device 分 (享裝置) | <p>如想送出邀請或授權給家人或訪客, 請輸入電子郵件地址或電話號碼。</p> |

 如需詳細資訊, 請造訪 www.ezvizlife.com。