

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2022 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURBINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽELIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. STEBĖJIMO ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI SKIRIASI PRIKLAUSOMI JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO. ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Instrukcija	1
Pakuotės turinys	1
Apžvalga	2
1. Užraktas.....	2
2. Klaviatūra.....	3
3. Namų šliuzas	4
Gaukite EZVIZ programėlę	5
Įrengimo instrukcijos	6
1. Užraktas.....	6
2. Klaviatūra.....	11
Užrakto įtraukimas į EZVIZ	14
1. Užrakto įtraukimas į EZVIZ	14
2. Užrakinimo kalibravimas	15
3. Durų jutiklio montavimas.....	16
4. Įrengimas baigtas.....	17
Priedų valdymas	18
1. Priedo įtraukimas	18
2. Priedo valdymas.....	18
3. Kortelės-slaptazodžių klaviatūrai	19
Įtraukti šliuzą	19
1. Pasirinkite tinkamą vietą	19
2. Prisijungti prie maitinimo šaltinio	19
3. Prisijungti prie tinklo	19
4. Įtraukti šliuzą	20
5. pridėti užraktą prie vartų	20
Užrakinimas naudojant.....	21
1. Atrakinti	21
2. Užraktas.....	22
3. Naudojimas ir valdymas	22
Veiksmai su EZVIZ programėle.....	24
1. Užrakto pradinis puslapis	24
2. Užrakto nustatymai.....	25
3. Šliuzo pradinis puslapis.....	26
4. Užrakto pradinis puslapis	27
Techninė priežiūra	27
1. Kasdienė priežiūra.....	27
2. DUK.....	28

Instrukcija

- EZVIZ išmaniojo užrakto (toliau – užraktas) ir EZVIZ klaviatūros (toliau – klaviatūra) įrengimas turi įtakos jų normaliam veikimui ir tarnavimo laikui. Rekomenduojama leisti montuoti profesionalams.
- Įrenginiai skirti naudoti tik patalpose.
- Rekomenduojama nuimti užraktą ir klaviatūrą, jei jūsų namas yra dekoruojamas, ir iš naujo sumontuoti juos pabaigus dekoraciją, siekiant išvengti sugadinimo ir eksploataavimo trukmės sutrumpėjimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti įrenginius.
- Klaviatūra turi būti užrakto „Bluetooth“ veikimo diapazone.
- Kai baterijos įtampa yra žema po naudojimo kurį laiką, pateikiamas žemos įtampos įspėjimas. Laiku pakeiskite baterijas ir atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus polius.
- Jei išeinatė iš namų arba ilgai nenaudojate užrakto, turėtumėte išimti baterijas, kad užtikrintumėte užrakto tarnavimo laiką.
- Įsitikinkite, kad duris galima atrakinti iš išorės, kai į vidų įkišamas raktas.
- Užraktas talpina iki 50 „Bluetooth“ raktų, 50 slaptažodžių ir 50 kortelių.

Pakuotės turinys



Išmanusis užraktas, 1 vnt.



Klaviatūra, 1 vnt.




*Namų šliuzas, 1 vnt.




Montavimo plokštelė, 2 vnt.



Montavimo plokštelė, 2 vnt.

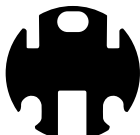

Dvpusė juosta, 1 vnt.

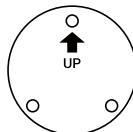


Gręžimo šablonas, 1 vnt.



CPU kortelė, 2 vnt.



Durų jutiklis, 1 vnt.



AA dydžio baterijos, 6 vnt.



*USB kabelis, 1 vnt.
(šliuzui)



*Maitinimo adapteris, 1 vnt.
(šliuzui)



Šešiakampis veržliaraktis, 1 vnt.



„Plus“ atsuktuvė, 1 vnt.




Varžtų komplektas, 1 vnt.



Teisinė informacija, 2 vnt.



Greito parengimo vadovas, 1 vnt.




Montavimo vadovas, 2 vnt.

i Kai kuriuose pakuotės modeliuose nėra šliuzo ir susijusių priedų; atidžiai patikrinkite.

Apžvalga

1. Užraktas

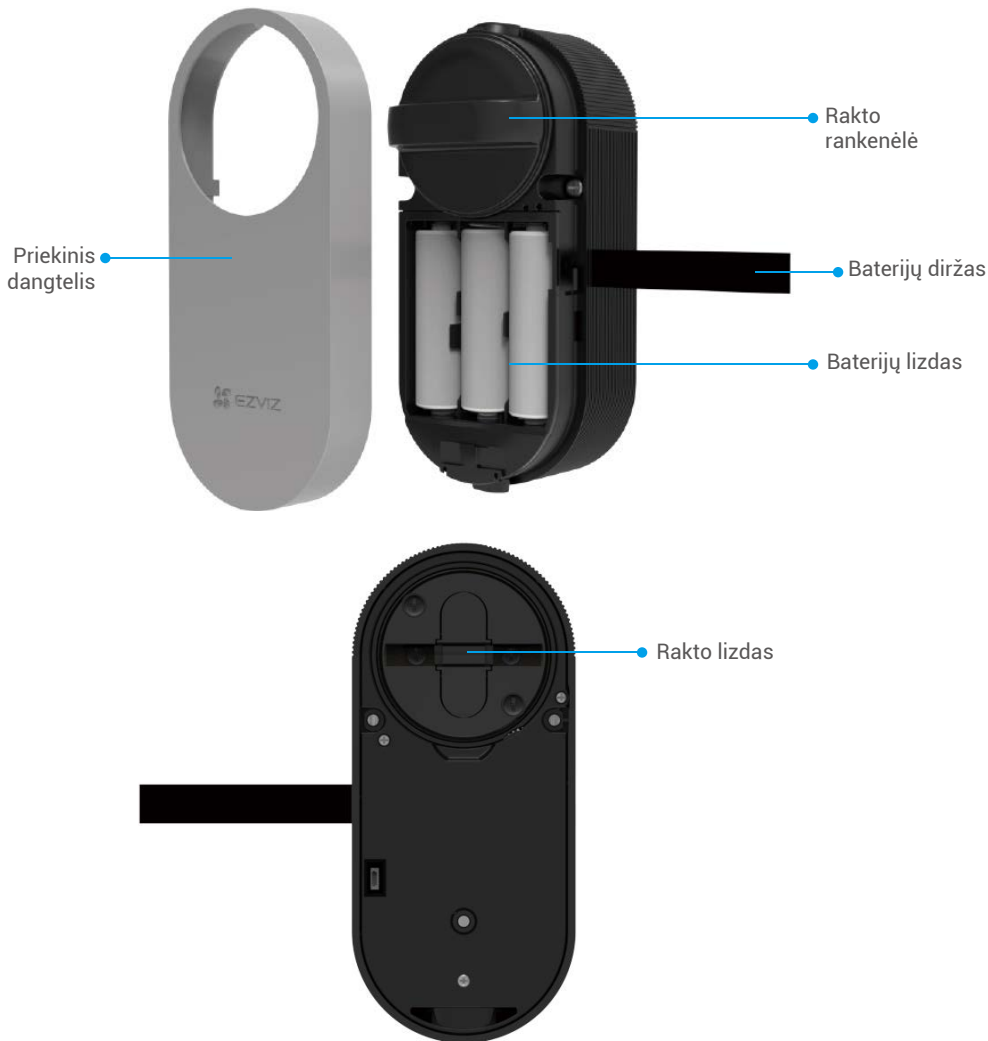




• Siejimo raktas
(LED indikatoriaus žiedas)

Pavadinimas Aprašas

Baterijų diržas	- Įdėdami baterijas į lizdą, įdėkite diržą po baterijomis. - Kai reikia pakeisti baterijas, tempkite diržą ir baterijos iššoks.
Siejimo raktas	- Paspauskite vieną kartą, užraktas bus užrakintas / atrakintas. - Inicijavimo būsenoje paspauskite ir palaikykite 3 sek., kad įtrauktumėte į EZVIZ programėlę. - Neinicijuotoje būsenoje paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte laikino atrakinimo funkciją; išgirdus „Di“, užraktas liks atrakintas. - Išimkite baterijas, paspauskite ir palaikykite siejimo klavišą ir įdėkite baterijas atgal. Laikykite siejimo raktą 5 sekundes, kol LED indikatoriaus žiedas švies oranžinė spalva; visi parametrai bus atkurti į gamyklinius nustatymus.
LED indikatoriaus žiedas	● Šviečianti oranžinė: durys atrakintos arba inicijavimo būseną. ● ● Lėtai mirksinti oranžinė: atrakinti nepavyko. ● ● ● Sparčiai mirksinti oranžinė: inicijuojama. ● Šviečianti mėlyna: Užrakinta, sėkmingai sukalibruota arba sėkmingai įtraukta į EZVIZ. ● ● Lėtai mirksinti mėlyna: Atrakinta sėkmingai. ● ● ● Greitai mirksinti mėlyna: Režimo pridėjimas arba kalibravimas.

- Led mirksės tik tada, kai naudosite užraktą.
- Paprastai užraktas veikia miego režimu, o LED nedega.

2. Klaviatūra

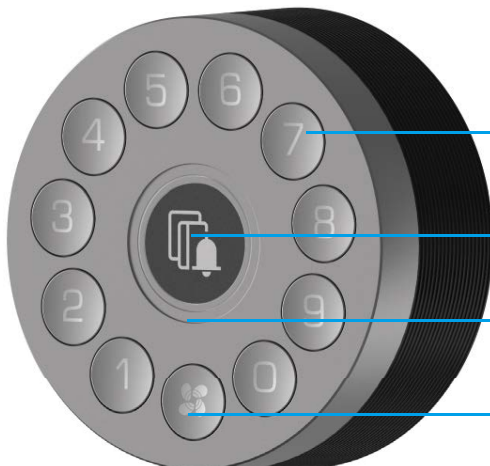


• Raktas

• Kortelės perbraukimo
sritis / durų skambučio
mygtukas

• LED indikatoriaus
žiedas

• Patvirtinimo klavišas

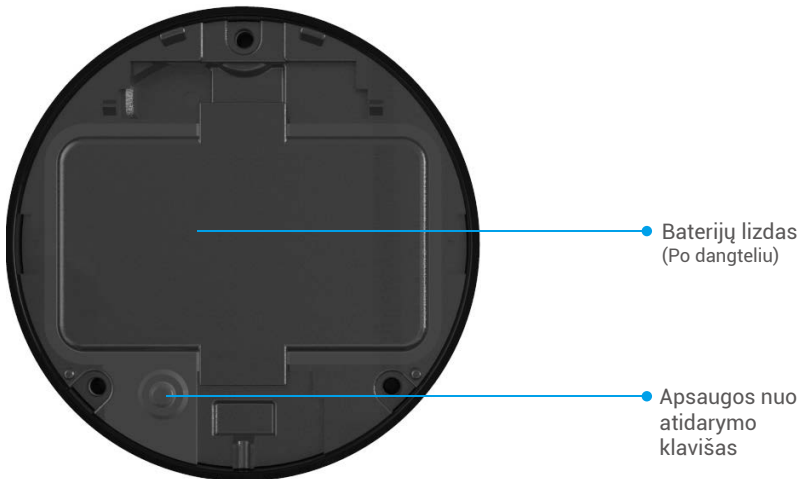

Pavadinimas	Aprašas
Patvirtinimo klavišas	- Paspauskite ir palaikykite patvirtinimo klavišą 3 sekundes, kol LED indikatorius žiedas ims mirksėti mėlynai; šiuo metu klaviatūra paruošta susieti užraktą. - Išimkite baterijas, paspauskite ir palaikykite patvirtinimo klavišą ir įdėkite baterijas atgal. Paspauskite ir palaikykite patvirtinimo klavišą 5 sekundes, kol LED indikatorius žiedas ims mirksėti raudonai; visi parametrai bus atkurti į gamyklinius nustatymus.
LED indikatorius žiedas	●●●● Mirksi raudonai: Patvirtinti nepavyko; susiejimas nepavyko arba inicijuojama. ○○○○ Mirksinti balta: Paspaudus klaviatūrą (išskyrus durų skambučio mygtuką). ●●●● Mirksi mėlynai: užrakto susiejimas. — Šviečianti mėlyna: Sėkmingai susieta. ●●●● Mirksėjimas keturiomis spalvomis: paspaudus durų skambučio mygtuką arba sėkmingai patvirtinus.
Apsaugos nuo atidarymo klavišas	Nespauskite apsaugos nuo atidarymo klavišo ilgiau nei 10 s, antraip klaviatūra skambės 1 minutę ir turėsite išjungti pavojaus signalą EZVIZ programėlėje, kai prijungsite klaviatūrą prie užrakto.

3. Namų šliuzas

i Jei įsigyjate paketo modelį be šliuzo, galite praleisti šį skyrį arba įsigyti šliuzą.





Pavadinimas

Funkcinis raktas

LED indikatoriaus žiedas

NUSTATYMO IŠ NAUJO erlmė

Aprašas

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką ilgiau nei 4 sekundes, šliuzas pereis į „Wi-Fi“ konfigūravimo režimą.
- Paspauskite mygtuką vieną kartą ir šliuzas pereis į įrenginio įtraukimo režimą; paspauskite dar kartą ir šliuzas išeis iš įrenginio įtraukimo režimo.
- Jei šliuzas siunčia pavojaus signalus, paspauskite mygtuką, kad pašalintumėte pavojaus signalus.

Baltas

- Šviečia: Veikia tinkamai ir prijungta prie EZVIZ Cloud.
- Lėtai mirksi: įjungtas įrenginio pridėjimo režimas.
- Greitai mirksi: konfigūruojamas tinklas.

Oranžinė

- Šviečia: Paleidimas arba naujovinis.
- Lėtai mirksi: Neprisijungęs.
- Greitai mirksi: Įvyko gedimai arba sugeneruoti pavojaus signalai.

Šliuzui veikiant, įdurkite į skylutę SIM kortelės adata ar spauštuku ir palaikykite ilgiau nei 4 sekundes – šliuzas bus paleistas iš naujo, o „Wi-Fi“ konfigūracija, vietiniai įrašai, dabartinė pavojaus signalo būseną ir visi antriniai įrenginiai bus išvalyti. Po šliuzo nustatymo iš naujo pasigirs balsinis raginimas.

Gaukite EZVIZ programėlę


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



- ❗ Jei jau naudojote programėlę, įsitinkinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujinsys, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Įrengimo instrukcijos

1. Užraktas

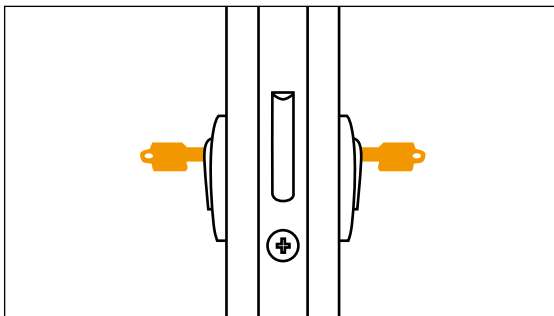

 Įsitikinkite, kad duris galima atrakinti iš išorės, kai į vidų įkišamas raktas.


Norėdami peržiūrėti diegimo vaizdo įrašą, bakstelėkite .



1. Užraktas yra sumontuotas esamo užrakto cilindro viduje. Priklausomai nuo cilindro, galima rinktis iš dviejų skirtingų montavimo plokščių tipų:



A montavimo plokštelė

Cilindras su mažiau nei 3 mm iškyša durelių viduje: Užraktas yra priklijuotas prie jūsų durų specialiomis lipniomis pagalvėlėmis.

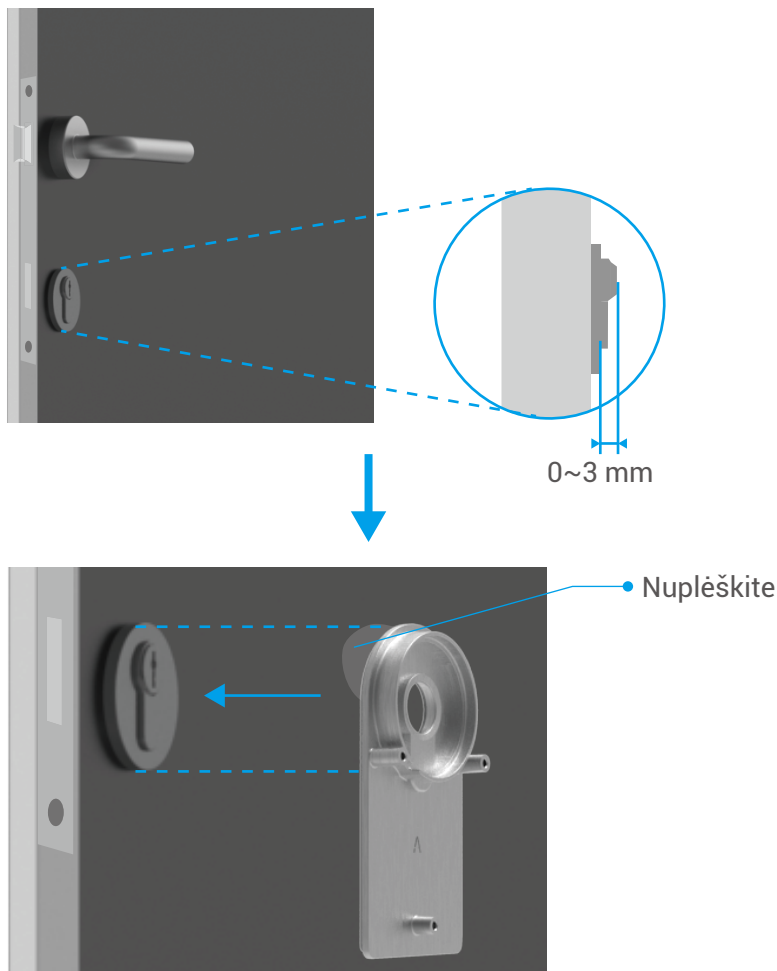


B montavimo plokštelė

Cilindras su daugiau nei 3 mm iškyša durelių viduje: pritvirtinkite montavimo plokštę B prie cilindro varžtais pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu. Priveržkite varžtus atsargiai ir be didelių fizinių pastangų, kad nepažeistumėte cilindro.

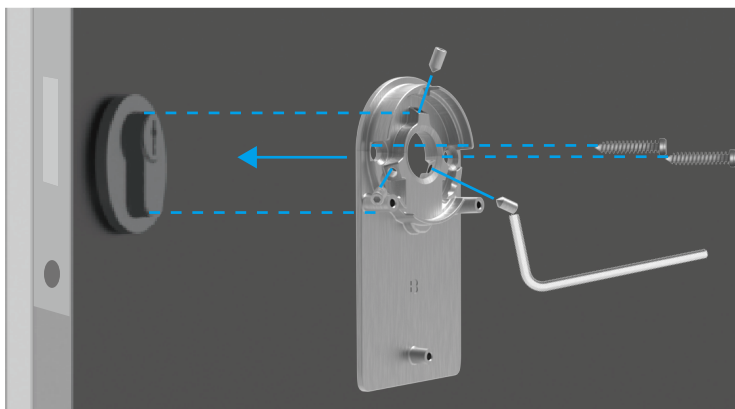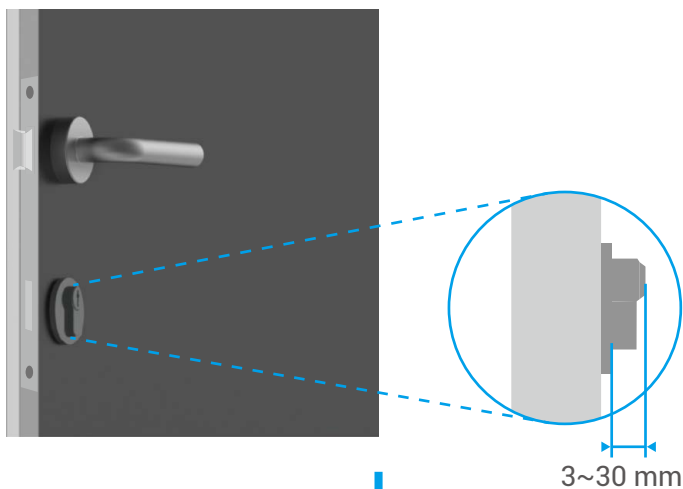


2. Užraktas turėtų leisti atidaryti duris be rakto. Kad užraktas būtų suderinamas su raktu, turi būti patenkintos šios sąlygos:

- Raktas turi būti ne storesnis kaip 5 mm.
- Rakto galvutės ilgis, įskaitant kaklelį, turi būti mažesnis nei 40 mm, kad užraktas tiktų (rakto galvutė yra rakto dalis, už kurios žmonės, atidarydami duris, laiko. Tokia rakto galvutės dalis iki griovelių vadinama kakleliu).
- Jei prie rakto pritvirtintas plastikinis dangtelis ir rakto bendras storis yra didesnis nei 5 mm, jį reikia nuimti. Šis dangtelis padidina rakto storį, todėl galinė dalis nebetelpa į užraktą.

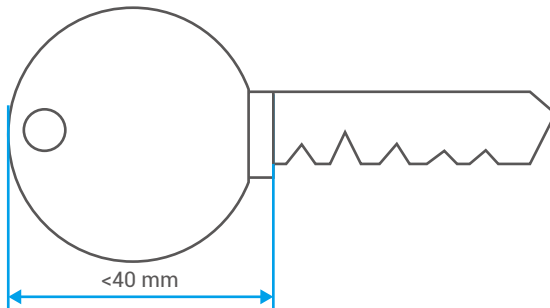


i Rakto galvutės forma visiškai nesvarbi. Ji gali būti apvali, kampuota arba ovali.

Įkiškite raktą į rakto skylutę, kaip parodyta toliau (pavyzdžiui, A montavimo plokštę):

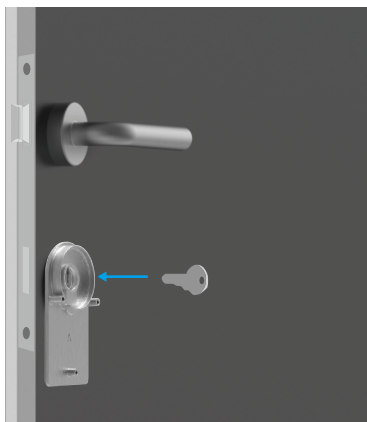

3. Pritvirtinkite užrakto korpusą prie montavimo plokštelės trimis varžtais (PM3×16), pateikiamais kartu su atsuktuvu (pvz., montavimo plokštelė A).

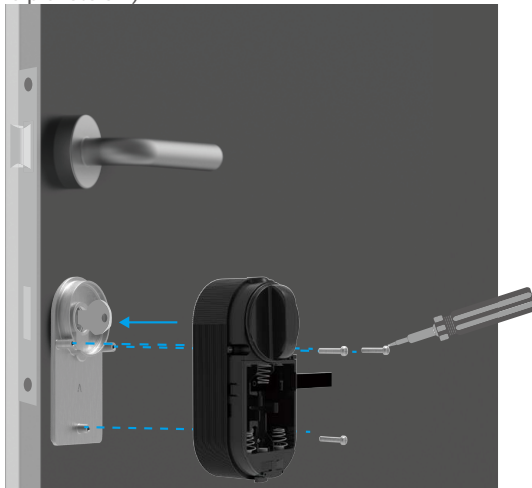

4. Į lizdą įdėkite 4 AA dydžio baterijas. Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus polius. Įsitinkinkite, kad baterijų diržas yra po baterijomis esančio lizdo apačioje.



i Kad būtų galima naudoti toliau, priekinį dangtelį padėkite į šalį.

2. Klaviatūra

Norėdami peržiūrėti diegimo vaizdo įrašą, bakstelėkite




1. Pasirinkite tinkamą klaviatūros vietą.


Patikrinkite signalo stiprumą ir įsitikinkite, kad ryšys tarp klaviatūros ir užrakto yra geras.

- Klaviatūra turi būti padėta toliau nuo magnetinio lauko.
- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 1,2 m (4 pėdos) virš žemės.
- Prieš klijuodami klaviatūrą, pirmiausia nuvalykite dulkes, purvą ar tepalą nuo durų paviršiaus. Neklijuokite klaviatūros ant kalkėmis nuteptų sienų.

2. Pagal poreikį galite pasirinkti dvipusę juostą arba varžtų rinkinį montavimo plokštei montuoti.

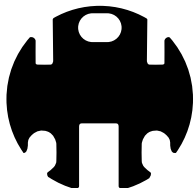

Dvipusė juosta

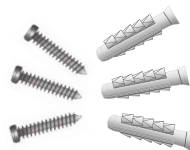

Varžtų komplektas

3. Pasirinkite montavimo plokštelę pagal poreikį (išlenkta montavimo plokštė sudaro nuožulnų kampą). Montuodami plokštę pasirūpinkite, kad žyma „aukštyn“ ant plokštelės būtų nukreipta į viršų.



Lygi montavimo plokštelė

Durys



Klaviatūra su lygia montavimo plokšte



Durys




Klaviatūra su išlenkta montavimo plokšte


Išlenkta montavimo plokštelė

4. Užklijuokite pasirinktą montavimo plokštę ant vietos, kurią pasirinkote, dvipuse juosta arba varžtų rinkiniu (PA3,5 ×25).

Jei pasirenkate dvipusę juostą

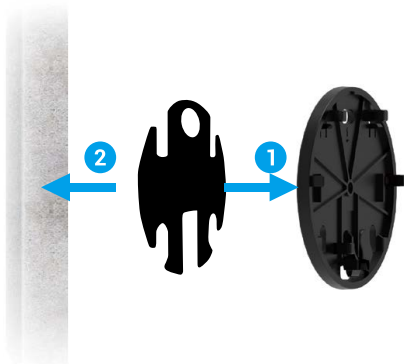


Su lygia montavimo plokšte

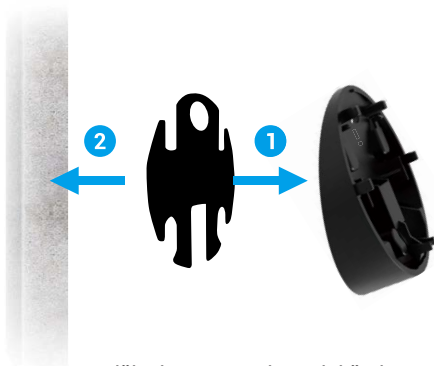


Su išlenkta montavimo plokšte

Jei pasirenkate varžtų rinkinį

Pirmiausia priklijuokite gręžimo šablono prie švaraus ir lygaus paviršiaus ir pasirūpinkite, kad žyma „aukštyn“ ant šablono būtų nukreipta į viršų

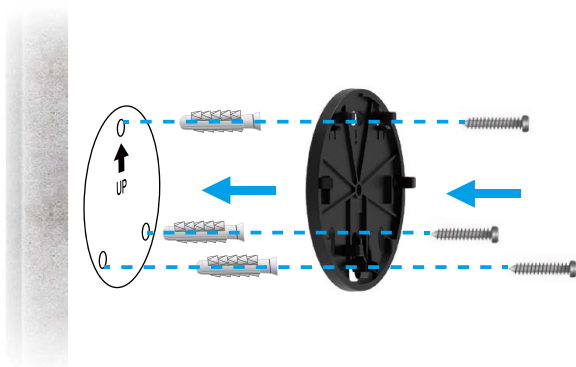


Su lygia montavimo plokšte

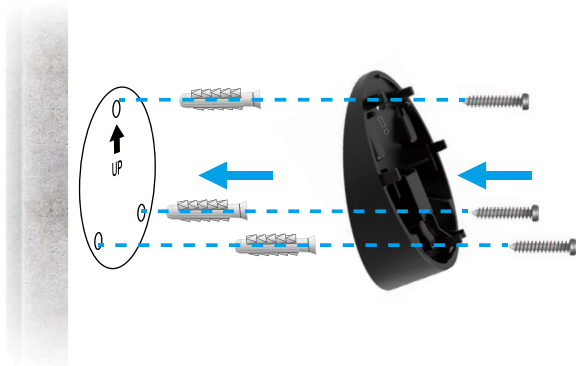

Su išlenkta montavimo plokšte

5. Labai stipriai pastumkite montavimo plokštelės klaviatūrą (pvz., lygią montavimo plokštelę).

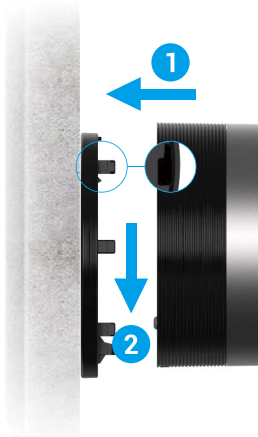


Užrakto įtraukimas į EZVIZ


- i** Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Užrakto įtraukimas į EZVIZ

1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta QR kodo nuskaitymo sąsaja.

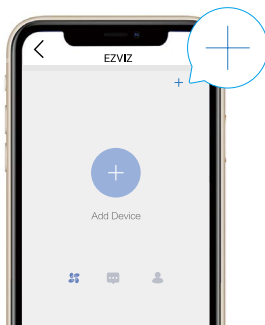

2. Nuskaitykite QR kodą, esantį priekinio dangtelio nugarėlėje.

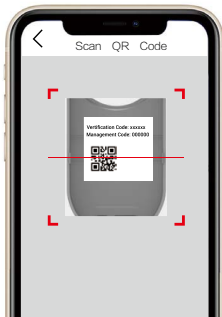

3. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę siejimo klavišą; išgirdus „Di“, bus įjungtas užrakto įtraukimo režimas. Kai indikatorius žiedas greitai mirks mėlynai, įjungiamas „Bluetooth“ ir užraktas pereina į įtraukimo režimą, kuris truks 3 minutes.

- i**
- Patvirtinkite, kad užraktas yra inicijavimo būsenoje. Jei ne, išimkite užrakto baterijas, paspauskite ir palaikykite siejimo raktą ir įdėkite baterijas atgal. Paspauskite ir palaikykite siejimo raktą 5 sekundes, kol LED indikatorius žiedas švies oranžinė spalva; visi parametrai bus atkurti į gamyklinius nustatymus.
 - Pridedant konfigūraciją „EZVIZ“ gali paprašyti „Bluetooth“ leidimo, apimančio „Bluetooth“ įrenginių nuskaitymą, įtraukimą ir naudojimą. Norėdami suteikti šį leidimą, spustelėkite „Taip“.

4. Pridėkite telefoną prie užrakto. Jei reikia, įveskite valdymo kodą. Valdymo kodas yra priekinio dangtelio nugarėlėje.



- Siekiant užtikrinti jūsų privatumą, pridėjus konfigūraciją rekomenduojama pakeisti valdymo kodą.
- Rekomenduojama išsaugoti valdymo kodą telefone. Įjunkite jį, kodas bus išsaugomas automatiniam „Bluetooth“ raktų, kortelių, slaptažodžių patikrinimui, todėl rankinio įvedimo nereikia.
- Jei pakeitėte telefoną, dar kartą patikrinkite valdymo kodą.

5. Užbaikite užrakto įtraukimą į EZVIZ naudodami programėlę.

2. Užrakinimo kalibravimas

Automatinis kalibravimas


Pridėję užraktą prie EZVIZ, turite sukalibruoti diegimo būseną pagal vedlį puslapyje.

1. Atidarykite duris, laikykite užrakto liežuvėlį įtrauktą ir spustelėkite „Paskesnis veiksmas“.

- Neišjunkite ir nenaudokite užrakto automatinio kalibravimo metu.

2. Palaukite kantriai, kol užraktas bus automatiškai kalibruojamas.

Kalibravimas baigtas, kai užrakto liežuvėlis lieka įtrauktas ir LED indikatorius žiedas mirksi mėlynai.

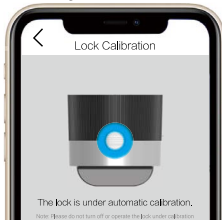


3. Patikrinkite užrakto liežuvėlio būseną.

Jei liežuvis nėra įtrauktas, iš naujo sukalibruokite arba įjunkite tikslesnį rankinio kalibravimo režimą.


Rankinis kalibravimas

Vadovaukitės vedliu puslapyje ir atlikite kalibravimą rankiniu būdu.

1. Patikrinkite užraktą ir įsitikinkite, kad jis užrakintas arba atrakintas, kai durų užrakto rankenėlė pasukama pagal laikrodžio rodyklę.

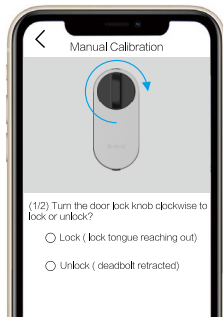


2. Pasukite raktelio rankenėlę ir užsirašykite, kiek pasukimų reikia norint atrakinti (užrakto liežuvėlis įtrauktas).

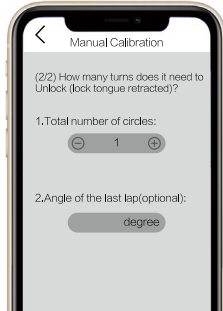


3. Durų jutiklio montavimas

Sumontuokite durų jutiklį pagal EZVIZ programėlę.

1. Atsistokite durų viduje ir pritvirtinkite durų jutiklį prie durų rėmo ir uždarykite iki užrakto. Atkreipkite dėmesį, kad durų jutiklio centras turi būti lygiagretus EZVIZ logotipui ant dangtelio, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Atstumas tarp durų jutiklio ir užrakto negali viršyti 5 cm. Durų jutiklio ir užrakto apačios turi būti kiek įmanoma suligiuotos.

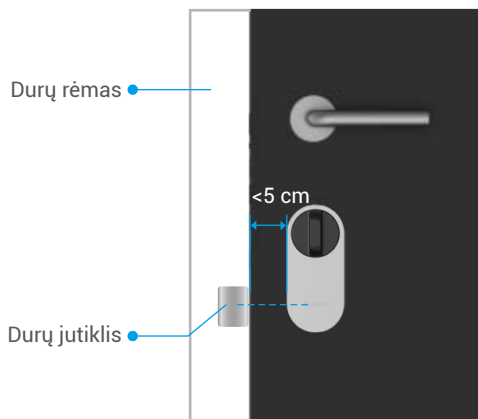


Vaizdas iš priekio

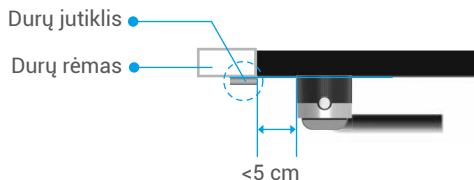


Vaizdas iš viršaus

- ❗ Jei durys išsikiša už durų rėmo, rekomenduojama pritvirtinti durų jutiklį kitoje durų rėmo pusėje. Atkreipkite dėmesį, kad durų jutiklio centras turi būti lygiagretus EZVIZ logotipui ant dangtelio, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Atstumas tarp durų jutiklio ir užrakto negali viršyti 5 cm.

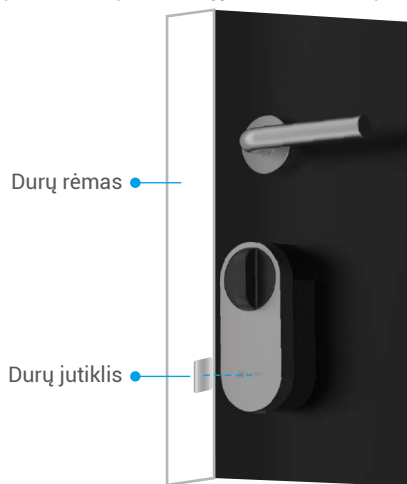


Vaizdas iš šono

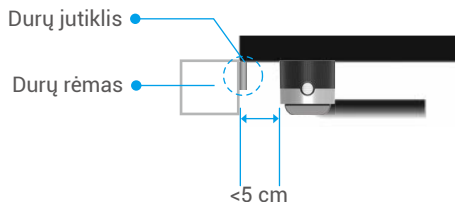


Vaizdas iš viršaus


2. Sukalibuokite durų jutiklį pagal puslapyje pateiktus patarimus. Durų užraktas užfiksuos 3 skirtingas durų jutiklio būsenas ir įvertins, ar durys atitinkamai atidarytos ar uždarytos.

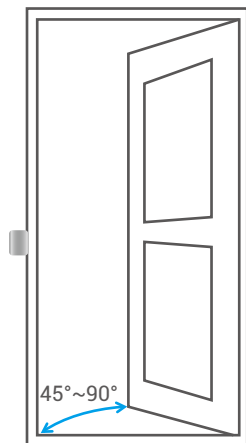

Atidaryti

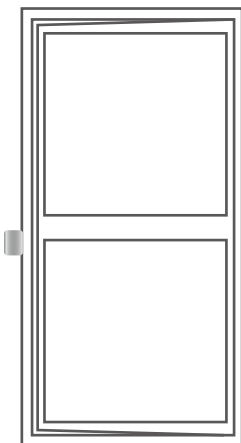

Atidarytos




Uždarytos

4. Įrengimas baigtas

- ❗
- Jei jau įsigijote klaviatūros priedą, spustelėkite ir susiekite priedą. Daugiau informacijos žr. **skyriuje „Priedų valdymas“**.
 - Jei neturite klaviatūros priedo, užrakto įrengimas baigtas.

Baigę montuoti, galėsite atrakinti duris EZVIZ programėlėje iš lauko.

Paleiskite EZVIZ programėlę, bakstelėkite užraktą ir slinkite į dešinę, kad atrakintumėte, kaip parodyta toliau.

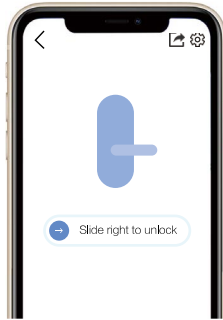


Priedų valdymas

1. Priedo įtraukimas

- 1. Patvirtinkite, kad priedas yra inicijavimo būsenoje. Jei ne, išimkite priedo baterijas, paspauskite ir palaikykite patvirtinimo raktą ir įdėkite baterijas atgal. Paspauskite ir palaikykite patvirtinimo klavišą 5 sekundes, kol LED indikatorius žiedas ims mirksėti raudonai; visi parametrai bus atkurti į gamyklinius nustatymus.

1. Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie užrakto.
2. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Nustatymai“ > „Priedų valdymas“, tada pasirinkite priedo tipą. Čia kaip pavyzdį imame slaptažodžio klaviatūrą.
3. Paspauskite ir palaikykite patvirtinimo klavišą 3 sekundes, kol LED indikatorius žiedas ims mirksėti mėlynai; klaviatūra paruošta susieti užraktą.

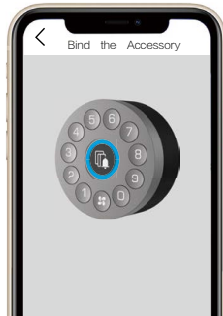

4. Įtraukite klaviatūrą vadovaudamiesi programėlės vedliu.
EZVIZ programėlė automatiškai pereis į klaviatūros puslapį, kai priedas bus sėkmingai susietas.

- Jei susieti nepavyko, įsitikinkite, kad priedas yra arti užrakto.
- Bandykite dar kartą atlikdami 1 veiksmą, jei nepavyko susieti.

2. Priedo valdymas

Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie užrakto. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Nustatymas“ > „Priedų valdymas“; galite tvarkyti slaptažodžius (daugiau informacijos žr. skyriuje **Kortelių ir slaptažodžių valdymas**), atsieti ir atnaujinti klaviatūrą šiame puslapyje.

3. Korteles-slaptažodžių klaviatūrai


Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie užrakto. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Nustatymas“ > „Priedų valdymas“ > „Kortelių ir slaptažodžių valdymas“; slaptažodžius ir korteles galite tvarkyti vadovaudamiesi programėlės vedliu.

 Siekdami užtikrinti savo privatumą, turėkite korteles su savimi.

Įtraukti šliuzą


1. Pasirinkite tinkamą vietą

- Šliuzą reikia prijungti.
- Norėdami užtikrinti, kad jungtis tarp šliuzo ir antrinių įrenginių būtų stabili, šliuzą pastatykite antrinių įrenginių centre; atstumas tarp šliuzo ir maršrutizatoriaus turi būti ≤ 6 metrų.
- Tarp šliuzo ir antrinių įrenginių bei šliuzo ir maršrutizatoriaus neturi būti metalinių kliūčių ir sienų.
- Ant maršrutizatoriaus viršaus nedėkite jokių šliuzų ar detektorių.

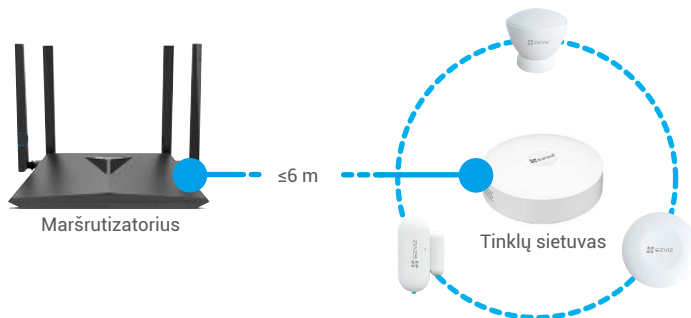


2. Prisijungti prie maitinimo šaltinio

Įjunkite šliuzą. Pirmą kartą paleidžiant šliuzą, LED indikatorius žiedas pasikeičia iš vientiso oranžinio į greitai mirksintį baltą, o tai reiškia, kad šliuzas persijungė į tinklo konfigūravimo režimą.

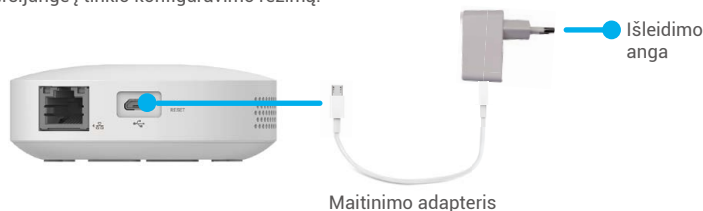

3. Prisijungti prie tinklo

- Rekomenduojama naudoti laidinį tinklą. Šliuzas turi būti prijungtas prie maršrutizatoriaus LAN prievado tinklo kabeliu (įsigijamas atskirai), kaip parodyta toliau pateiktame paveikslyje.

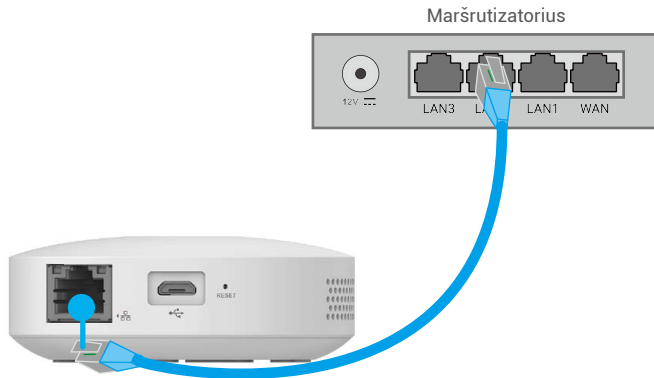


• Taip pat galite naudotis belaidžiu tinklu. Naudodami EZVIZ programėlę nuskaitykite QR kodą šliuzo apačioje, tada, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, prijunkite šliuzą prie „Wi-Fi“.

- ❶ Jei nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“ arba norite prijungti šliuzą prie kito „Wi-Fi“, pirmiausia turite išjungti šliuzą. Paspauskite ir palaikykite funkcinį klavišą ilgiau nei 4 sekundes, kol išgirsite balso raginimą, tada, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, prijunkite šliuzą prie „Wi-Fi“.

4. Įtraukti šliuzą

1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta QR kodo nuskaitymo sąsaja.

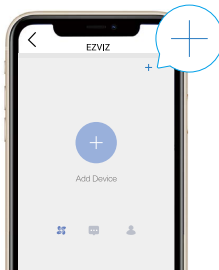


2. Nuskaitykite QR kodą šliuzo apačioje.



3. Įtraukite šliuzą, vadovaudamiesi programėlės vedliu.

5. pridėti užraktą prie vartų

1. Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie užrakto.
2. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Nustatymai“ > „Susijęs šliuzas“, pasirinkite šliuzą ir bakstelėkite „Susieti“.

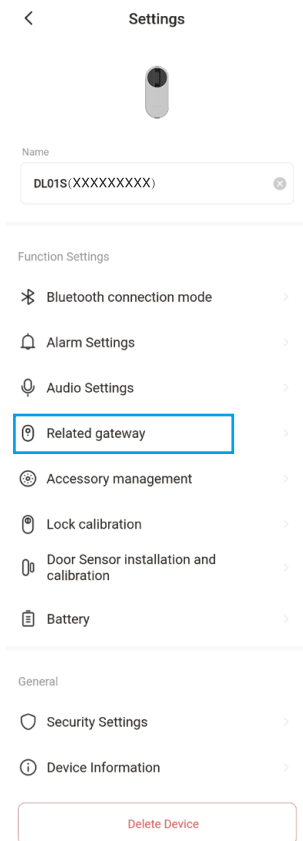


Užrakinimas naudojant

1. Atrakinti

Vidaus atrakinimas

Paspauskite užrakto siejimo raktą – greitai mirksintis mėlynos ir oranžinės spalvos LED rodo, kad užraktas atrakintas.

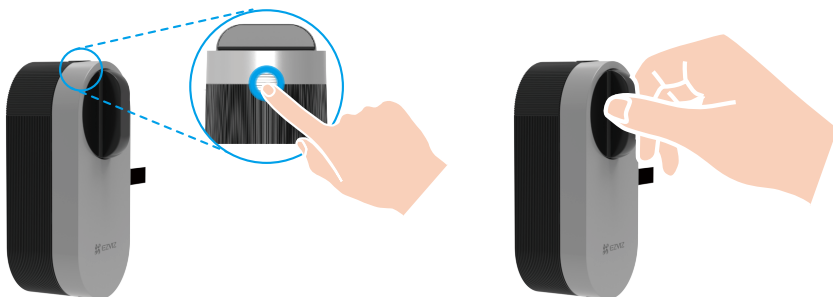

Lauko atrakinimas



Atrakinimas
programėle



Atrakinti slaptažodžiu



Atrakinti kortele




Atrakinimas raktu

- Norint naudoti atrakinimą kortele / slaptažodžiu, reikia naudoti priedą (parduodama atskirai).
- Norint atrakinti raktu, reikalingas reguliuojamas cilindras (parduodamas atskirai).

2. Užraktas

Vidaus užrakinimas

Paspauskite užrakto sienjimo raktą – šviečiantis mėlynas LED rodo, kad užraktas užrakintas.

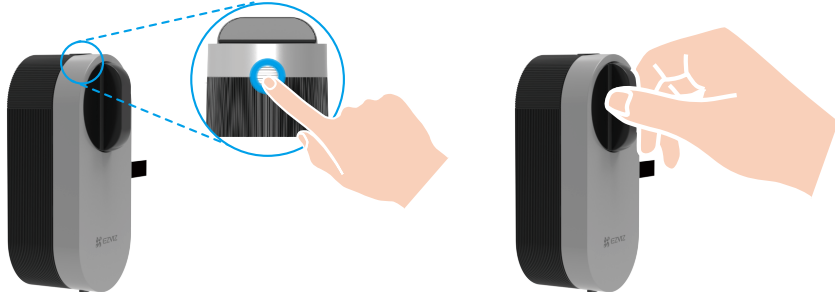

Išorės užrakinimas



Užrakinimas pagal
laiką



Užrakinimas
programėle



Automatinis
užrakinimas



Užrakinimas raktu

- Norint naudoti automatinį užraktą, reikia naudoti durelių jutiklį. Daugiau informacijos žr. skyriuje „**Užrakto įtraukimas į EZVIZ**“ > „**Durų jutiklio montavimas**“.
- Norint užrakinti raktu, reikalingas reguliuojamas cilindras (parduodamas atskirai).

3. Naudojimas ir valdymas

„Bluetooth“ ryšio režimas

Atsižvelgiant į greitą reakciją ir energijos suvartojimą, užraktas turi 3 skirtingus „Bluetooth“ ryšio režimus. Jį galite pagal poreikį koreguoti programėlėje.

1. Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie užrakto.

2. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Nustatymas“ > „Bluetooth“ ryšio režimas bei nustatykite reikiamą režimą.

Baterijų įdėjimas

Įdėkite baterijas: paspauskite mygtuką apačioje ir nuimkite priekinį dangtelį, patempkite diržą ir baterijos iššoks. Į lizdą įdėkite keturias AA dydžio baterijas, tada paspauskite baterijų dangtelį.



- Įdėkite tinkamas baterijas, kad jos nesprogėtų.
- Jei ilgą laiką nenaudojate baterijų, išimkite jas iš baterijų lizdo.
- Vienu metu nenaudokite naujų baterijų su senomis.
- Nestatykite baterijų su (+) ir (-) netinkamu būdu.
- Panaudotas baterijas išmeskite laikydamiesi vietos aplinkos apsaugos įstatymų.

Atkurti gamyklinius nustatymus

Išimkite baterijas, paspauskite ir palaikykite siejimo klavišą ir įdėkite baterijas atgal. Laikykite siejimo raktą 5 sekundes, kol LED indikatorius žiedas švies oranžinė spalva; visi parametrai bus atkurti į gamyklinius nustatymus.

Užrakto pavojaus signalai

- Pavojaus signalą galite išjungti EZVIZ programėlėje.

1. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas

Patikrinkite naudodami neteisingą slaptažodį arba kortelę 5 kartus per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes.

2. Žemos įtampos pavojaus signalas

Kai baterijos įtampa yra mažesnė nei 18 %, balso pranešimas primins, kad reikia pakeisti baterijas.

Klaviatūros pavojaus signalai

- Pavojaus signalą galite išjungti EZVIZ programėlėje.

1. Apsaugos nuo sugadinimo pavojaus signalas

Išmontavus jėgą, užraktas pasiųs maždaug vienos minutės trukmės pavojaus signalą.

2. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas

Patikrinkite naudodami neteisingą slaptažodį arba kortelę 5 kartus per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes.

3. Žemos įtampos pavojaus signalas

Kai baterijos įtampa yra mažesnė nei 18 %, balso pranešimas primins, kad reikia pakeisti baterijas.

Nuotolinis atrakinimas

Pridėkite EZVIZ kamerą (parduodama atskirai) prie savo EZVIZ programėlės ir susiekite ją su užraktu, kad galėtumėte nuotoliniu būdu atrakinti duris.

Laikinas atrakinimo išlaikymas


Paspauskite ir palaikykite užrakto siejimo raktą 3 sekundes – šviečiantis mėlynos spalvos LED rodo, kad užraktas atrakintas. Galite nustatyti laikino atrakinimo trukmę EZVIZ programėlėje. Ši funkcija galioja vieną kartą.

Veiksmi su EZVIZ programėle

i Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.


1. Užrakto pradinis puslapis

Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite jį peržiūrėti ir tvarkyti pagrindiniame puslapyje.

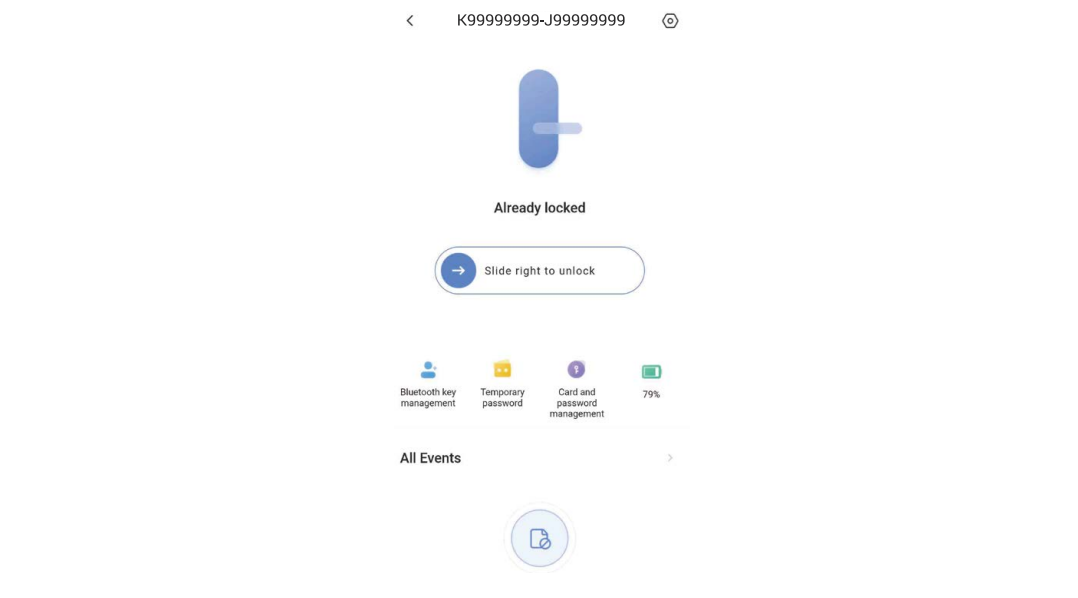

	Paslinkite į dešinę, kad atrakintumėte.
„Bluetooth“ raktų valdymas	Spustelėkite, jei norite tvarkyti „Bluetooth“ raktus šeimai ar svečiams.
Laikinas slaptažodis	Čia sukurkite laikiną slaptažodį ir nustatykite parametrus. Atėjus lankytojui, galite sukurti jam laikiną slaptažodį. i Jei įsigyjate paketo modelį be šliuzo, čia negalite matyti laikino slaptažodžio.
Kortelės ir slaptažodžio valdymas	Valdykite kortelių ir slaptažodžių parametrus.
Baterijų laikymas	Patikrinkite užrakto baterijos laikymo vietą.
Visi įvykiai	Patikrinkite visus įvykius, nutikusių su užraktu.

2. Užrakto nustatymai

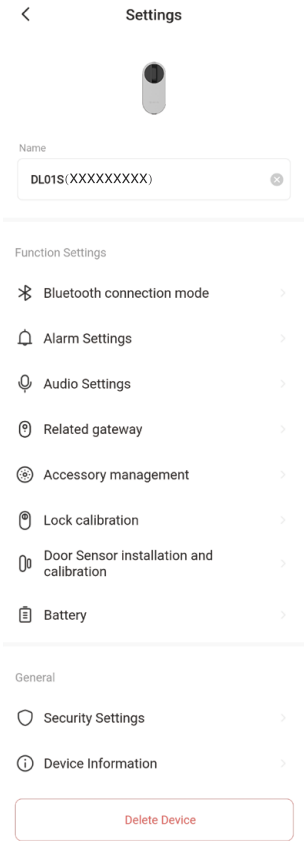

Parametras	Aprašas
„Bluetooth“ ryšio režimas	Pasirinkite tarp telefono ir užrakto prijungto „Bluetooth“ ryšio spartą. Mažo greičio režimu užrakto baterija veikia ilgiausiai.
Pavojaus signalo nustatymai	Kai įjungta, klaviatūra ims skleisti įspėjamąjį garsą ir sugeneruos pavojaus pranešimus, kai kas nors bandys išmontuoti klaviatūrą.
Garso nustatymai	Nustatykite durų skambučio garsumą.
Susijęs šliuzas	Galite susieti šliuzą čia.
Priedų valdymas	Valdykite susieto priedo korteles ir slaptažodžius.
Rakinimo kalibravimas	Galite išbandyti rankinį kalibravimą, jei automatinis kalibravimas nėra tikslus.
Durų jutiklio diegimas ir kalibravimas	Vadovaukitės vadovu, kad atliktumėte durų jutiklio montavimą.
Baterija	Patikrinkite užrakto baterijos laikymo vietą.

Saugos nuostatos

- Užrakinimas pagal laiką: įjungus, užraktas automatiškai užrakinamas per nustatytą laiką po užrakinimo.
- Laikinas atrakinimo išlaikymas: įjungus, užraktas bus atrakinimo būsenoje. Čia galite nustatyti laikino atrakinimo trukmę.
- Privatumo režimas: įjungus, duris galima atrakinti tik mechaniniu raktu, o užraktas bus tylus ir tikrins, ar užraktas automatiškai užrakintas.
- Bandomasis užrakinimas: kai įjungta, sistema bus užrakinta 3 min. ir negalėsite naudoti elektroninio rakto atrakinti, kai per 5 min. įvyko 5 atrakinimo klaidos.
- Valdymo kodo įrašymas: įjungus, kodas bus išsaugomas automatiniam „Bluetooth“ raktų, kortelių, slaptažodžių patikrinimui, todėl rankinio įvedimo nereikia.
- Keisti valdymo kodą: jei reikia, galite pakeisti kodą.

Įrenginio informacija

Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.


Pašalinti įrenginį

Bakstelėkite, kad panaikintumėte užraktą iš savo EZVIZ paskyros.

3. Šliuzo pradinis puslapis

❗ Jei įsigyjate paketo modelį be šliuzo, galite praleisti šį skyrių arba įsigyti šliuzą.

Galite peržiūrėti ir tvarkyti šliuzą ir jo dalis pagrindiniame šliuzo puslapyje.

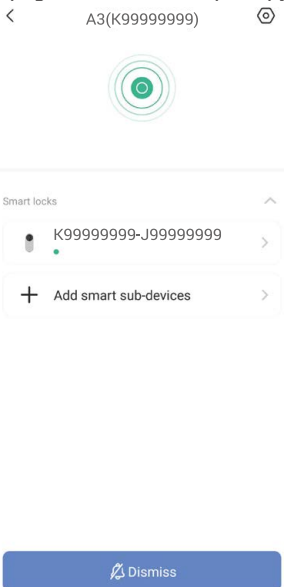

Užraktas

Spustelėkite savo užraktą ir galėsite pagal poreikį peržiūrėti ir valdyti.

Įtraukti išmaniuosius antrinius įrenginius

Spustelėję šią piktogramą galėsite įtraukti antrinį įrenginį į šliuzą.

Atmesti

Išvalyti visų antrinių įrenginių pavojaus signalus.

4. Užraktas pradinis puslapis

 Jei įsigyjate paketo modelį be šliuzo, galite praleisti šį skyrių arba įsigyti šliuzą.

 Settings



Device Name

A3(K99999999)

Function Settings

 Sub-devices upgrade automatically 
When enabled, the sub-devices will upgrade automatically after downloading upgrading packages.

 Alarm Settings >

 Light Setting >

General Settings

 Network Settings >

 Device Information >

Delete Device

Parametras

Įrenginio pavadinimas
Automatinis antrinių įrenginių naujovinimas
Pavojaus signalo nuostatos
Šviesos nuostata
Tinklo nustatymai
Įrenginio informacija
Pašalinti įrenginį

Aprašas

Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Įjungus, po atnaujinimų paketų atsisuntimo, antriniai įrenginiai bus atnaujinti automatiškai.
Galite nustatyti pranešimų parametrus pagal poreikį.
Kai išjungta, indikatoriaus žiedas bus išjungtas.
Galite matyti „Wi-Fi“ pavadinimą ir ryšio būseną.
Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Bakstelėkite, kad panaikintumėte šliuzą iš EZVIZ Cloud.

Techninė priežiūra

1. Kasdienė priežiūra

- Neleiskite, kad užraktas ir klaviatūra liestųsi su esdinančiomis medžiagomis, kad užraktas nebūtų pažeistas ir būtų išlaikytas blizgesys.
- Baterijas pakeiskite iš karto, kai baterijos įtampa yra žema, siekiant užtikrinti normalų užrakto ir klaviatūros naudojimą. Keisdami baterijas atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus jų polius.
- Jei užraktas nėra lankstus arba negali būti išlaikomas tinkamoje padėtyje, paprašykite specialistų jį patikrinti.
- Laikykite tepalą besisukančioje užrakto dalyje, kad jis sklandžiai suktųsi ir prailgintų naudojimo laiką.
- Rekomenduojama patikrinti užraktą kartą per šešis mėnesius arba vienerius metus ir patikrinti, ar raktas nėra

atsilaisvinęs.

- Ilašinkite nedidelį kiekį grafito miltelių arba pieštuko miltelių į fiksuojamojo cilindro angą, kad raktas būtų reguliariai (vienerius metus arba šešis mėnesius) sklandžiai įkišamas ir išimamas. Tačiau netepkite tepalu, jei tepalas prilipo prie kaiščio cilindrinės spyruoklės.

2. DUK

Problema	Priežastis	Sprendimas
Naudojant „Bluetooth“ raktą, programėlę, slaptažodį ar kortelę, negalima sėkmingai atidaryti durelių.	Užrakto įrengimo problema.	Paprašykite specialistų patikrinti užraktą.
	Atstumas tarp užrakto ir priedo yra per didelis.	Įsitikinkite, kad priedas yra arti užrakto.
	Baterijos įkrovos lygis žemas.	Pakeiskite užrakto arba priedo baterijas.
	„Bluetooth“ rakto galiojimas baigėsi.	Naudokite kitą atidarymo būdą.
	Slaptažodžio arba kortelės galiojimo laikas baigėsi.	
Slaptažodis ir kortelė patvirtinti sėkmingai, bet variklis neveikia, o durelių atidaryti negalima.	Užrakto viduje esantis mechaninis raktas sugedęs.	Patikrinkite užraktą ir pakeiskite pažeistus komponentus.
	Variklio triktis.	
Nėra klaviatūros atsako.	Baterijų įkrovos neliko arba jos netinkamai įdėtos.	Atrakinkite užraktą programėle arba mechaniniu raktu ir patikrinkite baterijas.
	Klaviatūra pažeista.	Atidarę duris su mechaniniu raktu, paprašykite specialistų patikrinti užraktą.
Užraktas lieka atidarytas, jo negalima naudoti įprastai.	Sukabinimo komponentų triktis.	Paprašykite specialistų patikrinti užraktą.
	Durų jutiklis veikia netinkamai.	Dar kartą sukalibruokite durų jutiklį.
Sukalibruotas durų jutiklis veikia neįprastai, todėl uždarius duris automatiškai užrakinti nepavyksta arba durys užrakinamos neįprastai.	Pasikeitė santykinė užrakto ir durų jutiklio padėtis.	Įsitikinkite, kad užraktas ir durų jutiklis tvirtai pritvirtinti, tada iš naujo sukalibruokite durų jutiklį.
	Aplink užraktą yra magnetinio lauko trukdžių.	Iš naujo sukalibruokite durų jutiklį įsitikinę, kad aplinkoje nėra staigaus magnetinio lauko pokyčio trukdžių.

Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.