

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). So lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2022. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM. PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Instrukcija	1
Iepakojuma saraksts	1
Pārskats	2
1. Slēdzene	2
2. Cipartastatūra	3
3. Mājas vārteja.....	4
EZVIZ lietotnes lejupielāde	5
Uzstādīšanas instrukcijas	6
1. Slēdzene	6
2. Cipartastatūra	11
Slēdzenes pievienošana EZVIZ.....	14
1. Slēdzenes pievienošana EZVIZ	14
2. Slēdzenes kalibrēšana	15
3. Durvju sensora uzstādīšana.....	16
4. Uzstādīšana pabeigta	18
Piederumu pārvaldība	18
1. Piederuma pievienošana.....	18
2. Piederuma pārvaldīšana	19
3. Kartes un paroles cipartastatūrai	19
Vārtejas pievienošana.....	19
1. Pareizs izvietojums	19
2. Pieslēgšana strāvas padevei.....	19
3. Pieslēgšana tīklam	20
4. Vārtejas pievienošana	20
5. Pievienot slēdzeni vārtejam	21
Slēdzenes lietošana.....	21
1. Atslēgšana	21
2. Slēdzene	22
3. Darbība un pārvaldība.....	22
Darbības EZVIZ lietotnē	24
1. Vārtu mājas lapa	24
2. Vārtejas iestatījumi	25
3. vārtu mājas lapa	26
4. vārtejas iestatījumi.....	26
Apkope	27
1. Ikdienas apkope	27
2. BUJ	28

Instrukcija

- EZVIZ viedās slēdzenes (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums “slēdzene”) un EZVIZ cipartastatūras (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums “cipartastatūra”) uzstādīšana ietekmē to normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams uzstādīšanu uzticēt speciālistiem.
- Ierīces ir izstrādātas tikai lietošanai iekštelpās.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, ieteicams noņemt slēdzeni un cipartastatūru un uzstādīt tās atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt ierīču bojājumus.
- Cipartastatūrai ir jāatrodas slēdzenes Bluetooth darbības diapazonā.
- Kad pēc ilgākas lietošanas bateriju spriegums ir zems, par to brīdina zema sprieguma trauksme. Laikus nomainiet baterijas un pievērsiet uzmanību pozitīvajiem un negatīvajiem poliem.
- Ja uz ilgāku laiku atstājat mājas vai neizmantojat slēdzeni, lai nodrošinātu slēdzenes kalpošanas laiku, ieteicams izņemt baterijas.
- Pārliecinieties, ka durvis iespējams atslēgt no ārpuses, kad iekšpusē ir ievietota atslēga.
- Slēdzenē var izvietot līdz 50 Bluetooth atslēgām, 50 parolēm un 50 kartēm.

Iepakojuma saraksts




Viedā slēdzene ×1



Cipartastatūra ×1




*Mājas vārteja ×1

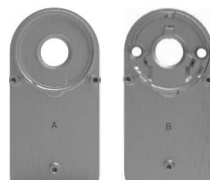


Montāžas plāksne ×2



Montāžas plāksne ×2

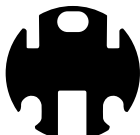

Abpusējā līmlente ×1

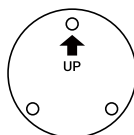


Urbšanas šablons ×1



CPU karte ×2



Durvju sensors ×1

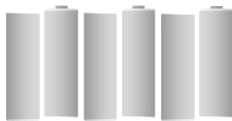

AA izmēra baterija ×6



*USB kabelis ×1
(vārtejai)



*Strāvas adapteris ×1
(vārtejai)



Seškanšu atslēga ×1




Plus skrūvgriezis ×1



Skrūvju komplekts ×1



Normatīvā informācija ×2




Īsā lietošanas pamācībā Uzstādīšanas pamācībā×2
×1

i Dažu modeļu komplektos nav vārtejas un saistīto piederumu; lūdzu, uzmanīgi pārbaudiet.

Pārskats

1. Slēdzene

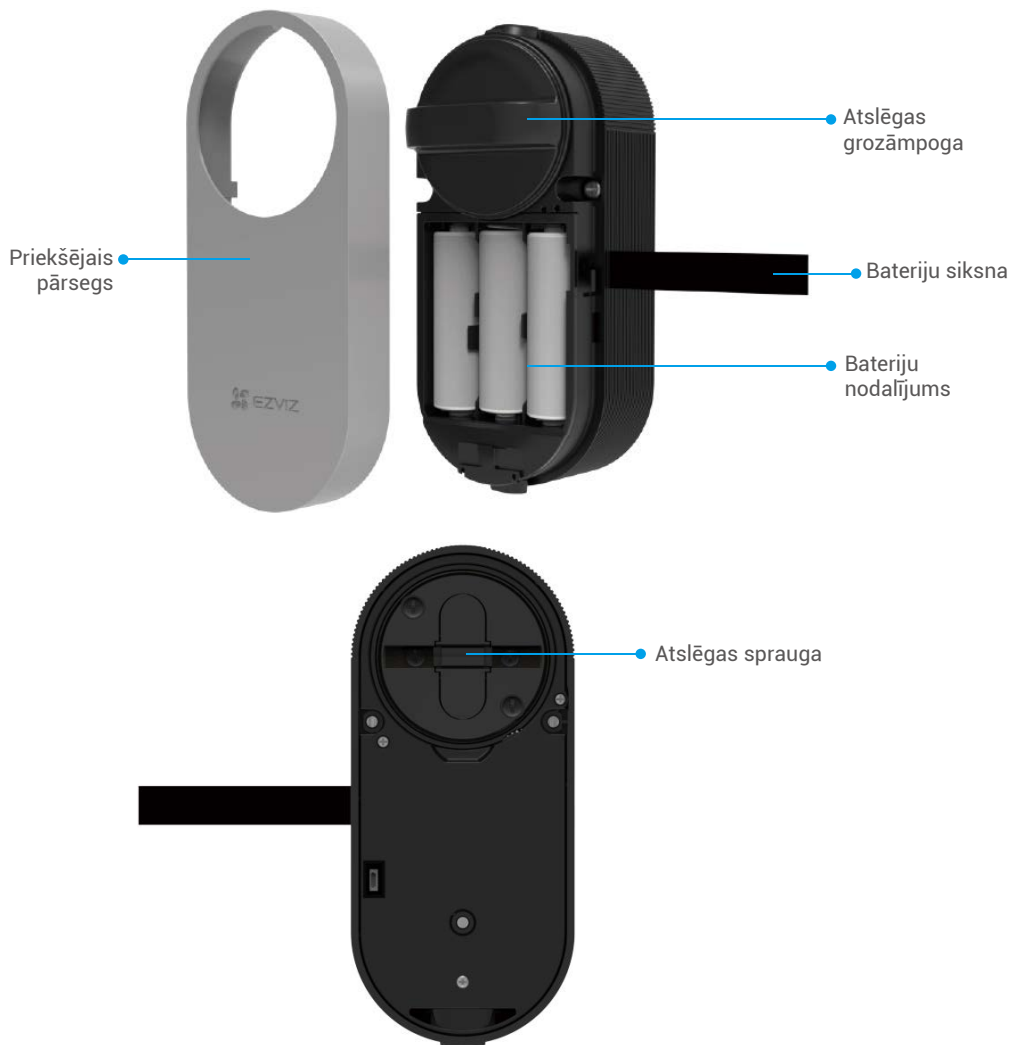




Atbilstības taustiņš
(LED indikatora gredzens)

Nosaukums Apraksts

Bateriju sikсна	• Ievietojot baterijas nodalījumā, ievietojiet siksnu zem baterijām. • Kad jānomaina baterijas, pavelciet siksnu, un baterijas izkritīs.
Atbilstības taustiņš	• Nospiediet vienu reizi – slēdzene aizslēgsies/atslēgsies. • Inicializēšanas stāvoklī nospiediet un turiet 3 sekundes, lai pievienotu to EZVIZ lietotnei. • Neinicializētā stāvoklī nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu, lai iespējotu pagaidu atslēgta stāvokļa saglabāšanas funkciju. Slēdzene paliks atslēgtā stāvoklī, kad dzirdēsiet skaņu "Di". • Izņemiet baterijas, nospiediet un turiet atbilstības taustiņu un ievietojiet baterijas atpakaļ. Turiet nospiestu atbilstības taustiņu 5 sekundes, līdz LED indikatora gredzens deg nepārtraukti oranžā krāsā – visiem parametriem tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
LED indikatora gredzens	● Nepārtraukti oranžā krāsā: durvis ir atslēgtas vai inicializēšanas statuss. ● Lēni mirgo oranžā krāsā: atslēgšana neizdevās. ● Ātri mirgo oranžā krāsā: inicializēšana. ● Nepārtraukti spīd zils: aizslēgta, veiksmīgi kalibrēta vai veiksmīgi pievienota EZVIZ lietotnei. ● Lēni mirgo zils: atslēgšana izdevās. ● Ātri mirgo zils: pievienošanas režīms vai kalibrēšana.

- LED mirgos tikai, ja jūs darbināsiēt slēdzeni.
 • Parasti slēdzene atrodas miega režīmā un LED nedeg.

2. Cipartastatūra

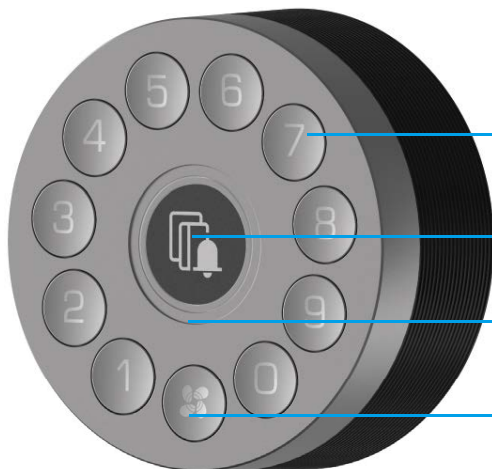


Taustiņš

Kartes pavilkšanas zona/durvju zvana poga

LED indikatora gredzens

Apstiprinājuma taustiņš

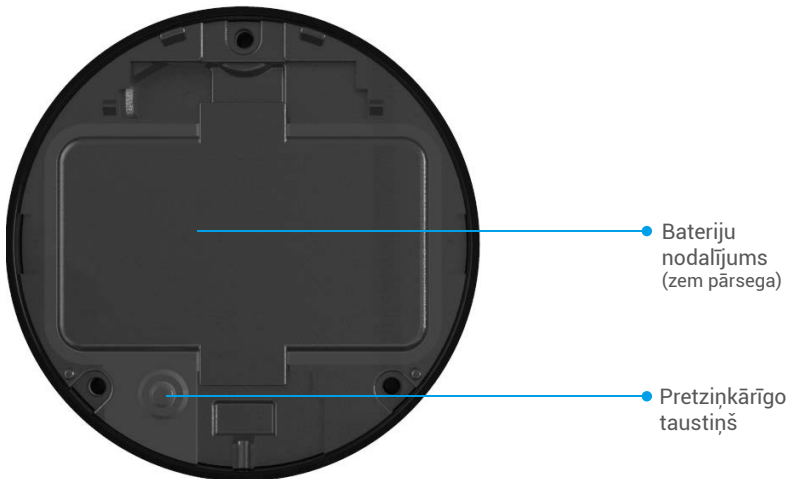

Nosaukums	Apraksts
Apstiprinājuma taustiņš	- Nospiediet un 3 s turiet apstiprinājuma taustiņu, līdz LED indikatora gredzens mirgo zilā krāsā; šajā laikā cipartastatūra ir gatava slēdzenes piesaistīšanai. - Izņemiet baterijas, nospiediet un turiet apstiprinājuma taustiņu un ievietojiet baterijas atpakaļ. Nospiediet un turiet nospiestu apstiprinājuma taustiņu 5 sekundes, līdz LED indikatora gredzens mirgo sarkanā krāsā – visiem parametriem tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
LED indikatora gredzens	●●●● Mirgo sarkanā krāsā: apstiprināšana neizdevās, piesaistīšana neizdevās vai inicializēšana. ○●○● Mirgo baltā krāsā: kad nospiežat cipartastatūras taustiņu (izņemot durvju zvana pogu). ●●●● Mirgo zilā krāsā: slēdzenes piesaistīšana. — Nepārtraukti spīd zils: piesaistīšana veiksmīga. ●●●● Mirgo četrās krāsās: kad nospiežat durvju zvana pogu vai kad apstiprināšana ir veiksmīga.
Pretziņkāřģo taustiņš	Nespiediet pretziņkāřģo taustiņu ilgāk par 10 sekundēm, pretējā gadījumā cipartastatūra 1 minūti atskaņos trauksmes signālu, un pēc cipartastatūras piesaistīšanas slēdzeni trauksme būs jānoraida EZVIZ lietotnē.

3. Mājas vārteja

i Ja iegādājāties modeļa komplektu bez vārtejas, varat izlaist šo nodaļu vai iegādāties vārteju.





Nosaukums Apraksts

Funkciju taustiņš

- Turiet nospiestu pogu ilgāk par 4 sek., un vārteja pāries Wi-Fi konfigurācijas režīmā.
- Nospiediet pogu vienu reizi un vārteja pāries ierīces pievienošanas režīmā; nospiediet vēlreiz un vārteja izies no ierīces pievienošanas režīmā.
- Ja vārteja sūta trauksmes signālus, nospiediet pogu, lai tos dzēstu.

Balts

- Nepārtraukts: darbojas pareizi un ir savienots ar EZVIZ Cloud.
- Mirgo lēni: atrodas ierīces pievienošanas režīmā.
- Mirgo ātri: konfigurē tīklu.

LED indikatora gredzens

Oranžs

- Nepārtraukts: ieslēdzas vai tiek atjaunināts.
- Mirgo lēni: bezsaistē.
- Mirgo ātri: rodas bojājumi vai trauksmes signāli.

ATIESTATĪŠANAS atvere

Kamēr vārteja darbojas, vairāk nekā 4 sek. ar SIM kartes izņemšanas adatu vai skavu ieduriet atverē – vārteja tiks restartēta un Wi-Fi konfigurācija, vietējie ieraksti, pašreizējais trauksmes statuss un visas palīgierīces tiks izdzēstas. Pēc vārtejas atiestatīšanas tiks atskaņots balss uzvednis.

EZVIZ lietotnes lejupielāde


1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Uzstādīšanas instrukcijas

1. Slēdzene

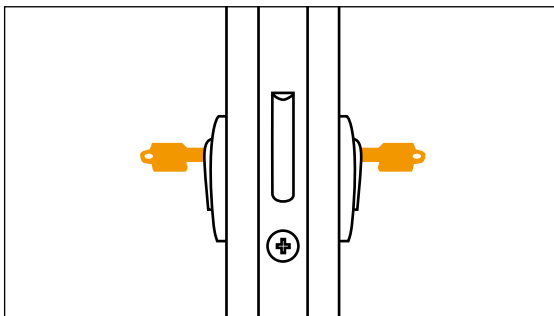

 Pārliecinieties, ka durvis iespējams atslēgt no ārpuses, kad iekšpusē ir ievietota atslēga.


Lūdzu, pieskarieties pie , lai skatītos uzstādīšanas video.



1. Slēdzene tiek uzstādīta esošā slēdzenes cilindra iekšpusē. Atkarībā no esošā cilindra ir jāizvēlas starp divām dažādām montāžas plāksnēm:



Montāžas plāksne A

Cilindrs ar mazāk nekā 3 mm izvirzījumu durvju iekšpusē: slēdzene tiek pielīmēta pie durvīm ar speciāliem līmējošiem paliktņiem.

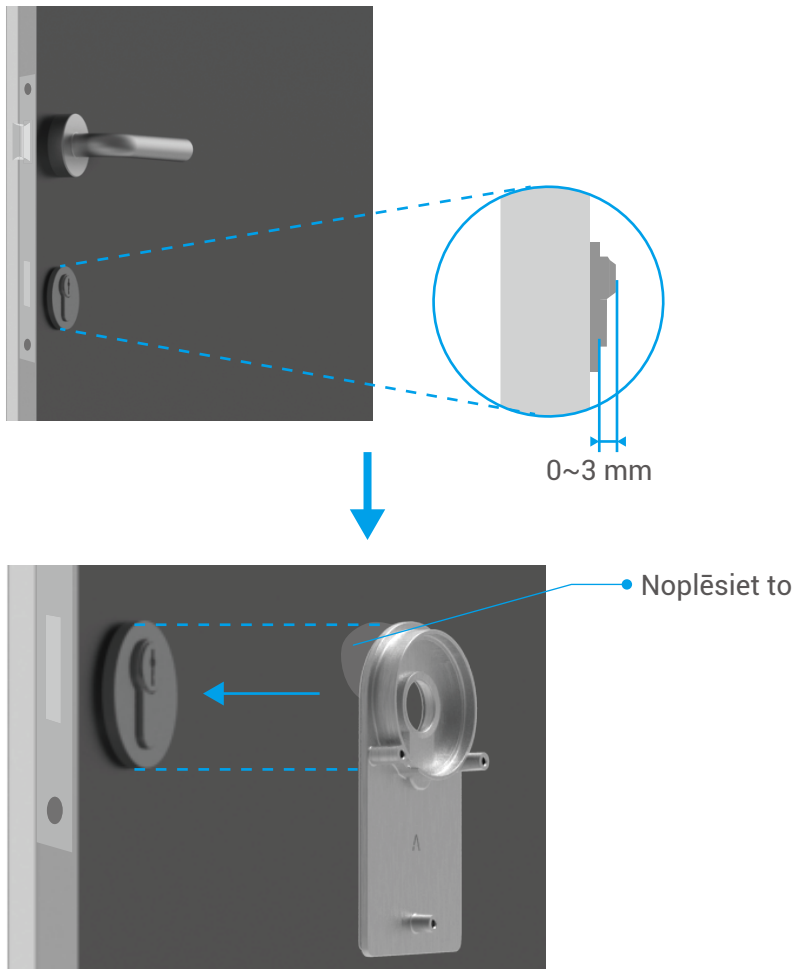


Montāžas plāksne B

Cilindrs ar vairāk nekā 3 mm izvirzījumu durvju iekšpusē: piestipriniet montāžas plāksni B pie cilindra ar skrūvēm, izmantojot piegādāto seškanšu atslēgu. Lai izvairītos no cilindra bojājumiem, lūdzu, pievelciet skrūves uzmanīgi, nepieliekot lielu fizisko spēku.

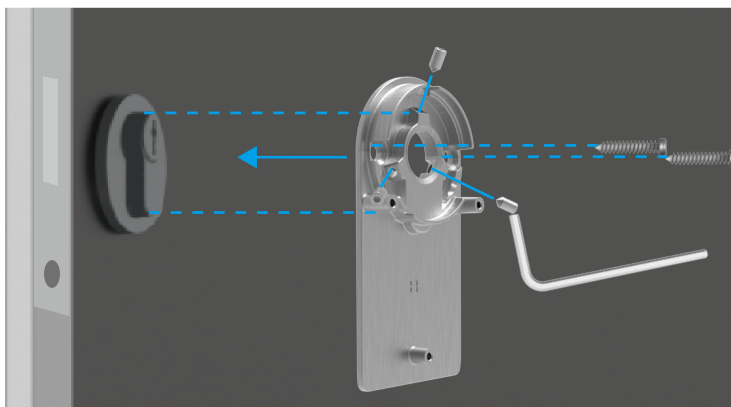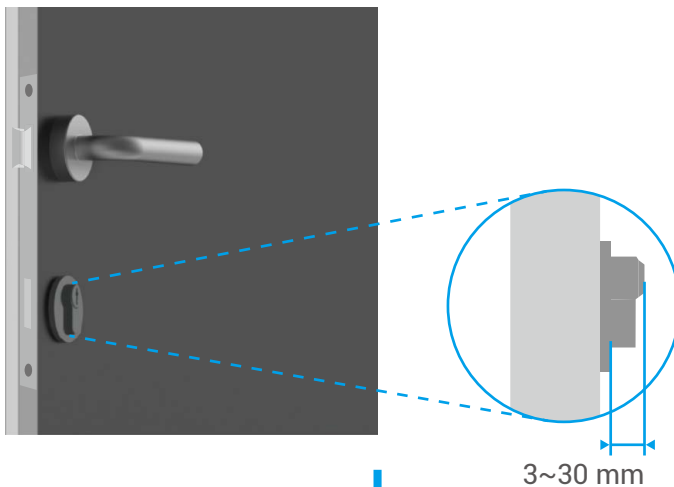


2. Slēdzene ir paredzēta durvju atvēršanai bez atslēgas. Lai slēdzene būtu saderīga ar atslēgu, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

- Atslēga nedrīkst būt biezāka par 5 mm.
- Atslēgas galvas garumam, ieskaitot kaklu, jābūt mazākam par 40 mm, lai slēdzene būtu saderīga (atslēgas galva ir tā atslēgas daļa, aiz kuras cilvēki, kas atver durvis, tur atslēgu. Nākamo atslēgas galvas daļu līdz reljefajai daļai sauc par kaklu).
- Ja atslēgai ir piestiprināts plastmasas vāciņš, kas atslēgas kopējo biezumu padara lielāku par 5 mm, tas ir jānoņem. Šis vāciņš palielina atslēgas biezumu, tāpēc priekšgals vairs neievietojas slēdzenē.

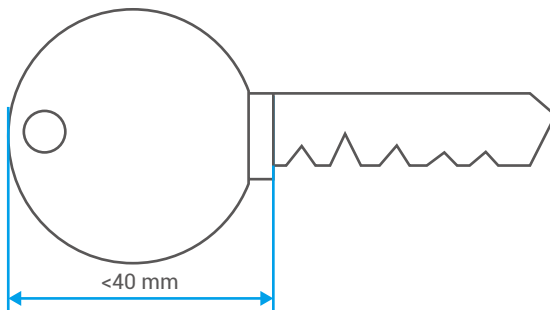


i Atslēgas galvas formai nav nekādas nozīmes. Tā var būt apaļa, stūrainā vai ovāla.

Ievietojiet atslēgu atslēgas caurumā, kā parādīts tālāk (piemērā ir parādīta montāžas plāksne A):

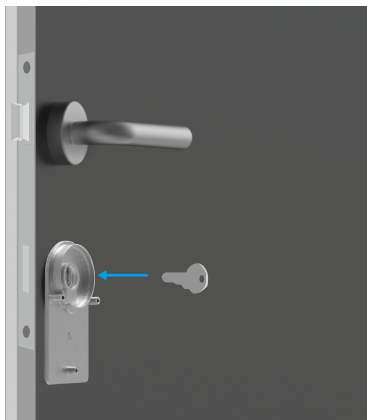

3. Piestipriniet slēdzenes korpusu pie montāžas plāksnes ar trim skrūvēm (PM3×16), izmantojot piegādāto plus skrūvgriezi (piemērā ir parādīta montāžas plāksne A).

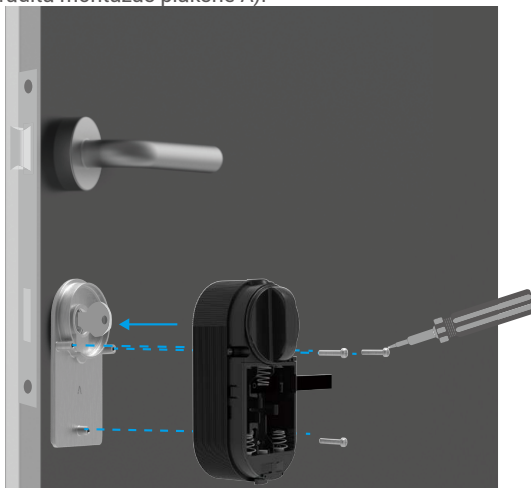

4. Ievietojiet nodalījumā 4 AA izmēra baterijas. Ievietojot baterijas, pievērsiet uzmanību pozitīvajam un negatīvajam polam. Pārliecinieties, ka nodalījuma apakšā zem baterijām atrodas bateriju siksna.



- i** Nolieciet priekšējo pārsegu sāņus, lai izmantotu vēlāk.

2. Cipartastatūra

Lūdzu, pieskarieties pie , lai skatītos uzstādīšanas video.




1. Izvēlieties cipartastatūrai piemērotu atrašanās vietu.


Pārbaudiet signāla stiprumu un pārliedzinieties, vai sakari starp cipartastatūru un slēdzeni ir netraucēti.

- Cipartastatūra jānovieto vietā, kur nav magnētiskā lauka.
- Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 1,2 m (4 pēdas) virs zemes.
- Pirms cipartastatūras pielīmēšanas notīriet putekļus, netīrumus vai taukus no durvju virsmas. Nelīmējiet cipartastatūru uz balsinātām sienām.

2. Jūs varat izvēlēties abpusējo līmlenti vai skrūvju komplektu, lai uzstādītu montāžas plāksni atbilstoši savām vēlmēm.

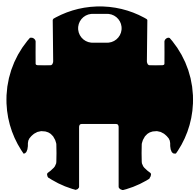

Abpusējā līmlente

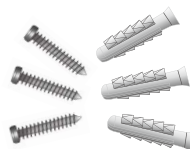

Skrūvju komplekts

3. Izvēlieties montāžas plāksni atbilstoši savām vēlmēm (slīpa montāžas plāksne nodrošina slīpu leņķi). Uzstādot plāksni, pārliedzinieties, ka atzīme "UP" uz plāksnes ir vērsta uz augšu.



Taisna montāžas plāksne

Durvis



Cipartastatūra ar taisnu montāžas plāksni



Durvis




Cipartastatūra ar slīpu
montāžas plāksni


Slīpa montāžas plāksne

4. Piestipriniet izvēlēto montāžas plāksni izvēlētajā vietā ar abpusējo līmłenti vai skrūvju komplektu (PA3.5×25).

Ja izvēlējāties abpusējo līmłenti

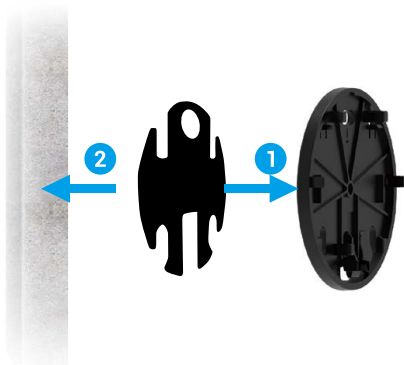


Ar taisnu montāžas plāksni

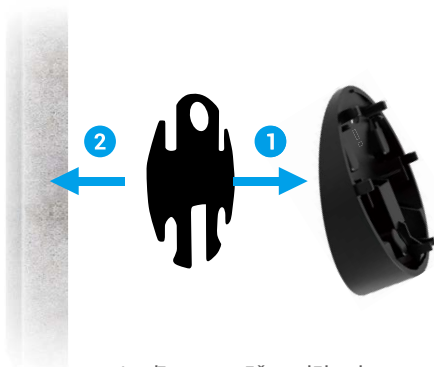


Ar slīpu montāžas plāksni

Ja izvēlējāties skrūvju komplektu

Vispirms pielīmējiet urbšanas šablonu uz tīras un līdzenas virsmas un pārliecinieties, vai atzīme "UP" uz šablona ir vērsta uz augšu.

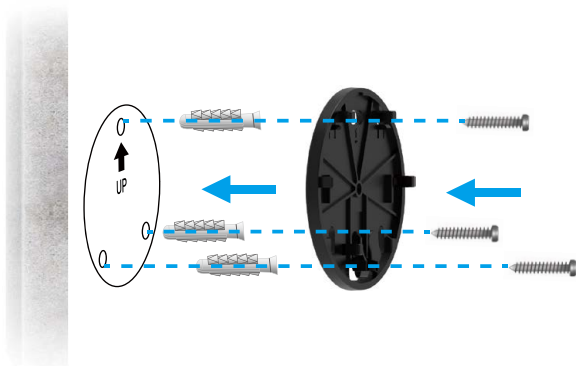


Ar taisnu montāžas plāksni

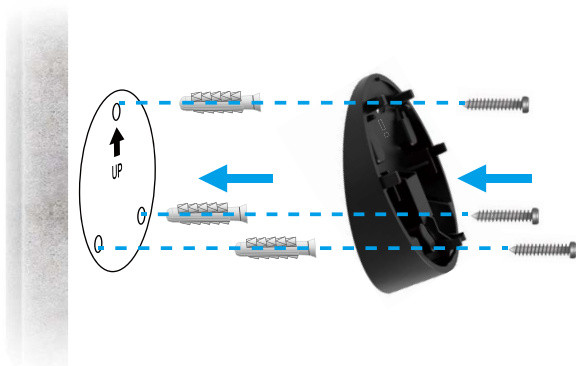

Ar slīpu montāžas plāksni

5. Ar lielu spēku uzspiediet cipartastatūru uz montāžas plāksnes (piemērā ir parādīta taisnā montāžas plāksne).

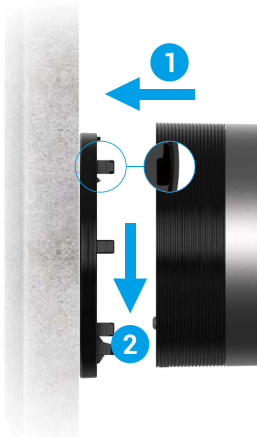


Slēdzenes pievienošana EZVIZ


- i** Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Slēdzenes pievienošana EZVIZ

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.

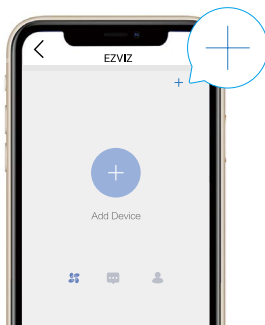

2. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas priekšējā pārsega aizmugurē.

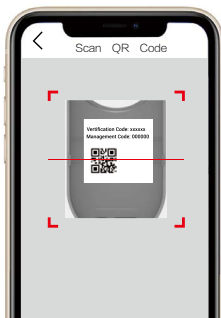

3. Nospiediet un 3 sekundes turiet atbilstības taustiņu, slēdzene pāries pievienošanas režīmā, kad dzirdēsiet skaņu "Di". Kad indikatora gredzens ātri mirgo zilā krāsā, Bluetooth ir iespējots un slēdzene pāriet pievienošanas režīmā, kas ilgs 3 minūtes.

- i**
- Lūdzu, pārliecinieties, ka slēdzene ir inicializēšanas stāvoklī. Ja tā nav, izņemiet slēdzenes baterijas, nospiediet un turiet atbilstības taustiņu un ievietojiet baterijas atpakaļ. Nospiediet un turiet nospiestu atbilstības taustiņu 5 sekundes, līdz LED indikatora gredzens deg nepārtraukti oranžā krāsā – visiem parametriem tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
 - Pievienošanas konfigurēšanas laikā EZVIZ var prasīt Bluetooth atļauju, kas ietver Bluetooth ierīču skenēšanu, pievienošanu un lietošanu. Lūdzu, noklikšķiniet uz Jā, lai piešķirtu šo atļauju.

4. Novietojiet savu tālruni slēdzenes tuvumā. Kad nepieciešams, ievadiet pārvaldības kodu. Pārvaldības kods

atrodas priekšējā pārsega aizmugurē.



- Privātuma aizsardzībai pēc pievienošanas konfigurēšanas pārvaldības kodu ieteicams nomainīt.
- Pārvaldības kodu ieteicams saglabāt tālrunī. Iespējojiet to; kods tiks saglabāts automātiskai Bluetooth atslēgu, karšu un paroļu pārbaudei, tāpēc manuāla ievade nebūs nepieciešama.
- Ja nomaināt tālruni, lūdzu, atkārtoti verificējiet pārvaldības kodu.

5. Pabeidziet, pievienojot slēdzeni EZVIZ, izmantojot lietotni.

2. Slēdzenes kalibrēšana

Automātiska kalibrēšana


Kad slēdzene ir pievienota EZVIZ, jums ir jākalibrē instalācijas stāvoklis saskaņā ar norādījumiem lapas vednī.

1. Lūdzu, atveriet durvis, turiet slēdzenes mēlīti ievilkta un noklikšķiniet uz Nākamais solis.

- Lūdzu, neizslēdziet un nedarbiniet slēdzeni automātiskās kalibrēšanas laikā.

2. Lūdzu, pacietīgi uzgaidiet, kamēr tiek veikta slēdzenes automātiskā kalibrēšana.

Kalibrēšana ir pabeigta, kad slēdzenes mēlīte paliek ievilkta un LED indikatora gredzens nepārtraukti mirgo zilā krāsā.

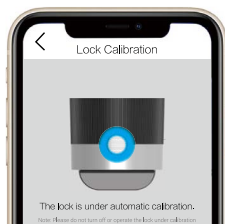


3. Lūdzu, pārbaudiet slēdzenes mēlītes stāvokli.

Ja mēlīte nav ievilkta, lūdzu, atkārtojiet kalibrēšanu vai atveriet manuālas kalibrēšanas režīmu, kurš ir precīzāks.


Manuāla kalibrēšana

Lūdzu, izpildiet lapas vedņa norādījumus un pabeidziet kalibrēšanu manuāli.

1. Pārbaudiet slēdzeni un pārliecinieties, ka tā ir aizslēgta vai atslēgta, kad durvju slēdzenes grozāmpoga tiek pagriezta pulksteņrādītāju kustības virzienā.

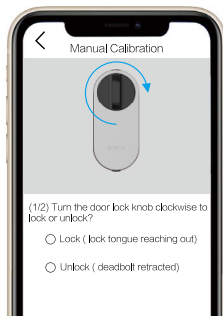



2. Pagrieziet atslēgas grozāmpogu un atzīmējiet pagriezienu skaitu, kas nepieciešams, lai atslēgtu (slēdzenes mēlīte ir ievilkta).

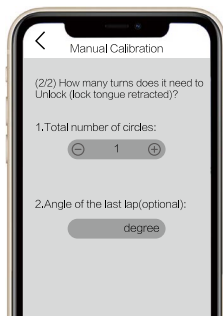


3. Durvju sensora uzstādīšana

Lūdzu, uzstādiet durvju sensoru saskaņā ar norādījumiem EZVIZ lietotnē.


1. Lūdzu, stāviet durvju iekšpusē un piestipriniet durvju sensoru pie durvju rāmja un tuvu slēdzenei. Lūdzu, ņemiet vērā, ka durvju sensora centram jābūt novietotam paralēli EZVIZ logotipam uz pārsega, kā parādīts attēlā tālāk. Attālums starp durvju sensoru un slēdzeni nedrīkst pārsniegt 5 cm. Durvju sensora apakšējai daļai jābūt pēc iespējas salāgotai ar slēdzenes apakšējo daļu.

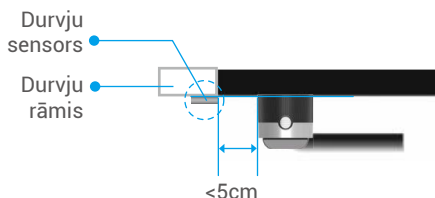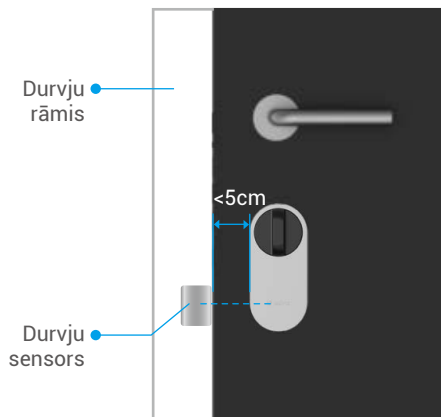

- i** Ja jūsu durvis izvirzās ārpus durvju rāmja, ir ieteicams piestiprināt durvju sensoru durvju rāmja otrā pusē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka durvju sensora centram jābūt novietotam paralēli EZVIZ logotipam uz pārsega, kā parādīts attēlā tālāk. Attālums starp durvju sensoru un slēdzeni nedrīkst pārsniegt 5 cm.



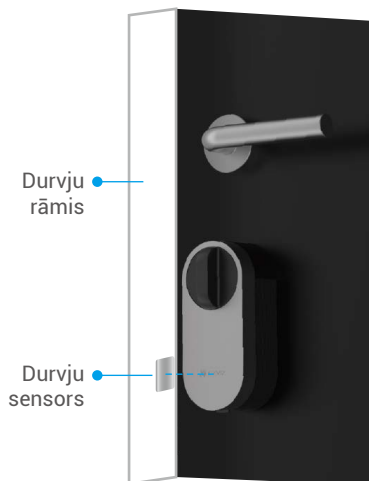


Skats no sāniem

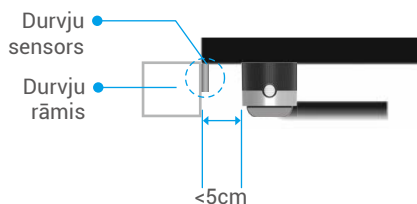

Skats no augšas

2. Lūdzu, kalibrējiet durvju sensoru saskaņā ar norādījumiem lapā. Durvju slēdzene reģistrēs 3 dažādus durvju sensora stāvokļus un attiecīgi novērtēs, vai durvis ir atvērtas vai aizvērtas.

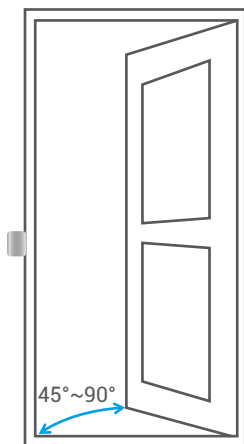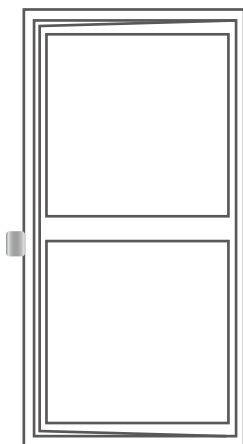
**Atvērtas****Pavērtas****Aizvērtas**

4. Uzstādīšana pabeigta

- Ja jau esat iegādājies cipartastatūras piederumu, lūdzu, noklikšķiniet un pievienojiet piederumu. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet **nodaļā Piederumu pārvaldība**.
- Ja jums nav cipartastatūras piederuma, slēdzenes uzstādīšana ir pabeigta.

Kad uzstādīšana ir pabeigta, varat atslēgt durvis no ārpuses EZVIZ lietotnē.

Palaidiet lietotni EZVIZ, pieskarieties savai slēdzenei un velciet pa labi, lai atslēgtu, kā parādīts tālāk.

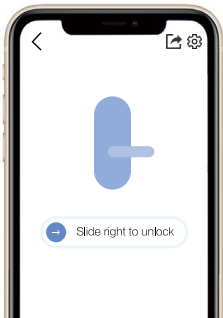


Piederumu pārvaldība

1. Piederuma pievienošana

- Lūdzu, pārliecinieties, ka piederums ir inicializēšanas stāvoklī. Ja tā nav, izņemiet piederuma baterijas, nospiediet un turiet Apstiprināt atslēgu un ievietojiet baterijas atpakaļ. Nospiediet un turiet nospiestu apstiprinājuma taustiņu 5 sekundes, līdz LED indikatora gredzens mirgo sarkanā krāsā – visiem parametriem tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

1. Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, izmantojot Bluetooth savienojumu.
2. Pieskarieties slēdzenei un izvēlieties Iestatījumi -> Piederumu pārvaldība, un izvēlieties piederuma veidu. Šeit kā piemērs ir redzama paroles cipartastatūra.
3. Nospiediet un 3 s turiet apstiprinājuma taustiņu, līdz LED indikatora gredzens mirgo zilā krāsā; cipartastatūra ir gatava slēdzenes piesaistīšanai.

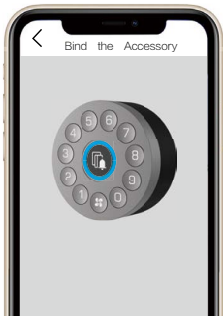

4. Pievienojiet cipartastatūru, izpildot lietotnē esošā vedņa norādes.
EZVIZ lietotne automātiski atvērs cipartastatūras lapu, kad piederums būs veiksmīgi piesaistīts.

- Ja piesaistīšana neizdevās, lūdzu, pārlicinieties, vai piederums atrodas tuvu slēdzeni.
- Ja piesaistīšana neizdevās, mēģiniet vēlreiz, sākot ar 1. soli.

2. Piederuma pārvaldīšana

Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārlicinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, izmantojot Bluetooth savienojumu. Pieskarieties slēdzeni un izvēlieties Iestatīšana -> Piederumu pārvaldība; šajā lapā jūs varat pārvaldīt paroles (detalizētu informāciju skatiet **nodaļā Karšu un paroļu pārvaldība**), atvienot un jaunināt cipartastatūru.

3. Kartes un paroles cipartastatūrai


Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārlicinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, izmantojot Bluetooth savienojumu. Pieskarieties slēdzeni un izvēlieties Iestatīšana -> Piederumu pārvaldība-> Karšu un paroļu pārvaldība; jūs varat pārvaldīt paroles un kartes, izpildot lietotnes vedņa norādījumus.

- Sava privātuma aizsardzībai vienmēr nēsājiet kartes līdzi.

Vārtejas pievienošana

1. Pareizs izvietojums

- Vārtejai jābūt pieslēgtai.
- Lai nodrošinātu, ka savienojums starp vārteju un apakšierīcēm ir stabils, novietojiet vārteju apakšierīču centrā – attālumam starp vārteju un maršrutētāju jābūt ≤ 6 metriem.
- Starp vārteju un apakšierīcēm, kā arī starp vārteju un maršrutētāju nedrīkst būt metāla šķēršļi un sienas.
- Neuzstādiet vārteju vai detektoru uz maršrutētāja augšdaļas.

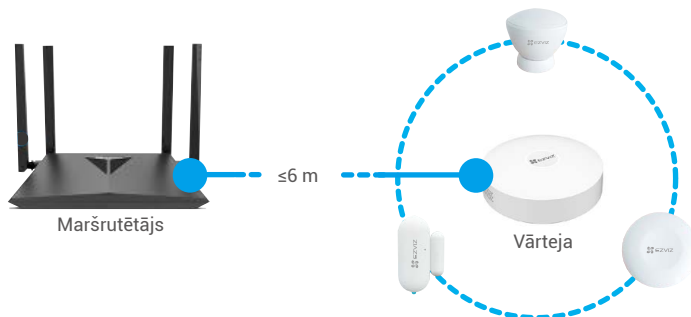


2. Pieslēgšana strāvas padevei

Pievienojiet vārteju. Pirmo reizi ieslēdzot vārteju, LED indikatora gredzens no vienmērīgi oranžas kļūst ātri mirgojošs balts, kas nozīmē, ka vārteja ir pārgājusi tīkla konfigurēšanas režīmā.



3. Pieslēgšana tīklam

- Ieteicams vadu tīkls. Vārteja ir jāsavieno ar maršrutētāja LAN pieslēgvietu, izmantojot tīkla kabeli (nopērkams atsevišķi), kā redzams tālāk esošajā attēlā.

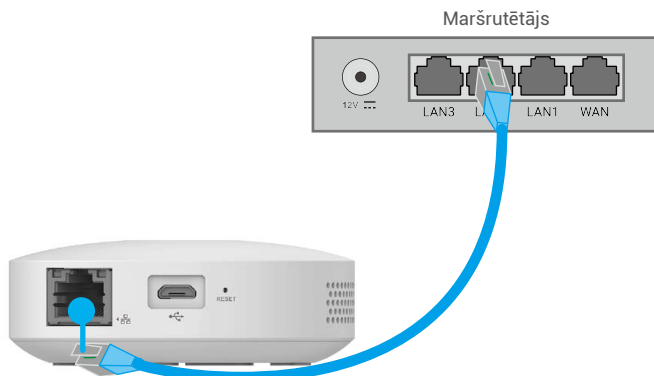


- Var izmantot arī bezvadu tīklu. Noskenējiet QR kodu vārtejas apakšdaļā, izmantojot lietotni EZVIZ ; pēc tam, sekojot ekrānā redzamajiem norādījumiem, pievienojiet vārteju Wi-Fi tīklam.

- Ja Wi-Fi savienojums nav izdevies vai vēlaties savienot vārteju ar citu Wi-Fi, vispirms ir jāveic vārtejas bezsaistes pieslēgšana. Turiet nospiestu funkciju taustiņu vairāk nekā 4 sek., līdz atskan balss uzvedne; pēc tam, sekojot ekrānā redzamajiem norādījumiem, pievienojiet vārteju Wi-Fi tīklam.

4. Vārtejas pievienošana

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.

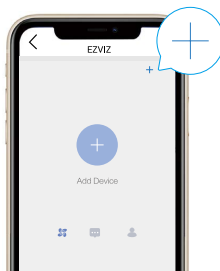


2. Noskenējiet QR kodu vārtejas apakšpusē.



3. Pievienojiet vārteju, sekojot lietotnē norādītajam vednim.

5. Pievienot slēdzeni vārtejam

1. Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, izmantojot Bluetooth savienojumu.
2. Pieskarieties slēdzenei un izvēlieties Iestatījumi -> Saistītā vārteja, izvēlieties savu vārteju un pieskarieties pie Saistīt.

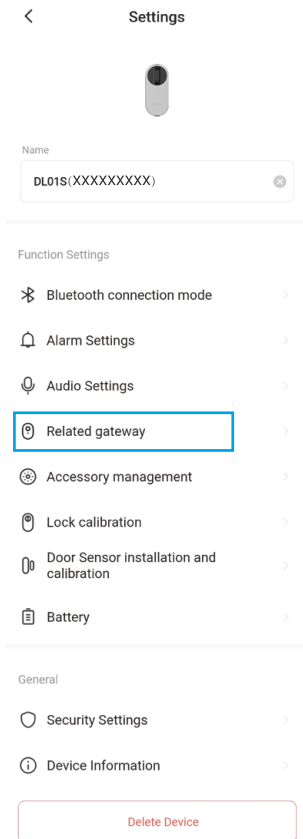


Slēdzenes lietošana

1. Atslēgšana

Atslēgšana no iekšpuses

Nospiediet slēdzenes atbilstības taustiņu, kad LED, kas ātri mirgo zilā un nepārtraukti oranžā krāsā, norāda, ka slēdzene ir atslēgta.

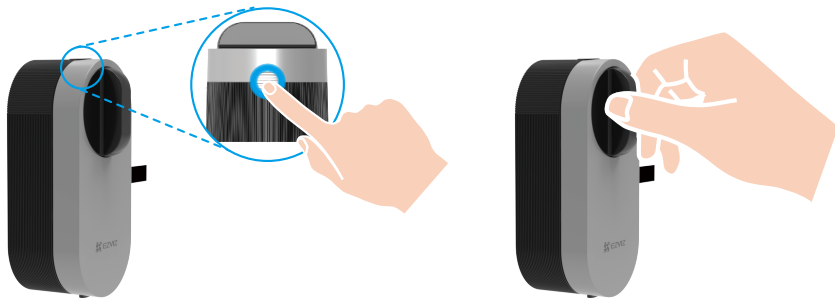

Atslēgšana no ārpuses



Atslēgšana lietotnē



Atslēgšana ar paroli



Atslēgšana ar karti




Atslēgšana ar atslēgu

- Atslēgšanai ar karti/paroli ir jāizmanto piederums (tiek pārdots atsevišķi).
- Atslēgšanai ar atslēgu ir nepieciešams regulējams cilindrs (tiek pārdots atsevišķi).

2. Slēdzene

Aizslēgšana no iekšpuses

Nospiediet slēdzenes atbilstības taustiņu, kad LED, kas nepārtraukti deg zilā krāsā, norāda, ka slēdzene ir aizslēgta.

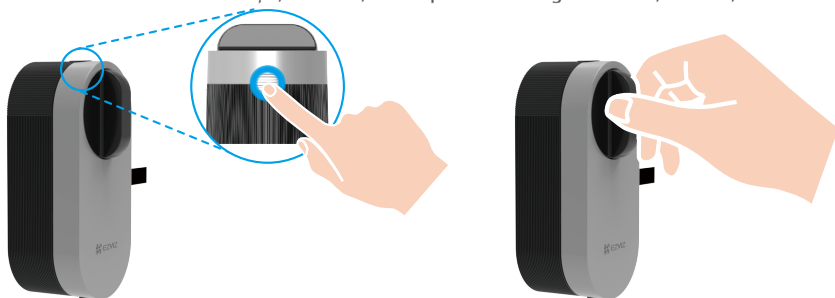

Aizslēgšana no ārpuses



Aizslēgšana pēc laika



Aizslēgšana lietotnē



Automātiska
aizslēgšana



Aizslēgšana ar atslēgu

- Automātiskai aizslēgšanai ir nepieciešams durvju sensors. Detalizētu informāciju, lūdz, skatiet **nodalā Slēdzenes pievienošana EZVIZ -> Durvju sensora uzstādīšana**.
- Aizslēgšanai ar atslēgu ir nepieciešams regulējams cilindrs (tiek pārdots atsevišķi).

3. Darbība un pārvaldība

Bluetooth savienojuma režīms

Atkarībā no reakcijas ātruma un enerģijas patēriņa slēdzene nodrošina 3 dažādus Bluetooth savienojuma režīmus. Jūs varat pielāgot tos lietotnē pēc vajadzības.

1. Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, izmantojot Bluetooth savienojumu.
2. Pieskarieties slēdzenei un izvēlieties Iestatīšana -> Bluetooth savienojuma režīms, lai iestatītu vajadzīgo režīmu.

Bateriju uzstādīšana

Bateriju ievietošana: nospiediet apakšā esošo pogu un noņemiet priekšējo pārsegu, pavelciet siksnu, un baterijas izkristīs. Ievietojiet nodalījumā 4*AA izmēra baterijas un piespiediet bateriju nodalījuma pārsegu.



- Lai novērstu sprādziena riska, uzstādiet pareizās baterijas.
- Ja baterijas ilgu laiku netiek lietotas, izņemiet tās no bateriju nodalījuma.
- Nelietojiet vienlaikus jaunas un vecas baterijas.
- Neievietojiet baterijas ar nepareizu kontaktu (+) un (-) novietojumu.
- Atbrīvojieties no izlietotām baterijām atbilstoši vietējiem vides aizsardzības likumiem.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Izņemiet baterijas, nospiediet un turiet atbilstības taustiņu un ievietojiet baterijas atpakaļ. Turiet nospiestu atbilstības taustiņu 5 sekundes, līdz LED indikatora gredzens deg nepārtraukti oranžā krāsā – visiem parametriem tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

Slēdzenes trauksmes

- Jūs varat noraidīt trauksmi EZVIZ lietotnē.

1. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Ja 5 minūšu laikā 5 reizes tiks veikta apstiprināšana ar nepareizu paroli, sistēma tiks bloķēta uz 3 minūtēm.

2. Zema sprieguma trauksme

Ja bateriju spriegums būs zemāks par 18%, balss uzvedne atgādinās, ka jānomaina baterijas.

Cipartastatūras trauksmes

- Jūs varat noraidīt trauksmi EZVIZ lietotnē.

1. Iejaukšanās trauksme

Ja slēdzene tiek izjaukta ar spēku, tā raisīs trauksmi, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

2. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Ja 5 minūšu laikā 5 reizes tiks veikta apstiprināšana ar nepareizu paroli, sistēma tiks bloķēta uz 3 minūtēm.

3. Zema sprieguma trauksme

Ja bateriju spriegums būs zemāks par 18%, balss uzvedne atgādinās, ka jānomaina baterijas.

Attālā atslēgšana

Pievienojot savu EZVIZ kameru (tiek pārdota atsevišķi) savai EZVIZ lietotnei un piesaistot to slēdzenei, jūs varat atslēgt durvis no attāluma.

Īslaicīga atslēgta stāvokļa saglabāšana


Nospiediet un 3 sekundes turiet slēdzenes atbilstības taustiņu, kad LED, kas mirgo zilā krāsā, norāda, ka slēdzene ir atslēgtā stāvoklī. Īslaicīgas atslēgta stāvokļa saglabāšanas ilgumu varat iestatīt EZVIZ lietotnē. Šī funkcija ir spēkā vienu reizi.

Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.


1. Vārtu mājas lapa

Kad palaižat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sākuklapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

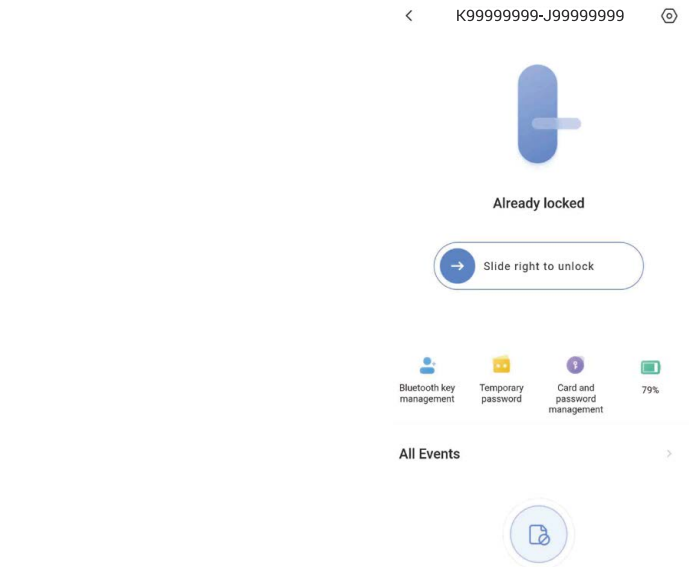

	Velciet pa labi, lai atslēgtu.
Bluetooth atslēgu pārvaldība	Noklikšķiniet, lai pārvaldītu Bluetooth atslēgas ģimenei vai viesiem.
Pagaidu parole	Izveidojiet šeit pagaidu paroli un iestatiet parametrus. Ja pie jums nāk apmeklētājs, jūs varat viņam/viņai izveidot pagaidu paroli. i Ja iegādājāties modeļa komplektu bez vārtejas, jūs nevarat šeit iestatīt pagaidu paroli.
Karšu un paroļu pārvaldība	Pārvaldiet karšu un paroļu parametrus.
Bateriju uzglabāšana	Pārbaudiet slēdzenes bateriju uzglabāšanu.

2. Vārtejas iestatījumi

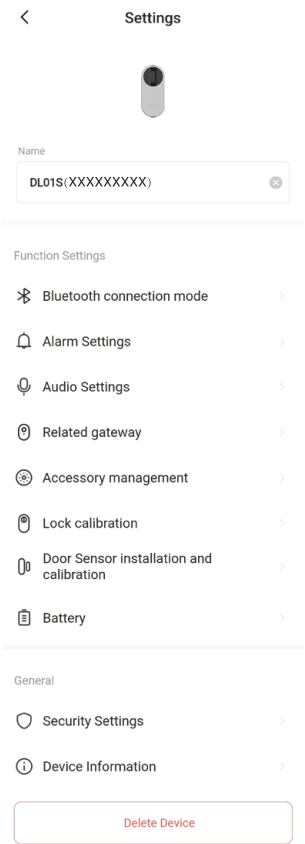

Parametri	Apraksts
Bluetooth savienojuma režīms	Izvēlieties Bluetooth savienojuma ātrumu starp tālruni un slēdzeni. Slēdzenai ir visilgākais bateriju darbības laiks zema ātruma režīmā.
Trauksmes iestatījumi	Ja iespējots, cipartastatūra aktivizēs brīdinājuma signālu un ģenerēs trauksmi, ja kāds mēģinās demontēt cipartastatūru.
Audio iestatījumi	Iestatiet durvju zvana skaļumu.
Saistītā vārteja	Šeit jūs varat piesaistīt vārteju.
Piederumu pārvaldība	Pārvaldiet piesaistītā piederuma kartes un paroles.
Slēdzenes kalibrēšana	Ja automātiskā kalibrēšana nav precīza, varat mēģināt veikt manuālu kalibrēšanu.
Durvju sensora uzstādīšana un kalibrēšana	Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu durvju sensora uzstādīšanu.
Baterija	Pārbaudiet slēdzenes baterijas uzglabāšanu.


Parametri	Apraksts
Drošības iestatījumi	- Aizslēgšana pēc laika: ja iespējots, slēdzene tiek automātiski aizslēgta iestatītajā laikā pēc atslēgšanas. - Īslaicīga atslēgta stāvokļa saglabāšana: ja iespējots, slēdzene būs atslēgtā stāvoklī. Šeit jūs varat iestatīt īslaicīgas atslēgta stāvokļa saglabāšanas ilgumu. - Privātuma režīms: ja iespējots, durvis var atslēgt tikai ar mehānisko atslēgu, un slēdzene darbojas bez skaņas un pārbauda, vai slēdzene tiek automātiski aizslēgta. - Aizslēgšana izmēģinājuma un kļūdu gadījumā: ja iespējots, sistēma tiek bloķēta uz 3 minūtēm, un jūs nevarat izmantot elektronisko atslēgu, lai atslēgtu, ja 5 minūšu laikā ir 5 atslēgšanas kļūdas. - Saglabāt pārvaldības kodu: ja iespējots, kods tiks saglabāts automātiskai Bluetooth atslēgu, karšu un paroli pārbaudei, tāpēc manuāla ievade nebūs nepieciešama. - Mainīt pārvaldības kodu: vajadzības gadījumā jūs varat nomainīt kodu.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu slēdzeni no EZVIZ konta.

3. vārtu mājas lapa

 Ja iegādājāties modeļa komplektu bez vārtejas, varat izlaist šo nodaļu vai iegādāties vārteju.

Vārtejas mājaslapā pēc vajadzības varat skatīt un pārvaldīt vārteju un pakārtotās ierīces.

< A3(K99999999) ©

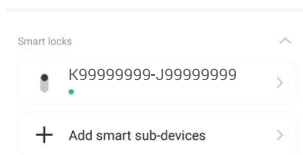

Slēdzene
Pievienot viedās apakšierīces
Ignorēt

Noklikšķinot uz slēdzenes, varat to skatīt un pārvaldīt pēc vajadzības.
Nospiežot šo ikonu, varat pievienot apakšierīci vārtejai.
Notīriet visu apakšierīču trauksmes signālus.

4. vārtejas iestatījumi

 Ja iegādājāties modeļa komplektu bez vārtejas, varat izlaist šo nodaļu vai iegādāties vārteju.



Device Name

A3(K99999999)

Function Settings



Sub-devices upgrade automatically



When enabled, the sub-devices will upgrade automatically after downloading upgrading packages.



Alarm Settings



Light Setting



General Settings



Network Settings



Device Information



Delete Device

Parametri

Ierīces nosaukums
Apakšierīču autom.
atjaunināšana
Trauksmes iestatījumi
Gaismas iestatījumi
Tikla iestatījumi
Ierīces informācija
Dzēst ierīci

Apraksts

Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Kad iespējota, apakšierīces tiks atjauninātas automātiski pēc atjaunināšanas pakotņu lejuplādēšanas.
Pēc vajadzības varat iestatīt paziņojumu parametrus.
Kad atspējoti, indikatora gredzens būs izslēgts.
Varat skatīt Wi-Fi nosaukumu un savienojuma statusu.
Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Pieskarieties, lai dzēstu vārteju no EZVIZ Cloud.

Apkope

1. Ikdienas apkope

- Neļaujiet slēdzenī un cipartastatūrai saskarties ar kodīgiem materiāliem, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un nebojātu tās spīdumu.
- Lai nodrošinātu normālu slēdzenes un cipartastatūras lietošanu, nekavējoties nomainiet baterijas, kad bateriju spriegums ir zems. Nomainot baterijas, pievērsiet uzmanību bateriju pozitīvā un negatīvā pola novietojumam.
- Lūdziet profesionāļiem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga vai to nevar noturēt pareizā pozīcijā.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārliecināties, vai atslēga nav vaļīga.
- Slēdzenes cilindra spraugā uzklājiet nelielu daudzumu grafīta pulvera vai zīmuļa grafīta pulvera, lai nodrošinātu, ka atslēgu vienmēr var viegli ievietot un izņemt (reizi gadā vai reizi sešos mēnešos). Eļļošanai neizmantojiet nekādas smērvielas, lai smērvielas nepieliptu pie tapu slēdzenes atsperes.

2. BUJ

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Durvis nevar veiksmīgi atvērt, izmantojot Bluetooth atslēgas, lietotnes, paroles vai kartes apstiprinājumu.	Slēdzenes uzstādīšanas problēma.	Lūdziet speciālistiem pārbaudīt slēdzeni.
	Attālums starp slēdzeni un piederumu ir pārāk liels.	Lūdzu, pārliecinieties, vai piederums atrodas tuvu slēdzeni.
	Baterijas uzlādes līmenis ir zems.	Nomainiet slēdzenes vai piederuma baterijas.
	Bluetooth atslēgai ir beidzies derīguma termiņš.	Izmantojiet citu atvēršanas metodi.
	Parolei vai kartei ir beidzies derīguma termiņš.	
Apstiprināšana ar paroli un karti ir veiksmīga, bet motors nedarbojas, un durvis nevar atvērt.	Ir bojāta mehāniskā atslēga slēdzenes iekšpusē.	Pārbaudiet slēdzeni un nomainiet bojātos komponentus.
	Motora kļūme.	
Cipartastatūra nereaģē.	Baterijas ir izlādējušās vai ir nepareizi ievietotas.	Atslēdziet slēdzeni, izmantojot lietotni vai mehānisko atslēgu un pārbaudiet baterijas.
	Cipartastatūra ir bojāta.	Atveriet durvis ar mehānisko atslēgu un pēc tam lūdziet speciālistiem pārbaudīt slēdzeni.
Slēdzene paliek atvērta, un to nevar normāli lietot.	Sajūga komponentu kļūme.	Lūdziet speciālistiem pārbaudīt slēdzeni.
	Durvju sensors nedarbojas pareizi.	Atkārtoti kalibrējiet durvju sensoru.
Kalibrētais durvju sensors darbojas neatbilstoši, izraisot automātiskās aizslēgšanas kļūmi pēc durvju aizvēršanas vai neatbilstošu aizslēgšanu, atverot durvis.	Ir mainījies durvju sensora novietojums attiecībā pret slēdzeni.	Pārliecinieties, vai slēdzene un durvju sensors ir stingri nostiprināti, un pēc tam atkārtoti kalibrējiet durvju sensoru.
	Slēdzenes tuvumā ir magnētiskā lauka traucējumi.	Atkārtoti kalibrējiet durvju sensoru, pārliecinoties, ka apkārtnē nav pēkšņu magnētiskā lauka izmaiņu traucējumu.

Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.