

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – Mai 2022

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™, ™, og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENE LOVENE, ER DET SISTNEVNT SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Instruksjon	1
Pakkliste	1
Oversikt	2
1. Lås	2
2. Tastatur	3
3. gateway	4
Få tak i EZVIZ-appen	5
Installasjonsinstruksjoner	6
1. Lås	6
2. Tastatur	11
Legg til lås i EZVIZ	14
1. Legg til lås i EZVIZ	14
2. Kalibrere låsen	16
3. Installer dørsensoren	17
4. Installasjonen er fullført	18
Administrasjon av tilbehør	19
1. Legg til tilbehør	19
2. Administrasjon av tilbehør	19
3. For kort-passord-tastatur	20
Legg til gateway	20
1. Velg et passende sted	20
2. Koble til en strømkilde	20
3. Koble til nettverk	20
4. Legg til gateway	21
5. Legg til lås i gateway	22
Bruke låsen	22
1. Låse opp	22
2. Lås	23
3. Bruk og administrering	23
Operasjoner i EZVIZ-appen	25
1. Startside for lås	25
2. Innstillinger for lås	26
3. Startside for gateway	27
4. Innstillinger for gateway	28
Vedlikehold	28
1. Daglig vedlikehold	28
2. Ofte stilte spørsmål (FAQ)	29

Instruksjon

- Installasjonen av EZVIZ Smart Lock (heretter kalt «lås») og EZVIZ-tastatur (heretter kalt «tastatur») påvirker den normale driften og levetiden. Det anbefales å la fagfolk installere.
- Apparatene er bare for innendørs bruk.
- Det anbefales å fjerne låsen og tastaturet hvis huset ditt mottar ytre vedlikehold, og installere dem igjen etter vedlikeholdet for å unngå skade og redusert levetid.
- Merk at desinfeksjonsmiddel kan forårsake skade på apparatene.
- Tastaturet må være innenfor Bluetooth-rekkevidden til låsen.
- Når batteriet blir utladet etter en tids bruk, avgis det alarmvarsler for lav spenning. Erstatt batterier i god tid, og pass på at positiv og negativ pol er korrekt.
- Hvis du forlater hjemmet eller ikke bruker låsen over lengre tid, bør du ta ut batteriene for å sikre låsens levetid.
- Sørg for at døren din kan låses opp fra utsiden når en nøkkel settes inn på insiden.
- Låsen har plass til opptil 50 Bluetooth-nøkler, 50 passord og 50 kort.

Pakkliste




Smartlås x1



Tastatur x1




*Hovedgateway x1

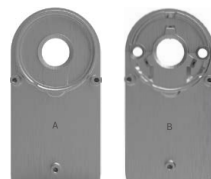


Monteringsplate x2



Monteringsplate x2

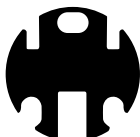

Dobbeltsidig tape x1

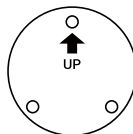


Boremål x1



CPU-kort x2



Dørsensor x1



AA-batteri x6



*USB-kabel x1
(for port)



*Strømadapter x1
(for port)



Sekskantnøkkel x1




Plussdriver x1



Skruesett x1



Regulatorisk informasjon
x2




Regulatorisk informasjon Installasjonsveiledning ×2
×1

i Det er ingen port og relatert tilbehør i noen modeller av pakken. Undersøk nøye.

Oversikt

1. Lås

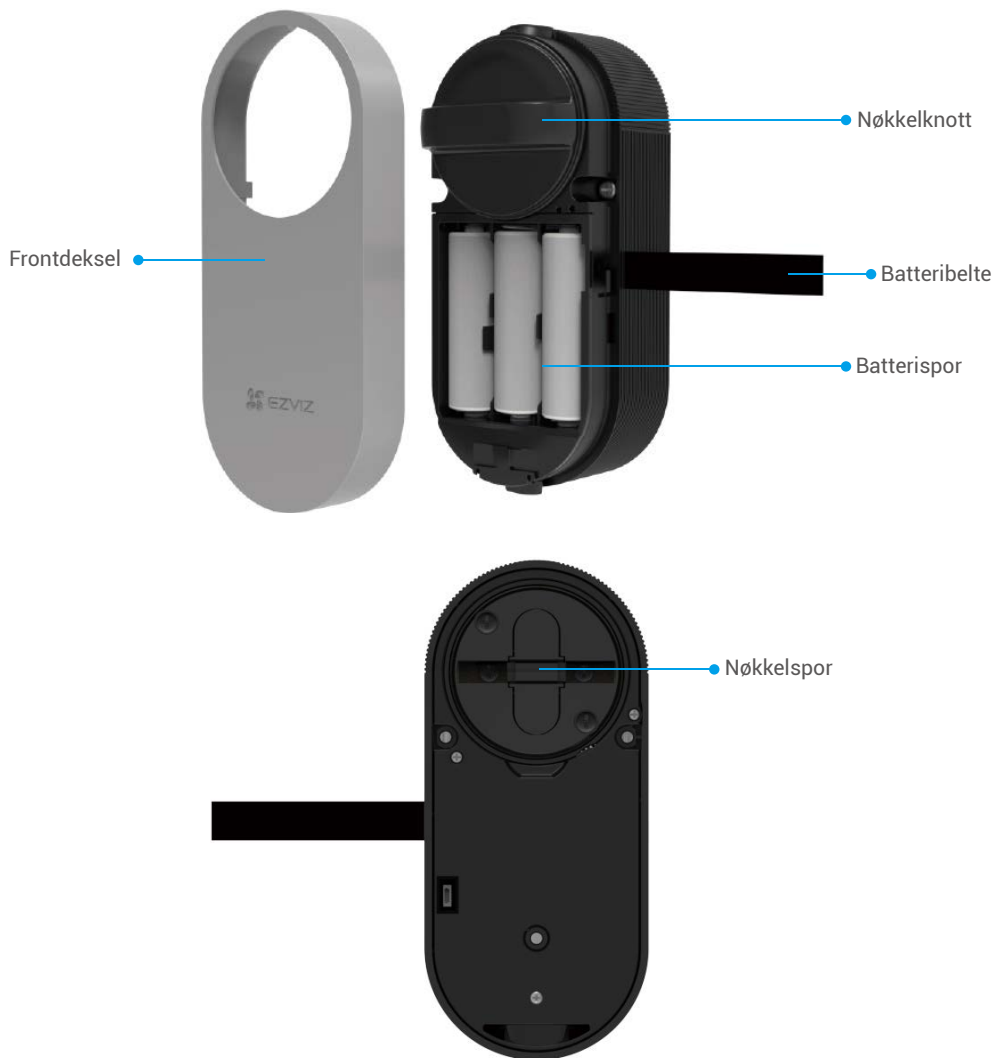




Matchingsknapp
(LED-indikatorring)

Navn	Beskrivelse
Batteribelte	• Sett beltet under batteriene når du setter batteriene inn i sporet; • Når du trenger å bytte batterier, drar du i beltet og batteriene spretter ut.
Matchingsknapp	• Trykk én gang og låsen låses/låses opp. • Under initialiseringsforhold, trykker og holder du i 3 sekunder for å legge til EZVIZ-appen. • I den ikke-initialiserte tilstanden, trykk og hold nede i 3 sekunder for å aktivere funksjonen for midlertidig opplåsing. Låsen vil forbli ulåst når du hører «Di». • Ta ut batteriene, trykk og hold nede matche-tasten og sett inn batteriene igjen. Hold inne Matche-tasten i 5 sekunder til LED-indikatorringen lyser oransje, så vil alle parametere bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
LED-indikatorring	- Fastoransje: Dør ulåst eller i initialiseringsstatus. - Sakte blinkende oransje: Opplåsing mislyktes. - Hurtig blinkende oransje: Initialiserer. - Blå – fast: Låst, kalibrert vellykket eller lagt til EZVIZ. - Blinker sakte blått: Låst opp. - Blinker raskt blått: Legge til modus eller kalibrering eller midlertidig opplåsing.

• LED-en vil kun blinke når du betjener låsen.
 • Generelt er låsen i hvilemodus og lysdioden vil være av.

2. Tastatur

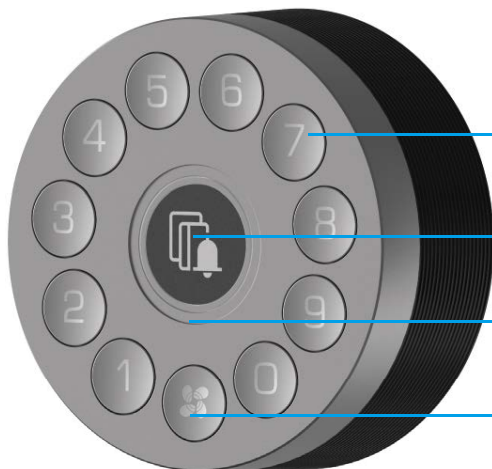


Tast

Kortsveipeområde/
dørklokkeknapp

LED-indikatorring

Bekreftelsesknapp

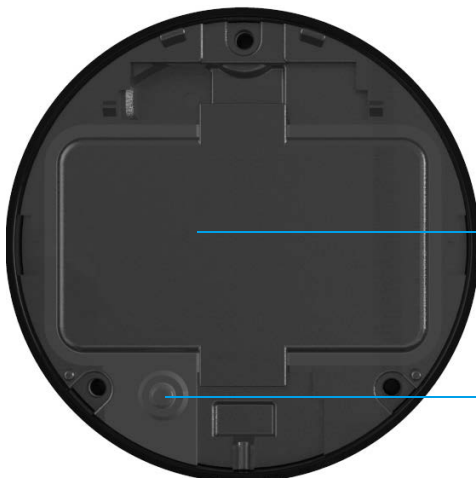

• Batterispor (under dekkelet)

• Anti-dirk-knapp

Navn	Beskrivelse
Bekreftelsesknapp	- Trykk og hold inne bekreftelseknappen i 3 s til LED-indikatorringen blinker blått. Det indikerer at tastaturet klart for å binde låsen. - Ta ut batteriene, trykk og hold inne bekreftelsestasten og sett inn batteriene igjen. Trykk og hold matchetasten i 5 sekunder til LED-indikatorringen blinker oransje, alle parametere vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
LED-indikatorring	●●●● Rød, blinker: Verifisering mislyktes, binding mislyktes eller initialisering. ○○○○ Blinker hvitt: Når du trykker på tastaturet (unntatt ringeklokkeknappen). ●●●● Blinker blått: Binde låsen. ■■■■ Fast blå: Vellykket binding. ●●●● Fire farger blinker: Når du trykker på ringeklokkeknappen eller ved vellykket verifisering.
Anti-dirk-knapp	Ikke trykk på anti-snusing-tasten i mer enn 10 sekunder, ellers vil tastaturet avgi alarm i 1 minutt, så må du avise alarmen i EZVIZ-appen etter at du har knyttet tastaturet til låsen.

3. gateway

i Hvis du kjøper en pakkemodell uten port, kan du hoppe over dette kapittelet eller kjøpe en port.



Funksjonsknapp

• LED-indikatorring

Høytaler



Navn

Funksjonsknapp

LED-indikatorring

TILBAKESTILL-hull

Beskrivelse

- Hold knappen inne i over 4 sekunder for at gatewayen skal starte modus for Wi-Fi-oppsett.
- Trykk på knappen én gang, så starter gatewayen modus for tillegging av enheter. Trykk enda en gang, så avslutter gatewayen modus for tillegging av enheter.
- Hvis gatewayen sender alarmer, trykk på knappen for å klarere alarmene.

Hvit

- Lyser jevnt: Fungerer som den skal og er koblet til EZVIZ Cloud.
- Blinker sakte: Modus for tillegging av enheter er startet.
- Blinker raskt: Konfigurerer nettverket.

Oransje

- Lyser jevnt: Starter opp eller oppgraderer.
- Blinker sakte: Offline.
- Blinker raskt: Oppståtte feil eller avgitte alarmer.

Med gatewayen slått på, stikk en SIM-kortnål eller lignende inn i hullet i over fire sekunder.

Gatewayen restarter, og Wi-Fi-oppsettet, lokale opptak, gjeldende alarmstatus og alle underenheter blir fjernet. Når gatewayen har blitt restartet, avgis det en talemelding.

Få tak i EZVIZ-appen


1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.



- i** Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

Installasjonsinstruksjoner

1. Lås

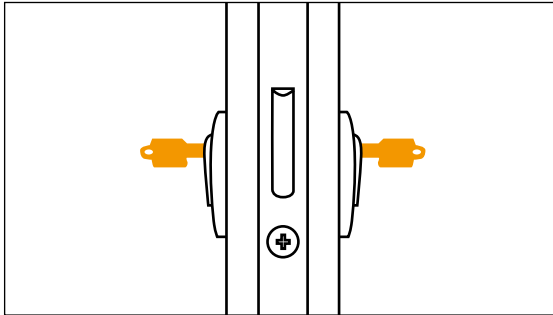

 Sørg for at døren din kan låses opp fra utsiden når en nøkkel settes inn på innsiden.


Trykk på  for å se på installasjonsvideoen.



1. Låsen monteres på innsiden av eksisterende låsesylinder. Det er to forskjellige typer monteringsplater som kan velges, avhengig av sylindere din:



Monteringsplate A

Sylinder med mindre enn 3 mm overheng på innsiden av døren: Låsen limes til døren din med spesielle festeputer.

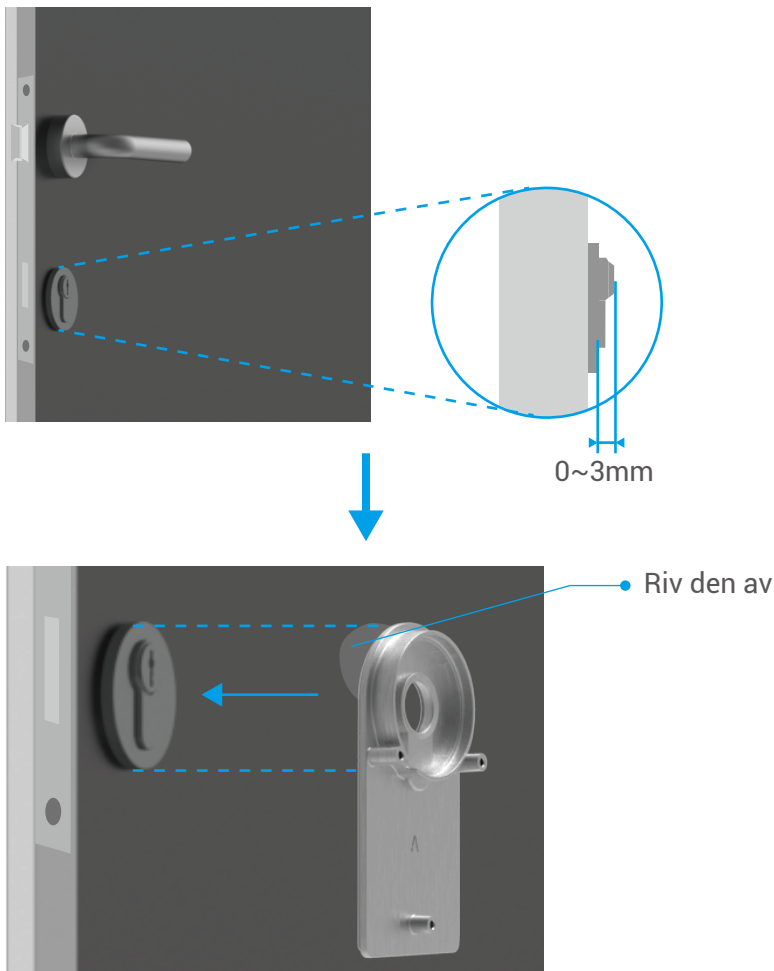


Monteringsplate B

Sylinder med minst 3 mm overheng på innsiden av døren: Fest monteringsplaten B til sylinderen med skruer ved hjelp av den medfølgende sekskantnøkkelen. Fest skruene forsiktig og uten store fysiske anstrengelser for å unngå å skade sylinderen.

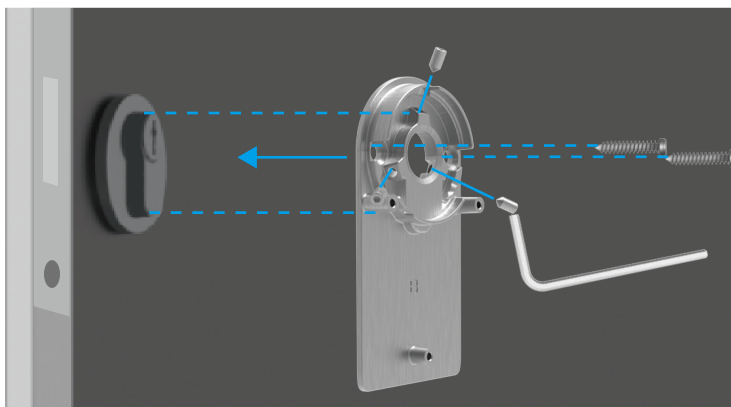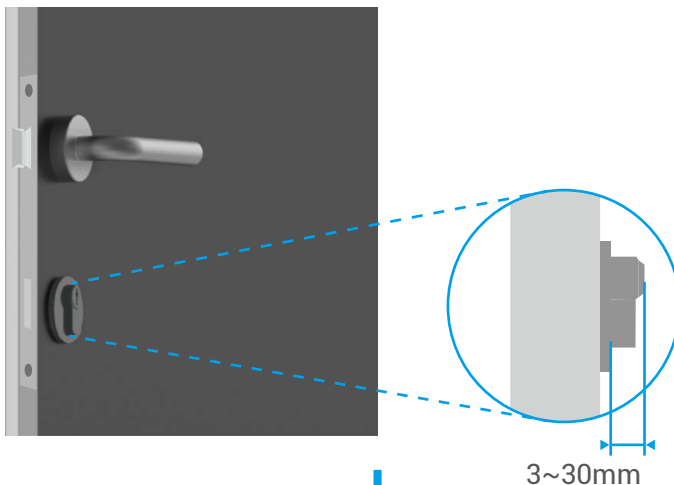


2. Låsen skal muliggjøre nøkkelfri døråpning. For at låsen skal være kompatibel med nøkkelen, må følgende betingelser gjelde:

- Nøkkelen må ikke være tykkere enn 5 mm.
- Lengden på nøkkelhodet inkludert halsen må være mindre enn 40 mm for at låsen skal være kompatibel (nøkkelhodet er den delen av nøkkelen man holder i for å åpne døren. Den følgende delen av nøkkelhodet opp til relieffene kalles nakken).
- Hvis en plasthette er festet til nøkkelen som gjør nøkkelen tykkere enn 5 mm totalt, må den fjernes. Denne hetten øker tykkelsen på nøkkelen, slik at spissen ikke lenger passer inn i låsen.

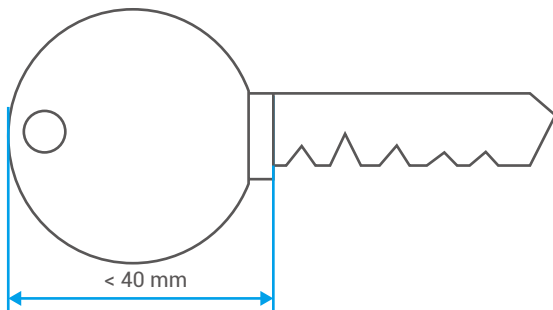


i Formen på nøkkelhodet spiller ingen rolle i det hele tatt. Den kan være rund, kantet eller oval.

Sett nøkkelen inn i nøkkelhullet som vist nedenfor (ta for eksempel monteringsplate A):

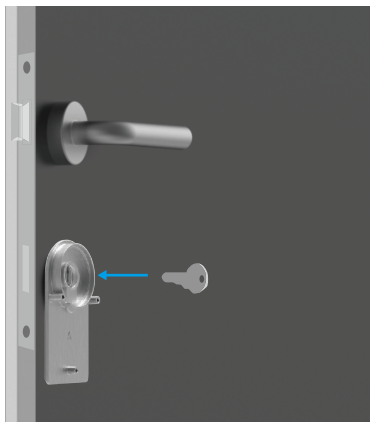

3. Fest låsekroppen til monteringsplaten med tre skruer (PM3×16) ved hjelp av den medfølgende plussdriveren (ta for eksempel monteringsplate A).

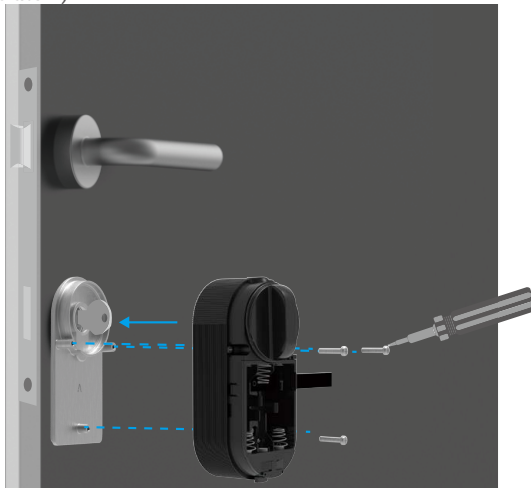

4. Sett inn 4 AA-batterier i sporet. Merk deg de positive og negative polene når du setter inn batteriene. Pass på at batteribeltet er på bunnen av sporet under batteriene.



-  Legg frontdekselet til side for videre bruk.

2. Tastatur

Trykk på  for å se på installasjonsvideoen.




1. Velg passende plassering for tastaturet.


Test signalstyrken og sørg for at kommunikasjonen mellom tastaturet og låsen er jevn.

-  • Tastaturet må plasseres utenfor magnetfelt.
- Anbefalt installasjonshøyde: 1,2 m (4 fot) over gulvet.
- Før du setter på tastaturet, rengjøres overflaten av døren for støv, smuss eller fett. Ikke fest tastaturet på kalkvaskede vegger.

2. Du kan benytte dobbeltsidig tape eller skruesett for å installere monteringsplaten.

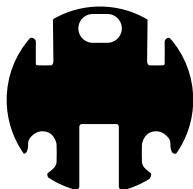

Dobbeltsidig tape

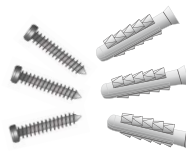


Skruesett

3. Velg din monteringsplate etter ønske (den skrå monteringsplaten gir en skrå vinkel). Når du installerer platen, må du sørge for at merket «OPP» på platen vender oppover.



Ordinær monteringsplate

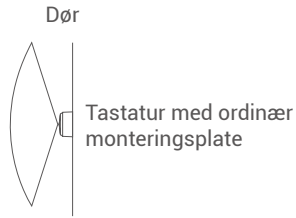


Skråstilt monteringsplate




4. Fest monteringsplaten du velger på stedet du har valgt med dobbeltsidig tape eller skruesett (PA3,5×25).

Hvis du velger dobbeltsidig tape

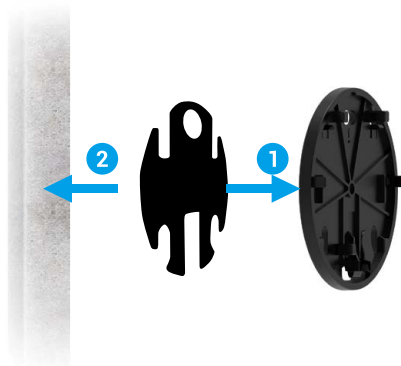


Med ordinær monteringsplate

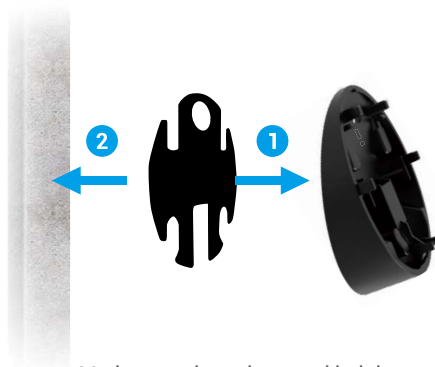


Med monteringsplate med helning

Hvis du velger skruesett

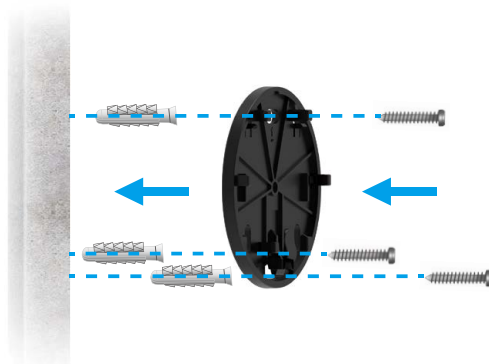


Med ordinær monteringsplate

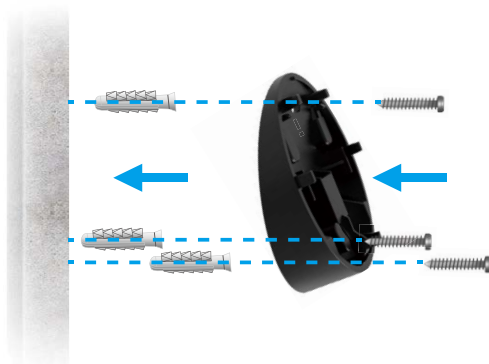

Med monteringsplate med helning

5. Trykk tastaturet hardt mot monteringsplaten (f.eks. den vanlige monteringsplaten).

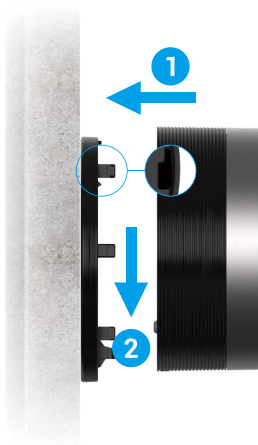


Legg til lås i EZVIZ

i Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Legg til lås i EZVIZ

1. Logg inn på kontoen din med EZVIZ-appen og legg til enheten ved hjelp av ikonets, så vises QR-koden for skanning.

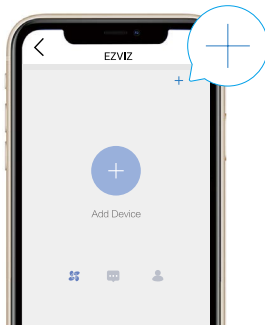

2. Skann QR-koden på baksiden av frontdekselet.



3. Trykk og hold matche-tasten i 3 sekunder, så vil låsen gå inn i tilleggsmodus når du hører «Di».. Når indikatorringen blinker hurtig blått, aktiveres Bluetooth og låsen går inn i tilføyingsmodus som varer i 3 minutter.

- Bekreft at låsen er i initialiseringstilstand. Hvis ikke, fjernes batteriene fra låsen, trykk og hold nede matche-tasten, og sett inn batteriene igjen. Trykk og hold matche-tasten i 5 sekunder til LED-indikatorringen lyser oransje, alle parametere vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
- Under konfigurasjonen for tilføyning, kan EZVIZ be om at Bluetooth-tillatelsen inkluderer skanning, tilføyning og bruk av Bluetooth-enheter. Klikk på Ja for å gi denne tillatelsen.

4. Plasser telefonen nær låsen. Skriv inn administrasjonskoden ved behov. Administrasjonskoden er på baksiden av frontdekselet.



- For din personvernssikkerhet, anbefales det å endre administrasjonskoden etter at du har lagt til konfigurasjonen.
- Det anbefales å lagre administrasjonskoden på telefonen. Aktiver den og koden lagres for automatisk verifisering av Bluetooth-nøkler, kort, passord, slik at manuell inntasting er ikke nødvendig.
- Bekreft administrasjonskoden på nytt hvis du har endret telefonen.

5. Fullfør tillegging av låsen til EZVIZ med appen.

2. Kalibrere låsen

Automatisk kalibrering


Etter å ha lagt til låsen til EZVIZ, må du kalibrere installasjonstilstanden i henhold til veiviseren på siden.

1. Åpne døren og hold låsetungen tilbaketrukket og klikk på Neste trinn.

 Ikke slå av eller bruk låsen under automatisk kalibrering.

2. Vent tålmodig mens låsen er under automatisk kalibrering.

Kalibreringen er fullført når låsetungen fortsetter å trekkes inn og LED-indikatorringen blinker blått.

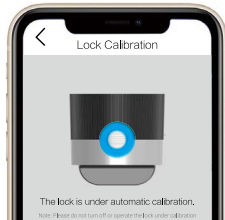


3. Kontroller statusen til låsetungen.

Hvis tungen ikke er trukket tilbake, må du kalibrere på nytt eller gå inn i manuell kalibreringsmodus som er mer nøyaktig.


Manuell kalibrering

Følg veiviseren på siden og fullfør kalibreringen manuelt.

1. Kontroller låsen din og bekreft at den er låst eller ulåst når dørlåsknappen dreies med klokken.

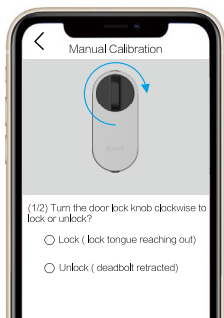



2. Vri nøkkelknappen og noter antall omdreiningen den trenger for å låse opp (låsetungen er trukket tilbake).

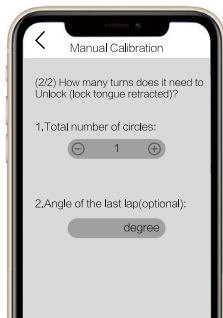


3. Installer dørsensoren

Monter dørsensoren i henhold til EZVIZ-appen.


1. Stå innenfor døren og fest dørsensoren til dørkarmen og nær låsen. Merk at midten av dørsensoren skal være parallell med EZVIZ-logoen på dekselet, som vist i figuren nedenfor. Avstanden mellom dørsensoren og låsen kan ikke overstige 5 cm. Bunnen til dørsensoren og låsen bør innrettes til hverandre så mye som mulig.

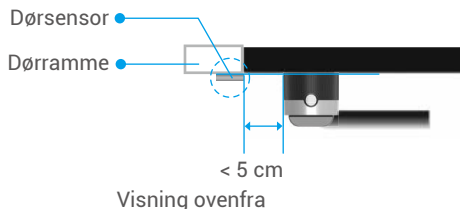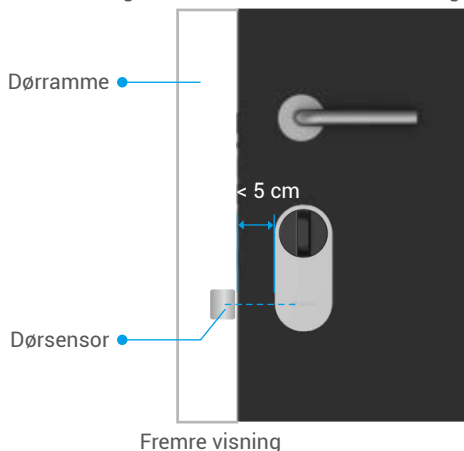

- i** Hvis døren din stikker utover dørkarmen, anbefales det å feste dørsensoren på den andre siden av dørkarmen. Merk at midten av dørsensoren skal være parallell med EZVIZ-logoen på dekselet, som vist i figuren nedenfor. Avstanden mellom dørsensoren og låsen kan ikke overstige 5 cm.

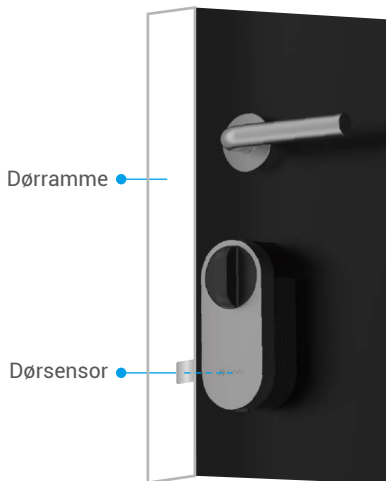


Visning fra siden

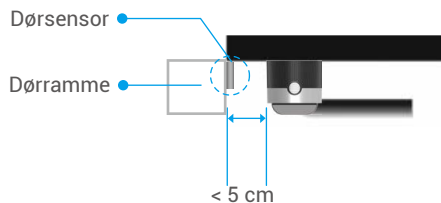


Visning ovenfra


2. Kalibrer dørsensoren i henhold til veiviseren på siden. Dørlåsen registrerer 3 forskjellige tilstander til dørsensoren og vurderer om døren er åpen eller lukket tilsvarende.

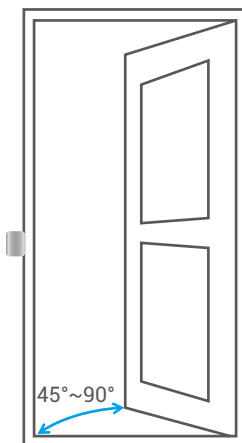

Åpne

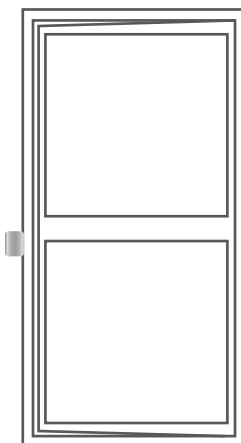

Åjar




Stenge

4. Installasjonen er fullført

- Hvis du allerede har kjøpt tilbehøret til tastaturet, klikker du på og binder tilbehøret. For detaljert informasjon, kan du se **kapittelet om Administrasjon av tilbehøret**.
- Hvis du ikke har noe tilbehør til tastaturet, er installasjonen av låsen fullført.


Etter at installasjonen er fullført, kan du låse opp døren på EZVIZ-appen fra utsiden av døren. Start EZVIZ-appen, trykk på låsen din og skyv til høyre for å låse opp som vist nedenfor.

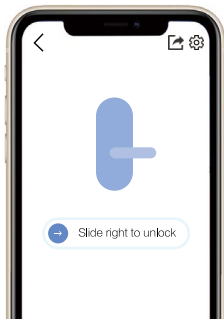

Administrasjon av tilbehør

1. Legg til tilbehør

- ❗ Bekreft at tilbehøret er i initialiseringstilstand. Hvis ikke, fjernes batteriene fra tilbehøret, trykk og hold nede bekreft-tasten og sett inn batteriene igjen. Trykk og hold matche-tasten i 5 sekunder til LED-indikatorringen blinker oransje, alle parametere vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
- 1. Start EZVIZ-appen innenfor Bluetooth-rekkevidde og sørg for at telefonen er Bluetooth-tilkoblet med låsen.
- 2. Trykk på låsen din og velg Innstillinger -> Tilbehørsadministrasjon og velg tilbehørstypen. Her bruker vi passordtastaturet som et eksempel.
- 3. Trykk og hold inne bekreftelseknappen i 3 s til LED-indikatorringen blinker blått. Det indikerer at tastaturet klart for å bindes til låsen.

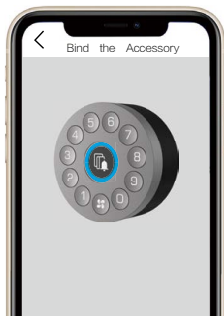

- 4. Legg til tastaturet ved å følge veiviseren i appen.
EZVIZ-appen vil automatisk gå inn på tastatursiden når tilbehøret er bundet.

- ❗ • Sørg for at tilbehøret er nær låsen hvis bindingen mislyktes.
- Prøv på nytt fra trinn 1 hvis bindingen mislyktes.

2. Administrasjon av tilbehør

Start EZVIZ-appen innenfor Bluetooth-rekkevidde og sørg for at telefonen er Bluetooth-tilkoblet med låsen. Trykk på låsen din og velg Innstilling -> Administrasjon av tilbehør, du kan administrere passord (for detaljert informasjon, se **kapittelet om Administrasjon av kort og passord**), av-binde og oppgrader tastaturet på denne siden.

3. For kort-passord-tastatur

Start EZVIZ-appen innenfor Bluetooth-rekkevidde og sørg for at telefonen er Bluetooth-tilkoblet med låsen. Trykk på låsen din og velg Innstilling -> Administrasjon av tilbehør -> Administrasjon av kort og passord, du kan administrere passord og kort ved å følge veiviseren i appen.


i For din personvernssikkerhet, bes du ha kortene med deg.

Legg til gateway

i Hvis du kjøper en pakkemodell uten port, kan du hoppe over dette kapittelet eller kjøpe en port.


1. Velg et passende sted

- Gatewayen må kobles til med ledning.
- For å sikre at forbindelsen mellom gatewayen og underenhetene er stabil, plasser gatewayen midt mellom alle underenhetene. Avstanden mellom gatewayen og ruterens skal være ≤ 6 meter.
- Det skal ikke være noen hindringer av metall mellom gatewayen og underenhetene eller gatewayen og ruterens.
- Plasser aldri en gateway eller detektor rett oppå ruterens.

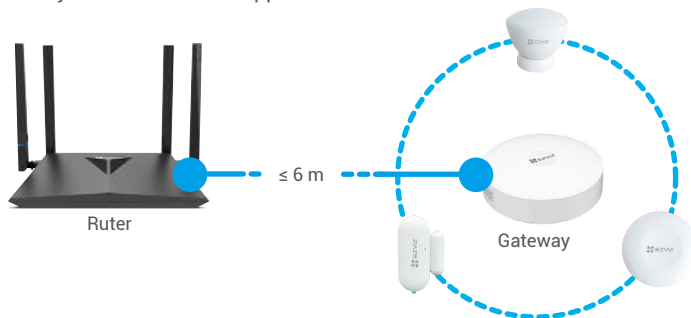


2. Koble til en strømkilde

Plugg inn gatewayen. Når du starter gatewayen for første gang, skifter LED-indikatorringen farge fra oransje til raske, hvite blink, noe som indikerer at gatewayen har startet modus for nettverkskonfigurasjon.

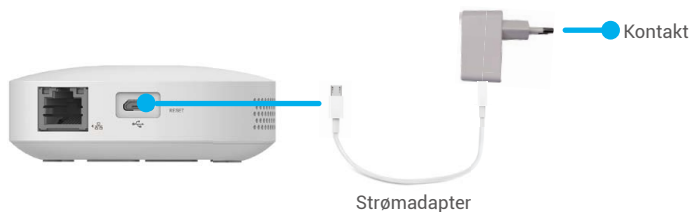

3. Koble til nettverk

- Vi anbefaler at du bruker et ledningsbasert nettverk. Du må koble gatewayen til ruterens LAN-port med en nettverkskabel (selges separat) som vist i illustrasjonen nedenfor.

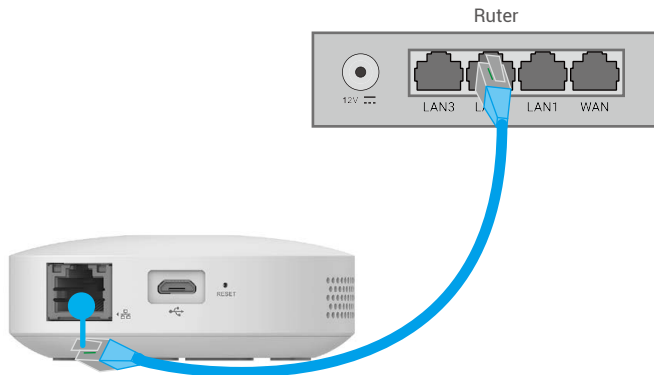


- Du kan også bruke et trådløst nettverk. Skann QR-koden på undersiden av gatewayen med EZVIZ-appen, og koble gatewayen til Wi-Fi ved å følge instruksjonene på skjermen.

i Hvis Wi-Fi-tilkoblingen mislyktes eller du ønsker å koble gatewayen til et annet trådløst nettverk, må du sørge for at gatewayen er offline først. Hold inne funksjonsknappen i over 4 sekunder inntil du hører en talemelding, og koble så gatewayen til Wi-Fi-nettverket ved å følge instruksjonene på skjermen.

4. Legg til gateway

1. Logg inn på kontoen din med EZVIZ-appen og legg til enheten ved hjelp av ikonet, så vises QR-koden for skanning.

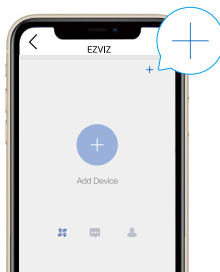


2. Skann QR-koden på undersiden av porten.



3. Legg til gatewayen ved å følge veiviseren i appen.

5. Legg til lås i gateway

1. Start EZVIZ-appen innenfor Bluetooth-rekkevidde og sørg for at telefonen er Bluetooth-tilkoblet med låsen.
2. Trykk på låsen og velg Innstillinger -> Relatert port, velg din port og trykk på Lenke.

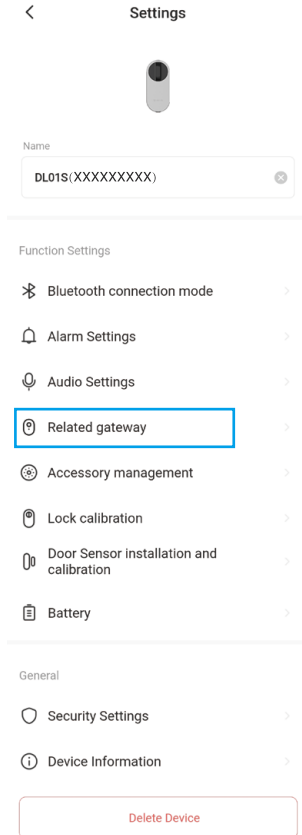


Bruke låsen

1. Låse opp

Lås opp innendørs

Trykk på matchingsknappen på låsen når LED-lampen som blinker raskt blått og oransje indikerer at låsen er ulåst.

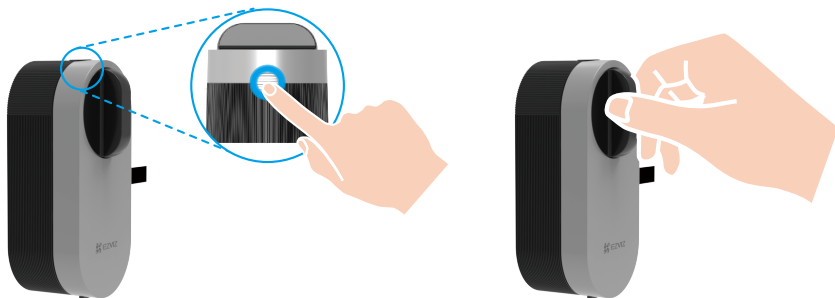

Lås opp utendørs



Lås opp app



Opplåsing med passord



Opplåsing med kort




Opplåsing med nøkkel

- Opplåsing av kort/passord krever bruk av tilbehøret (selges separat).
- Nøkkelopplåsing krever justerbar sylinder (selges separat).

2. Lås

Låse innendørs

Trykk på matchingsknappen på låsen når LED-lampen viser fast blått og indikerer at låsen er låst.

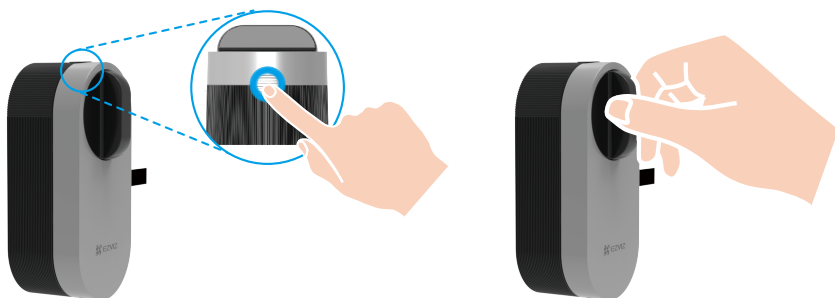

Låse utendørs



Tidsstyrt lås



Applås



Autolås



Tastelås

- Autolås krever bruk av dørsensor. For detaljert informasjon, se kapittelet om Legg til lås til EZVIZ -> **Installer dørsensoren.**
- Tastelås krever justerbar sylinder (selges separat).

3. Bruk og administrering

Bluetooth-tilkoblingsmodus

Med tanke på rask respons og strømforbruk, gir låsen 3 forskjellige Bluetooth-tilkoblingsmoduser. Du kan justere den etter behov fra appen.

1. Start EZVIZ-appen innenfor Bluetooth-rekkevidde og sørg for at telefonen er Bluetooth-tilkoblet med låsen.

2. Trykk på låsen din og velg Innstilling -> Bluetooth-tilkoblingsmodus og still inn stemningen du trenger.

Installer batteriene

Sett inn batterier: Trykk på knappen på bunnen og fjern frontdekselet, dra beltet og batteriene vil sprette ut. Sett inn 4*AA-batterier i sporet, og trykk deretter på batteridekselet.



- Installer riktige batterier i tilfelle eksplosjon.
- Når du ikke bruker batterier på lang tid, fjerner du dem fra batterisporet.
- Ikke bruk nye batterier med gamle samtidig.
- Sett ikke inn batterier med (+) og (-) vendt feil vei.
- Kast brukte batterier i henhold til lokale miljøbestemmelser.

Tilbakestill til fabrikkinnstillingene

Ta ut batteriene, trykk og hold nede matche-tasten og sett inn batteriene igjen. Hold inne Matche-tasten i 5 sekunder til LED-indikatorringen lyser oransje, så vil alle parametere bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

Alarmer for låsen

- Du kan avvise alarmen i EZVIZ-appen.

1. Alarm for låst system

Bekreft med feil passord eller kort 5 ganger på 5 minutter, systemet vil være låst i 3 minutter.

2. Alarm for lav spenning

Når batterispenningen er lavere enn 18 %, vil talemeldingen minne deg på å bytte batterier.

Alarmer for tastaturet

- Du kan avvise alarmen i EZVIZ-appen.

1. Sabotasjealarm

Hvis den blir demontert med makt, sender låsen ut en alarm som varer ett minutt.

2. Alarm for låst system

Bekreft med feil passord eller kort 5 ganger på 5 minutter, systemet vil være låst i 3 minutter.

3. Alarm for lav spenning

Når batterispenningen er lavere enn 18 %, vil talemeldingen minne deg på å bytte batterier.

Ekstern opplåsing

Legg til EZVIZ-kameraet ditt (selges separat) til EZVIZ-appen og forbind det med låsen. Dermed kan du låse opp døren eksternt.

Midlertidig opplåsning


Trykk og hold inne matchingsknappen på låsen i 3 sekunder når LED-lampen blinker blått og indikerer at låsen er i opplåst tilstand. Du kan stille inn en midlertidig opplåsingsvarighet på EZVIZ-appen. Denne funksjonen kan brukes i én time.

Operasjoner i EZVIZ-appen

i Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.


1. Startside for lås

Når du starter EZVIZ-appen og trykker på låsen din, kan du se og administrere låsen etter behov på hjemmesiden.

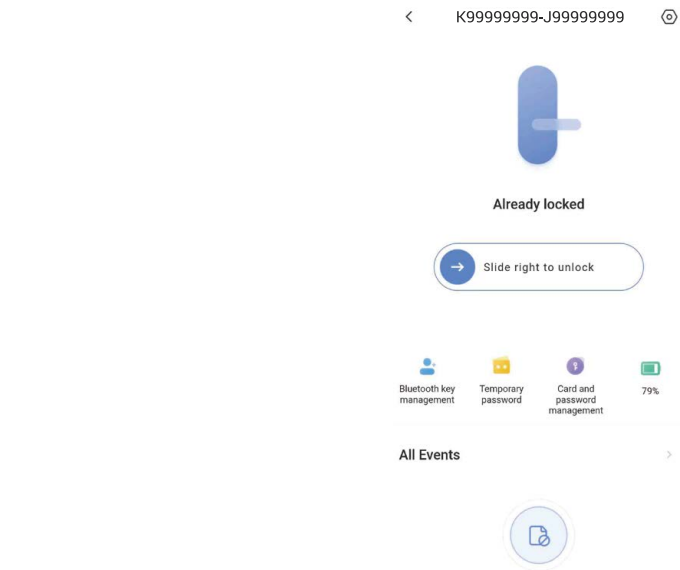

	Skyv til høyre for å låse opp.
Administrasjon av Bluetooth-nøkkel	Klikk for å administrere Bluetooth-nøklene for familien din eller gjestene dine.
Midlertidig passord	Opprett et midlertidig passord her og angi parametere. Når en besøkende kommer, kan du opprette et midlertidig passord for ham/henne. i Hvis du kjøper en pakkemodell uten port, kan du hoppe ikke se det midlertidige passordet her.
Administrasjon av kort og passord	Administrer parametrene til kort og passord.
Batterilagring	Kontroller oppbevaringen av batteriene til låsen.
Alle hendelser	Kontroller alle hendelser som har skjedd med låsen.

2. Innstillinger for lås

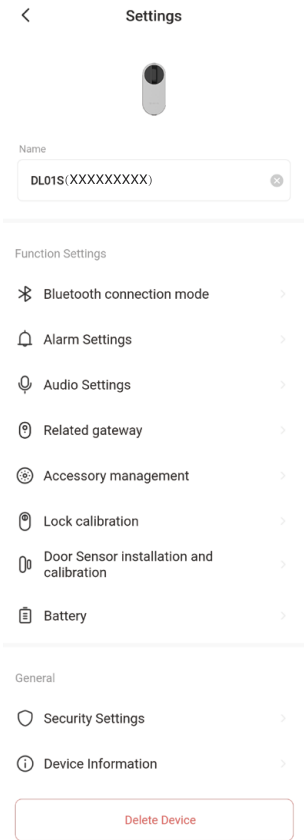

Parameter	Beskrivelse
Bluetooth-tilkoblingsmodus	Velg hastigheten på Bluetooth koblet mellom telefonen og låsen. Låsen har lengst batterilevetid i lavhastighetsmodus.
Alarminnstillinger	Når aktivert, vil tastaturet avgi en varsellyd og generere alarmmeldinger når noen demonterer tastaturet.
Lydinnstillinger	Still inn volumet på dørklokken.
Relatert gateway	Du kan relatere en gateway her.
Tilbehørshåndtering	Administrer kortene og passordene til det bundne tilbehøret.
Lås kalibreringen	Du kan prøve manuell kalibrering hvis den automatiske kalibreringen ikke er nøyaktig.
Dørsensormontering og -kalibrering	Følg veiledningen for å fullføre installasjonen av dørsensoren.
Batteri	Sjekk lagringen av batteriet til låsen.


Sikkerhetsinnstillinger	• Tidsinnstilt låsing: Når den er aktivert, låses låsen automatisk innen den angitte tiden etter at den er låst opp. • Midlertidig opplåsing: når den er aktivert, vil låsen være i opplåst tilstand. Du kan stille inn midlertidig opplåsingsvarighet her. • Personvernmodus: Når den er aktivert, kan døren bare låses opp med en mekanisk nøkkel, så vil låsen forbli stille og sjekke om låsen låses automatisk. • Prøve- og feillåsing: Når den er aktivert, vil systemet være låst i 3 minutter, og du kan ikke bruke den elektroniske nøkkelen til å låse opp når det blir gjort 5 opplåsingsfeil innen 5 minutter. • Lagre administrasjonskoden: Når den er aktivert, lagres koden for automatisk verifisering av bluetooth-nøkler, kort og passord slik at manuell inntasting ikke er nødvendig. • Endre administrasjonskoden: Du kan endre koden om nødvendig.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Slett enhet	Trykk for å slette enheten fra EZVIZ-appen.

3. Startside for gateway

i Hvis du kjøper en pakkemodell uten port, kan du hoppe over dette kapittelet eller kjøpe en port.

Du kan se og administrere porten og underenhetene etter behov på portens hjemmeside.


< A3(K99999999) Ⓢ

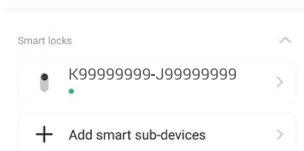

Lock (Lås)	Klikk på låsen for å vise og administrere den etter behov.
Add smart sub-devices (Legg til smarte underenheter)	Klikk på dette ikonet for å legge til underenhetene dine på gatewayen.
Dismiss (Avvis)	Fjern alarmer fra alle underenheter.

4. Innstillinger for gateway

 Hvis du kjøper en pakkemodell uten port, kan du hoppe over dette kapittelet eller kjøpe en port.

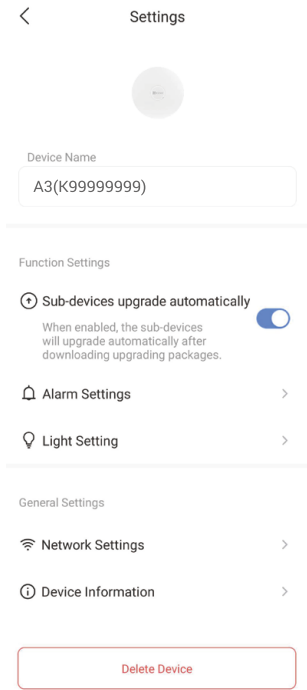

Parameter

Device Name (Enhetsnavn)

Sub-devices upgrade automatically (Underenheter oppgraderes automatisk)

Alarm Settings (Alarminnstillinger)

Light Setting (Lysinnstilling)

Network Settings (Nettverksinnstillinger)

Device Information (Enhetsinformasjon)

Delete Device (Slett enhet)

Beskrivelse

Tilpass navnet til enheten din.

Når dette er aktivert, oppgraderes underenheter automatisk etter å ha lastet ned oppgraderingspakker.

Du kan konfigurere parameterne etter behov.

Når dette er deaktivert, er indikatorringen slått av.

Du kan se navnet til Wi-Fi-nettverket og forbindelsesstatusen.

Du kan se enhetsinformasjonen her.

Trykk for å slette gatewayen fra EZVIZ Cloud.

Vedlikehold

1. Daglig vedlikehold

- La ikke låsen og tastaturet komme i kontakt med korroderende materialer, da dette kan skade låsen og låsens utseende.

- Skift batteriene øyeblikkelig når spenningen blir lav, slik at låsen og tastaturet kan brukes som normalt. Sørg for at positiv og negativ pol blir vendt riktig vei når batteriene byttes.
- Be fagfolk om å inspisere låsen hvis den ikke er fleksibel eller ikke kan holde riktig posisjon.
- Hold den roterende delen av låsen smurt slik at den kan rotere jevnt og får lang levetid.
- Vi anbefaler at låsen inspiseres mellom hver sjetten måned og hvert år, og at man kontrollerer om skruer er løse.
- Påfør jevnlig (6 til 12 måneder) litt grafittpulver i låsesylinderens åpning for å sikre at nøkkelen enkelt kan settes inn og tas ut. Du må ikke bruke smørefett eller lignende for å smøre, da fettet kan føre til at låsepinnene klistrer seg fast i låsekassen.

2. Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Problem	Årsak	Løsning
Døren kan ikke åpnes gjennom verifikasjoner med Bluetooth-nøkkel, app, passord eller kort.	Problem med låsens montering.	Be fagfolk om å undersøke låsen.
	Avstanden mellom lås og tilbehør er for lang.	Sørg for at tilbehøret er i nærheten av låsen.
	Det er lite batteri.	Bytt ut batteriene til låsen eller tilbehøret.
	Bluetooth-nøkkelen har utløpt.	Bruk en annen åpningsmetode.
	Passord eller kort er utløpt.	
Verifisert med passord og kort, men motoren fungerer ikke og døren kan ikke åpnes.	Den mekaniske nøkkelen inne i låsen er feil.	Kontroller låsen og skift ut skadede komponenter.
	Motorfeil.	
Tastaturet svarer ikke.	Batteriene er tomme eller installert på feil måte.	Lås opp låsen via app eller mekanisk nøkkel, og sjekk batteriene.
	Tastaturet er skadd.	Be fagfolk om å undersøke låsen etter at døren har blitt åpnet med en mekanisk nøkkel.
Låsen forblir åpen og kan ikke brukes normalt.	Feil på vriderkomponentene.	Be fagfolk om å undersøke låsen.
	Dørsensoren fungerer ikke som den skal.	Kalibrer dørsensoren på nytt.
Den kalibrerte dørsensoren fungerer unormalt, noe som forårsaker svikt i automatisk låsing etter lukking av døren eller unormal låsing når døren åpnes.	Den relative plasseringen av låsen og dørsensoren er endret.	Sørg for at låsen og dørsensoren er godt festet, og kalibrer deretter dørsensoren på nytt.
	Det er magnetfeltinterferens rundt låsen.	Kalibrer dørsensoren på nytt etter å ha påsett at det ikke er noen forstyrrelse med brå endring av magnetfelt i omgivelsene.

Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.