

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram och illustrationer och all annan övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på EZVIZ™ webbplats (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny version – Maj, 2022

Deklaration avseende varumärken

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som nämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "IBEFINTLIGT SKICK" MED FELOCHBRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURSDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

Innehållsförteckning

Anvisning	1
Innehåll i förpackningen	1
Översikt	2
Hämta appen EZVIZ	3
Sammankoppla knappsatsen med det smarta låset	3
Administration av kort och dörrkod	7
1. Lägga till kort/dörrkod	7
2. Radera kort/dörrkod	8
Använda knappsatsen	8
1. Låsa upp	8
2. Användning och administration	8
Underhåll	10
1. Dagligt underhåll	10
2. Vanliga frågor och svar	10

- Monteringen av EZVIZ knappsats (hädanefter kallad "knappsats") påverkar dess normala funktion och livslängd. Det är rekommenderat att låta yrkesmän utföra monteringen.
- Knappsatsen monteras på utsidan av entrédörren genom att limma fast den på dörrkarmen eller skruva fast den på husets fasad.
- Knappsatsen måste vara monterad inom Bluetooth-räckvidden för Smart Lock (hädanefter kallat "låset").
- Det är rekommenderat att ta bort knappsatsen om ditt hus renoveras, och sätta tillbaka det efter renoveringen så att inte knappsatsen skadas och dess livslängd förkortas.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på knappsatsen.
- När batterispänningen efter en tids användning blir låg, varnar larmet för låg spänning. Byt batterier i lämplig tid och var uppmärksam på plus- och minuspolerna.
- Låset lagrar upp till 50 dörrkoder och 50 kort (knappsatsen för dörrkoder har inte stöd för kort).

Innehåll i förpackningen

- i** Bruksanvisningen gäller för knappsats för kort/dörrkod och knappsats för dörrkod. Det faktiska utseendet beror på produkten.



Knappsats 1 st.




Monteringsplatta 2 st.




Processorkort 2 st.
(endast för knappsats för kort/dörrkod)




AA-batterier 2 st.

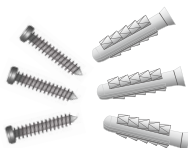


Skruvsat 1 st.

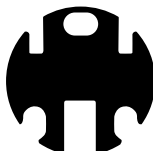

dubbelhäftande tape 1 st.

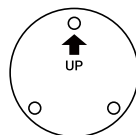

Borrmall 1 st.

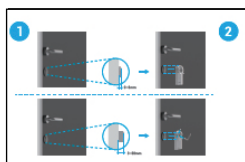

Installationsanvisning 1 st.




Föreskrifter 1 st.




Snabbstartsguide 1 st.


- ❗ Bruksanvisningen gäller för knappsats för kort/dörrkod och knappsats för dörrkod. Det faktiska utseendet beror på produkten.

Knappsats för kort/dörrkod

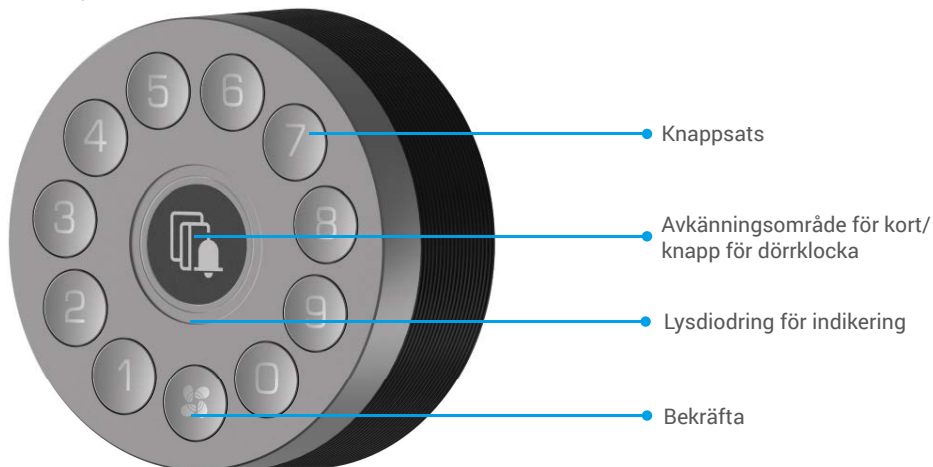

Knappsats för dörrkod

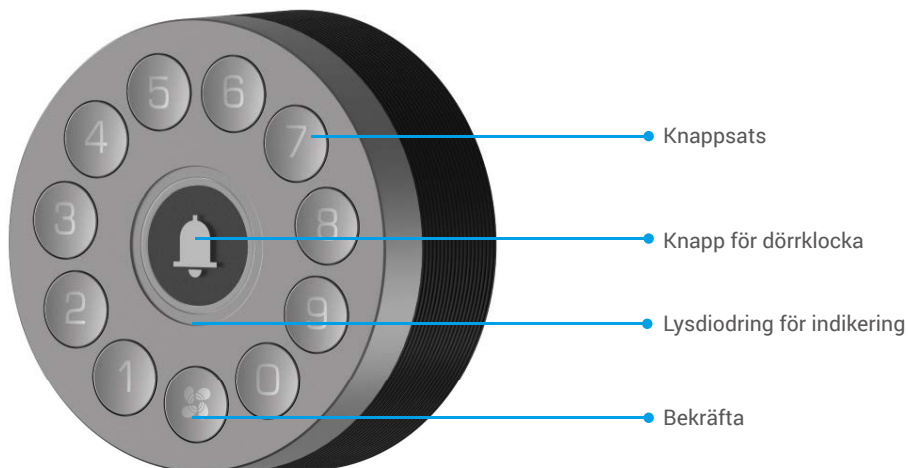

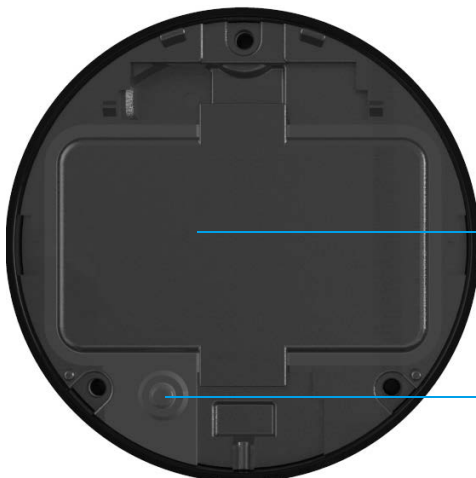


● Batterifack (under locket)

● Knapp för sabotageskydd

Namn	Beskrivning
Bekräfta	- Tryck på och håll Bekräfta intryckt i tre sekunder tills indikeringsringen blinkar blått, nu är knappsatsen redo att sammankopplas med låset. - Ta ur batterierna, tryck på och håll Bekräfta intryckt, sätt tillbaka batterierna. Tryck på och håll Bekräfta intryckt i fem sekunder, tills lysdiodsringen blinkar rött, alla parametrar kommer att återställas till fabriksinställningarna.
Lysdiodring för indikering	●●●● Blinkar rött: Verifieringen misslyckades, sammankopplingen eller initialiseringen misslyckades. ○○○○ Blinkar vitt: När du trycker på knappsatsen (förutom dörrklockan). ●●●● Blinkar blått: Låset sammankopplas eller så läggs ett kort eller en dörrkod till. — Lyser blått: Sammankopplingen slutfördes eller så har ett kort eller en dörrkod lagts till. ●●●● Blinkar med fyra färger: När du trycker på knappen för dörrklockan eller vid en korrekt verifiering.
Knapp för sabotageskydd	Tryck inte in knappen för sabotageskydd i mer än tio sekunder, annars kommer knappsatsen att larma i en minut och du måste bekräfta kvittera i EZVIZ-appen när du har länkat knappsatsen till låset.

Hämta appen EZVIZ

1. Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas).
2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google PlayTM.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.

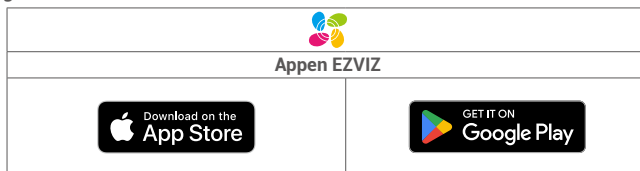


- ❗ Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter EZVIZ.

Sammankoppla knappsatsen med det smarta låset

- Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.
- Låset kan bara sammankopplas med en knappsats för kort-/dörrkod eller en knappsats för dörrkod.
- Tryck inte in knappen för sabotageskydd i mer än tio sekunder, annars kommer knappsatsen att larma i en minut och du måste bekräfta kvittera i EZVIZ-appen när du har länkat knappsatsen till låset.

Knappsatsen bör användas tillsammans med låset. Lägg till låset i EZVIZ-appen först (se användarhandboken för låset, för mer information), och bind sedan knappsatsen till låset genom följande metoder.

1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten via Bluetooth till låset.
2. Tryck på ditt lås och välj Inställningar -> Administration av tillbehör och välj typ av tillbehör. Här använder vi knappsatsen för dörrkod som exempel.
3. Tryck på och håll Bekräfta intryckt i tre sekunder tills indikeringsringen blinkar blått och knappsatsen är redo att kopplas till låset.

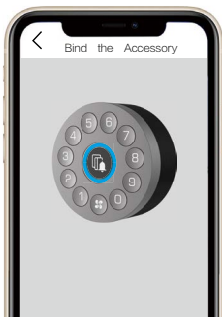

4. Lägg till knappsatsen genom att följa guiden på appen.
EZVIZ-appen kommer automatiskt att öppna sidan för knappsatsen när tillbehöret är korrekt sammankopplat.

- Kontrollera att tillbehöret är i närheten av låset ifall sammankopplingen misslyckas.
- Försök igen från steg 1, om sammankopplingen misslyckas.

Installationsanvisningar

Tryck på  för att visa installationsvideon.




1. Välj lämplig plats för knappsatsen.


Testa signalstyrkan och se till att kommunikationen mellan knappsatsen och låset fungerar bra.

- Knappsatsen måste monteras på avstånd från magnetfältet.
- Rekommenderad monteringshöjd: 1,2 m från marken.
- Rengör dörrens yta från damm, smuts och olja, innan du fäster knappsatsen. Fäst inte knappsatsen på kalkade/putsade väggar.

2. Du kan välja dubbelhäftande tejp eller skruvsatsen för att montera monteringsplattan, baserat på dina preferenser.

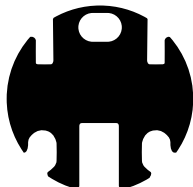

Dubbelhäftande tape

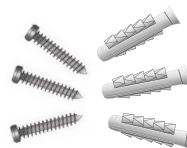


Skruvsats


3. Välj monteringsplatta baserat på dina preferenser (den vinklade monteringsplattan ger en vinklad montering). Kontrollera att "UP" på plattan är riktat uppåt vid montering av plattan.



Rak monteringsplatta

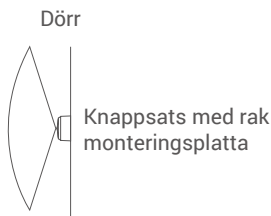


Vinklad monteringsplatta

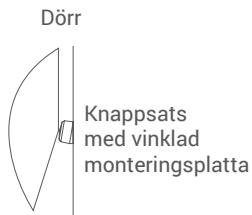


4. Fäst monteringsplattan på den plats du valt med den dubbelhäftande tapen eller skruvsatsen (PA3,5 x 25).

Om du väljer dubbelhäftande tape

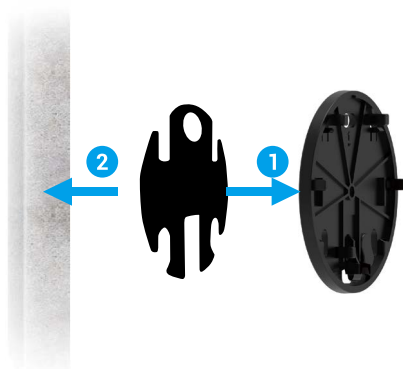


Med rak monteringsplatta

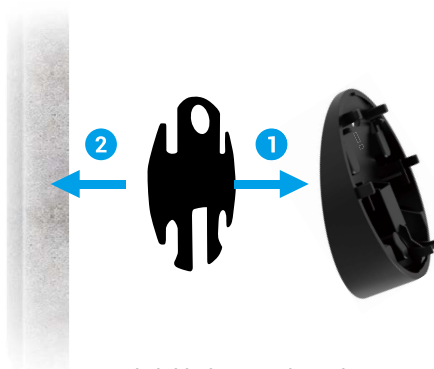


Med vinklad monteringsplatta

Om du väljer skruvsatsen

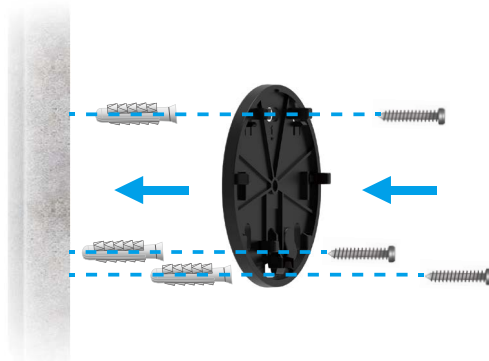


Med rak monteringsplatta

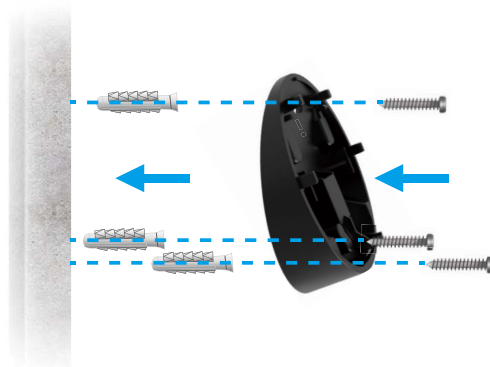

Med vinklad monteringsplatta

5. Tryck fast knappsatsen på monteringsplattan väldigt hårt (ta den raka monteringsplattan som exempel).

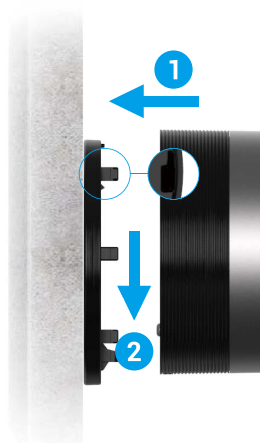

Administration av kort och dörrkod

- Normalt sett är knappsatsen i viloläge. Väck den genom att trycka på knappsatsen innan du ställer in den i EZVIZ-app.
- Kapitlet använder knappsatsen för kort/dörrkod som exempel. Knappsatsen för dörrkod har inte stöd för kort.

1. Lägga till kort/dörrkod

Lägga till kort

1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten till låset.
2. Tryck på låset och välj Administration av kort och dörrkod.
3. Tryck på kortets märkning och välj Lägg till kort.
4. Ange kortets namn och ställ in giltighetstiden, klicka sedan på Nästa steg.
5. Tryck på valfri knapp på knappsatsen och klicka på Nästa steg när indikeringsringen blinkar blå.
6. Håll kortet i närheten av avkänningsområdet för kort på knappsatsen inom 30 sek. Indikeringslampan lyser blått för att markera att kortet har registrerats och att du kan öppna dörren med kortet nu.



- Förvara korten på en säker plats, för din integritet och säkerhet.

Lägga till dörrkod

1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten till låset.
2. Tryck på låset och välj Administration av kort och dörrkod.
3. Tryck på märkningen för Dörrkod och välj Lägg till dörrkod.
4. Ange kortets namn och ställ in giltighetstiden, klicka sedan på Nästa steg.

2. Radera kort/dörrkod

Radera kort

1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten till låset.
2. Tryck på låset och välj Administration av kort och dörrkod.
3. Tryck på Kortets märkning och välj det kort du vill radera.
4. Tryck på Radera och Ja, så raderas kortet.

Radera dörrkod

1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten till låset.
2. Tryck på låset och välj Administration av kort och dörrkod.
3. Tryck på Dörrkodens märkning och välj den dörrkod som du vill radera.
4. Tryck på Radera och Ja, så raderas dörrkoden.

Använda knappsatsen

- Knappsatsen är i viloläge när den inte används. Väck den genom att trycka på knappsatsen innan du ställer in den i EZVIZ-app.
- Kapitlet använder knappsatsen för kort/dörrkod som exempel. Knappsatsen för dörrkod har inte stöd för kort.

1. Låsa upp



Upplåsning med dörrkod




Upplåsning med kort

- Om upplåsningen misslyckades, kan du prova följande åtgärder:
 - Kontrollera att din dörrkod är korrekt och fortfarande är giltig.
 - Kontrollera att ditt kort är korrekt och fortfarande är giltigt.
 - Kontrollera att både låset och knappsatsen har fulladdade batterier. Kontrollera statusen i EZVIZ-appen och byt batterier om batterispänningen är för låg.
 - Kontrollera att knappsatsen är sammankopplad med låset.

2. Användning och administration

- i** Innan du byter batterier, bör du inaktivera Påminnelse om sabotage i tillbehör i EZVIZ-appen.

Montera batterierna: lossa knappsatsen från monteringsplattan (en insexnyckel med 2 mm diameter rekommenderas, så som visas nedan):

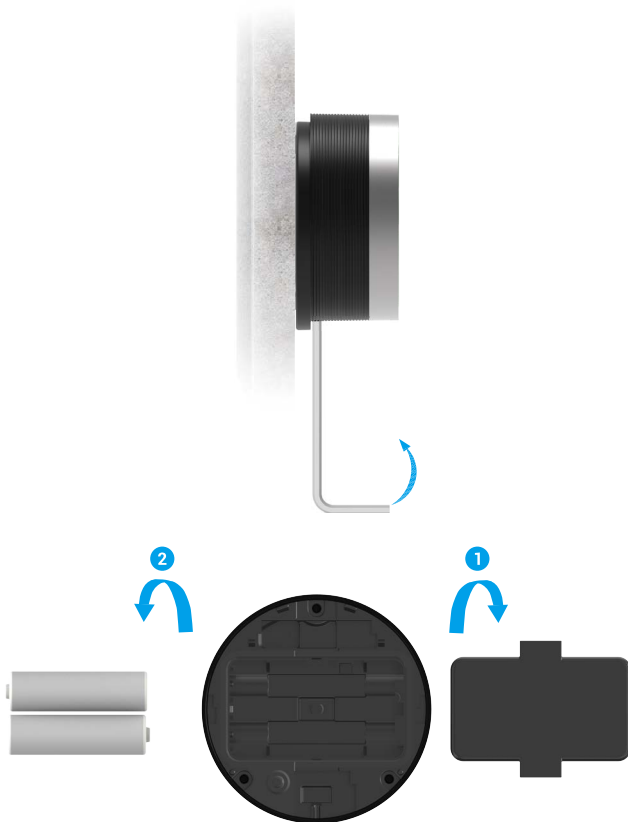

- i**
- Montera batterierna korrekt för att undvika en explosion.
 - Ta ur batterierna ur batterifacket om batterierna inte används under en lång tidsperiod.
 - Använd inte nya batterier tillsammans med gamla batterier.
 - Placera inte batterier med (+) och (-) på fel plats.
 - Avfallshandtera förbrukade batterier i enlighet med lokala miljöskyddslag.
 - Du kan inaktivera Påminnelse om sabotage i tillbehör i EZVIZ-appen.

Förvrängd dörrkod

Det smarta låset har en funktion för förvrängd dörrkod. En förvrängd dörrkod ökar säkerheten och undviker att någon tjuvtittar på dörrkoden.

När du anger dörrkoden kan du ange ett antal slumpmässiga siffror som någonstans innehåller den korrekta dörrkoden. Max. längd: 20 siffror (förvrängd dörrkod + korrekt dörrkod).

Om den rätta dörrkoden, exempelvis är 123456, så kan du ange xxx123456xxx och avsluta med "Bekräfta" för att bekräfta, så låses dörren upp.

 Du kan kvittera larmet i EZVIZ-appen.

1. Sabotagelarm

Om låset demonteras med våld, kommer låset att larma i en minut.

2. Larm för låst system

Verifiera med fel dörrkod eller kort fem gånger inom fem minuter, systemet kommer att låsas efter tre minuter.

3. Larm för lågt batteri

Ett röstmeddelande att påminna dig om att byta batterierna, när batterispänningen är lägre än 18 %.

Underhåll

1. Dagligt underhåll

- Låt inte låset komma i kontakt med frätande material då detta kan skada låset och påverka dess glans.
- För att garantera normal användning av låset, bör batterierna bytas omedelbart när batterispänningen är låg. Var uppmärksam på batteriernas plus- och minuspoler vid byte.
- Be en låssmed kontrollera låset om det inte är flexibelt, eller inte sitter kvar i rätt läge.
- Smörj låsets rörliga delar så att de löper smidigt, för att förlänga livslängden.
- Det är rekommenderat att kontrollera låset var sjätte månad eller en gång om året, och kontrollera så att inga skruvar har lossnat.

2. Vanliga frågor och svar

Problem	Orsak	Lösning
Dörren kan inte öppnas trots korrekta verifieringar med, dörrkod eller kort.	Det finns problem med låsets montering.	Be en låssmed att kontrollera låset.
	Avståndet är för långt mellan låset och tillbehöret.	Kontrollera att tillbehöret finns i närheten av låset.
	Batterierna är dåliga.	Byt batterier i låset eller tillbehöret.
	Dörrkoden eller kortet har upphört att gälla.	Använd en annan öppningsmetod.
Knappsatsen reagerar inte.	Batterierna är slut eller så har de monterats på ett felaktigt sätt.	Lås upp låset med appen eller den mekaniska nyckeln, och kontrollera batterierna.
	Knappsatsen är skadad.	Be en låssmed att kontrollera låset efter att ha öppnat det med den mekaniska nyckeln.

Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.