

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – September, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.


IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Inhalt

Überblick	1
1. Lieferumfang.....	1
2. Grundlegendes	1
Technische Daten	2
Luftqualitätsanzeige	2
Systemsteuerung	2
Installation	3
Fehlersuche	4
INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE	5

Überblick

1. Lieferumfang

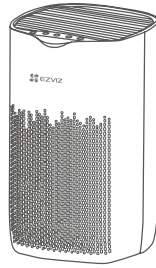

1 x Luftreiniger





1 x Kurzanleitung



1 x Behördliche Informationen


2. Grundlegendes

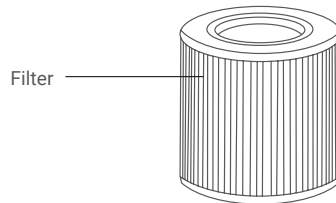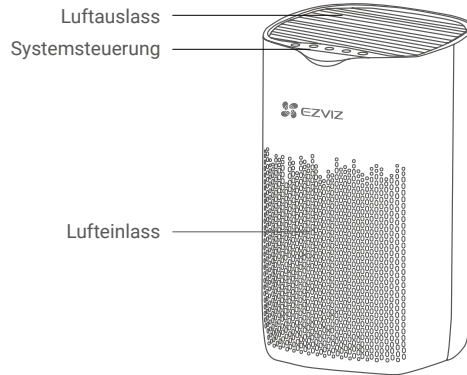


Technische Daten

Beschreibung	Luftreiniger
Modell	CS-EB250A
CADR für Rauch	250 m³/h
Spannung	220 – 240 V~, 50 Hz; 220 – 230 V~, 60 Hz
Nennleistung	45 W; 63 W
Bruttogewicht / Nettogewicht	4,3 / 3,4 kg
Abmessungen	238 mm x 238 mm x 409 mm


Luftqualitätsanzeige

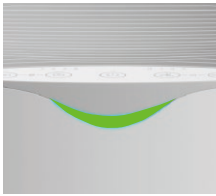

Grün

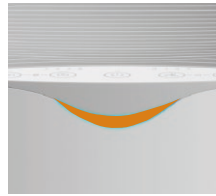

Gelb

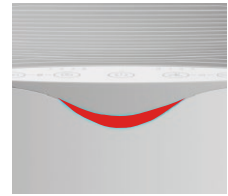

Rot









Feinstaubanzeige (PM 2.5)

Luftqualität	Farbanzeige
Gut	Grün
Schlecht	Gelb
Gefährlich	Rot

Systemsteuerung




Symbol	Beschreibung
	Ein/Aus-Schalten


	Tippen Sie auf den Button Lüftergeschwindigkeit, um die gewünschte Betriebsgeschwindigkeit einzustellen. Schlafmodus: Geräuscharmer Betrieb, ideal für den Schlaf 1: Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit 2: Betrieb mit mittlerer Geschwindigkeit 3: Betrieb mit hoher Geschwindigkeit
	Wenn Sie auf den Button Automatischer Modus tippen, passt das Gerät die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität im Raum an.
	Tippen Sie auf den Button Timer, um das geplante Ausschalten zu konfigurieren, sodass sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch abschaltet. 1: Wenn diese Option ausgewählt ist, schaltet sich das Gerät nach 1 Stunde automatisch ab. 2: Wenn diese Option ausgewählt ist, schaltet sich das Gerät nach 2 Stunden automatisch ab. 4: Wenn diese Option ausgewählt ist, schaltet sich das Gerät nach 4 Stunden automatisch ab. 8: Wenn diese Option ausgewählt ist, schaltet sich das Gerät nach 8 Stunden automatisch ab.
	Ionisator ein- und ausschalten.
 	Sobald der Filter das Ende seiner empfohlenen Lebensdauer erreicht hat, wird der Benutzer durch das Blinken von „ON“ daran erinnert, den Filter so bald wie möglich auszutauschen. Halten Sie nach dem Auswechseln des Filters die Tasten „ON“ → „⊖“ 5 Sekunden lang gedrückt, um den Filtertimer zurückzusetzen. Nachdem der Filtertimer erfolgreich zurückgesetzt wurde, ertönt ein langer Piepton.
 	Halten Sie die Tasten „Fan speed“ → „AUTO“ 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion des Geräts zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Installation

- Halten Sie die drehbare Abdeckung an der Unterseite des Filters fest und drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn (entgegen der Sperrrichtung), um den Filter herauszunehmen. Entfernen Sie den Filterbeutel und setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein.

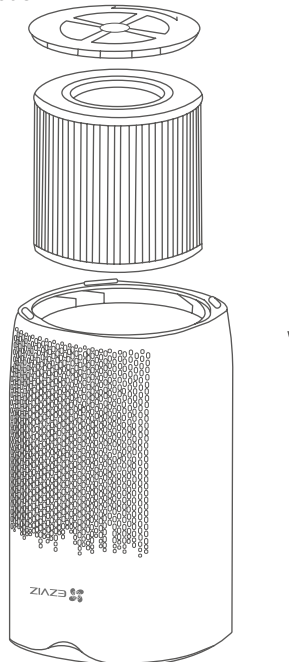

2. Nachdem der Filter in das Gerät eingesetzt wurde, richten Sie das Dreieck auf der unteren Abdeckung mit dem Dreieck am Gerät aus und drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

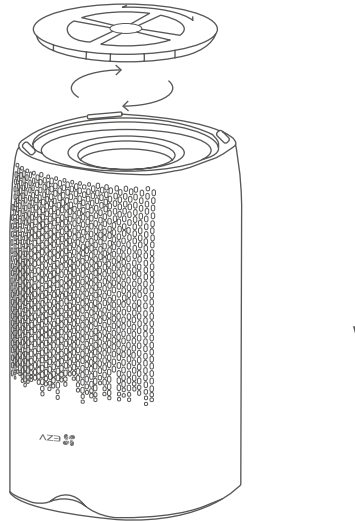

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Netzkabel nicht fest in die Steckdose eingesteckt	Stecken Sie das Gerät fest ein
	Frontabdeckung ist locker	Stellen Sie sicher, dass die Frontabdeckung fest geschlossen ist
Ungewöhnliche Geräusche und geringer Luftstrom im Betrieb	Prüfen Sie, ob der PE-Filterbeutel entfernt ist	Entfernen Sie den PE-Filterbeutel
	Prüfen Sie, ob der Luftein- oder -auslass blockiert ist.	Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie störende Gegenstände
Seltsamer Geruch	Das Gerät ist neu zusammengebaut	Der Geruch verschwindet in Kürze
	Wenn jemand raucht	Der Geruch verschwindet nach einer Weile
	Wenn der Filter zu viel Rauch adsorbiert hat	Reinigen Sie die Filter oder wechseln Sie diese aus
	Filter sollten jetzt ausgetauscht werden	

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.