

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – September, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.


IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Índice

Descripción general	1
1. Contenido del paquete.....	1
2. Información básica.....	1
Especificaciones	2
Indicador de la calidad del aire	2
Panel de control	2
Instalación	3
Resolución de problemas	4
INFORMACIÓN PARA HOGARES PARTICULARES	5

Descripción general

1. Contenido del paquete

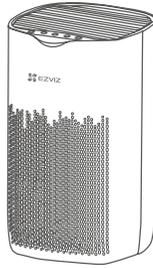

1 purificador de aire





1 guía de inicio rápido



1 documento de información normativa


2. Información básica

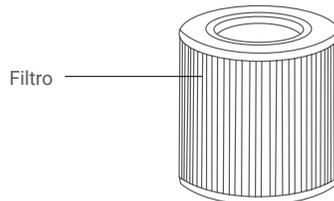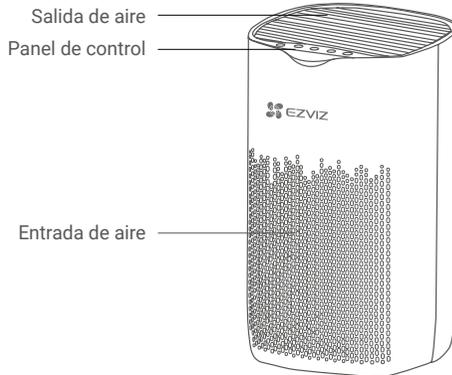


Especificaciones

Descripción	Purificador de aire
Modelo	CS-EB250A
Tasa de aire limpio CADR	250 m³/h
Voltaje	220-240 V, 50 Hz; 220-230 V, 60 Hz
Potencia nominal	45 W; 63 W
P. B./P. N.	4,3/3,4 kg
Dimensiones	238 mm x 238 mm x 409 mm


Indicador de la calidad del aire

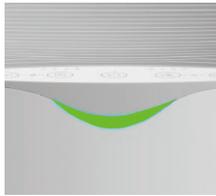

Verde

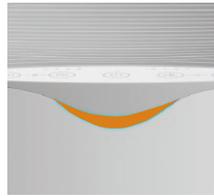

Amarillo

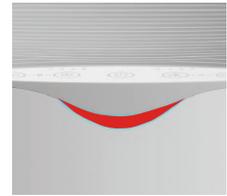

Rojo

Indicador de materia particulada fina (PM2.5)

Calidad del aire	Indicación de color
Bueno	Verde
Mal	Amarillo
Grave	Rojo

Panel de control




Icono	Descripción
	Encendido/apagado


	<p>Pulse el botón de velocidad de ventilación para seleccionar la velocidad de funcionamiento deseada.</p> <p>Modo de reposo: Poco ruido de funcionamiento, ideal para dormir</p> <p>1: Funcionamiento a velocidad baja</p> <p>2: Funcionamiento a velocidad media</p> <p>3: Funcionamiento a velocidad alta</p>
	<p>Pulse el botón de modo automático para que el dispositivo regule automáticamente la velocidad del ventilador según la calidad del aire de la estancia.</p>
	<p>Pulse el botón «Temporizador» para establecer el tiempo de funcionamiento, después del cual el dispositivo se apagará de forma automática.</p> <p>1: Si lo selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 1 hora.</p> <p>2: Si lo selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 2 horas.</p> <p>4: Si lo selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 4 horas.</p> <p>8: Si lo selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 8 horas.</p>
	<p>Encender/apagar el ionizador.</p>
  	<p>Cuando el filtro alcance el fin de su vida útil recomendada, «» parpadeará para recordar al usuario que debe cambiar el filtro lo antes posible. Después de reemplazar el filtro, mantenga pulsado los botones «--» durante 5 segundos para reiniciar el temporizador del filtro; oirá un tono de aviso largo una vez que haya reiniciado el temporizador del filtro correctamente.</p>
  	<p>Mantenga pulsado «--» durante 5 segundos para habilitar/inhabilitar la función de bloqueo para niños del dispositivo.</p>

Instalación

1. Sujete la parte inferior de la tapa giratoria y gírela en sentido antihorario, contrario a la dirección de bloqueo, para sacar el filtro. Saque la bolsa del filtro y coloque de nuevo el producto en el dispositivo.

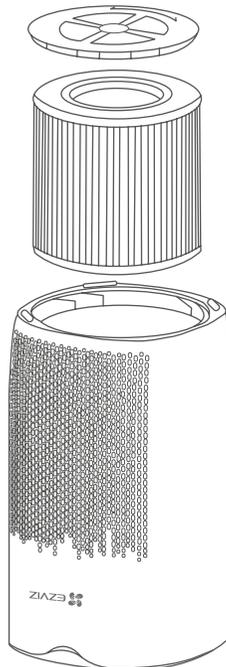

2. Después de haber colocado el filtro en el dispositivo, alinee la forma triangular en la parte inferior de la tapa con el triángulo del dispositivo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

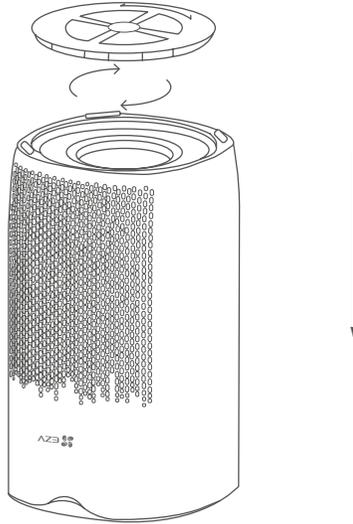

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
Fallo al encender la unidad	Puede que el cable de alimentación no esté bien conectado a la toma	Conecte la unidad firmemente
	La tapa frontal no está fija	Asegúrese de cerrar firmemente la tapa frontal
Sonido irregular y bajo flujo de aire en funcionamiento	Compruebe si se ha retirado la bolsa de polietileno del filtro	Retire la bolsa de polietileno del filtro
	Compruebe si la entrada o la salida del aire están bloqueadas	Apague la unidad y retire los objetos que causen la obstrucción
Olor extraño	Unidad recientemente ensamblada	El olor desaparecerá pronto
	Si alguien fuma	El olor desaparecerá pasado un rato
	Si el filtro ha absorbido demasiado humo	Limpie o cambie los filtros
	Es hora de cambiar los filtros	

INFORMACIÓN PARA HOGARES PARTICULARES

1. Recolección de los equipos de desecho por separado: Cuando los equipos eléctricos y electrónicos dejan de servir pasan a ser equipos de desecho. Los propietarios de los equipos de desecho deben desecharlos por separado de los residuos municipales sin clasificar. Particularmente, los equipos de desecho no se pueden tirar junto con la basura doméstica y se deben dirigir a un sistema de devolución y recogida especial.
2. Baterías y baterías recargables, así como lámparas: Como norma general, los propietarios de los equipos de desecho deben retirar las baterías usadas y las baterías recargables que no formen parte del equipo de desecho, y que se puedan retirar sin dañarse, antes de llevarlas a un punto de recogida. Esto no es aplicable si el equipo de desecho se puede reutilizar con la participación del sistema público de gestión de residuos.
3. Alternativas para devolver los equipos de desecho: Los propietarios de los equipos de desecho en hogares particulares pueden llevarlos gratuitamente a los puntos de recogida facilitados por el sistema público de gestión de residuos, o a los puntos de recogida facilitados por los fabricantes o distribuidores de acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las tiendas con un área de ventas de al menos 400 m² para los equipos eléctricos y electrónicos, así como los supermercados con un área de ventas total de al menos 800 m² que vendan equipos eléctricos y electrónicos varias veces al año, o de forma permanente, y los pongan en el mercado, están obligados a recogerlos. Esto también es aplicable en caso de que la distribución se sirva de medios de comunicación a distancia, si las áreas de almacenamiento y expedición de los equipos eléctricos y electrónicos son de al menos 400 m² o las áreas de almacenamiento y expedición totales son de al menos 800 m². En principio, el distribuidor debe garantizar la recogida facilitando instalaciones de devolución adecuadas a una distancia razonable del correspondiente usuario final. Se le puede devolver el equipo de desecho gratuitamente a un distribuidor, ya que este está obligado a recogerlo si, entre otros factores, le hace entrega al usuario final de un nuevo dispositivo similar que cumpla básicamente con las mismas funciones.
4. Aviso de privacidad: Los equipos de desecho suelen contener datos personales confidenciales. Esto es aplicable particularmente a los dispositivos con tecnología de la información y las telecomunicaciones, como los ordenadores y los teléfonos inteligentes. Por su propio interés, tenga en cuenta que el usuario final es responsable de la eliminación de los datos del equipo de desecho que se vaya a eliminar.
5. Significado del símbolo del contenedor tachado: El símbolo del contenedor tachado que suele aparecer en los equipos eléctricos y electrónicos indica que el dispositivo correspondiente se debe desechar por separado de los residuos municipales sin clasificar al final de su vida útil.