

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit préalable d'EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.

À propos de ce guide

Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à titre de description et d'explication uniquement. Les informations figurant dans le guide sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez consulter le site web [EZVIZ™](http://www.ezvizlife.com) pour obtenir la dernière version (<http://www.ezvizlife.com>).

Fiche des révisions

Nouvelle version - janvier 2021

Informations sur les marques déposées

 et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL, PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L'USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRÉSCRIT; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS; C) CAS DE FORCE MAJEURE; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS SY LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIERCE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN. LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE USAGE EST CONFORME AU DROIT EN VIGUEUR. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.


EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.

Table des matières

Aperçu	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions élémentaires	1
Caractéristiques techniques	2
Indicateur de la qualité de l'air	2
Panneau de contrôle	2
Installation	3
Dépannage	4

Aperçu

1. Contenu de l'emballage

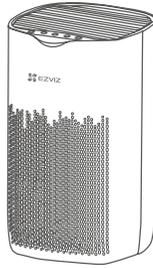

Purificateur d'air (x1)





Guide de démarrage rapide (x1)



Informations réglementaires (x1)

2. Notions élémentaires

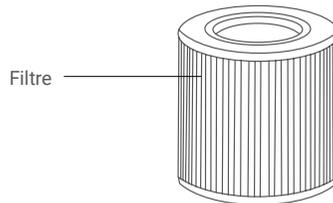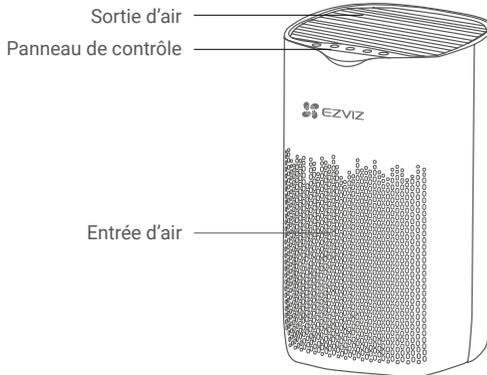

Filtre




Couvercle inférieur


Caractéristiques techniques

Description	Purificateur d'air
Modèle	CS-EB250A
CADR de la fumée	250 m³/h
Tension	220-240 V~, 50H z; 220-230 V~, 60 Hz
Puissance nominale	45 W; 63 W
PB/PN	4,3/3,4 kg
Dimensions	238 mm x 238 mm x 409 mm


Indicateur de la qualité de l'air

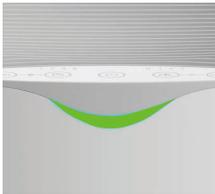

Vert

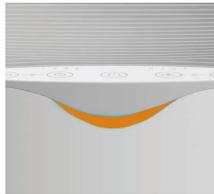

Jaune

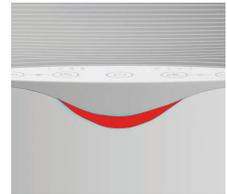

Rouge

Indication des particules fines (PM2.5)

Qualité de l'air	Indication de couleur
Bonne	Vert
Faible	Jaune
Grave	Rouge

Panneau de contrôle




Icône	Description
	Interrupteur de marche/arrêt


	Appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur pour sélectionner la vitesse de fonctionnement souhaitée. Mode veille : Fonctionnement silencieux, idéal pour le sommeil 1 : Fonctionnement à basse vitesse 2 : Fonctionnement à vitesse moyenne 3 : Fonctionnement à grande vitesse
	Appuyez sur le bouton Mode automatique pour que l'appareil règle automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air de la pièce.
	Appuyez sur le bouton Minuterie pour définir un arrêt programmé de l'appareil, en le configurant pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée déterminée. 1 : Lorsque cette option est sélectionnée, l'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une heure. 2 : Lorsque cette option est sélectionnée, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 2 heures. 4 : Lorsque cette option est sélectionnée, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 4 heures. 8 : Lorsque cette option est sélectionnée, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 8 heures.
	Allumez et éteignez le ioniseur.
 	Lorsque le filtre atteint la fin de sa durée de vie recommandée, «  » clignote, rappelant à l'utilisateur de remplacer le filtre dès que possible. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur les boutons «  » et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes pour réinitialiser la minuterie du filtre, puis vous entendrez un long bip sonore une fois que vous aurez réinitialisé la minuterie du filtre avec succès.
  	Maintenez la touche «  » enfoncée pendant 5 secondes pour activer/désactiver la fonction de sécurité enfant de l'appareil.

Installation

1. Tenez le couvercle rotatif par le bas de l'appareil, puis tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller et retirer le filtre. Retirez le sac filtrant et remettez le produit dans la machine.

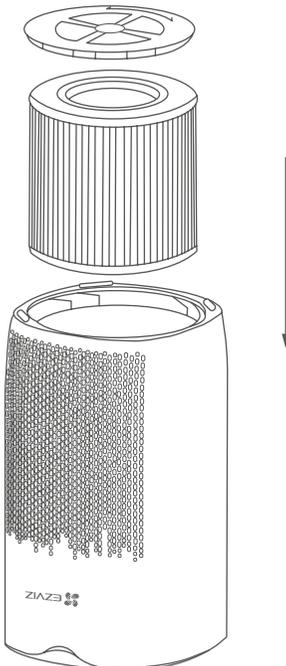

2. Une fois le filtre placé dans la machine, alignez la forme triangulaire du couvercle inférieur avec le triangle de la machine et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

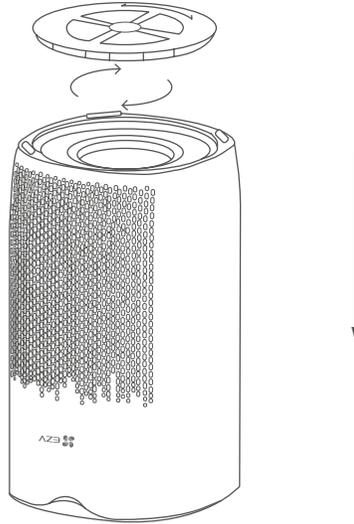

Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
Impossible d'allumer l'appareil	Le cordon d'alimentation n'est pas fermement branché dans la prise	Branchez fermement l'appareil
	Le couvercle avant n'est pas fixé	Assurez-vous que le couvercle avant soit fermement fermé
Bruit anormal et faible débit d'air quand l'appareil est en marche	Vérifiez si le sac PE du filtre est retiré	Retirez le sac PE du filtre
	Vérifiez si l'entrée et la sortie d'air sont bloquées	Éteignez l'appareil et retirez les objets qui l'obstruent
Odeur étrange	L'unité vient d'être assemblée	Cette odeur disparaîtra bientôt
	Si quelqu'un est en train de fumer	L'odeur disparaîtra au bout d'un moment
	Si le filtre a adsorbé trop de fumées	Nettoyez ou changez les filtres
	Il est temps de remplacer les filtres	