

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Wszelkie informacje, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaney dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.


Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w podręczniku wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej **EZVIZ**™ (<http://www.ezvizlife.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – styczeń 2021

Znaki towarowe

EZVIZ™, ™ oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY NIE PRZEKROCZY PIERWOTNEJ CENY ZAKUPU PRODUKTU.


FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG Z NASTĘPUJĄCYCH PRZYCZYN: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI, PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH. W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIE NIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ

Spis treści

Opis urządzenia	1
1. Zawartość pakietu z produktem.....	1
2. Podstawowe informacje	1
Specyfikacje	2
Wskaźnik jakości powietrza	2
Panel sterowania	2
Instalacja	3
Rozwiązywanie problemów	4

Opis urządzenia

1. Zawartość pakietu z produktem

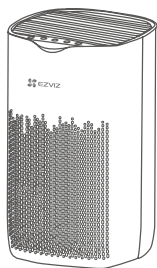

Oczyszczacz powietrza






Skrócony podręcznik użytkownika



Informacje dotyczące przepisów


2. Podstawowe informacje

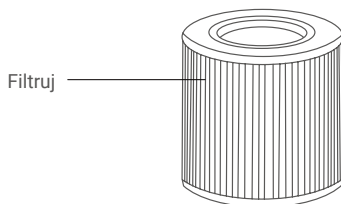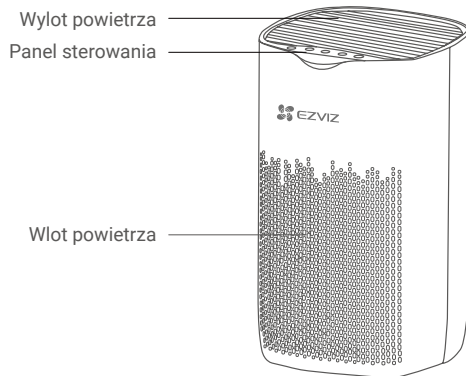


Specyfikacje

Opis	Oczyszczacz powietrza
Model	CS-EB250A
Wskaźnik Smoke CADR	250 m ³ /godz.
Zasilanie	220–240 V AC / 50 Hz, 220–230 V AC / 60 Hz
Moc znamionowa	45 W, 63 W
Waga brutto/netto	4,3 / 3,4 kg
Wymiary	238 mm x 238 mm x 409 mm


Wskaźnik jakości powietrza

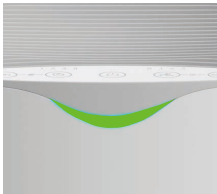

Zielony

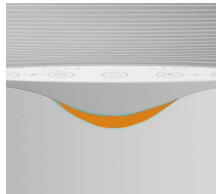

Żółty

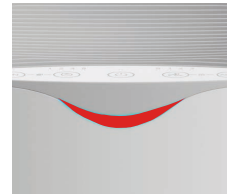

Czerwony

















Sygnalizacja aerozoli atmosferycznych (PM2.5)

Jakość powietrza	Kolor wskaźnika
Wysoka	Zielony
Średnia	Żółty
Niska	Czerwony

Panel sterowania




Ikona	Opis
	Włączanie/wyłączenie zasilania


	Aby wybrać prędkość, należy nacisnąć przycisk wentylatora. Tryb uśpienia: Cicha praca, optymalna podczas snu 1: Mała prędkość 2: Średnia prędkość 3: Duża prędkość
	Naciśnij przycisk trybu automatycznego, aby umożliwić dostosowanie prędkości wentylatora zależnie od jakości powietrza w pomieszczeniu.
	Naciśnij przycisk minutnika, aby skonfigurować automatyczne wyłączenie urządzenia po określonym czasie. 1: Wybranie tego ustawienia powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia po jednej godzinie. 2: Wybranie tego ustawienia powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia po dwóch godzinach. 4: Wybranie tego ustawienia powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia po czterech godzinach. 8: Wybranie tego ustawienia powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia po ośmiu godzinach.
	Włączanie lub wyłączenie jonizatora.
  	Po zakończeniu zalecanego okresu użytkowania filtra przycisk  miga, sygnalizując konieczność niezwłocznej wymiany filtra. Po wymianie filtra naciśnij przyciski  -  i przytrzymaj je przez pięć sekund, aby zresetować licznik użycia filtra (długi sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany po pomyślnym zresetowaniu licznika).
  	Naciśnij przyciski  -  -  i przytrzymaj je przez pięć sekund, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej urządzenia.

Instalacja

1. Obróć pokrywę dolną produktu przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara do położenia zablokowania, aby wyjąć filtr. Wyjmij nowy filtr z opakowania i umieść go w urządzeniu.

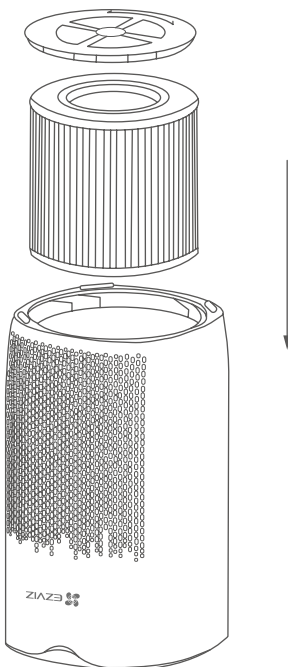

2. Po umieszczeniu filtra w urządzeniu ustaw trójkątny znacznik na pokrywie dolnej zgodnie z odpowiednim znacznikiem na podstawie urządzenia i obróć pokrywę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby ją dokręcić.

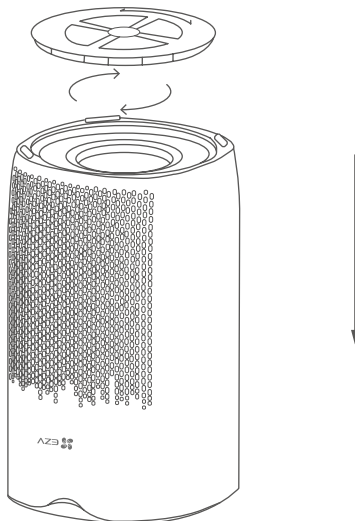

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia.	Przewód zasilający jest nieprawidłowo podłączony do gniazda sieci elektrycznej.	Podłącz przewód prawidłowo.
	Pokrywa przednia nie jest zamocowana.	Upewnij się, że pokrywa przednia jest prawidłowo zamknięta.
Nietypowy dźwięk i powolny przepływ powietrza po uruchomieniu urządzenia	Sprawdź, czy filtr został wyjęty z opakowania foliowego.	Wyjmij filtr z opakowania foliowego.
	Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.	Wyłącz urządzenie i usuń blokady.
Nietypowy nieprzyjemny zapach	Urządzenie zostało niedawno zmontowane.	Nieprzyjemny zapach wkrótce zaniknie.
	Dym tytoniowy	Nieprzyjemny zapach wkrótce zaniknie.
	Pochłonięcie przez filtr zbyt dużej ilości oparów	Oczyść lub wymień filtr.
	Konieczna jest wymiana filtra	