

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram och illustrationer och all annan övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på [ezviz™ webbplats \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Ändringshistorik

Ny version – Maj, 2022

Deklaration avseende varumärken

[EZVIZ™](#),  och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som nämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÅRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMND.

Innehållsförteckning

Översikt	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Konfiguration	2
1. Hämta appen EZVIZ	2
2. Slå på kameran	2
3. Lägg till kameran i EZVIZ	3
Montering av kamera	4
1. Monteringsplats	4
2. Installera Micro SD-kort (valfritt)	5
3. Monteringssteg	5
Titta på din enhet	6
1. Realtidsvisning	6
2. Inställningar	7
Ansluta med EZVIZ	8
1. Använda Amazon Alexa	8
2. Använda Google-assistenten	9
Vanliga frågor	9
Initiativ för användningen av videoprodukter	10

Översikt

1. Innehåll i förpackningen



Kamera (1 st.)



Skruvbas (1 st.)



USB-kabel (1 st.)



Bormall (1 st.)



Skrivsats (1 st.)



Föreskrifter (2 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

2. Grundläggande information



Namn	Beskrivning
Återställningsknapp	• Slå på strömmen: Tryck på och håll den nedtryckt i två sekunder i avstängd läge. • Återställ och var redo för parkoppling: Tryck på och håll den nedtryckt i fyra sekunder. • Slå av strömmen: Tryck kort på knappen tre gånger inom en sekund.
MicroSD-kort (säljes separat)	Formatera kortet i EZVIZ-appen före användning. Rekommenderad kompatibilitet: Klass 10, maximalt utrymme 256 GB.
Strömanslutning	För laddning av kameran.

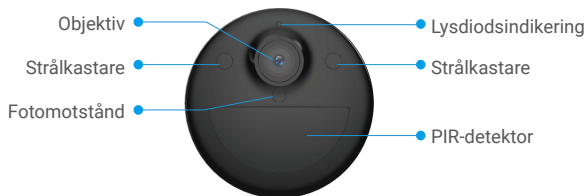

Namn	Beskrivning
Lysdiodsindikering	Tänd: Kameran startar eller så visas realtidvisningen i appen EZVIZ.
	Blinkar snabbt blått: Kameran är redo för parkoppling/parkoppling pågår.
	Blinkar långsamt blått: Kameran fungerar korrekt.
	Blinkar långsamt rött: Undantagsfel i nätverket.
	Snabbt blinkande rött sken: Undantagsfel i kameran.
	Lyser grönt: Kameran är fulladdad.
	Blinkar långsamt grönt: Laddar.


Konfiguration

Följ stegen för att ställa in kameran:

1. Ladda ned EZVIZ-appen och logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Starta kameran.
3. Lägg till din kamera till ditt EZVIZ-konto.

1. Hämta appen EZVIZ

- Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas).
- Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™.
- Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.

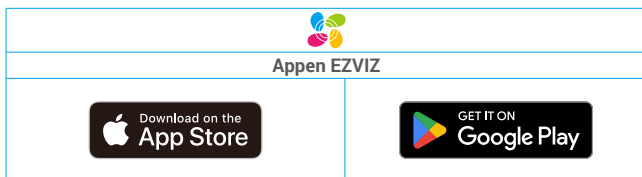

- i** Om du redan har använt appen bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter EZVIZ.

2. Slå på kameran

När enheten är i avstängt läge kan du trycka på och hålla knappen ÅTERSTÄLLNING nedtryckt i två sekunder för att slå på den.



Om kamerans batteri är slut, ansluter du den till ett vägguttag via strömadaptern för laddning (5 V, 2 A).



Laddning med strömadapter



Laddning med solcellspanel

- Både strömadaptern (5 V, 2 A) och solcellspanelen måste köpas separat.
- Ta loss kameran från väggen innan laddning.
- Ladda inte kameran om temperaturen är högre än 45 grader eller lägre än 0 grader.
- Kameran får inte laddas med strömadaptern utomhus.
- Kameran slås på automatiskt vid laddning.
- Håll alltid USB-laddningsporten täckt med gummipluggen efter laddning av batteriet för bättre väderbeständighet.

3. Lägg till kameran i EZVIZ

- Tryck på och håll knappen återställning på kameran ned tryckt i fyra sekunder. När LED-indikatorn blinkar snabbt blått indikerar det att kameran är redo för Wi-Fi-konfigurationen.



- Logga in på ditt konto med appen EZVIZ.
- Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
- Skanna QR-koden på snabbstartsguidens omslag eller på kamerahuset.



- Följ guiden i appen EZVIZ för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen.


- 1 Tryck på och håll knappen återställning nedtryckt i fyra sekunder samt upprepa stegen ovan för att ändra kamerans Wi-Fi.

Montering av kamera

1. Monteringsplats

Välj en plats med fri, obehindrad sikt och bra trådlös signal till kameran. Ha följande tips i åtanke:

- Kontrollera att väggen är stark nog att tåla tre gånger kamerans vikt.
- Rekommenderad monteringshöjd: 2-3 m ovanför marken.
Rekommenderad monteringsvinkel: 20 graders lutning neråt.
- Kontrollera att trafik från sida till sida korsar kamerans synfält. Kamerans rörelsedetektor är mycket känsligare för rörelser som korsar dess synfält från sida till sida, än för rörelser direkt mot eller bort från kameran.

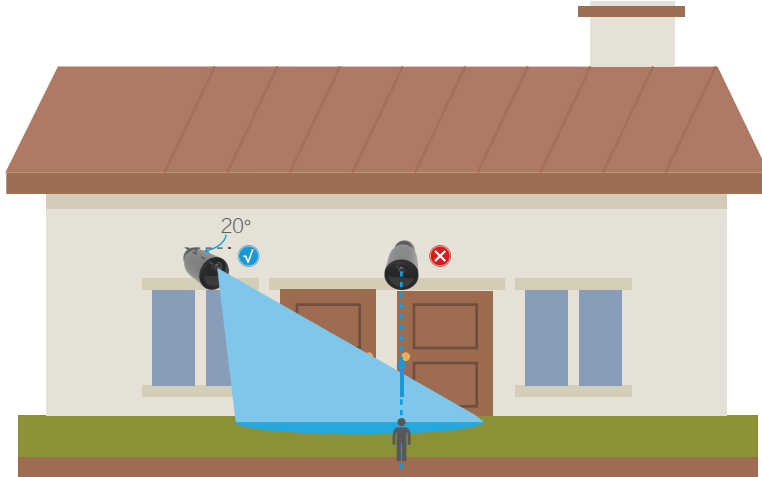

i På grund av begränsningar i tekniken för PIR-detektering, kan kameran misslyckas att detektera rörelse när omgivningstemperaturen är i närheten av kroppstemperaturen, eller om någon närmar sig PIR-sensorn vertikalt.

- Det är rekommenderat att ställa in detekteringskänsligheten i EZVIZ-appen vid val av plats. På så vis kan du verifiera om rörelser kan detekteras vid kamerans placering och justera känsligheten baserat på storleken och avståndet till detekterade objekt.



Viktiga noteringar för att minska falska larm:

- Installera inte kameran i förhållanden med starkt ljus, inklusive soleken, starka lampor etc.
- Placera inte kameran i närheten av några utlopp, inklusive utlopp från luftkonditioneringsventiler, utlopp från luftfuktare, projektorers värmeventiler etc.
- Kameran får inte installeras på platser med starka vindar.
- Kameran får inte installeras framför en spegel.
- Se till kameran är minst en meter ifrån alla trådlösa enheter, inklusive WiFi-routrar och telefoner för att undvika trådlösa störningar.

2. Installera Micro SD-kort (valfritt)

- Öppna locket på kameran.
- Sätt i ett Micro SD-kort (säljs separat) i kortplatsen enligt bilden nedan.
- Sätt tillbaka höljet.




i När du har satt i Micro SD-kortet bör du initiera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det.

- I appen EZVIZ ska du trycka på **Inspelningslistan** i gränssnittet Enhetsinställningar för att kontrollera SD-kortets status.
- Om minneskortets status visas som **inte initialiserad**, trycker du för att initialisera det.


i Statusen kommer då att ändras till **Normal** och det kan lagra videor.

3. Monteringssteg

1. Separera monteringsplattan från skruvbasen först.

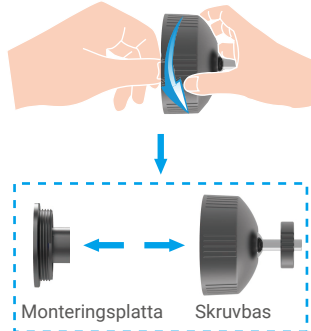

2. Ta bort objektivets skyddsfilm.
3. Placera bormallen på en ren och plan yta.
4. (Endast för betongväggar) borra skruvhålen enligt mallen och sätt i pluggar.
5. Använd skruvar för att fästa monteringsplattan enligt mallen.
6. Roter skruvbasen på monteringsplattan till den sitter fast.
7. Montera kameran på basen.

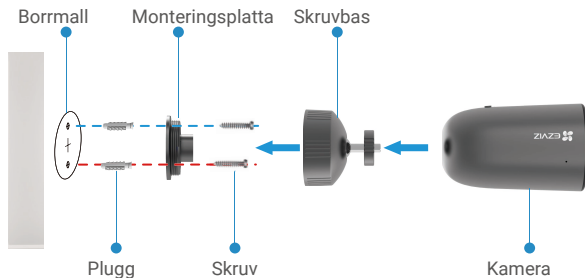


Titta på din enhet

 Utseendet på appens gränssnitt kan förändras av versionsuppdateringar. Se aktuellt gränssnitt.

1. Realtidsvisning

När du startar EZVIZ, visas enhetens sida enligt nedan.

Du kan se och lyssna på en ström i realtid, ta stillbilder och göra inspelningar samt välja videoupplösning efter behov.

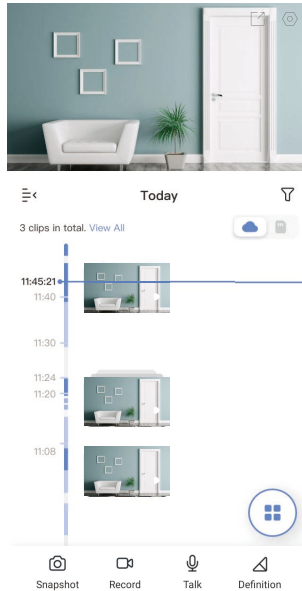

 Svep till vänster eller höger på skärmen för att se fler symboler.

Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Stillbild. Ta en stillbild.
	Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.
	Tala. Tryck på symbolen och följ sedan anvisningarna på skärmen för att tala till eller lyssna på personer framför kameran.
	Larm. Ljud och/eller blytljus för att skrämman inkräktare.
	Upplösning. Välj videoupplösning mellan Ultra HD, HD och Standard.
	Flera skärmar i realtid. Tryck för att välja fönster för realtidsvisning.

 Se det faktiska gränssnittet för specifik information.

2. Inställningar

Du kan ställa in enhetens parametrar, på sidan för inställningar.

Parameter	Beskrivning
Namn	Anpassa namnet på din enhet.
Driftläge	• Inspelningsläge: Kameran fortsätter spela in. Anslut kameran. • Prestandaläge: Ett videoklipp är längre men sparar mindre ström. • Strömbesparingsläge: Ett videoklipp är kortare men sparar mer ström. • Extrem strömbesparing: Viloläge är på. Aktiv realtidsvisning kan väcka kameran. • Konfigurera arbetsläge: Anpassa arbetsläget för olika perioder.
Intelligent detektering	Du kan anpassa detekteringsmeddelandena genom att ändra värdet för detekteringskänsligheten. Ju högre känslighet, desto enklare är det att detektera personer lägre bort från kameran. Grundläggande detektering (krävs): • Detektering med infraröd PIR: Högre känslighet, längre detekteringsavstånd. • Detektering av mänsklig skepnad: Högre känslighet, längre detekteringsavstånd.  Enheterna kommer att varna baserat på det valda läget, inklusive varningar på enhetssidan och meddelanden på app-sidan.
Meddelande	Du kan ställa in meddelanden från enhetssidan och app-sidan.
Ljud	Vid inaktivering, har varken realtidsvisning eller inspelade videor något ljud.
Bild	Du kan välja olika bildlägen här. • Bildstil: • Original: Standardinställning för bild. • Mjuk: Lägre färgmättnad. • Intensiv: Högre färgmättnad. • Läge för mörkerseende: • Mörkerseende i färg: Varmt ljus, kan användas som nattbelysning och bilden blir färggrann. • Mörkerseende i svartvitt: IR-belysning, med hög synlighet och bilden blir svartvit.
Lampa	Vid inaktivering, är kamerans indikering avstängd.  Undantag: Kamerans indikering tänds oavsett, om kameran laddas eller om kameran har ett fel.
Batteri	Du kan se batteriets kapacitet här.
Molnlagring	Du kan prenumerera på och hantera molnlagringen.
Inspelningslista	Du kan se enhetens lagringsstatus, inklusive molnlagring och minneskort.
Nätverk	• Du kan det WiFi-nätverk som enheten är ansluten till, och du kan trycka för att ändra till ett annat WiFi-nätverk. • Du kan även kontrollera WiFi-signalens styrka.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här, inklusive bruksanvisningen.
Dela enheten	Ange en e-postadress eller ett telefonnummer för att bjuda in och bevilja behörighet till enheten för en familjemedlem eller gäst.
Radera enhet	Tryck för att radera kameran från ditt EZVIZ-konto.

Ansluta med EZVIZ

1. Använda Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Se **Felsökning**, om du får problem under processen.

Se till att följande är klart, innan du börjar:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
4. Att Amazon Alexa är installerat på din smarta enhet och att du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa och välj "Skills and Games" (kunskaper och spel) i menyn.
2. Sök efter "EZVIZ" på skärmen kunskaper och spel, så finner du "EZVIZ"-kunskaper.
3. Välj din EZVIZ-enhets kunskaper och tryck på **ENABLE TO USE (AKTIVERA FÖR DRIFT)**.
4. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Sign in (Logga in)**.
5. Tryck på **Authorize (auktorisera)** för att auktorisera att Alexa får komma åt ditt EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ har länkats), tryck då på **DISCOVER DEVICES (UPPTÄCK ENHETER)** för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Devices" (enheter), så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röststyrning

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart Home" (smart hem) i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten har hittats kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

- 1 Exempelvis din enhets namn: "show xxxx camera," (visa kamera xxxx), kan ändras i appen EZVIZ. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen för att uppdatera namnet.

Felsökning

Vad gör jag om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför visas enhetens status som "Offline" i Alexa?

Din trådlösa anslutning kan ha kopplats från. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Din router kanske inte har någon internetanslutning. Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

- 1 Se den officiella webbplatsen för Alexa, för information om vilka länder som har stöd för användning av Amazon Alexa.

2. Använda Google-assistenten

Med Google-assistenten, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google-assistenten.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. En TV med en fungerande Chromecast-anslutning.
4. Appen Google-assistenten i din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Hämta appen Google Home från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
3. På skärmen "MyHome" (min startsida) trycker du på "+" i det övre vänstra hörnet och väljer "Set up device" (konfigurera enhet) på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på **Works with Google (Fungerar med Google)** och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
5. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Sign in (Logga in)**.
6. Tryck på knappen **Authorize (auktorisera)** för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på **Return to app (gå tillbaka till app)**.
8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Tryck på symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto.
9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på den kamera som du skapade när du konfigurerade systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Mer information finns via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Vanliga frågor

F: Kommer videoinspelningen att fortsätta, om kameran är offline i appen?

S: Om kameran är på men inte ansluten till internet, kommer den lokala inspelningen att fortsätta men molninspelningen kommer att stanna. Om kameran stängs av, stannar båda inspelningarna.

F: Varför löser larmet ut när det inte är någon i bilden?

S: Försök att sänka känsligheten för larmet. Observera att även fordon och djur kan lösa ut larmet.

F: Varför utlöses inte larmet när det finns en människa i området för PIR-detektering?

- S:
- Försök att ställa larmets känslighet på en högre nivå.
 - Kontrollera att det finns någon i detekteringsområdet, och att avståndet för PIR-detektering är 10 meter när detekterings känslighet är inställd på 100.
 - På grund av begränsningar i tekniken för PIR-detektering, kan kameran misslyckas att detektera rörelse när omgivningstemperaturen är i närheten av kroppstemperaturen, eller om någon närmar sig PIR-sensorn vertikalt.

 Se www.ezviz.com/eu, för ytterligare information om enheten.

Initiativ för användningen av videoprodukter

Tack för att du valde EZVIZ-produkter.

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett högteknologiskt företag blir vi alltmer medvetna om den roll som tekniken spelar för att förbättra företags effektivitet och livskvaliteten. Samtidigt ser vi även den potentiella skadan som kan uppstå från felaktig användning. Till exempel kan videoprodukter spela in riktiga, kompletta och tydliga bilder. Detta erbjuder ett högt värde i efterhand och bevarar fakta i realtid. Den kan dock även leda till intrång i tredje parts legitima rättigheter och intressen om felaktig distribution, användning och/eller bearbetning av videodata äger rum. EZVIZ lever efter filosofin "Teknik kan göra gott" och kräver därför att varje slutanvändare av videoteknik och -produkter ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar såväl som etiska seder – allt i syfte att tillsammans skapa en bättre gemenskap.

Läs följande initiativ noggrant:

1. Alla har rimliga förväntningar på att integritet och installationen av videoprodukter inte bör stå i konflikt med denna rimliga förväntning. Därför ska ett varningsmeddelande presenteras på ett rimligt och effektivt sätt och förtydliga övervakningsområdet vid installationen av videoprodukter i offentliga områden. För icke-offentliga områden ska en tredje parts rättigheter och intressen utvärderas vid installation av videoprodukter, inklusive men inte begränsat till, att endast installera videoprodukter efter att ha erhållit samtycke från intressenterna, och inte installera dolda videoprodukter.

2. Syftet med videoprodukter är att spela in verkliga aktiviteter inom en viss tid och område samt under specifika förhållanden. Därför ska varje användare först rimligen definiera sina egna rättigheter i en sådan specifik omfattning, för att undvika intrång i en tredje parts bild, integritet eller andra legitima rättigheter.

3. Under användningen av videoprodukter genereras bilddata som härrör från verkliga scener inklusive en stor mängd biologiska data (såsom ansiktsbilder). Data kan dessutom tillämpas eller bearbetas ytterligare. Videoprodukter i sig kan inte skilja gott från ont när det gäller hur man använder data baserat enbart på bilderna som har tagits av videoprodukterna. Resultatet av dataanvändningen beror på personuppgiftsansvariges praxis och syfte med användningen. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa alla tillämpliga lagar och förordningar och andra normativa krav, utan även respektera internationella normer, social och godtycklig moral, sedvänjor och andra icke-obligatoriska krav samt respektera individuell integritet, porträtt och andra rättigheter samt intressen.

4. Rättigheterna, värderingarna och andra krav från olika intressenter bör alltid beaktas vid bearbetning av videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter. I detta avseende är produkt- och datasäkerhet extremt avgörande. Därför bör varje slutanvändare och personuppgiftsansvarig vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att garantera datasäkerhet och undvika dataläckage, felaktigt avslöjande och felaktig användning. Inklusive, men inte begränsat till, att konfigurera åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö (internet eller intranät) där videoprodukterna är anslutna, vilket skapar och ständigt optimerar nätverkssäkerheten.

5. Videoprodukter har bidragit i stort till förbättringen av social trygghet runt om i världen och vi anser att dessa produkter också kommer att spela en aktiv roll i många delar av det sociala livet. Alla missbruk av videoprodukter som bryter mot mänskliga rättigheter eller leder till kriminell verksamhet strider mot den ursprungliga avsikten med teknisk innovation och produktutveckling. Därför ska varje användare upprätta en mekanism med utvärdering och spårning för sin produkttillämpning för att garantera att varje produkt används på ett korrekt och rimligt sätt och i god tro.