

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Obsah balení

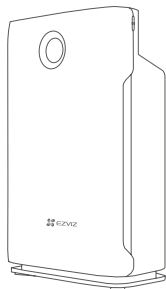

Čistička vzduchu UV-C (1×)



Stručná příručka (1×)


i Poznámka: Před prvním použitím vyjměte z filtrů plastové sáčky.

Bezpečnostní pokyny

i Než začnete čističku vzduchu používat, přečtěte si všechny níže uvedené rady a varování.

- Používejte pouze podle pokynů v uživatelské příručce.
- Nedovoľte jednotku obsluhovat dětem nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dohledu dospělé osoby.
- Určeno pouze pro použití v zásuvce 220–240 V, 50 Hz.
- Používejte pouze v interiéru.
- Jednotku používejte pouze tehdy, je-li zcela sestavena.
- Nikdy se nedotýkejte jednotky mokřými rukama ani nedovoľte, aby přišla do kontaktu s vodou.
- Před odpojením napájecího zdroje vypněte všechny ovládací prvky.
- Před přemísťováním nebo čištěním jednotky a v případě, že se nepoužívá, jednotku vždy odpojte od zdroje napájení.
- Při vyjímání zástrčky napájecího kabelu vždy držte zástrčku a nikdy za kabel netahejte.
- Tato čistička vzduchu nenahrazuje při vaření řádnou ventilaci, pravidelné vysávání ani digestoř nebo ventilátor.
- Ponechejte alespoň 20 cm prostoru za jednotkou a po obou stranách jednotky a nad ní ponechejte alespoň 30 cm prostoru.
- Pokud je jednotka v provozu, umístěte ji nejméně 2 m od zařízení, která vyzařují elektrické vlny, například televizorů, rádií a hodin, aby nedocházelo k elektrické interferenci.
- Nepoužívejte jednotku v koupelnách, v kuchyních, na vlhkých místech či v blízkosti krbů, ani ji neumísťujte do blízkosti hořlavých produktů, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a požáru.
- Jednotku nečistěte vodou ani jinou kapalinou včetně hořlavých produktů.
- Nikdy jednotku nepoužívejte, pokud se zdá, že jsou zástrčka nebo kabel poškozené. Neprodleně se obraťte na autorizovaného distributora nebo kvalifikovaného pracovníka, který provede kontrolu a opravu.
- Nevkládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu prsty ani cizí předměty a neucpávejte je tím, že na odvod vzduchu nebo před přívod vzduchu umístíte nějaké předměty.
- Nic na jednotku nepokládejte a neseďte si na ni.
- Neumisťujte jednotku přímo pod klimatizaci, protože by do jednotky mohla odkapávat kondenzace.
- Nepoužívejte tuto jednotku, když v interiéru používáte prostředky odpuzující hmyz (aerosoly) nebo na místech s mastnými usazeninami, hořícím kadidlem nebo chemickými výpary.
- Nepoužívejte jednotku v místnosti, kde dochází k zásadním změnám teploty, protože by mohlo dojít ke kondenzaci uvnitř jednotky.


Schéma produktu

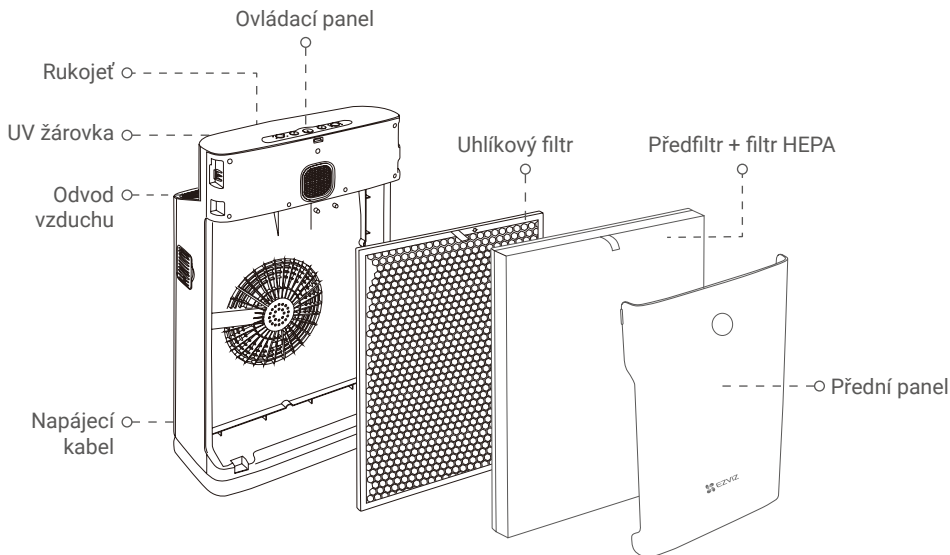

Technické údaje

Model	CS-EB350A
Napětí	220-240V~ 50Hz; 60Hz
Příkon	50Hz: 80W; 60Hz: 110W
Oblast pokrytí	Až 42 m ²
Hladina hluchnosti	66 dBA (max.)
CADR	350 m ³ /h (206 CFM)
Životnost filtru	2000 hodin
Hmotnost	6,88 kg
Rozměry	374 (Š) x 215 (H) x 594 (V) mm

Čisticí systém

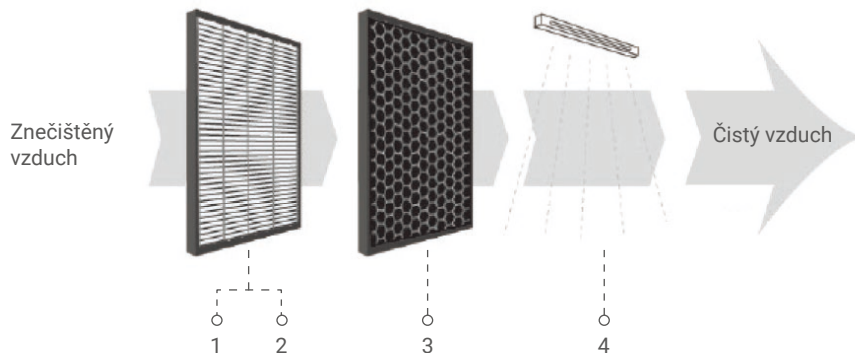

1. Omyvatelný předfiltr

Zachytí velké částice, například lidské vlasy, zvířecí chlupy a prachové částice. Pomáhá prodloužit životnost filtrů HEPA a filtrů s aktivním uhlím.

2. Skutečný filtr HEPA

Zachytí až 95 % alergenů a vzduchem přenášených škodlivin o velikosti až 0,3 mikronu. Mezi tyto alergeny patří prach poškozující plíce, spory plísní, spory rostlin, lupy domácích zvířat a pyl.

3. Filtr s aktivním uhlím

Neutralizuje pachy a těkavé organické sloučeniny (VOC), například formaldehyd a benzen, a také další škodlivé výpary vypouštěné domácími přístroji.

4. Světlo UV-C (254 nm)

Inaktivuje mikroby, například bacily, viry, houby a bakterie.

Ukazatel kvality vzduchu



Jemné částice
(PM_{2,5})



Relativní vlhkost vzduchu v %



Teplota ve °C.

Digitální displej na přední straně čističky vzduchu ukazuje aktuální kvalitu vzduchu měřením úrovně jemných částic (PM_{2,5}), relativní vlhkosti v interiéru a vnitřní teploty.

Jemné částice (PM_{2,5})

PM_{2,5} označuje částice v ovzduší (PM) o průměru menším než 2,5 mikrometru, což představuje asi 3 % průměru lidského vlasu. Tyto částice mohou pocházet z různých zdrojů uvnitř budov, od chemikálií v čisticích prostředcích, stavebních produktů, nábytku a koberců až po plísně, bakterie, prachové roztoče či dokonce z vaření. Studie ukázaly, že vdechování příliš jemných částic může způsobovat zdravotní problémy a vyvolávat nebo zhoršovat chronická onemocnění, jako je astma, infarkt myokardu, bronchitida a jiné dýchací problémy.


Vzhledem k mnoha nepříznivým účinkům, které mohou jemné částice mnoha lidem způsobovat, jsou částice PM_{2,5} jednou z hlavních znečišťujících látek, které pečlivě sledují zdravotnické orgány na celém světě. Níže uvedená tabulka uvádí hrubé údaje o tom, jaké úrovně PM_{2,5} jsou škodlivé:

$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Kvalita vzduchu v interiéru
<75	Dobrá
76–150	Průměrná
>151	Špatná

Relativní vlhkost v interiéru

Zdravou kvalitu vzduchu v interiéru také dobře signalizují úrovně vlhkosti. Obecně je v interiéru optimální relativní vlhkost 45 až 60 %. Aby se omezilo množení roztočů, plísní a bakterií, doporučuje se 50% vlhkost. V chladnějších klimatických podmínkách lze preferovat nižší vlhkost 30 až 40 %, aby na oknech a jiných površích nedocházelo ke kondenzaci.

Ovládací panel

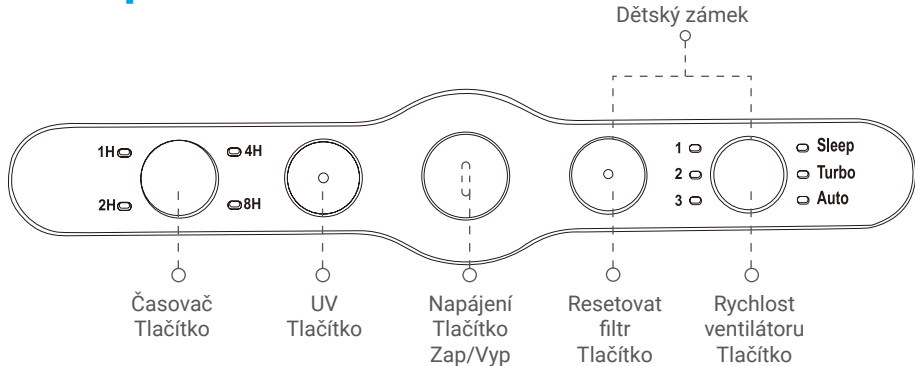

Tlačítko časovače

Čističku vzduchu lze načasovat tak, aby byla v provozu po dobu 1, 2, 4 nebo 8 hodin, a po uplynutí zvolené provozní doby se automaticky zastavila.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadované nastavení časovače (rozsvítí se kontrolka LED).

Chcete-li vybrat nepřetržitý provozní režim, opakovaně stisknete tlačítko, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky časovače.

Tlačítko UV

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete funkci světla UV-C.

Tlačítko Vypínač

Stisknutím tohoto tlačítka čističku vzduchu zapnete nebo vypnete.

Tlačítko Resetovat filtr

Tato kontrolka začne blikat po 2000 hodinách provozu a signalizuje, že je třeba vyměnit filtry. Po výměně filtrů toto tlačítko stisknete a resetujete.

Tlačítko rychlosti ventilátoru

Čistička vzduchu má tři rychlosti ventilátoru a tři režimy (režim spánku, režim turbo, automatický). Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadovanou rychlost ventilátoru (rozsvítí se kontrolka LED).

Funkce dětské pojistky

Stisknutím a podržením tlačítek Resetovat filtr a Rychlost ventilátoru po dobu 3 sekund zapnete funkci dětské pojistky.

Kontrolka tlačítka napájení bude blikat (0,5 sekundy svítí a 0,5 sekundy nesvítí), což signalizuje, že je aktivována funkce dětské pojistky. Je-li aktivována funkce dětské pojistky, nebude mít stisknutí tlačítek na ovládacím panelu žádný vliv.

Chcete-li funkci dětské pojistky deaktivovat, stisknete a podržte tlačítka Resetovat filtr a Rychlost ventilátoru po dobu 3 sekund. Všechna tlačítka ovládacího panelu začnou opět fungovat normálně.

Návod k obsluze

i Poznámka: Před prvním použitím vyjměte z filtrů plastové sáčky.

1. Zapojte jednotku do vhodné elektrické zásuvky.
2. Stisknutím tlačítka napájení jednotku zapnete.
3. V případě potřeby změňte nastavení časovače, rychlosti ventilátoru nebo UV (viz popis ovládacího panelu).
4. Stisknutím tlačítka napájení jednotku vypnete.

Pokud jednotku nepoužíváte, vypněte ji a odpojte od elektrické zásuvky.

Čištění a údržba

Čištění jednotky

- Před čištěním jednotky vždy odpojte zdroj napájení.
- Jednotku nekládejte do vody ani ji nemyjte přímo vodou.
- K čištění jednotky nepoužívejte alkohol, olej, benzen ani žádný žíravý nebo hořlavý čisticí prostředek.
- K čištění jednotky použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem a po čištění se přesvědčte, že je jednotka zcela suchá.
- Pravidelně čistěte vnitřní a vnější povrch, aby se na něm neshromažďoval prach
- Postup údržby nebo výměny filtrů se nachází u pokynů pro výměnu filtrů.

Pokyny pro skladování

Pokud se jednotka nebude delší dobu používat, zabalte ji a uskladněte tak, aby na ni nepůsobila vlhkost a přímé sluneční světlo:

- Odpojte zdroj napájení jednotky.
- Vyčistěte předfiltr.
- Pomocí měkkého hadříku vyčistěte přívod a odvod vzduchu.

Upozornění

Správné používání a pravidelná údržba zaručují efektivní provoz a prodlužují životnost jednotky. Nepokoušejte se opravovat nebo seřizovat žádné elektrické nebo mechanické funkce na této jednotce. Veškerý servis by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

Výměna filtru

Ukazatel výměny filtru

Po 2000 hodinách provozu začne během provozu blikat kontrolka tlačítka „Resetovat filtr“. To znamená, že je třeba v čističce vzduchu vyměnit filtry.


Filtry vyměňte podle níže uvedených pokynů. Poté stisknutím tlačítka Resetovat filtr resetujte časovač výměny vestavěného filtru.

Pokyny pro výměnu filtru

Čistička vzduchu se dodává s filtry namontovanými uvnitř, před prvním použitím čističky vzduchu je však z filtrů nutné odstranit plastový obal.

Při výměně za nové filtry odstraňte veškeré obaly a filtry do jednotky vložte podle níže uvedeného popisu.

- i**
- Při vyjímání nebo vkládání filtrů umístěte jednotku proti stěně, abyste dosáhli větší stability.
 - Přesvědčte se, že jste filtry vložili ve správném pořadí a poloze.

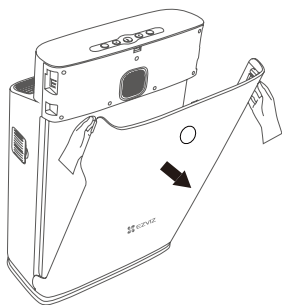


Krok 1.

Uchopte horní část předního panelu a zatažením dopředu jej sejměte z čističky vzduchu.




Krok 2.

Odstraňte z předfiltru s filtrem HEPA a uhlíkového filtru veškerý obalový materiál.

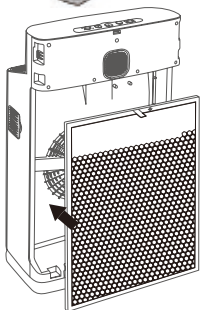


Krok 3.

Vložte uhlíkový filtr do čističky vzduchu tak, aby štítek směřoval k vám.

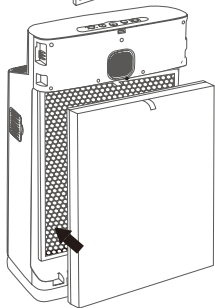

Krok 4.

Vložte předfiltr s filtrem HEPA do čističky vzduchu tak, aby štítek směřoval k vám.

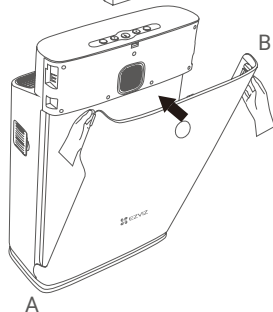

Krok 5.

Znovu připevněte přední panel tak, že panel nejprve nasadíte do spodní strany čističky vzduchu (A). Poté jemně zatlačte horní část panelu proti tělu čističky vzduchu (B) a zajistěte ji.

Údržba předfiltru

- Předfiltr pravidelně čistěte, aby byl zachován výkon čističky vzduchu.
- Předfiltr je možné pomocí ručních nástavců (bez rotačních kartáčů) opatrně vysávat.
- K čištění předfiltru nepoužívejte žádné roztoky, kartáče ani ostré předměty, protože by mohlo dojít k poškození filtru.

Údržba filtru HEPA / filtru s aktivním uhlím

- Filtr HEPA / filtr s aktivním uhlím není omyvatelný.
- K pravidelnému jemnému čištění filtru HEPA lze použít vysavač.
- Až se rozsvítí kontrolka výměny filtru, vyměňte filtry za nové.

Průvodce odstraňováním problémů

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Jednotka není v provozu	Napájecí kabel není zapojen	Zapojte napájecí kabel
	Napájecí kabel není zapojen správně	Zapojte napájecí kabel správně
	Není správně připevněn přední kryt	Znovu připevněte přední kryt
Hlasitý zvuk	Nejsou rozbalené filtry	Vyjměte filtr z obalu (Viz pokyny k výměně filtru)
	Příliš mnoho prachu na předfiltru	Vyčistěte předfiltr
	Filtry HEPA a filtr s aktivním uhlím jsou znečištěné	Vyměňte filtry HEPA a filtr s aktivním uhlím
Neobvyklý hluk	Uvolněné díly uvnitř jednotky	Obraťte se na zákaznické servisní středisko
	Motor je rozbitý	
Kontrolky nesvítí	Chyba řízení obvodu produktu	Obraťte se na zákaznické servisní středisko
Kontrolka UV-C nesvítí	Funkce UV-C je vypnuta	Stiskněte tlačítko UV-C.
	Světlo UV-C je rozbité nebo je třeba ho vyměnit	Obraťte se na zákaznické servisní středisko
Omezené proudění vzduchu	Filtry jsou znečištěné	Vyměňte filtry
	Nejsou rozbalené filtry	Vybalte filtry