

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

同梱物

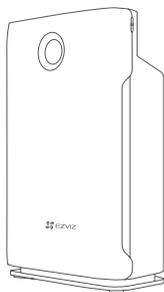

UV-C 空気清浄機 (x1)



クイックスタートガイド (x1)


! 注意：初めて使用する前に、フィルタからビニール袋を取り外してください。

安全上の指示

! 本機を使用する前に、以下のすべてのヒントと警告をお読みください。

- ユーザーマニュアルに従って使用してください。
- 身体的、感覚的、精神的な能力が低下している方や子供に、大人の目の届かない場所で本機を操作させないでください。
- 220 ~ 240V、50Hz コンセント専用です。
- 室内専用です。
- 本機を完全に組み立ててから操作してください。
- 濡れた手で本機に触れたり、水に接触させたりしないでください。
- すべてのコントロールをオフにしてから、電源プラグを抜いてください。
- 本機を移動または清掃する前、または使用しないときは、必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持ち、コードを引っ張らないでください。
- 本機は、適切な換気、一般的な掃除機、換気フードまたは調理中の換気扇の代わりになるものではありません。
- 本機の背面と両側に 20cm 以上のスペース、上部に 30 cm 以上のスペースを空けてください。
- 本機の操作中に電氣的干渉の発生を防ぐため、テレビ、ラジオ、時計などの電波を発する機器から少なくとも 2m 離して設置してください。
- 感電や火災の危険が生じる可能性があるため、浴室、キッチン、湿度の高い場所、暖炉の近く、可燃性の製品の近くでは使用しないでください。
- 本機を水またはその他の液体（可燃性製品を含む）で洗浄しないでください。
- プラグやコードが破損している場合は、絶対に本機を操作しないでください。検査または修理をする場合は、認定販売店または有資格の担当者に問い合わせてください。
- 空気取り入れ口または空気吹き出し口に指や異物を挿入したり、物を置いて塞いだりしないでください。
- 本機の上に物を置いたり、本機の上に座ったりしないでください。
- 結露が落ちて内部に入る可能性があるため、本機をエアコンの真下に置かないでください。
- 虫よけ（エアゾール）を使用している場合、または油性残留物、焼香、化学煙霧がある場所では、本機を操作しないでください。
- 温度が大きく変化する部屋では、本機を使用しないでください。内部に結露が生じるおそれがあります。


製品図

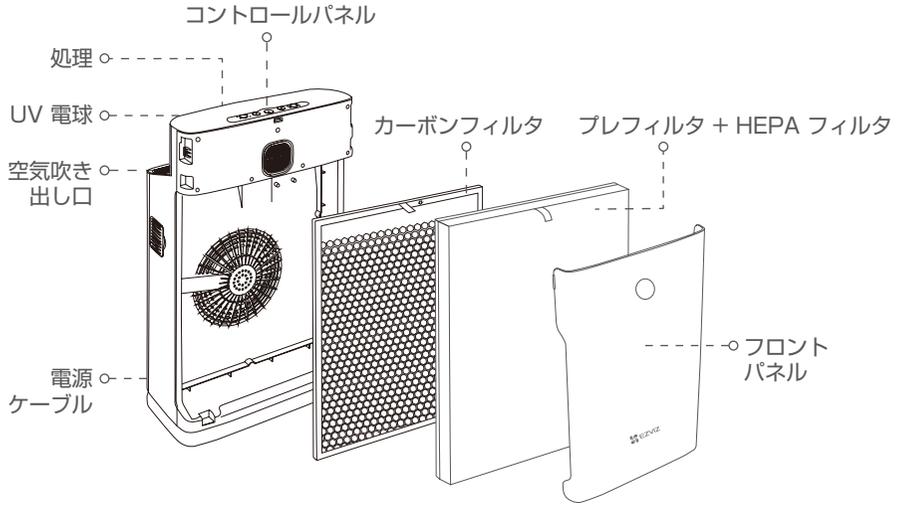

仕様

モデル	CS-EB350A
電圧	220-240V 50Hz; 60Hz
定格電力	50Hz: 80W; 60Hz: 110W
清浄範囲	最大 42m ²
ノイズレベル	66dBA (最大)
CADR	350m ³ /h (206 CFM)
フィルタ寿命	2,000 時間
重量	6.88 KG
寸法	374 (W) x 215 (D) x 594 (H) mm

清浄システム

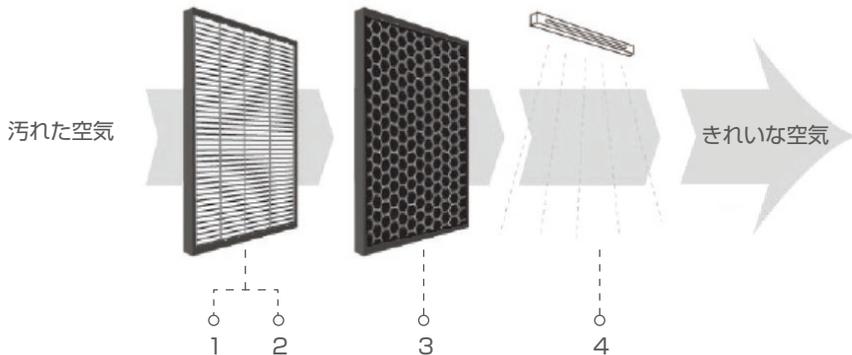

1. 洗淨可能なプレフィルタ

人の髪、ペットの皮膚、埃などの大きな粒子を捕捉します。HEPA フィルタと活性炭フィルタの寿命を延ばすのに役立ちます。

2. True HEPA フィルタ

最小 0.3 ミクロンのアレルゲンと空気中の汚染物質を最大 95%捕捉します。これらのアレルゲンには、肺に有害な粉塵、カビ胞子、植物胞子、ペットの皮膚、花粉などが含まれます。

3. 活性炭フィルタ

ホルムアルデヒドやベンゼンなどの揮発性有機化合物 (VOC) や臭気、家庭用製品から放出されるその他の有害なガスを中和します。

4. UV-C ライト (254nm)

細菌、ウイルス、菌類、バクテリアなどの微生物を不活性化します。

エアクオリティインジケータ



微粒子状物質
(PM 2.5)



相対湿度 (%)



温度 (°C)

微粒子物質 (PM 2.5)、室内の相対湿度、室内温度のレベルを測定して、本機前面のデジタルディスプレイに現在の空気の状態を表示します。

微粒子物質 (PM 2.5)

PM 2.5 とは、直径 2.5 マイクロメートル (人間の毛髪の直径の約 3%) 未満の大気中の粒子状物質 (PM) です。これらの粒子状物質は、クリーニング用品、建築物、家具、カーペットに含まれる化学物質から、カビ、バクテリア、イェダニ、さらには料理など、室内のさまざまな物質から発生することがあります。微粒子物質を大量に吸入すると健康問題が発生し、喘息、心臓発作、気管支炎、その他の呼吸障害などの慢性疾患を引き起こしたり悪化させたりすることが、研究により明らかになっています。


このような微粒子は多くの人にさまざまな有害作用を与える可能性があるため、PM 2.5 は世界中の保健当局が注意深く監視している主要な汚染物質の 1 つです。以下の表は、PM 2.5 の有害レベルを大まかに示したものです。

$\mu\text{g}/\text{m}^3$	室内の空気の状態
<75	良
76 + -150	平均
>151	悪

室内相対湿度

室内の湿度レベルは、室内の空気の状態が良好であることも示します。一般的に、湿度レベル 45～60%が室内の最適な状態です。ダニ、カビ、細菌の増殖を抑制するには、湿度レベルを 50%にすることを勧めます。寒冷地では、窓やその他の表面の結露を防ぐために、湿度レベルを 30～40%に下げることが望ましい場合があります。

コントロールパネル

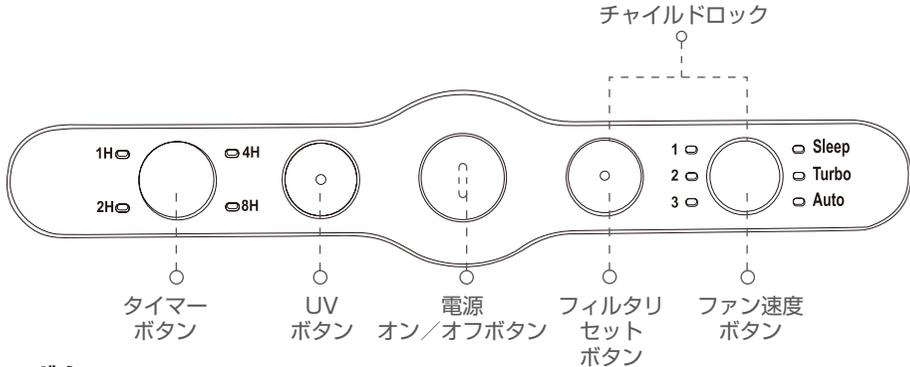

タイマーボタン

本機は、1 時間、2 時間、4 時間、8 時間の間隔で動作するようにタイマーを設定できます。選択した動作時間が経過すると自動的に停止します。

目的のタイマー設定が選択されるまで、このボタンを繰り返し押してください（LED が点灯します）。

連続動作モードを選択するには、すべてのタイマーライトがオフになるまでボタンを繰り返し押してください。

UV ボタン

このボタンを押すと、UV-C ライト機能のオン/オフが切り替わります。

電源ボタン

このボタンを押すと、空気清浄機のオン/オフが切り替わります。

フィルタリセットボタン

2,000 時間使用すると、このランプが点滅し、フィルタの交換が必要であることをお知らせします。フィルタを交換した後にリセットするには、このボタンを押してください。

ファン速度ボタン

本機には、3 つのファン速度とモード（スリープ、ターボ、オート）があります。目的のファン速度設定が選択されるまで、このボタンを繰り返し押します（LED が点灯します）。

チャイルドロック機能

フィルタリセットボタンとファン速度ボタンを 3 秒間押し続けると、チャイルドロック機能がオンになります。電源ボタンのライトが 0.5 秒間隔で点滅し、チャイルドロック機能が動作していることを示します。チャイルドロックが動作している場合、コントロールパネルのボタンを押しても操作できません。

チャイルドロック機能を無効にするには、フィルタリセットボタンとファン速度ボタンを 3 秒間押し続けます。コントロールパネルのすべてのボタンが通常の機能に戻ります。

操作手順

① 注意：初めて使用する前に、フィルタからビニール袋を取り外してください。

1. 本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 電源ボタンを押して、本機の電源を入れます。
3. 必要に応じて、タイマー、ファン速度、UV 設定を変更します（コントロールパネルの説明を参照）。
4. 電源ボタンを押して、本機の電源を切ります。

本機を使用していないときは、電源をオフにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。

清掃とメンテナンス

本機の清掃

- 本機を清掃する前に、必ず電源プラグを抜いてください。
- 本機を水に入れたり、水で直接洗浄したりしないでください。
- 本機の清掃には、アルコール、オイル、ベンゼン、腐食性または可燃性の洗剤を使用しないでください。
- 中性洗剤を含ませた柔らかい布で本機を清掃し、清掃後に完全に乾いていることを確認します。
- 内部と外部の表面を定期的に清掃し、埃が溜まらないようにしてください。
- フィルタをメンテナンスまたは交換するには、「フィルタの交換手順」を参照してください。

保管上の注意事項

長期間使用しない場合は、湿気や直射日光が当たらない場所に梱包して保管してください。

- 本機の電源プラグを抜きます。
- プレフィルタを清掃します。
- 柔らかい布を使用して、空気取り入れ口と空気吹き出し口を清掃します。

注意

適切な使用と定期的なメンテナンスにより、効率的に動作し、本機の寿命を延ばすことができます。本機の電氣的または機械的機能を自分で修理または調整しようとししないでください。修理はすべて有資格の担当者のみが行ってください。

フィルタの交換

フィルタ交換インジケータ

2,000 時間使用すると、動作中に「フィルタのリセット」ボタンが点滅します。これは、フィルタの交換が必要なことを示します。


以下の手順に従ってフィルタを交換してください。フィルタを交換したら、フィルタリセットボタンを押して、内蔵のフィルタ交換タイマーをリセットします。

フィルタの交換手順

本機にはフィルタが内部に取付けられていますが、初めて使用する前に、フィルタからビニール袋を取り外す必要があります。

新しいフィルタと交換する場合は、以下の説明に従って、ビニール袋をすべて取り外し、フィルタを取り付けます。

- ①**
- フィルタの取り外しや取り付けの際に安定するように、本機を壁に寄せて設置してください。
 - フィルタを正しい順序と位置に挿入していることを確認してください。

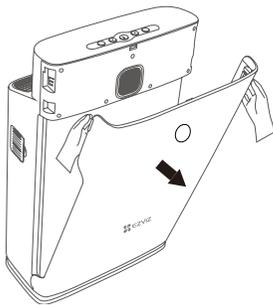


手順 1.

フロントパネルの上部を持ち、前方に引いて本機から取り外します。




手順 2.

PRE HEPA フィルタとカーボンフィルタのビニール袋をすべて取り外します。

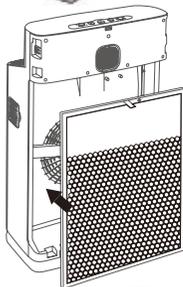


手順 3.

タグを手前に向けた状態で、カーボンフィルタを本機に取り付けます。

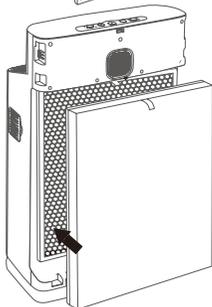

手順 4.

タグを手前に向けた状態で、プレ + HEPA フィルタを本機に取り付けます。

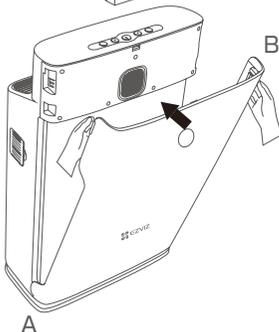

手順 5.

フロントパネルを本体の下部 (A) に差し込みます。次に、パネルの上部 (B) を本体に軽く押し付けて、しっかり固定します。

プレフィルタのメンテナンス

- 本機の性能を維持するために、定期的にプレフィルタを清掃してください。
- プレフィルタに掃除機をかける際は、回転ブラシのないハンドツールアタッチメントを使用して、フィルタを損傷しないようにやさしくかけてください。
- フィルタの清掃に溶液、ブラシ、鋭利なものを使用すると、フィルタを損傷するおそれがあるため、使用しないでください。

HEPA / 活性炭フィルタのメンテナンス

- HEPA / 活性炭フィルタは洗浄できません。
- 掃除機をやさしくかけて、HEPA フィルタ定期的に清掃してください。
- フィルタ交換ライトが点灯したら、新しいフィルタと交換してください。

トラブルシューティングガイド

問題	考えられる原因	ソリューション
本機が動作しない	電源ケーブルが接続されていません	電源ケーブルを接続します
	電源ケーブルが正しく接続されていません	電源ケーブルを正しく接続します
	フロントカバーが正しく取り付けられていません	フロントカバーを取り付け直します
騒音がする	フィルタのビニール袋を取り外していません	フィルタのビニール袋を取り外します (フィルタ交換手順を参照)
	プレフィルタに埃が多量に付着しています	プレフィルタを清掃します
	HEPA フィルタと活性炭フィルタが汚れています	HEPA フィルタと活性炭フィルタを交換してください
異音がする	本機内部の部品が緩んでいます	カスタマーサービスセンターにお問い合わせください
	モーター破損しています	
インジケータライトが点灯しない	製品回路の制御不良です	カスタマーサービスセンターにお問い合わせください
UV-C インジケータが消灯している	UV-C がオフになっています	UV-C ボタンを押します
	UV-C ライトが破損しているか、交換が必要です	カスタマーサービスセンターにお問い合わせください
通気性が低下している	フィルターが汚れています	フィルタを交換します
	フィルタのビニール袋を取り外していません	フィルタのビニール袋を取り外します