

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető sem részben sem egészben semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jóváallást a kézikönyvre vonatkozóan.

A kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

Jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a ezviz™ webhelyén (<http://www.eviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2022. január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalom

Áttekintés.....	1
1. A csomag tartalma	1
2. Alap	1
Beállítás	2
1. A kamera bekapcsolása.....	2
2. Az EZVIZ alkalmazás beszerzése.....	3
3. A kamera hozzáadása az EZVIZ alkalmazáshoz.....	3
Kamera felszerelése	3
1. A telepítés helye.....	3
2. Micro SD-kártya behelyezése (opcionális)	4
3. Micro SIM-kártya behelyezése	4
4. Szerelési lépések	6
Az eszköz megtekintése	8
1. Élő nézet	8
2. Beállítások	9
EZVIZ Connect.....	10
1. Amazon Alexa használata.....	10
2. A Google Segéd használata	11
GYIK.....	11
Szempontok a videókamerák használatához	12

Áttekintés

1. A csomag tartalma



Kamera (1 db)



Fúrósablon (1 db)



C-típusú kábel (1 db)



Átalakító tartozék Nano SIM-kártyáról
Micro SIM-kártyára (1 db)



Csavarkészlet (1 db)



Gyors telepítési útmutató (1 db)




Szabályozással kapcsolatos
információk (1 db)



Gyors használatba vételi
útmutató (1 db)

2. Alap

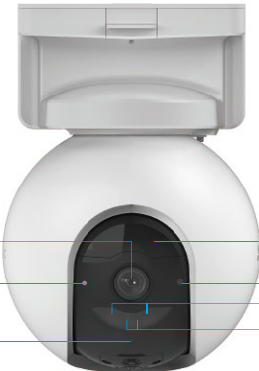

- Objektív
- Mikrofon
- LED jelzőfény
- Passzív infravörös (PIR)
- Fototranzisztor
- Infravörös lámpa
- Reflektor

Név	Leírás
LED jelzőfény	● ● Lassan villogó vörös: Hálózati kivétel.
	● ● ● Gyorsan villogó vörös: Kamerakivétel.
	■ Folyamatos kék: A kamera bekapcsol, vagy annak élő képe lejátszásra kerül az EZVIZ alkalmazásban.
	● ● Lassan villogó kék: A kamera megfelelően működik.
	■ Folyamatos zöld: A kamera teljesen feltöltve.
	● ● Lassan villogó zöld: Töltés folyamatban.




Név	Leírás
VISSZAÁLLÍTÁS gomb	Tartsa lenyomva kb. 4 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter alaphelyzetbe állításához.
Micro SD-kártya (külön megvásárolható)	Használat előtt az EZVIZ alkalmazásban inicializálja a kártyát. Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális tárhely: 512 GB.
Micro SIM-kártya (külön kapható)	A készülék bekapcsolása előtt helyezzen be egy érvényes Micro SIM-kártyát a kártyanyílásba.
Indítógomb	•Bekapcsolás: Tartsa lenyomva 2 másodpercig kikapcsolt állapotban. •Kikapcsolás: Tartsa lenyomva 4 másodpercig a kamera kikapcsolásához.
Tápellátás bemenete	A kamera töltéséhez.

Beállítás

1. A kamera bekapcsolása

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva az indítógombot 2 másodpercig.


Ha a kamera akkumulátora lemerül, csatlakoztassa egy konnektorhoz a tápadapteren keresztül (5 V 2 A).

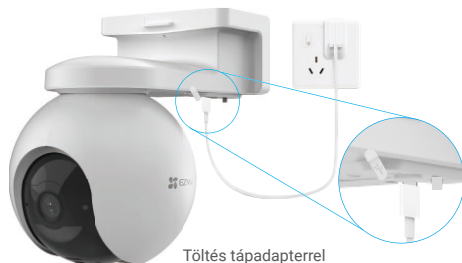

- A tápadaptert (5 V 2 A) és a napelemet is külön kell megvásárolni.
- Töltés előtt vegye le a kamerát a falról.
- Ne töltsa a kamerát, ha a hőmérséklet meghaladja a 45 fokot vagy nem éri el a 0 fokot.
- A kamera nem tölthető a szabadban tápadapterrel.
- Töltés közben a kamera automatikusan bekapcsol.

2. Az EZVIZ alkalmazás beszerzése


- Az App Store vagy a Google Play™ áruházban keresse meg az EZVIZ (keressen rá az „EZVIZ” névre) alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
- Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

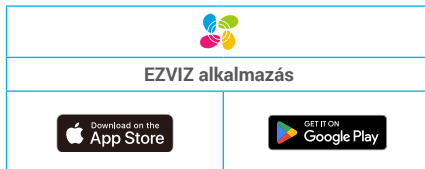

i Ha már használja az alkalmazást, bizonyosodjon meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Az elérhető frissítések ellenőrzéséhez nyissa meg az App Store alkalmazásáruházat, és keressen rá az „EZVIZ” alkalmazásra.

3. A kamera hozzáadása az EZVIZ alkalmazáshoz

1. Jelentkezzen be EZVIZ alkalmazásának fiókjába.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
3. Olvassa be a Gyors használatba vételi útmutatót borítóján vagy a kameratesten lévő QR-kódot.

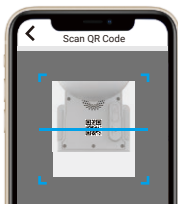


4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját, hogy hozzáadja az eszközt az EZVIZ alkalmazás fiókjához.

Kamera felszerelése

1. A telepítés helye

Válasszon egy helyet, amely szabad és tiszta látómezővel bír, és ahol megfelelő erősségű vezeték nélküli jelet kap a kamera. Vegye figyelembe a következő tanácsokat.

- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a kamera súlyának legalább háromszorosát.
- Ajánlott telepítési magasság: 3 m;
- Érzélelési távolságtartomány: 2-10 m.
- Úgy helyezze el a kamerát, hogy a forgalom oldalirányban haladjon át a kamera látóterén. A kamera mozgásérzékelője sokkal érzékenyebb az oldalirányú mozgásra, mint a közvetlenül a kamera felé tartó vagy attól távolodó mozgásra.

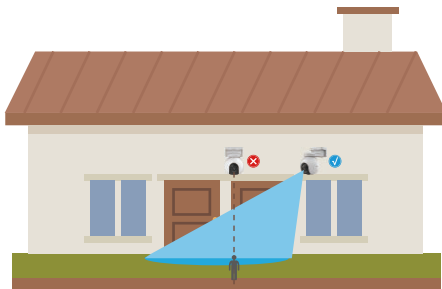

i Tekintettel a passzív infravörös érzélelési technológia korlátozásaira, előfordulhat, hogy a kamera nem érzeli a mozgást, ha a környezet hőmérséklete megközelíti az emberi test hőmérsékletét, vagy ha valaki függőlegesen közelít az infravörös érzékelőhöz.

Az EZVIZ alkalmazásban az észlelési érzékenységet a helyszín kiválasztásakor ajánlott beállítani. Így ellenőrizheti, hogy a kamera helyén észlelhető-e a mozgás, és az észlelt objektum mérete és távolsága alapján beállíthatja az érzékenységet.



Fontos megjegyzés a túl sok riasztás megelőzéséhez:

- Ne szerelje fel a kamerát olyan helyen, ahol erős fény érheti, beleértve a napsütést, az erős lámpákat stb.
- Ne helyezze a kamerát semmilyen kivezető nyílás közelébe, beleértve a légkondicionáló szellőzőnyílásait, a párasító kivezetéseit, a projektorok hőelvezető szellőzőnyílásait stb.
- Ne szerelje a kamerát olyan helyre, ahol erős szél fúj.
- Ne szerelje a kamerát tükör elé.
- A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a kamerát legalább 1 méterre helyezze vezeték nélküli eszközöktől, beleértve a Wi-Fi kiszolgálókat és telefonokat is.

2. Micro SD-kártya behelyezése (opcionális)

- Távolítsa el a kamera fedelét.
- Helyezze a Micro SD-kártyát (külön megvásárolható) a kártyanyílásba az alábbi ábra szerint.
- Helyezze vissza a fedelet.



i A Micro SD-kártya behelyezése után használat előtt inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban.

- Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Készülékbeállítások felület **Felvételek listája** elemére, és ellenőrizze az SD-kártya állapotát.
- Ha a memóriakártya állapota **Inicializálatlan**, koppintson az inicializálás opcióra.

i Ezáltal a kártya **Normál** állapotra vált, így képes lesz videók tárolására.

3. Micro SIM-kártya behelyezése


i Ha a SIM-kártya PIN-kódja zárva van, a SIM-kártyát fel kell oldani, mielőtt behelyezné a készülékbe.

K: Hogyan oldhatom fel a Micro SIM-kártya SIM PIN-kódját?

V: A legtöbb telefonon SIM PIN-kódját a következőképpen lehet feloldani:


•IOS-rendszer esetén:

1. Helyezze be a Micro SIM-kártyát.
2. Nyissa meg a telefonon a Beállítások > Mobiltelefon > SIM PIN-kód menüt.
3. A SIM-kártya PIN-kód kikapcsolásához érintse meg a „SIM PIN-kód” opciót, beírva a PIN-kódot.

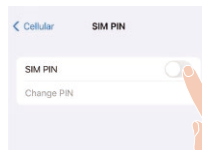

•Android rendszeren:


1. Helyezze be a Micro SIM-kártyát.
2. A telefonon nyissa meg a Beállítások > Biztonság > További beállítások > SIM-kártya zárolása menüt.
3. Érintse meg a „SIM-kártya zárolása” opciót a SIM-kártya-zár beállításához, beírva a PIN-kódot.

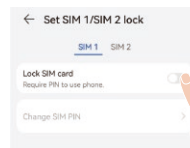

Ha a SIM PIN-kód nem oldható fel vagy érvénytelen, forduljon a szolgáltatóhoz.

Mi az a Micro SIM-kártya?

A Micro SIM-kártya egy mérettel kisebb, mint a normál kártya. Azaz egy kicsit kisebb, 12mm x 15mm-es.

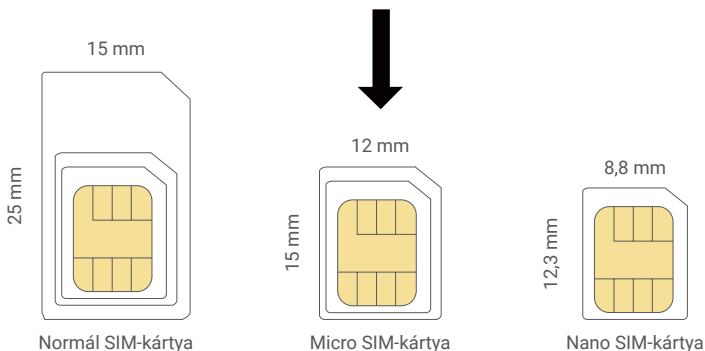

- Amennyiben már rendelkezik Nano SIM-kártyával, használja a csomagban található tartozékot a Nano SIM-kártya Micro SIM-kártyára történő átalakításához.

Előtte	Művelet	Utána
 Nano SIM-kártya  Tartozék		 Micro SIM-kártya

- Távolítsa el a kamera fedelét.
- Helyezze a 4G Micro SIM-kártyát a Micro SIM-kártya nyílásába az alábbi ábra szerint.
- Helyezze vissza a fedelet.




4. Szerelési lépések


A kamera falra vagy mennyezetre szerelhető.

Rögzítés mennyezetre/falra


1. Előbb válassza szét a rögzítőtálat és a kamerát.

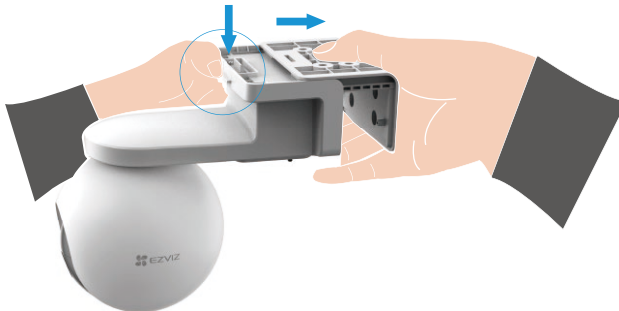

2. Távolítsa el a védőfóliát a lencséről.
3. Helyezze a fúrósablont egy tiszta és sík felületre.
4. (Csak beton- vagy téglafal esetén) Fúrjon lyukakat a sablon szerint, és helyezzen be tipliket.
5. Rögzítse csavarokkal a rögzítőtálat a sablon szerint.
6. Szerelje a kamerát a rögzítőtápra.

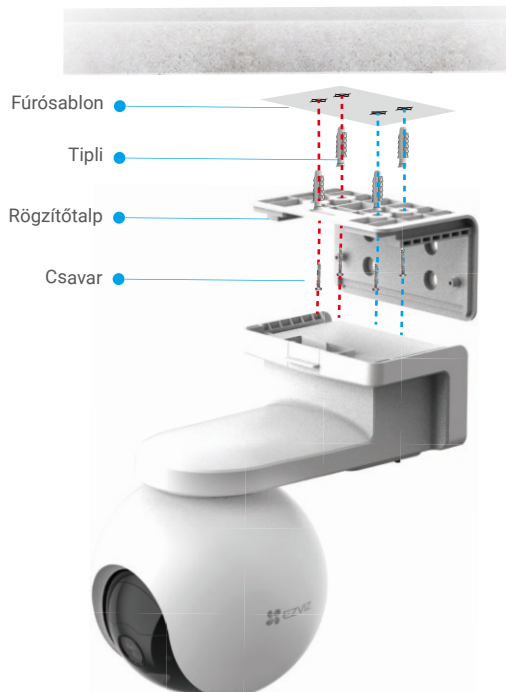

1. ábra Mennyezeti rögzítés

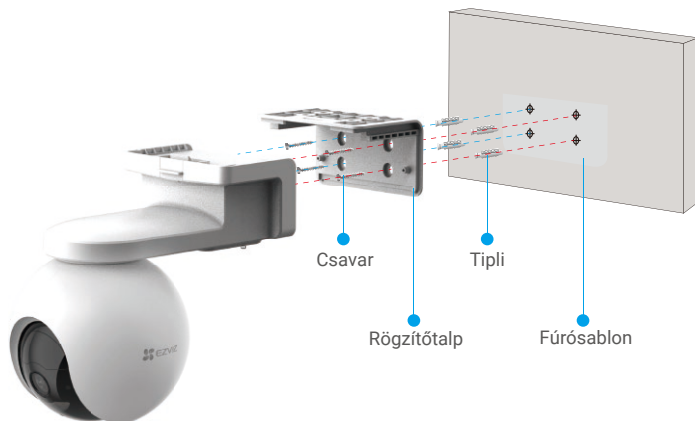


2. ábra Fali rögzítés

Az eszköz megtekintése

i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, a telefonjára telepített alkalmazás felülete a mérvadó.

1. Élő nézet

Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, megjelenik az alábbi eszközoldal. Rákapcsolódhat az élő képre vagy hangra, pillanatfelvételeket vagy videófelvételeket készíthet, és kiválaszthatja a kívánt videófelbontást.

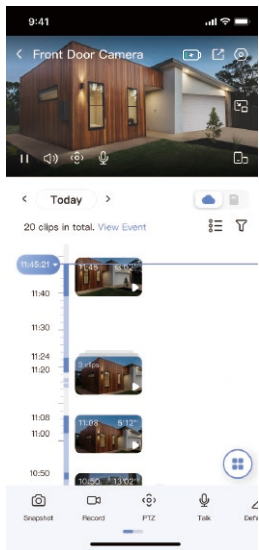

Ikon	Leírás
	Megosztás. A készülék megosztása.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Akkumulátor. Az hátralévő akkumulátorkapacitás megtekintése.
	Pillanatkép. Pillanatkép készítése.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	PTZ: Pásztázás/döntés/zoomolás. Forgassa el a kamerát a látómező kiszélesítéséhez.
	Beszélgetés. Koppintson az ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha hallani kívánja a kamera előtt álló személyeket, vagy beszélni akar velük.
	Felbontás. Válassza ki a videófelbontást a Full HD, Ultra HD és Hi-Def közül.
	Riasztás. Hang vagy fény a behatolók elriasztásához.
	Többképernyős élő kép. Koppintson a gombra az ablakok elrendezésének kiválasztásához.

i További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

2. Beállítások

Paraméter	Leírás
Név	Itt megtekintheti, illetve megérintéssel egyedi nevet adhat a készüléknek.
Aktív üzemmód	Itt kiválaszthatja az aktív üzemmódot (egy típust).
Intelligens észlelés	Itt válthat a készülék különböző észlelési módjai között.
Értesítés	Kezelheti az eszköz üzenetét és az EZVIZ alkalmazás értesítését.
Hangbeállítások	Itt igazíthatja a hangbeállításokat és adhatja meg az utasításokat az eszköz hangvezérléséhez.
Képbeállítások	Itt állíthatja be a készülék különböző képalkotási paramétereit.
Világítási beállítások	Ha ki van kapcsolva, a működésjelző nem világít. ● Kivétel: Kivétel esetén a kamera jelzőfénye továbbra is világít.
PTZ-beállítások	Itt állíthatja be a készülék PTZ-paramétereit, például a 360°-os képet, és itt végezheti el a PTZ-pozíció kalibrálását.
Akkumulátor	Itt láthatja az akkumulátor fennmaradó kapacitását.
Eszközhely	Itt tekintheti meg a készülék helyadatait.
CloudPlay	Előfizethet és kezelheti a felhőtárhelyet.
Felvétel lista	Itt láthatja a Micro SD-kártya kapacitását, a felhasznált és a szabad tárhely nagyságát, valamint itt engedélyezheti vagy tilthatja le a felhőtárhely-szolgáltatásokat.
Biztonsági beállítások	A videókat titkosítási jelszóval titkosíthatja.
4G hálózat	Itt láthatja a kapcsolat állapotát, a felhasznált és a fennmaradó adatforgalmat.
Készülékadatok	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
A készülék megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.
Eszköz törlése	Érintse meg, ha törölni szeretné a kamerát az EZVIZ alkalmazásból.

1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a **Hibaelhárítás** részhez.

Kezdés előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak-e az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközeire, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Funkciók és játékok” lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd kattintson az **HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE** lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd kattintson a **Bejelentkezés lehetőségre**.
5. Kattintson az **Engedélyezés** gombra, hogy a Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközöket.
6. Ekkor az „EZVIZ sikeres összekapcsolása” üzenet jelenik meg. Most kattintson a **ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE** lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a „Eszközök” lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközt.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Okosotthon” menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

-  Az eszköz neve például: „xxxx kamera megjelenítése” módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt Alexával.

Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Indítsa újra az okoseszközt, és kösse össze újra Alexával.

Ellenőrizze, hogy a kiszolgáló csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

-  Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.

2. A Google Segéd használata

A Google Segéddel aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Segéd hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Segéd alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store vagy a Google Play Store™ áruházból, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Saját lakás képernyőn koppintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a „Eszköz beállítása” lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Koppintson a **Kompatibilis a Google-lal** elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, hogy megtalálja az „EZVIZ” funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.
6. Koppintson az **Engedélyezés** gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Koppintson a **Vissza az alkalmazáshoz** elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez koppintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen parancssal.

További információkért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

GYIK

K: Ha a kamera offline állapotban van az alkalmazásban, folytatódik a videófelvétel?

V: Ha a kamera be van kapcsolva, de nem csatlakozik az internethez, a helyi videófelvétel folytatódik, de a felhőbe történő felvétel leáll. Ha a kamera ki van kapcsolva, mindkét videófelvétel leáll.

K: Miért aktiválódik a riasztás, ha senki nem jelenik meg a látótérben?

V: Próbálja meg alacsonyabbra állítani a riasztási érzékenységet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék járművek és állatok észlelésekor is beriaszthat.

K: Hogyan oldhatom fel a Micro SIM-kártya SIM PIN-kódját?

V: A legtöbb telefonon SIM PIN-kódját a következőképpen lehet feloldani:



• iOS-rendszer esetén:

1. Helyezze be a Micro SIM-kártyát.
2. Nyissa meg a telefonon a Beállítások > Mobiltelefon > SIM PIN-kód menüt.
3. A SIM-kártya PIN-kód kikapcsolásához érintse meg a „SIM PIN-kód” opciót, beírva a PIN-kódot.

• Android rendszeren:

1. Helyezze be a Micro SIM-kártyát.
2. A telefonon nyissa meg a Beállítások > Biztonság > További beállítások > SIM-kártya zárolása menüt.
3. Érintse meg a „SIM-kártya zárolása” opciót a SIM-kártya-zár beállításához, beírva a PIN-kódot.

Ha a SIM PIN-kód nem oldható fel vagy érvénytelen, forduljon a szolgáltatóhoz.

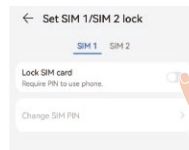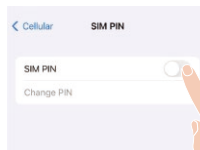

Szempontok a videókamerák használatához

Köszönjük, hogy az EZVIZ termékeit választotta.

A technológia érinti életünk minden területét. Csúcstechnológiát gyártó vállalként egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy milyen szerepe van a technológiának az üzleti folyamatok és az életminőség javításában, ugyanakkor tisztában vagyunk a nem megfelelő használatának lehetséges ártalmaival is. A videókamerák például valós, teljes és tiszta képek rögzítésére képesek. Ez a múlt vonatkozásában és a valós tények megőrzésében nagy értéket képvisel. A videóadatok nem megfelelő terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása azonban harmadik felek törvényes jogainak és érdekeinek megsértését is eredményezheti. A „Technológia a jóért” filozófiájával az EZVIZ azt kéri, hogy a jobb közösség közös megteremtése érdekében a videótechnológia és a videókamerák végfelhasználói tartsák be az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, valamint az etikai normákat is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szempontokat:

1. Mindenkinek vannak észszerű elvárásai az adatvédelemmel kapcsolatban, és a videókamerák telepítése nem kerülhet ellentétbe ezekkel. Ezért a videókamerák közterületen történő telepítésekor észszerű és látható módon kell kihelyezni a figyelmeztetéseket, valamint jelezni kell a területet, amelyre kiterjed a megfigyelés. A videókamerák nem nyilvános területeken történő telepítésekor fel kell mérni a harmadik felek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerák csak az érdekelt felek beleegyezését követően telepíthetők, és nehezen látható videókamerák nem felszerelhetők.

2. A videókamerák célja, hogy meghatározott időben és térben, meghatározott körülmények között rögzítsenek valós tevékenységeket. Ezért először minden felhasználónak észszerűen meg kell határoznia a saját jogait adott helyzetben, biztosítandó, hogy harmadik felek képmásaikhoz fűződő, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb törvényes jogai ne sérüljenek.

3. A videókamerák használata során valós jelenetekből származó videóképadatok keletkeznek, beleértve nagy mennyiségű biológiai adatot (például arcképek) is, és ezek az adatok tovább használhatók vagy újrafeldolgozhatók. A videókamerák önmagukban nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól olyan szempontból, hogy az adatok kizárólag a videókamerák által rögzített képek alapján hogyan használhatók fel. Az adatfelhasználás eredménye az adatkezelők általi felhasználás módjától és céljától függ. Ezért az adatkezelőknek nem csupán az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, illetve egyéb normatív követelményt kell betartaniuk, hanem tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi normákat, a közérkölcset, a helyes morált, a bevett gyakorlatot és egyéb nem kötelező előírásokat is, valamint tekintettel kell lenniük az érintettek adatainak védelemére, a képmásokra vonatkozó jogokra, valamint az egyéb jogokra és érdekekre is.

4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok feldolgozása során minden esetben figyelembe kell venni a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit. Ebből a szempontból rendkívül fontos a termékbiztonság és az adatbiztonság. Ezért minden végfelhasználónak és adatkezelőnek meg kell tennie minden észszerű és szükséges intézkedést az adatbiztonság érdekében, valamint az adatok kiszivárgásának, nem megfelelő nyilvánosságra hozatalának és nem megfelelő felhasználásának elkerülésére, ideértve többek között a hozzáférés-ellenőrzés beállítását, a videókamerák csatlakozásához a megfelelő hálózati környezet (internet vagy intranet) kiválasztását, a hálózati biztonság kialakítását és folyamatos optimalizálását.

5. A videókamerák világszerte nagymértékben hozzájárultak a társadalmi biztonság javításához, és úgy gondoljuk, hogy ezek a termékek a társadalmi élet több területén is aktív szerepet játszanak majd. A videókamerákkal történő bármilyen, az emberi jogokat sértő vagy bűncselekményt eredményező visszaélés a technológiai innováció és a termékfejlesztés eredeti szándékával ellentétben áll. Ezért minden felhasználónak ki kell alakítania a termék használatához kapcsolódó értékelési és nyomon követési eljárást, biztosítandó az egyes termékek észszerű és jóhiszemű használatát.