

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

جدول المحتويات

1..... نظرة عامة

- 1..... محتويات العبوة
- 2..... المكونات الأساسية

2..... الحصول على تطبيق EZVIZ

3..... الاتصال بالإنترنت

- 1..... الخيار A: الاتصال عبر الأسلاك
- 2..... الخيار B: الاتصال اللاسلكي

4..... التركيب

- 1..... تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)
- 2..... موقع التركيب
- 3..... إجراء التركيب

6..... عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ

- 1..... عرض مباشر
- 2..... الإعدادات

8..... توصيل EZVIZ

- 1..... استخدام Amazon Alexa
- 2..... استخدام Google Assistant

10..... الأسئلة المتداولة

11..... مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو

1. محتويات العبوة



الكاميرا (قطعة واحدة)



طقم البراغي (قطعة واحدة)



مهايئ الطاقة (قطعة واحدة)



مجموعة مقاومة الماء (قطعة واحدة)



دليل البدء السريع (قطعة واحدة)




المعلومات التنظيمية (قطعة واحدة)




قالب التنقيب (قطعة واحدة)

يتمتع مظهر مهايئ الطاقة على المهايئ الذي اشترته. 

2. المكونات الأساسية

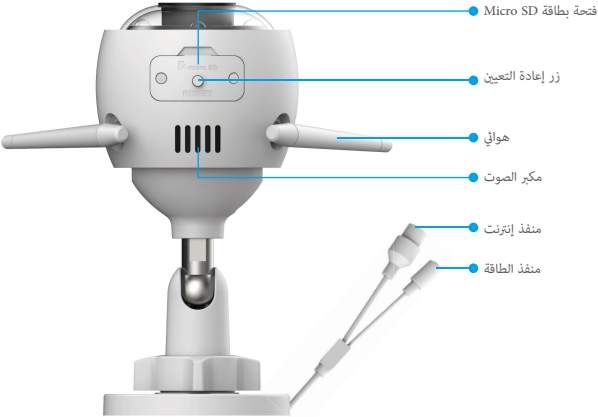

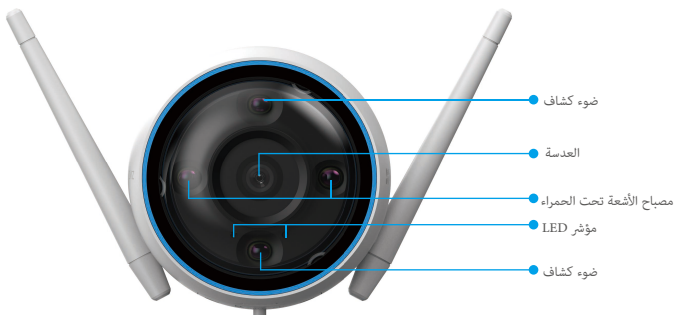

الاسم	الوصف
زر إعادة التعيين	عند عمل الكاميرا، اضغط مع الاستمرار لحوالي 4 ثوانٍ حتى يضيء مؤشر LED باللون الأحمر الثابت، وستتم استعادة جميع المعلومات إلى الإعدادات الافتراضية.
LED	أحمر ثابت: جارٍ بدء تشغيل الكاميرا.
المؤشر	أحمر وامض ببطء: استثناء الشبكة. أحمر وامض بسرعة: حالة غير طبيعية بالكاميرا (مثل خطأ في بطاقة Micro SD).
	أزرق ثابت: تطبيق زيارة الكاميرا.
	أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.
	أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.

الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في App Store أو "Google Play".
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.




إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

- الاتصال عبر الأسلاك: قم بتوصيل الكاميرا بموجه. ارجع إلى الخيار A.
- الاتصال اللاسلكي: قم بتوصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi. ارجع إلى الخيار B.

1. الخيار A: الاتصال عبر الأسلاك

1. صل كابل مهائن الطاقة بمنفذ طاقة الكاميرا.
2. صل مهائن الطاقة بأخذ التيار الكهربائي.
- استخدم مهائن وكابل الطاقة المرفقين مع الكاميرا في العبوة.
- يشير مصباح LED الذي يضيء باللون الأزرق الوامض بسرعة إلى أن الكاميرا قيد التشغيل وجاهزة لتكوين الشبكة.
3. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ LAN للموجه باستخدام كابل الإيثرنت (يُباع بشكل منفصل).
- يشير مصباح LED الذي يضيء باللون الأزرق الوامض ببطء إلى أن الكاميرا متصلة بالإنترنت.

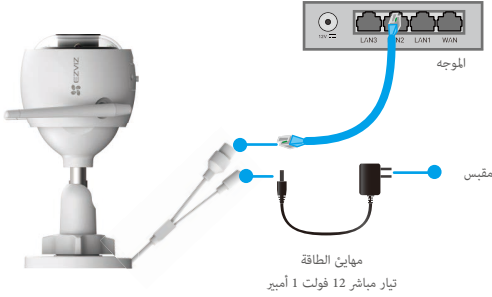


4. قم بإضافة الكاميرا الخاصة بك إلى تطبيق EZVIZ.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
- امسح رمز QR على غلاف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا ضوئيًا.



- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة الكاميرا إلى التطبيق.

2. الخيار B: الاتصال اللاسلكي

1. صل كابل مهائن الطاقة بمنفذ طاقة الكاميرا.
2. صل مهائن الطاقة بأخذ التيار الكهربائي.
- استخدم مهائن وكابل الطاقة المرفقين مع الكاميرا في العبوة.
- يشير مصباح LED الذي يضيء باللون الأزرق الوامض بسرعة إلى أن الكاميرا قيد التشغيل وجاهزة لتكوين الشبكة.

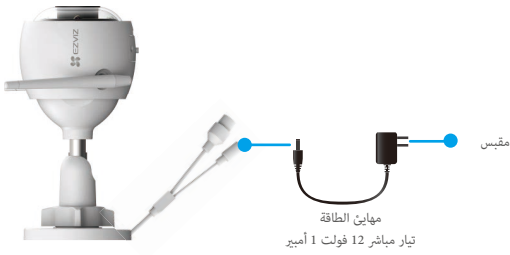

3. قم بإضافة كاميرا إلى EZVIZ.

- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
- امسح رمز QR على غلاف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا ضوئيًا.



- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة الكاميرا إلى تطبيق EZVIZ.


- يرجى اختيار توصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi التي تم توصيل هاتفك المحمول بها.
- يجب أن يكون نطاق شبكة Wi-Fi هو 2.4 جيجاهرتز.

- اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين لحوالي 4 ثوانٍ، ويمكنك إعادة تشغيل الكاميرا واستعادة جميع المعلومات إلى الإعدادات الافتراضية.
- اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين لحوالي 4 ثوانٍ في أي حالة من الحالات التالية:
 - فشل الكاميرا في الاتصال بشبكة Wi-Fi.
 - ترغب في اتصال الكاميرا بشبكة Wi-Fi أخرى.

التركيب

1. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)

1. قم بإزالة غطاء الكاميرا.
2. أدخل بطاقة micro SD (تُباع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة.
3. ضع الغطاء مرة أخرى.

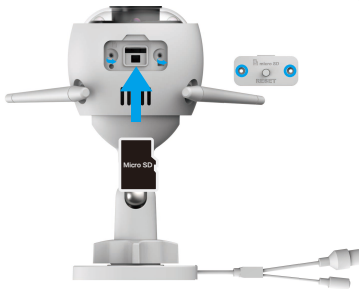

1. بعد تركيب بطاقة micro SD، عليكتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.

4. في تطبيق EZVIZ، انقر فوق Storage Status (حالة التخزين) في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.

5. إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة Uninitialized (غير مهيأة)، فانقر فوقها لتهيئتها.

1. ستتغير الحالة بعد ذلك إلى Normal (عادية) ومن ثم يمكن تخزين مقاطع الفيديو.


2. موقع التركيب

يمكن تركيب الكاميرا على الجدار أو السقف. نأخذ هنا التركيب على الحائط كمثال.

- اختر موقعًا يتميز بمجال رؤية واضح وغير محجوب وإشارة لاسلكية جيدة.
- تأكد من أن الجدار قوي بما فيه الكفاية بحيث يتحمل ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.
- لا يمكن تركيب الكاميرا مع توجيه العدسات لضوء الشمس المباشر.

3. إجراء التركيب

1. أزل الغشاء الواقي من العدسة.
2. ألصق قالب الثقب على سطح نظيف ومستوي.
3. (في حالة الجدار الإسمنتي فقط) احفر ثقبًا للبراغي لتناسب مع القالب، وأدخل مثبتات البراغي.
4. استخدم البراغي لتثبيت الكاميرا على سطح التركيب.

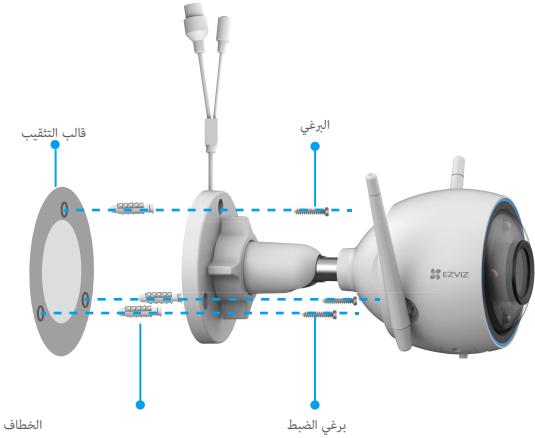

5. قم بفاك برغي الضبط.

6. قم بتدوير الجزء العلوي من الكاميرا للحصول على زاوية اكتشاف مناسبة.

7. اربط برغي الضبط مرة أخرى.

برغي الضبط




قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

1

1. عرض مباشر

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، واضغط على عرض مباشر، وستتمكن من عرض موجز البث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات وتسجيل مقاطع فيديو، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

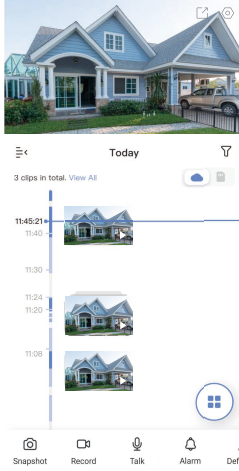

مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

1

الوصف	رمز
Share (المشاركة). قم بمشاركة جهازك.	
Settings (الإعدادات). عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
Snapshot (لقطة). خذ لقطة.	
Record (التسجيل). بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.	
Talk (التحدث). اضغط مع الاستمرار للتحدث إلى الأشخاص أمام الكاميرا.	
Alarm (تنبيه). إصدار صوت ووميض لردع المتسللين.	
Definition (الوضوح). حدد دقة الفيديو من فائق الجودة أو عالي الجودة أو قياسي.	
Multi-screen Live (البث المباشر متعدد الشاشات). انقر لتحديد تخطيط نافذة العرض المباشر.	

المعلمة	الوصف
Audio (الصوت)	إذا تم تعطيله، فلن يكون هناك صوت عند مشاهدة مقاطع فيديو في الوقت الفعلي أو مقاطع فيديو مسجلة.
Status Light (مصباح الحالة)	إذا تم تمكينه، فسيتم تشغيل مؤشر LED على الكاميرا، وإلا فلن يتم تشغيل مؤشر LED.
Alarm Notification (إشعار التنبيه)	إذا تم تعطيله، فلن يتم إصدار الإشعارات إلى تطبيقك بمجرد اكتشاف الأهداف.
Night Vision Mode (وضع الرؤية الليلية)	<ul style="list-style-type: none"> • Color Night Vision (رؤية ليلية بالألوان): يساعد الكاميرا على التقاط صور ملونة في البيئات المعتمة. • Black/White Night Vision (رؤية ليلية بالأبيض/الأسود): يساعد مصباح الأشعة تحت الحمراء الكاميرا على التقاط صور بالأبيض والأسود في البيئات المعتمة. • Smart Night Vision (الرؤية الليلية الذكية): كانت رؤية ليلية بالأبيض والأسود افتراضية. بمجرد اكتشاف حركة، سيتحول وضع الرؤية إلى وضع الرؤية الليلية بالألوان.
Time Zone (المنطقة الزمنية)	يمكنك تحديد المنطقة الزمنية حسب الحاجة هنا.
Date Format (تنسيق التاريخ)	يمكنك تحديد تنسيق التاريخ حسب الحاجة هنا.
Wi-Fi	أوقف اتصال جهازك أولاً، ثم يمكنك اتصال جهازك بشبكة جديدة.
Cloud Storage (التخزين السحابي)	يمكنك الاشتراك في التخزين السحابي والتحكم فيه.
Storage Status (حالة التخزين)	يمكنك رؤية سعة بطاقة micro SD والمساحة المستخدمة والمساحة الخالية هنا.
Device Version (إصدار الجهاز)	يمكن رؤية إصدار الجهاز هنا.
Image Encryption (تشفير الصور)	إذا تم تمكينها، فسوف تتوفر الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا فقط بعد إدخال كلمة مرور.
Change Encryption Password (تغيير كلمة مرور التشفير)	يمكنك تغيير كلمة مرور التشفير هنا.
Flip Image (قلب الصور)	انقر لقلب الفيديو.
Sleep Mode (وضع السكون)	في حالة التمكين، سيتوقف الجهاز عن المراقبة والتسجيل.
Offline Notification (إشعار عدم الاتصال)	إذا تم تمكينه، فسيتم دفع الإشعارات إلى تطبيقك بمجرد عدم اتصال الكاميرا.
User Guide (دليل المستخدم)	يمكنك قراءة دليل مستخدم الكاميرا هنا.
About (نبذة)	يمكنك تحديد مكان تركيب الجهاز، والحصول على فئة المنتج وطراز الجهاز والرقم التسلسلي ورمز الاستجابة السريعة للجهاز هنا.
Restart (إعادة التشغيل)	انقر لإعادة تشغيل الكاميرا.
Delete Device (حذف جهاز)	انقر لحذف الكاميرا من EZVIZ Cloud.

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فيرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشفير الصورة) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo-Show أو Echo-Show الجديد تمامًا أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد "Skills and Games" (المهارات والألعاب) من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "ENABLE TO USE" (تمكين الاستخدام).
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "Sign in" (تسجيل الدخول).
5. انقر فوق الزر "Authorize" (تفويض) لتفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "EZVIZ has been successfully linked" (تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح)، ثم انقر فوق "DISCOVER DEVICES" (اكتشاف الأجهزة) ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد "Devices" (الأجهزة)، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة "Smart Home" (الصفحة الرئيسية الذكية) في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa.

بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تعديل "show xxxx camera" (اعرض كاميرا xxxx) في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ماذا أفعل إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت. حاول إعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "Offline" (غير متصل بالإنترنت) على Alexa؟

ربما تم قطع اتصالك اللاسلكي. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشافه على Alexa. قد لا تتوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت على الموجه الخاص بك. تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

للحصول على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يُرجى الاطلاع على موقع الويب الرسمي.

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلتزم الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشفير الصورة) وتشغيل "Audio" (الصوت) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على الهاتف.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play Store™ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "Set up device" (إعداد الجهاز) من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
4. انقر فوق "Works with Google" (يعمل مع Google) ثم ابحث عن "EZVIZ"، وستجد مهارات "EZVIZ".
5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق Sign in (تسجيل الدخول).
6. انقر فوق الزر Authorize (تفويض) لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
7. انقر فوق "Return to app" (العودة إلى التطبيق).
8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- س: إذا كانت الكاميرا غير متصلة في التطبيق، فهل سيستمر تسجيل الفيديو؟
- ج: إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل ولكن غير متصلة بالإنترنت، فسيستمر التسجيل الداخلي ولكن سيتوقف التسجيل السحابي. إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا، فسيتم إيقاف تسجيل الفيديو.
- س: لماذا يتم تشغيل التنبيه عندما لا يوجد أحد في الصورة؟
- ج: قم بتكوين قيمة منخفضة لحساسية الاكتشاف. يرجى ملاحظة أن المركبات والحيوانات تُعد أيضًا مصادر لتشغيل التنبيه.
- س: كيف تستخدم بطاقة microSD للتخزين المحلي؟
- ج: 1. تأكد من إدخال بطاقة micro SD ومن إضافة الكاميرا إلى حساب EZVIZ الخاص بك. افتح تطبيق EZVIZ وقم بالدخول إلى واجهة "Device Details" (تفاصيل الجهاز)، وإذا ظهر الزر "تهيئة بطاقة التخزين"، فستحتاج إلى تهيئة بطاقة micro SD أولاً.
2. يتم تمكين تسجيل بطاقة micro SD للكشف عن الحركة بشكل افتراضي.
- س: يتعذر على الهاتف المحمول تلقي مطالبات التنبيه عندما تكون الكاميرا متصلة.
- ج: 1. تأكد من أن تطبيق EZVIZ يعمل على هاتفك المحمول ومن تمكين إشعار اكتشاف الحركة.
2. في حالة نظام Android، تأكد أن التطبيق يعمل في الخلفية، وفي حالة iOS، قم بتمكين وظيفة استلام الرسائل في Settings (الإعدادات) < Notification (الإخطار).
3. إذا استمر عدم ظهور مطالبات التنبيه، فاضغط باستمرار لمدة 4 ثوانٍ على زر إعادة تعيين لاستعادة إعدادات الكاميرا.
- س: فشل العرض المباشر أو التشغيل.
- ج: تأكد من أن اتصال شبكتك جيد. تحتاج مشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة إلى نطاق ترددي جيد. ويمكنك تحديث الفيديو أو تغيير الشبكة وإعادة المحاولة.

للحصول على معلومات إضافية حول الجهاز، يرجى الرجوع إلى www.ezvizlife.com.

EZVIZ. تاجت نم كرايت خال اركش.

ديازتم لكش ب كردن ان نإف، ةيلع ةينقت تاذا ةكشر انتفصرب. انتاياب بناوج نم ب نأج لك يلع ايجولونكتل رثؤت نم لم تحملا ررضلا، تقولا سفن يف نكلو، ةايحل طم نو لامعألا ةءافك نيسحت يف ايجولونكتل مبعلت يذلا رودلا رفوي. ةحضاوو ةلمكو ةيقي قح روص ليجست يلع ةرداق ويديفالا تاجت نم، لاثملا لبيس يلع. ميسل سلا ريغ م ادختسالا يلل اضيأ يدؤي دق، كلذ عمو. يلع فال تقولا يف ةئاقولا يلع ظافحلاو ةيضاملا اذحألا ةداعتسا يف ةيلع ةم يق اذو /و اهم ادختسا وأو ويديفالا تانايبل جحيص ريغ عيزوت شودح ةلاح يف رخأ فرطل ةعورشم حل اصملاو قوقحلا كاهنتا ايجولونكتل يئاهن مدختسم لك مزتلي نأ EZVIZ بلطت، "لضفألا لجأ نم ايجولونكتل" ةسلف عم. اهتجال عم وأ ءاشن فدهب، ةيقالخال تاداعال يلل ةفاضلاب، اهب لوم عملا حائلوللاو نيناوقلا عيمجب ويديفالا تاجت نم ويديفالا ةينانعب ةيلتال تاردا لم ةءارق عيرئ. كرتشم لكش بلضفأ عم تجم:

1. عقتولتا اذو عم ويديفالا تاجت نم تيبثت ضراعتي الأ بجيو، ةيصوصخلا نأشب ةلوق عم تاعقوت هيدل صخش لك. تاجت نم تيبثت دن، ةبقارملا قاطن حيضوتو ةلاعفو ةلوق عم ةقيرطب ريذحت راعش! ءاطع بجي، كلذلو. لوق عملا تيبثت دن رخألا فرطلا حل اصم قوقح م يقيت بجي، ةمعال ريغ قاطن لمل ةبس نلابو. ةمعال نكاملأ يف ويديفالا يلع لوصحل دعب طقف ويديفالا تاجت نم تيبثت، برصحلا ال لاثملا لبيس يلع كلذ يف اهب، ويديفالا تاجت نم ةطرفم ةقيرطب ةئيرم ريغ ويديفالا تاجت نم تيبثت مدعو، ةلصملا باحصأ ةقفاوم.

2. كلذلو، ةددحم فورظ تحتو نيددحم ةحاسمو تقو يف ةيقي قح ةطشنأ ليجست وه ويديفالا تاجت نم نم ضرغلأ، روص يلع يدعتل بنجتل، ددحم قاطنلا اذو لثم يف لوق عم لكش ابقوقح/هقوقح ديذحت أولأ مدختسم لك يلع بجي رخألا ةعورشملا هقوقح وأ هتيصوصخ وأ رخألا فرطلا.

3. يف اهب، ةيقي قح دهاشم نم ةدمتسملا ويديفالا روص تانايبل ديولوت رمتسيس، ويديفالا تاجت نم م ادختسا ءانثأ. ربك لكش اهدتجال عم ةداع! وأ تانايبل قبيطت نكميو، (وجولا روص لثم) ةيجولوي بل تانايبل نم ةربك ةيمك كلذ تانايبل م ادختسا ةيفي كبل قلع تي امي ف ئيسلاو ديجالا نيب زيمي تالا اسفن ويديفالا تاجت نم عيطتست ال يلع تانايبل م ادختسا ةچي تي دم تعت. ويديفالا تاجت نم ةطساوب اطاقنتلا مت يتلا روصلا يلل طقف اذانتسا حائلوللاو نيناوقلا عيمجب تانايبل وبقارم مزتلي الأ بجي، كلذلو. مهضرغو تانايبل ببقارم م ادختسا ةقيرطب، ةيعامتجالا قالخالأو، ةيلودلا رييعملا مارتح اضيأ بجي لب، بسح يف رخألا ةيراي عملا تابلطت م لاو اهب لوم عملا، ةيصوصخ روصلاو، دارفألا ةيصوصخ مارتحاو، رخألا ةيمازلإا ريغ تابلطت م لاو، ةعئاشلا تاسرام م لاو، ةيدي مالا قالخالأو، تامامت هالو قوقحلا نم اهريغو.

4. يتلا ويديفالا تانايبل ةجال عم دن ع لصلملا باحصأ فلتخم ل رخألا بلاطملاو، ميقلو، قوقحلا ةاعرامم ائيد بجي. نيمساح نيرم تانايبل نامو، جت نم نامو دع، ددصلا اذو يف. ويديفالا تاجت نم ةطساوب رارمتساب اهدلوت متي نم نامضل ةيرورضلاو ةلوق عملا ريبادتلا عيمج ذاختا تانايبل ببقارم يئاهن م ادختسم لك يلع بجوتي، كلذلو. اذج لاثملا لبيس يلع كلذ يف اهب، ميسل سلا ريغ م ادختسالاو، بسانملا ريغ حاصفالو، تانايبل برس تاجت، تانايبل اهي ف نوكت ثيح (تنارت نإلا وأ تنرت نإلا) ةبس انملا ةكبشلا ةئيب راي تخواو، لوصولا يف مكحتلا دادع!، برصحلا ال رارمتساب هني سحتو ةكبشلا نامأ خي سرت يلل يدؤي ام، ةلصتم ويديفالا تاجت نم.

5. تاجت نم اذو هذه نأ دقت عنو، لمعال لوح عيمتجالا نامضلا نيسحت يف ةميطع تامهاسم ويديفالا تاجت نم تم دق. كهنتي اهب ويديفالا تاجت نم م ادختسا ةءاسر! أ. ةيعامتجالا ةايحل بناوج نم ديزملا يف اظشن أؤد اضيأ بع لست كلذو. تاجت نم رويوطو يجلونكتل راكل بال ليلصألا دصقلا عم ضراعتي ةيمارج! ةطشنأ يلل يدؤي وأ ناسنإلا قوقح ةقيرطب جت نم لك م ادختسا نامضل هب صاخلا جت نم قيقبطت عبتتو م يميقت ةيلأ خي سرت م ادختسم لك يلع بجي ةربك ةقثبو ةلوق عمو ةبس انم.