

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Kogu teave, sealhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma EZVIZ-i eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult reprodutseerida, muuta, tõlkida ja levitada. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei anna EZVIZ käesoleva juhendi kohta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Juhendi teave

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Siin sisalduvad pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu teave on esitatud ainult kirjeldaval ja selgitaval otstarbel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteaatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida **EZVIZ™** veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2022

Kaubamärgid

 **EZVIZ™**,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI JUHUL, KUI EZVIZIT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTISEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VASTUTA ÜHEGI KEHAVIGASTUSE EGA VARALISE KAHJU EEST TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMISESE KORRAL, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE. INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ERINEVAD

JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Pakendi sisu



Kaamera



Alus



Kruvikomplekt



Puurimisšabloon



Toitekaabel



Toiteadapter




Reguleerivad õigusaktid



Kirjuhend

Põhisisu

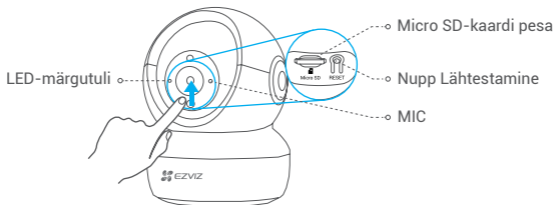

Nimi

LED-märgutuli

Micro SD-kaart
(müügil eraldi)

Nupp Lähtestamine

MIC

Kõlar

Kirjeldus


- Püsiv punane: Kaamera käivitub.
- Aeglaselt vilkuv punane: Wi-Fi-ühendus nurjus
- Kiiresti vilkuv punane: Kaamera erandolek (nt Micro SD-kaardi viga).
- Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera on WiFi-ühenduse jaoks valmis.
- Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult.

Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada.

Hoidke 5 sekundit all, et seade taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikeväärtustele seada.

Heli sisselülitus.


Heli väljalülitus.

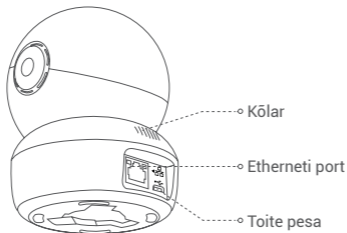

Ülesseadmine

1 Vooluvõrguga ühendamine

Ühendage toitekaabli pistik kaamerasse ja seejärel ühendage toiteadapter pistikupessa, nagu allpool oleval joonisel näidatud.

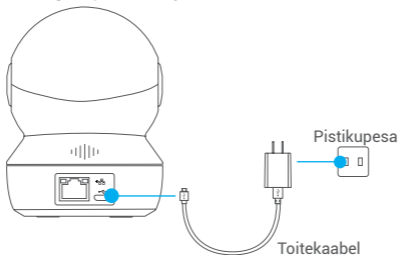

i Kiirelt vilkuv sinine LED näitab, et kaamera on sisse lülitatud ja Wi-Fi konfigureerimiseks valmis.


2 Kaamera seadistamine

1. Kasutajakonto loomine


- Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrku, mille sagedus on 2,4 GHz.
- Otsige poest App Store või Google Play™ rakendus „EZVIZ“.
- Laadige EZVIZ alla ja installige.
- Käivitage rakendus.
- Looge ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto käivitusviisardit järgides.

2. Kaamera lisamine rakendusse EZVIZ

- Logige EZVIZ-i kaudu oma kontosse sisse.
- Puudutage avakuval paremas ülannurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise kasutajaliides.

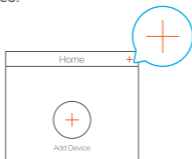

- Skannige kaamera põhjal olevat QR-koodi.

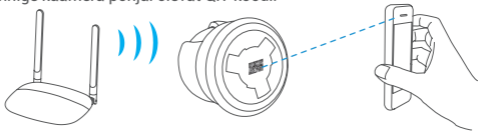

- Wi-Fi konfigureerimise lõpuleviimiseks järgige rakenduse EZVIZ viisardit.




Hoidke lähtestamisnuppu umbes 5 s all järgmistel juhtudel.

- Kaamerale ei õnnestu Wi-Fi võrguga ühendust luua.
- Kaamera ühenduse loomine Wi-Fi võrguga on nurjunud.

Paigaldamine (valikuline)

1 Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Pöörake katet üles, kuni näete kaardipesa.
2. Sisestage Micro SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipesa, nagu on näidatud alloleval joonisel.

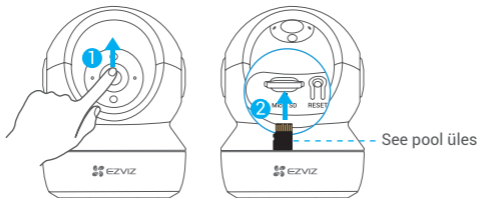

- i** Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.
3. SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete liideses valikut **Mäluseadme olek**.
4. Kui mälu ruumi olekuna kuvatakse **Lähtestamata**, koputage seda lähtestamiseks.
- i** Seejärel muutub see olekuks **Tavaline** ja kaarti saab kasutada videote/ piltide salvestamiseks.

2 Paigaldage alus


Kaamera saab paigaldada horisontaalsele pinnale või kinnitada lakke. Siin kujutatakse näitena paigaldamist lakke.

- i** • Veenduge, et lagi oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Vältige kaamera paigutamist kohta, kus otse kaamera objektiivi paistab valgust.

- Asetage puurimismall pinnale, millele olete kaamerat paigaldamas.

- (Ainult betoonseina/-lae korral) Puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage kolm tüüblit.


- Kasutage kaamera aluse kinnitamiseks kolme metallkrui ja šablooni.

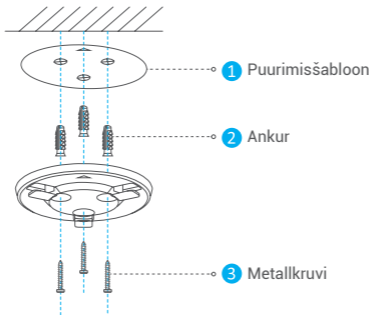

- i** Pöörake katet üles, kuni näete kaardipesa.

3 Kaamera paigaldamine

Kinnitage kaamera alusele ja keerake päripäeva, kuni see on fikseeritud.

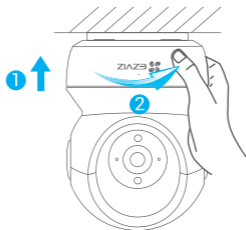

- i** Pärast kaamera paigaldamist avage EZVIZ-i rakendus, et kaamera pilti ümber pöörata.
- i** Lisateavet vt aadressilt www.ezviz.com