

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ vörgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2024

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIiooni KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

OLULISED OHUTUSJUHISED	1
Ülevaade	2
1. Pakendi sisu.....	2
2. Põhisisu	2
Hankige rakendus EZVIZ	5
Internetiga ühendamine	6
1. Seadme sisselülitamine.....	6
2. Internetiga ühendamine.....	6
Paigaldamine	8
1. Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline).....	8
2. Paigaldamise koht.....	9
3. Paigaldamise toiming.....	9
4. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)	12
Toimingud rakenduses EZVIZ	13
1. Otseülekanne	13
2. Sätted	14
EZVIZ Connect.....	15
1. Amazon Alexa kasutamine.....	15
2. Google Assistanti kasutamine	16
KKK	17
Algatused videotoodete kasutamisel	18

OLULISED OHUTUSJUHISED




Oluline!

1. Toote tippvalguse võrkkesta sinine valgusrisk 200 mm kaugusel on klassifitseeritud kui 1. klassi oht. Palun ärge vaadake valgustatud tippvalgust, kuna see võib põhjustada silmakahjustusi.
2. Toote tippvalgus võib põhjustada valguskiirguse ohte ning ohutu kaugus on umbes 0,3 meetrit.
3. Ilma sobiva kaitseta, näiteks päikesepillide kandmiseta, tuleb toote paigaldamisel või hooldamisel enne valguse sisselülitamist hoida ohutut kaugust või viibida piirkonnas, kus valgusallikas ei paista otse.

1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)

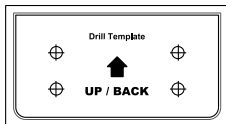

Puurimisšabloon (1 tk)



Veekindluskomplekt (1 tk)



Kruvide komplekt (1 tk)



Toiteadapter (1 tk)




Regulatiivteave (2 tk)




Lühijuhend (1 tk)

i Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.


2. Põhisisu

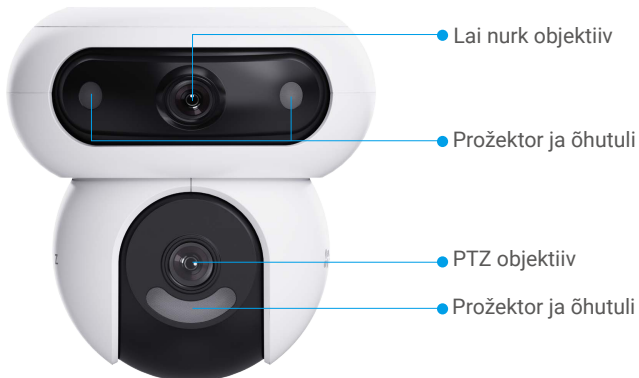

Esivaade

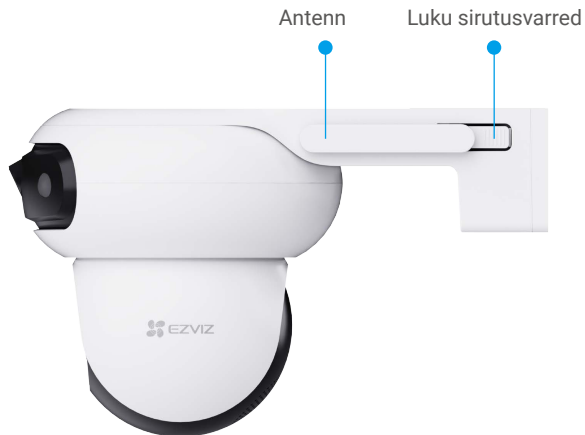

Paremvaade

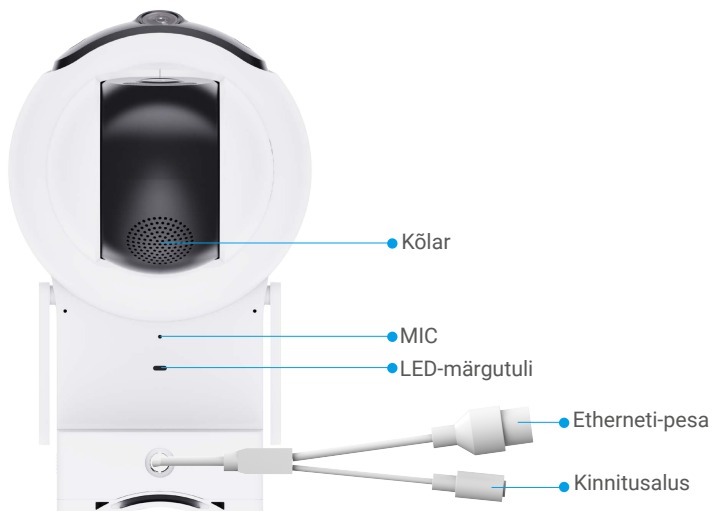

Ülevaade ülevalt

Vajutage klambrit ja venitage käed seadme mõlemal küljel, et eemaldada paigalduskinnitus. Tagumine vaade on allpool nähtav:



Tagumine vaade

Nimi	Kirjeldus	
Nupp LÄHTESTAMINE	Kui kaamera töötab, hoidke umbes 5 sekundit all, et taastada kõigi parameetrite vaikesätted.	
Mikro-SD kaart (müüakse eraldi)	Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitatav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 256 GB.	
LED-märgutuli		Püsiv punane: Kaamera käivitub.
		Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erandolek.
		Kiiresti vilkuv punane: Kaamera erandolek (nt Micro SD-kaardi viga).
		Püsivalt sinine: Rakendust külastav kaamera.
		Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult.
Etherneti-pesa		Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera on WiFi-ühenduse jaoks valmis.
	Palun ühendage ruuter võrgukaabliga.	

Hankige rakendus EZVIZ

- 4. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
- 5. Otsige App Store'ist või Google PlayTM-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
- 6. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.



i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

Internetiga ühendamine

1. Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toiteadapteri kaabel kaamera toitepordiga.
2. Ühendage toiteadapter elektripistikusse.




i Voolupistik tuleb paigaldada lähedale toiteadapterile ning see peab olema kergesti ligipääsetav.

2. Internetiga ühendamine

- i** • Kaabelühendus: Ühendage kaamera ruuteriga. Viidake **Variant A**.
- Raadioühendus: Ühendage kaamera Wi-Fi-ga. Viidake **Variant B**.


Variant A: Kaabelühendus

1. Ühendage kaamera Ethernet-kaabliga (ostetakse eraldi) oma ruuteri LAN-porti.

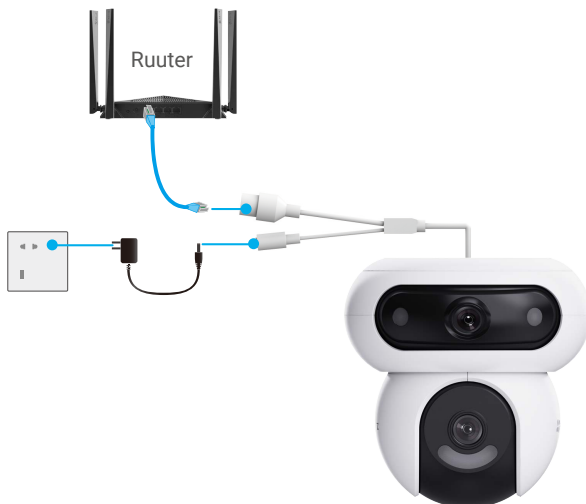

2. Kui LED-indikaator hakkab aeglaselt vilkuma siniselt, tähendab see, et kaamera on ühendatud internetiga.
3. Lisage kaamera EZVIZ-i.

- Logige EZVIZ-i kaudu oma kontosse sisse.
- Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise kasutajaliides.
- Skanneeri kiire käivitamise juhendi kaanel või kaamera peal olev QR-kood.

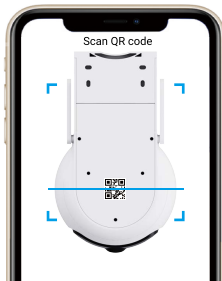


- Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada kaamera rakendusse.

Variant B: Raadioühendus

- Pärast seadme sisselülitamist näitab kiiresti vilkuv sinine LED-tuli, et kaamera on sisse lülitatud ja valmis võrgukonfiguratsiooni jaoks.

1. Ühendage oma telefon Wi-Fi-ga, Wi-Fi sagedusriba peab olema 2,4 GHz.
2. Lisage kaamera EZVIZ-i.

- Logige EZVIZ-i kaudu oma kontosse sisse.
- Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise kasutajaliides.
- Skanneeri kiire käivitamise juhendi kaanel või kaamera peal olev QR-kood.

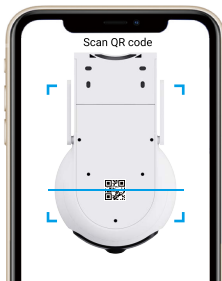

- Järgige EZVIZ rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera oma EZVIZ rakenduse kontole.

- Palun ühendage oma kaamera Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud teie mobiiltelefon.
- Kui kaamera ei suuda teie Wi-Fi võrku ühenduda, vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit lähtestusnuppu, et kaamera taaskäivitada ja korrake ülaltoodud samme.
- Kui soovite kaamerat ühendada teise Wi-Fi võrguga, minge EZVIZ rakenduses seadetele > võrguseadetele, et muuta Wi-Fi võrku.

Paigaldamine

1. Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Vajutage klambrit ja venitage käed seadme mõlemal küljel, et eemaldada paigalduskinnitus



2. Eemaldage kaamera kate. Asetage mikro-SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipesasse.



3. Pane kaas tagasi.

i Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.

4. SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete liideses valikut Mäluseadme olek.

5. Kui mäluruumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks.

i Seejärel muutub olekuks **Tavaline** ja seejärel saab videoid salvestada.

2. Paigaldamise koht

- Valige koht, kus on selge, takistusteta vaateväli ja hea raadiosignaal.
- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Kaamerat ei saa paigaldada nii, et päike paistab otse objektiivi.

3. Paigaldamise toiming


Kaamerat saab kinnitada seinale, lakke ja lati külge.

Lagi paigaldatav

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kleepige puurimismall puhtale ja tasasele pinnale.
3. (Üksnes tsemendiseina jaoks) puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
4. Kinnitage kaamera kandurile, kaustades kruvisid (PA4x25).
5. Suruge kaamera paigalduskinnitusele, kuni kuulete klõpsuheli, mis tähendab, et seadme korpus on täielikult paigalduskinnitusega kokku monteeritud.




- i** Kui seade on paigaldatud räästa alla, soovitame, et seadme ja räästa vahemaa oleks vähem kui 20 cm, et vältida õiseid seinariflesse, mis võivad seadme jälgimismõju mõjutada.

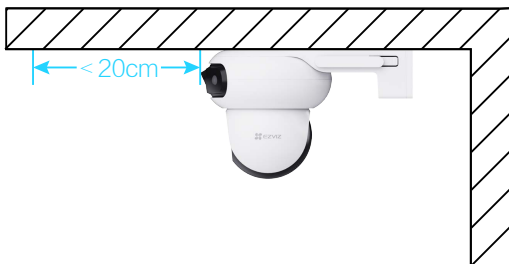

Seinakinnitus

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kleepige puurimismall puhtale ja tasasele pinnale.
3. (Üksnes tsemendiseina jaoks) puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
4. Kinnitage kaamera kandurile, kaustades kruvisid (PA4x25).
5. Suruge kaamera paigalduskinnitusele, kuni kuulete klõpsuheli, mis tähendab, et seadme korpus on täielikult paigalduskinnitusega kokku monteeritud.

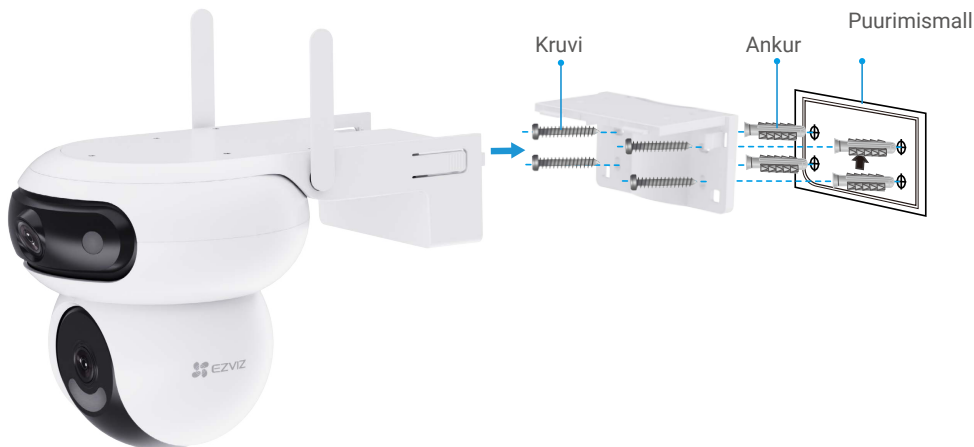


- i** Soovitage seadme ja seina vahel olevat kaugust hoida öösel peegelduste vältimiseks, mis võivad seadme jälgimisefekti mõjutada. Soovitatav kaugus on üle 30 cm.



Latile kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kinnitage paigalduskinnitus postile kasutades rõngast (osta eraldi).
3. Suruge kaamera paigalduskinnitusele, kuni kuulete klõpsuheli, mis tähendab, et seadme korpus on täielikult paigalduskinnitusega kokku monteeritud.

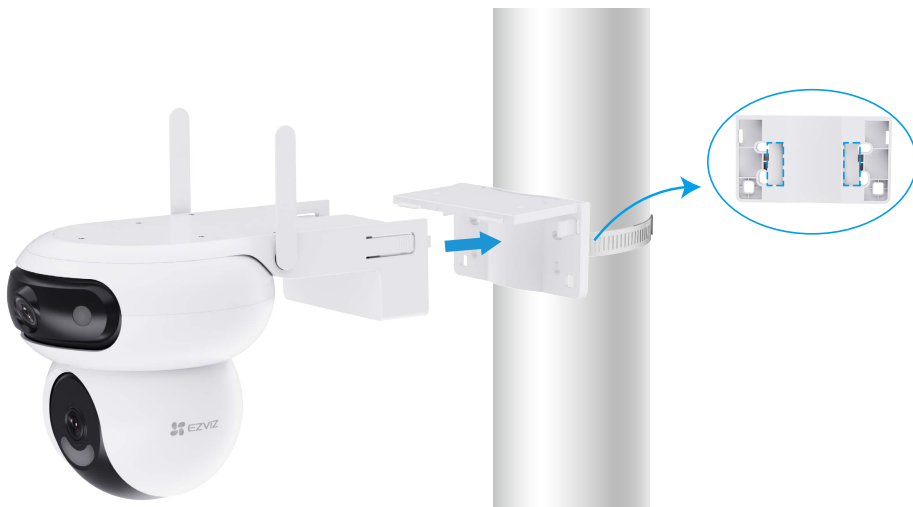

4. Pärast paigalduse lõpetamist soovitatakse reguleerida laia nurgaga objektiivi, vaadates reaajas eelvaate ekraani EZVIZ rakenduses, et saavutada parim jälgimisvaade.

4. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)

i Kui kaamera paigaldatakse õue või niiskesse keskkonda, tuleb kasutada veekindlat komplekti.

1. Sisestage tihend kaamera Etherneti port.



2. Lükake A läbi mutri, tihendi ja otsakorgi.




3. Pingutage mutter ja otsakork.



4. Lükake A läbi kaamera Etherneti port ja pingutage mutter.




5. Ühendage B ruuteri LAN-pesaga.

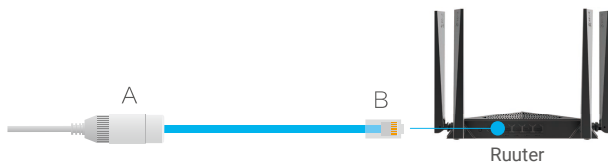

i Pärast versiooni värskendamist võib rakenduse kasutusliides toodust erineda ja teil tuleb järgida telefoni installitud rakenduse liidest.

1. Otseülekanne

Kui käivitata EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Saate vaadata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestada videot ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

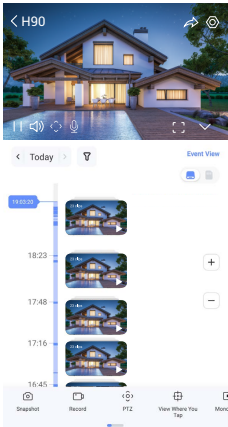

i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	PTZ. Pöörake kaamerat, et vaatevälja laiendada.
	Vaadake, kuhu te koputate. Koputage laia nurga pildil konkreetsele kohale ja see käivitab PTZ kaamera automaatse pöörlemise selle nurga poole, et pakkuda täiendavat kaadrit.
	Puudutage Mono Play nuppu, et valida laia nurga või PTZ pildi kuvamine. Puudutage Sync Play nuppu, et kuvada mõlemad pildid samaaegselt.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Eraldusvõime. Video eraldusvõime valimine: „Full HD“, „Hi-Def“ või „Standard“.
	Uni. Koputage seadme une režiimi lubamiseks.
	Auto Patrull. Puudutage, et lubada automaatset patrulli ja jälgida sihtmärki.
	360° pilt. Puudutage 360-kraadise vaate loomiseks.
	Alarm. Heli ja välklamp sissetungijate peletamiseks.

	Prožektor. Puudutage, et vaatevälja valgustada.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida akna paigutusi.
	Hüpikaken. Puudutage ikooni, praegune ekraan muutub eraldi väikeseks aknaks, mis võib ujuda liidese kohal.
	Näpunäited. Puudutage, et saada teavet seadme mõnede funktsioonide kohta.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik ülaltoodud funktsioonide järjestus.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Sideseadete seadistused	Kui see on lubatud, siis PTZ objektiiv ja laia nurgaga objektiiv on seotud. PTZ kaamera jälgib automaatselt ja salvestab kõik avastatud sihtmärgid, mis sisenevad laia nurga jälgimisalasse ning annab hoiatuse.
Tark tuvastus	Te saate valida oma seadme jaoks inimkuju tuvastamise, sõiduki tuvastamise ja pildi muutuse tuvastamise vahel.
Sõnumi teatis	Saate haldada seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teatisei.
Heli seaded	Saate seadistada seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Pildi seaded	Saate seadistada seadme jaoks asjakohaseid pildiparameetreid.
Valguse seaded	Keelatud olekus on seadme märk värvi välja lülitatud. Kui keelatud, on seadme märgutuli väljas.
PTZ seaded	Saate seadistada oma seadme PTZ parameetreid, nagu inimese jälgimine, automaatne patrullimine, PTZ positsiooni kalibreerimine ja PTZ eelseadistus siin.
Kirjete loend	Siin näete Micro SD-kaardi mahtu, kasutatud ruumi ja vaba ruumi, samuti saate siin lubada või keelata pilvesalvestuse teenuseid.
Privaatsussätted	Saate oma videod krüpteerida krüpteerimissalasõnaga ja hallata unerežiimi siin.
Võrgu seaded	Siin saate näha seadme ühendatud Wi-Fi-võrku ja Wi-Fi signaali olekut.
Seadme info	Siin saate seadme teavet näha.
Jaga seadet	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
Seadme taaskäivitus	Puudutage kaamera taaskäivitamiseks.
Seadme kustutamine	Puudutage, et kustutada seadme EZVIZ rakendusest

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „**LUBA KASUTAMINE**“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
5. Puudutage nuppu „**Volita**“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „**AVASTA SEADMED**“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

-  Teie seadme nime (näiteks: "näita kaamera xxxx," saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Törkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **„Logi sisse“**.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Kui kaamera on rakenduses võrguühenduseta, kas video salvestamine jätkub?

V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetist lahti ühendatud, kohalik salvestamine jätkub, kuid pilvesalvestus peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K: Miks alarm käivitub, kui pildil pole kedagi?

V: Konfigureerige tuvastamise tundlikkus madalamale väärtusele. Palun pange tähele, et sõiduk ja loomad käivitavad samuti häire.

K: Kuidas kasutada micro SD-kaarti kohalikuks salvestamiseks?

V: 1. Veenduge, et Micro SD-kaart oleks sisestatud ja kaamera oleks teie EZVIZ-i kontole lisatud. Avage rakendus EZVIZ ja sisestage liides "seadme üksikasjad"; nupu "lähtesta salvestuskaart" ilmudes peate esmalt lähtestama micro SD-kaardi.
2. Micro SD-kaardi salvestamine liikumistuvastuse jaoks on vaikimisi lubatud.

K: Mobiiltelefon ei suuda häireid vastu võtta kui kaamera on võrgus.

V: 1. Veenduge, et teie mobiiltelefonis töötaks EZVIZ-i rakendus ja et liikumise tuvastamise märguanne oleks lubatud.
2. Süsteemi Android puhul veenduge, et rakendus taustal töötab; iOS-i puhul lubage sõnumitõuke talitus jaotises "Seaded > teatis".
3. Kui alarmi ikka ei tule, hoidke LÄHTESTAMISE nupp umbes 5 sekundit all, et taastada kaamera sätted.

K: Otsevaatamine ja taasesitamine pole võimalik.

V: Veenduge, et teil on hea võrguühendus. Otseülekannete vaatamine vajab head ribalaiust. Värskendage videoedastus või vahetage võrku ja proovige uuesti.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Algatused videotoodete kasutamisel

Kallid EZVIZ kasutajad,

Tehnoloogia mõjutab meie elu igat tahku. Kui edasipüüdlik tehnoloogiaettevõtte olemine üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elu tõhususe ja kvaliteedi parandamisel. Samal ajal olemine teadlikud ka selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks võivad videotooted salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seega on neil suur väärtus faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, seaduslikke õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele hea eesmärgi nimel, soovitame EZVIZis tungivalt, et iga kasutaja kasutaks videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutusviisid vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

Siin on EZVIZ-i algatused, millele me hindame teie tähelepanu:

1. Igal inimesel on mõistlik ootus privaatsusele ning videotootede kasutamine ei tohiks olla vastuolus selle mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotooted paigaldades kuvada hoiatusmärki, mis selgitab jälgimisala mõistlikul ja tõhusal viisil. Mitteavalikes kohtades tuleks hoolikalt hinnata asjaosaliste õigusi ja huve, sealhulgas paigaldada videotooted ainult pärast asjaomaste osapoolte nõusoleku saamist ning mitte paigaldada kõrge invisibiliteediga videotooted ilma teiste teadmata.

2. Videotooted salvestavad objektiivselt reaalse tegevuste kaadred kindlal ajal ja ruumis. Kasutajad peavad enne inimeste ja õiguste tuvastamist selles ulatuses mõistlikult tuvastama, et vältida portree, privaatsuse või teiste õiguste rikkumist, samal ajal kui nad kaitsevad end videotooted kasutades. Tuleb märkida, et kui otsustate kaamera helisalvestusfunktsiooni lubada, salvestab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikult hinnata potentsiaalseid heliallikaid jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisse lülitamist täielikult mõista vajalikkust ja mõistlikkust.

3. Kasutuses olevad videotooted genereerivad pidevalt heli- või visuaalset andmetevoogu reaalistest stseenidest - võimalik, et sisaldades biomeetrilist teavet, nagu näiteks näo pildid - kasutaja valitud toote funktsioonide põhjal. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda. Videotooted on ainult tehnoloogilised tööriistad, mis ei saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhendada andmete seaduslikku ja õiget kasutamist. Oluline on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid. Seetõttu ei tohi andmehaldurid mitte ainult rangelt järgida kohaldatavaid seadusi ja määrusi, vaid ka täielikult austada mitte-kohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalseid standardeid, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke tavasid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning muid mõistlikke huve.

4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritud videoteave kannab erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmehaldur peab võtma kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkimist, ebaõiget avalikustamist või kuritarvitamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, juurdepääsukontrolli seadistamine, sobiva võrgukeskkonna valimine, kus videotooted on ühendatud, võrguturbe loomine ja pidev optimeerimine

5. Videotooted on teinud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse suurendamisse ning me usume, et nad jätkavad positiivse rolli mängimist erinevates aspektides meie igapäevaelus. Igasugune katse neid tooteid kuritarvitada inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse olemusega. Me julgustame igat kasutajat looma oma meetodeid ja reegleid videotootede kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, et tagada nende toodete alati õige, mõistlik ja heasoovlik kasutamine.