

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sisällysluettelo

Ohjeet	1
Pakkausluettelo	1
Yleiskatsaus	2
Lukon asennus	3
Kahvan suunnan vaihtaminen (valinnainen)	3
Teljen kääntäminen (valinnainen)	4
Asennusvaiheet	4
Lukon asetukset	7
Lukon aktivointi	8
Valikkoon siirtyminen	8
Valikkohakemisto	8
Sormenjäljen/salasanan/kortin lisääminen	8
Sormenjäljen/salasanan/kortin poistaminen	10
Sormenjälkien/salasanojen/korttien tyhjentäminen	12
Alusta	12
Äänenvoimakkuuden hallinta	12
Lukon käyttö	13
Lukituksen avaaminen	13
Käyttö ja hallinta	13
Hanki EZVIZ-sovellus	14
Lisää lukko EZVIZ-palveluun	15
Yhdistä yhdyskäytävä virtalähteeseen	15
Yhdistä yhdyskäytävä verkkoon	15
Lisää yhdyskäytävä EZVIZ-palveluun	16
Lisää lukko EZVIZ-palveluun	16
Kunnossapito	17
Päivittäinen kunnossapito	17
UKK	17
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	19

Ohjeet

- EZVIZ:n älykkään sormenjälkilukon (jäljempänä ”lukko”) asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikään. Asennus ja liitteenä olevan porauskaavion mukaan tehtävä reiän poraus on suositeltavaa jättää ammattilaisen tehtäväksi.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot. Lisää lukon asennuksen ja määrityksen jälkeen sormenjälki, salasana tai kortti tarpeen mukaan.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Vaihda paristo ajoissa ja varmista, että navat asennetaan oikein päin.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukana. Älä jätä sitä sisälle. Poista paristo lukon käyttöiän pidentämiseksi.
- Jos käyttäjän sormenjälki on sileä tai ohut, tunnistustarkkuutta voi parantaa käyttämällä peukaloa sormenjäljen rekisteröimiseen. Lisäksi käyttäjää kohden kannattaa rekisteröidä useampi kuin yksi sormenjälki.
- Lukko tukee enintään 50 sormenjälkeä, 50 salasanaa ja 50 korttia.

Pakkausluettelo

1	Etupaneeli	x1
2	Takapaneeli	x1
3	Lukkorunko	x1
4	Kodin yhdyskäytävä	x1
5	Nelikulmainen tappi	x1
6	Kortti	x2
7	Porauskaavio	x1
8	Vakioruuvipussi	x1
9	Lukkorungon ruuvipussi	x1
10	Avainpussi	x1
11	AA-kokoinen paristo	x4
12	Tietoja säädöksistä	x1
13	Pika-aloitusopas	x1

Yleiskatsaus




Lukon asennus

Kahvan suunnan vaihtaminen (valinnainen)


1. Vaihda kahvan suunta

- Poista kumi ja irrota kääntöruuvi ruuvimeisselillä.
- Kierrä kahvaa 180 astetta ylöspäin.
- Ruuvaa kääntöruuvi vastakkaiseen ruuvireikään.

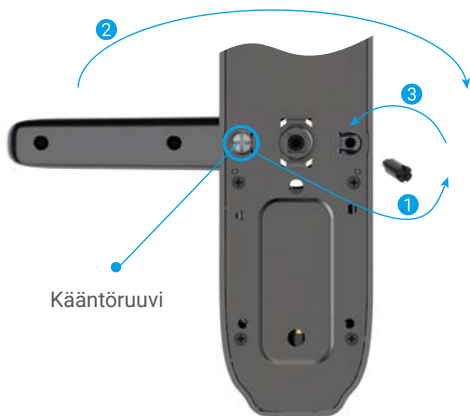


2. Vahvista kytkimen suunta

- Etupaneeli: Aseta nelikulmainen tappi holkkiin ja nosta kahvaa. Kierrä holkkia 90 astetta, jos kahva kiertyy paikallaan.
- Takapaneeli: Kytke ovisilmän peittopainike päälle. Aseta nelikulmainen tappi holkkiin ja nosta kahvaa. Kierrä holkkia 180 astetta, jos kahva kiertyy paikallaan.

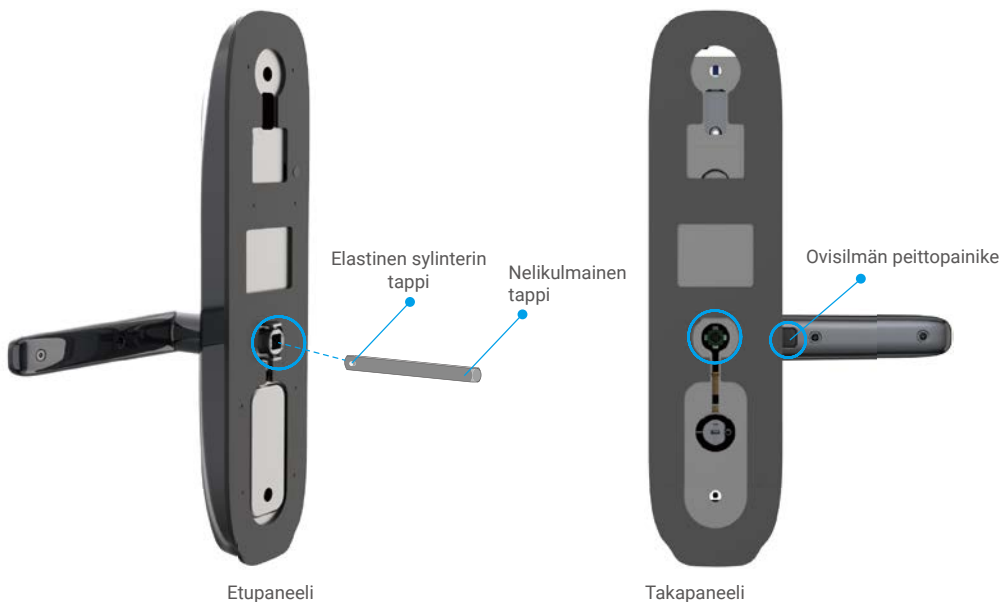

Teljen kääntäminen (valinnainen)

- 1 Nosta metallia tästä.
- 2 Käännä telkeä 180 astetta. Käännä keskiosaa 90 astetta ja työnnä se sisään.

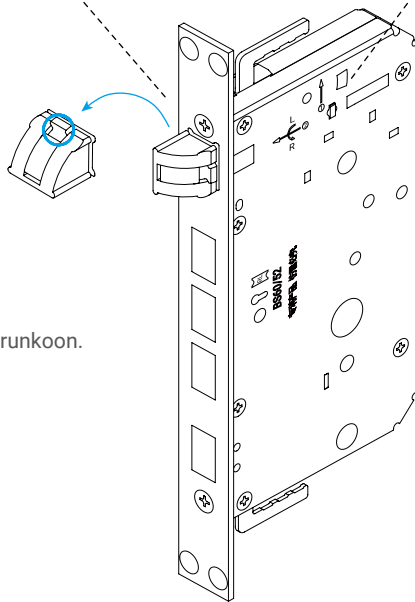

- 3 Paina telki lukkorunkoon.

Asennusvaiheet

- Tämän tuotteen vakiovarusteet voidaan asentaa 40–50 mm:n puuoviin. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään, jos ovi on tätä paksumpi.
- Älä paina sisäistä liitäntäkaapelia, kun kiinnität etu- ja takapaneelia.
- Ole varovainen asentaessasi etu- ja takapaneelia, jotteivät ne vaurioidu.

1. Poraa reikä

Tuote voidaan asentaa puuseen oveen ja murtovarmaan metallioveen. Poraa reikä mukana toimitetun porauskaavion mukaisesti.



2. Asenna

Napauttamalla



voit katsoa asennusvideon.



- 1 Kiinnitä lukkorunko ovipaneeliin ruuveilla.



- 2 Aseta nelikulmainen tappi etupaneeliin ja asenna etupaneeli oveen alla näytetyllä tavalla.



- 3 Aseta etupaneeli oikeaan asentoon ja testaa teljen ja kahvan oikea toiminta.



- 4 Kiinnitä kiinnityslevy ja kumisuojus oveen ① kohdistustapin avulla ja ② kiristä suojus.



- 5 Yhdistä etu- ja takapaneelit kaapelilla.



- 6 Pidä vääntönuppi pystyasennossa ja kiinnitä takapaneeli ruuveilla alla esitetyllä tavalla.



- 7 Laita paristot takapaneeliin.



- 8 Testaa salasana, sormenjälki ja etälukukortti, sen jälkeen asennus on valmis.

Lukon asetukset

Tuote voidaan asentaa puiseen oveen ja murtovarmaan metallioveen. Pora reikä mukana toimitetun porauskaavion mukaisesti.

Napauttamalla  voit katsoa asetusvideon.



- Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.

Lukon aktivointi


Aktivoi lukko koskettamalla kosketusnäppäimistöä.

Valikkoon siirtyminen

Siirry valikkoon näppäilemällä 3571#.

- Näppäile määritystilassa lyhyt asetuskoodi.
- Vahvista muussa kuin määritystilassa ensin järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanaalla tai kortilla. Näppäile sitten lyhyt asetuskoodi.

Valikkohakemisto

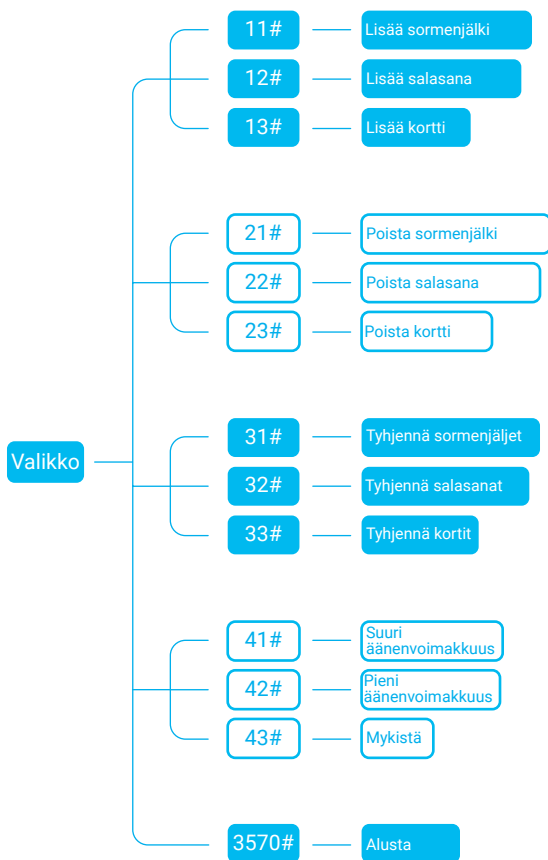

Sinut palautetaan valikkoon kunkin asetuksen muuttamisen jälkeen. Näppäile sen jälkeen uudelleen lyhyt asetuskoodi tai poistu painamalla *.

Sormenjäljen/salasanan/kortin lisääminen

Lisää sormenjälki



- Numero näkyy näppäimistöllä aina, kun kosketat sormenjälkitunnistinta.
- Muista sormenjäljen numero, sillä se vaaditaan sormenjäljen poistamiseen.
- Jo lisättyä sormenjälkeä ei voi lisätä uudelleen.


1 Siirry valikkoon ja näppäile 11# sormenjäljen lisäämistä varten.

2 Kosketa sormenjälkitunnistinta. Kosketa uudelleen äänikehoteen jälkeen ja vahvista toistamalla se viisi kertaa. Valmistumisen jälkeen sormenjäljen numero vilkkuu näppäimistöllä.



Sormenjäljen rekisteröiminen

Kun rekisteröit sormenjälkeä, maksimoi sormenjäljen kosketuspinta-ala asettamalla sormesi alla näytetyllä tavalla. Tämä parantaa sormenjäljen vahvistustarkkuutta.

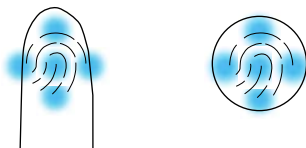

Lisää salasana

- i** • Muista salasanan numero, sillä se vaaditaan salasanan poistamiseen.
- Jo lisättyä salasanaa ei voi lisätä uudelleen.

1 Siirry valikkoon ja näppäile 12# salasanan lisäämistä varten.

2 Anna salasana (6–10 numeroa) ja paina #. Anna sitten salasana uudelleen ja vahvista painamalla #. Valmistumisen jälkeen salasanan numero vilkkuu näppäimistöllä.




Lisää kortti

- i** • Muista kortin numero, sillä se vaaditaan kortin poistamiseen.
- Jo lisättyä korttia ei voi lisätä uudelleen.

❶ Siirry valikkoon ja näppäile 13# kortin lisäämistä varten.

❷ Lue kortti. Valmistumisen jälkeen kortin numero vilkkuu näppäimistöllä.

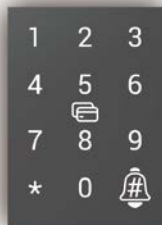

Sormenjäljen/salasanan/kortin poistaminen


Poista sormenjälki

i Vahvistukseen käytettyä sormenjälkeä ei voi poistaa.
Jos esimerkiksi vahvistat sormenjäljellä 1, sormenjälkeä 1 ei voi poistaa.

❶ Siirry valikkoon ja näppäile 21# sormenjäljen poistamista varten. ❷ Anna sormenjäljen numero ja paina #.



❸ Kun sormenjäljen numero vilkkuu, paina #.

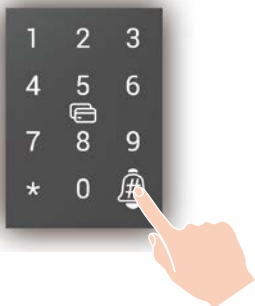

Poista salasana

i Vahvistukseen käytettyä salasanaa ei voi poistaa.
Jos esimerkiksi vahvistat salasanalla 1, salasanaa 1 ei voi poistaa.


1 Siirry valikkoon ja näppäile 22# salasan poistamista varten.



2 Anna salasan numero ja paina #.



3 Kun salasan numero vilkkuu, paina #.

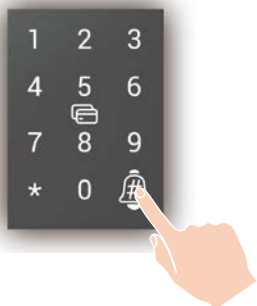

Poista kortti

i Vahvistukseen käytettyä korttia ei voi poistaa.
Jos esimerkiksi vahvistat kortilla 1, korttia 1 ei voi poistaa.

1 Siirry valikkoon ja näppäile 23# kortin poistamista varten.



2 Anna kortin numero ja paina #.



3 Kun kortin numero vilkkuu, paina #.



Sormenjälkien/salasanojen/korttien tyhjentäminen

- i** Vahvistukseen käytettyä menetelmää ei voi tyhjentää.
Jos esimerkiksi vahvistat sormenjäljellä, sormenjälkiä ei voi tyhjentää.

- 1 Siirry valikkoon ja tyhjennä sormenjäljet näppäilemällä 31#, tyhjennä salasanat näppäilemällä 32# tai tyhjennä kortit näppäilemällä 33#.
- 2 Vahvista painamalla #.

Alusta

- 1 Siirry valikkoon ja näppäile 3570# alustamista varten.
- 2 Vahvista painamalla #.

Äänenvoimakkuuden hallinta

Siirry valikkoon ja valitse suuri äänenvoimakkuus näppäilemällä 41#,
valitse pieni äänenvoimakkuus näppäilemällä 42# tai
mykistä näppäilemällä 43#.

- i** Vain näppäin- ja vahvistusäänet voidaan mykistää.

Lukon käyttö

Please tap  to watch the management video.



Lukituksen avaaminen

Normaali lukituksen avaus



Lukituksen avaaminen
sormenjäljellä



Lukituksen avaaminen
salasanalla



Lukituksen avaaminen avaimella



Lukituksen avaaminen kortilla



- Avaa ovi mekaanisella avaimella kiertämällä avainta ja painamalla kahvaa alaspäin.
- Aktivoi lukko ennen salasanalla avaamista koskettamalla näppäimistöä.
- Tietoturvan vuoksi on suositeltavaa vaihtaa salasanat ja puhdistaa näppäimistö säännöllisesti, jos siihen jää jälkiä.

Käyttö ja hallinta

Jos paristot ovat tyhjä, yhdistä lukon varavirransyöttöön käytettävä micro-USB-liitäntä varavirtalähteeseen (tai OTG-tuella varustettuun puhelimeen) ja avaa sitten oven lukitus.

Varavirtalähde



Paristojen asentaminen

1. Paristojen asentaminen: avaa paristokotelon kansi, aseta neljä AA-kokoista paristoa ja kiinnitä ja kiristä paristokotelon kansi.
2. Huomautus: asenna oikeat paristot räjähdysvaaran välttämiseksi.
 - Kun paristoja ei käytetä pitkään aikaan, poista ne paristokotelosta.
 - Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja paristoja.
 - Älä aseta paristoja navat (+ ja -) väärin päin.
 - Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristönsuojelulakien mukaisesti.

Hälytykset

1. Kansisuojaohälytys
Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestävän hälytyksen.
2. Järjestelmän lukitushälytys
Väärällä sormenjäljellä, salasana tai kortilla vahvistaminen viisi kertaa peräkkäin lukitsee järjestelmän kolmeksi minuutiksi.
3. Matalan jännitteen hälytys
Kun paristojen jännite on matala, äänikehote muistuttaa vaihtamaan paristot.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Irrota takapaneelin paristokotelon kansi ja poista paristot.
2. Paina nollauspainiketta viiden sekunnin ajan neulamaisella esineellä ja aseta samalla paristot takaisin paristokoteloon.
3. Vapauta nollauspainike ja vahvista äänikehoteen jälkeen painamalla #.

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google PlayTM-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.



i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Lisää lukko EZVIZ-palveluun

Lisää lukko ja yhdyskäytävä EZVIZ-palveluun seuraavien vaiheiden avulla:

Valitse sopiva sijainti yhdyskäytävälle

- Yhdyskäytävä on liitettävä verkkovirtaan.
- Jotta yhdyskäytävän ja alilaitteiden yhteys olisi vakaa, aseta yhdyskäytävä alilaitteiden keskelle. Etäisyyden yhdyskäytävän ja reitittimen välillä pitää olla ≤ 6 metriä.
- Yhdyskäytävän ja alilaitteiden sekä yhdyskäytävän ja reitittimen välillä ei saa olla metallisia esteitä tai seiniiä.
- Älä aseta yhdyskäytävää tai tunnistinta reitittimen päälle.


Yhdistä yhdyskäytävä virtalähteeseen

Liitä yhdyskäytävä verkkovirtaan. Kun käynnistät yhdyskäytävän ensimmäisen kerran, LED-merkkivalorengas muuttuu tasaisesti palavasta oranssista nopeasti vilkkuvaan valkoiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdyskäytävä on siirtynyt verkon määrittystilaan.



Yhdistä yhdyskäytävä verkkoon

- Suosittelemme langallista verkkoa. Yhdistä yhdyskäytävä reitittimen LAN-porttiin verkkokaapelilla (ostettava erikseen), kuten alla olevassa kuvassa näytetään.

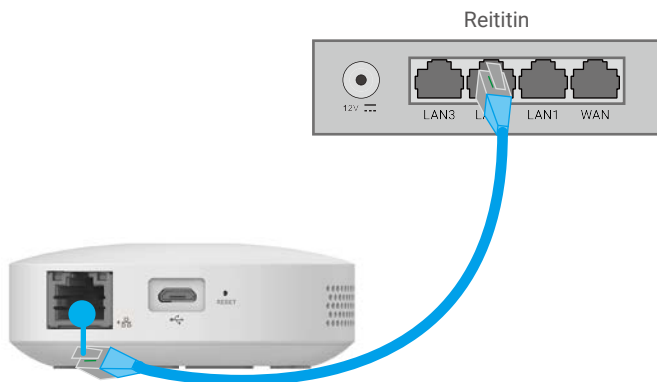


- Voit myös käyttää langatonta verkkoa. Skannaa yhdyskäytävän pohjassa oleva QR-koodi EZVIZ-sovelluksella ja yhdistä sitten yhdyskäytävä Wi-Fi-verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.

i Jos Wi-Fi-yhteys epäonnistui tai haluat yhdistää yhdyskäytävän toiseen Wi-Fi-verkkoon, sinun täytyy irrottaa yhdyskäytävä ensin verkosta offline-tilaan. Pidä toimintonäppäintä painettuna yli 4 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänikehoteen. Yhdistä sitten yhdyskäytävä Wi-Fi-verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.

Lisää yhdyskäytävä EZVIZ-palveluun

1. Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksen kautta, napauta laitteen lisäyskuvaketta, jolloin QR-koodin skannausnäkyvä ilmestyy näyttöön.

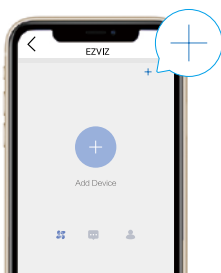


2. Skannaa yhdyskäytävän pohjassa oleva QR-koodi.



3. Lisää yhdyskäytävä noudattamalla sovelluksen ohjattua toimintoa.

Lisää lukko EZVIZ-palveluun

1. Palaa EZVIZ-sovelluksen kotisivulle, napauta laitteen lisäyskuvaketta, jolloin QR-koodin skannausnäkyvä ilmestyy näyttöön.

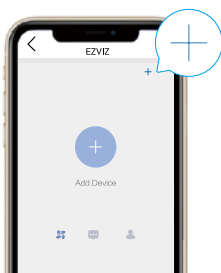

2. Skannaa paristokotelon kannen takana oleva QR-koodi.



3. Pidä **nollausreikää** painettuna neulalla 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänikehotteen. Kun numero **5** vilkkuu näppäimistöllä, voit lisätä lukon yhdyskäytävään.

❶ Poistu lisäytilasta painamalla *.

4. Valitse yhdyskäytävä, lisää lukko yhdyskäytävään noudattamalla sovelluksen ohjattua toimintoa.

Kunnossapito

Päivittäinen kunnossapito

- Älä anna lukon joutua kosketuksiin syövyttävien aineiden kanssa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- On tärkeää, ettei kahvaan ripusteta mitään, sillä se vaikuttaa suoraan lukon käyttöön.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessaa vastarautaan, jolloin telki ei suoristu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Kun sormenjälkitunnistinta on käytetty pitkään, sen pinta voi olla likainen tai märkä. Pyyhi se varovasti pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Varmista lukon normaali käyttö vaihtamalla paristot heti, kun niiden jännite on matala. Kiinnitä huomiota paristojen positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun vaihdat niitä.
- Säilytä mekaaninen avain tallessa.
- Älä naarmuta sormenjälkitunnistimen tai näppäimistön pintaa kovilla ja terävillä esineillä.
- Kun rekisteröit sormenjälkeä, paina sormi lukijaan vaakasuunnassa.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla tai pysy oikeassa asennossa.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.

UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voi avata, vaikka sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla vahvistaminen onnistui.	Lukon asennusongelma.	Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko.
	Kun vahvistaminen tehdään sormenjäljellä tai salasanalla, kahva ei palaudu oikeaan asentoon.	Palauta kahvaa oikeaan asentoon ja anna sitten salasana tai sormenjälki uudelleen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voi avata mekaanisella avaimella.	Mekaaninen avain on väärä.	Käytä oikeaa mekaanista avainta.
	Lukkosylinteri on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko ja vaihtamaan vaurioituneet osat sekä avaamaan ovi muulla menetelmällä.
	Lukkorunko on vaurioitunut.	
	Avainta ei voi asettaa loppuun asti.	
Kun lukitus avataan sormenjäljellä, ovea ei voi avata.	Sormenjälki ei kelpaa.	Avaa oven lukitus kelvollisella sormenjäljellä, salasanalla tai mekaanisella avaimella.
	Sormenjälki on poistettu.	
	Suuri poikkeavuus kelvollisesta sormenjäljestä.	Vahvista sormenjälki uudelleen painamalla sormi lukijaan vaakatasossa poikkeavuuden vähentämiseksi tai avaa lukitus salasanalla tai mekaanisella avaimella.
	Sormenjälki on vioittunut.	Lisää sormenjälki uudelleen (samalle käyttäjälle on suositeltavaa rekisteröidä useampi kuin yksi sormenjälki) tai avaa lukitus salasanalla tai mekaanisella avaimella.
	Sormi on liian kuiva, märkä tai likainen.	Vahvista sormenjälki uudelleen, kun sormi on asianmukaisessa kunnossa.
Kun lukitus avataan sormenjäljellä, ovea ei voi avata.	Sormenjälki epämuodostuu, jos sormea painetaan lukemisen aikana liian kovaa.	Vahvista sormenjälki uudelleen oikein.
	Sormenjälki ei osu sormenjälkitunnistimeen kokonaan, koska sormea ei paineta tunnistimeen tarpeeksi.	
Sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla vahvistaminen onnistui, mutta moottori ei toimi eikä ovi aukea.	Liitäntäjohdin on irronnut.	Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko ja vaihtamaan vaurioituneet osat.
	Moottorivika.	
Näppäimistö ei toimi.	Paristojen virta on lopussa tai paristot on asetettu väärin päin.	Avaa lukitus ulkoisen virtalähteen tai mekaanisen avaimen avulla ja tarkista paristot.
	Lukkorungon etu- ja takaosan välinen liitäntäjohdin on irronnut.	Avaa lukitus mekaanisella avaimella ja pyydä sitten ammattilaista tarkistamaan lukko.
	Näppäimistö on vaurioitunut.	
Sormenjälkitunnistin ei toimi.	Sormenjälkitunnistin on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko ja vaihtamaan vaurioituneet osat sekä avaamaan ovi muulla menetelmällä.
Lukko jää auki, eikä sitä voi käyttää normaalisti.	Kytinkomponentin vika.	Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko.
	Lukko on siirtynyt tilaan, jossa se jää auki.	Peruuta tila vahvistamalla sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Päätelki ei suoristu tai suoristuu osittain, kun kahvaa nostaa.	Oven muoto on muuttunut, eikä päätelki kohdistu vastaraudassa olevaan reikään.	Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Kiitos, että valitsit EZVIZ-tuotteet.

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Huipputeknologiayrityksenä olemme entistä tietoisempia teknologian roolista liiketoiminnan tehokkuuden sekä elämän laadun parantamisessa, mutta samanaikaisesti tiedostamme sen väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Videotuotteilla voidaan esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia. Ne ovat arvokkaita jälkeensä ja säilyttävät reaaliaikaiset tosiasiat. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa kolmannen osapuolen lakisääteisten oikeuksien ja etujen loukkaamisen, jos videotietoja jaetaan, käytetään ja/tai käsitellään väärin. EZVIZ vaatii filosofiallaan ”Teknologia hyviin tarkoituksiin”, että jokainen videoteknologian ja videotuotteiden loppukäyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä ohjeita, joiden tavoitteena on luoda yhdessä parempi yhteiskunta.

Lue seuraavat aloitteet huolellisesti:

1. Jokaisella on kohtuullinen odotus yksityisyydestä ja videotuotteiden asennus ei saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tästä syystä on annettava varoitusilmoitus kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla ja selvennettävä valvonta-alue, kun videotuotteita asennetaan yleisille alueille. Muilla kuin yleisillä alueilla videotuotteiden asennuksessa on arvioitava kolmansien osapuolten oikeudet, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vasta sidosryhmien suostumusten jälkeen, ja täysin näkymättömien videotuotteiden asentamatta jättäminen.

2. Videotuotteiden tarkoituksena on tallentaa todellisia tapahtumia tietyn ajan kuluessa, tietyssä paikassa ja erityisin edellytyksin. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on ensin kohtuullisesti selvitettävä omat oikeutensa tällä erikoisalalla, jotta vältetään kolmannen osapuolen kuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamiset.

3. Videotuotteiden käytön aikana todellisista kohteista peräisin olevan videokuvatiedon tuottamista jatketaan, ja niihin sisältyy suuria määriä biologisia tietoja (kuten kasvokuvia), joita voidaan käyttää tai käsitellä uudelleen. Itse videotuotteet eivät erota hyvää pahasta siinä, miten videotuotteiden keräämiä yksinomaan kuviin perustuvia tietoa käytetään. Tietojen käytön tulos riippuu rekisterinpitäjien menettelytavoista ja käyttötarkoituksista. Tästä syystä rekisterinpitäjien täytyy noudattaa sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia ja muita normatiivisia vaatimuksia että kunnioittaa kansainvälisiä normeja, sosiaalista etiikkaa, hyvää moraaliala, hyviä käytäntöjä ja muita ei-pakollisia vaatimuksia, sekä kunnioittaa yksilön yksityisyyden suojaa, kuvia ja muita oikeuksia ja etuja.

4. Eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset on aina otettava huomioon, kun käsitellään videotuotteiden jatkuvasti tuottamaa videotietoa. Tässä asiassa tuoteturvallisuus ja tietoturva ovat äärimmäisen tärkeitä. Tästä syystä jokaisen loppukäyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet varmistaa tietoturvan ja välttääkseen tietovuodot, asiattoman julkistamisen ja virheellisen käytön, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoympäristön valitseminen (internet tai intranet) videotuotteiden yhdistämiseen, verkkoturvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.

5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi sosiaalisen suojan parantamista kaikkialla maailmassa. Uskomme näiden tuotteiden saavan aktiivisen roolin myös yhä useammilla sosiaalisen elämän osa-alueilla. Mikä tahansa videotuotteiden väärinkäyttö, joka rikkoo ihmisoikeuksia tai johtaa rikolliseen toimintaan, on vastoin teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen alkuperäistä tarkoitusta. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on luotava tuotesovellustensa arviointi- ja seurantamekanismi, jotta varmistetaan jokaisen tuotteen käyttö asianmukaisella ja kohtuullisella tavalla ja vilpittömällä mielellä.