

Putekļu sūcēja robots



PRODUKTA DROŠĪBAS PASĀKUMI



Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet visu šīs lietotāja rokasgrāmatas saturu, uzstādiet ierīci atbilstoši norādījumiem un glabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai. Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai citu traumu risku, ievērojiet turpmāk minētās ekspluatācijas prasības:

- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas netiek rūpīgi uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par šo personu drošību, nesniedz norādes par ierīces lietošanu. Bērniem nepieciešama uzraudzība – nepieļaujiet rotaļāšanos ar šo ierīci.
- Eiropā šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība lietošanas laikā vai dotas instrukcijas drošai ierīces lietošanai un viņi saprot apdraudējumu saistītu ar ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Neiesūciet augstas temperatūras vielas (nenodzēstas cigaretes, sērkokļus, karstus pelnus u. c.), ļoti smalkas vielas (piemēram, kaļķi, cementu, zāģu skaidas, ģipsi, pelnus un tinti), lielus asus fragmentus (fiziski nenoteiktas lietas, piemēram, stiklu).
- Nav jāveic nekādas darbības, lai ierīci pārslēgtu no 50 un 60 Hz; tā autom. var pielāgoties gan 50, gan 60 Hz.
- Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
- Uzlādes laikā izmantojiet automātiski iztukšojamo pamatni ZD21, ko nodrošina EZVIZ.
- **BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku – nelietojiet ierīci ārā vai uz mitrām virsmām, komerciālā vai rūpnieciskā vidē.
- **BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku – lietojiet ierīci tikai iekštelpās.

- BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku – pirms apkopes veikšanas atvienojiet no strāvas avota.
- Automātiski iztukšojamā pamatne var uzlādēt tikai litija jonu akumulatorus, kas satur ne vairāk kā 8 elementus, kuru nominālā jauda nepārsniedz 2600mAh.
- Automātiski iztukšojamo pamatni nevar izmantot, lai uzlādētu baterijas, kas nav atkārtoti uzlādējamas.

PAREIZA IERĪCES LIETOŠANA

- Ierīci drīkst izmantot tikai grīdas tīrīšanai mājās, un to nedrīkst izmantot āra vidē (piemēram, atvērtos balkonos), ne-grīdas vidē (piemēram, uz kāpnēm) un rūpnieciskā vidē.
- Neizmantojiet ierīci piekārtā vidē (piemēram, divlīmeņu atvērta tipa dzīvokļos, atvērtos balkonos un mēbeļu augšpusē) bez aizsargierīcēm.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Gādājiet, lai ierīces darbības laikā bērni un lolojumdzīvnieki nevarētu tai piekļūt. Nenovietojiet piederumus, piemēram, sānu birsti, bērniem pieejamās vietās, lai bērni nevarētu tos nejauši apēst. Bērnu un lolojumdzīvniekus nedrīkst likt uz ierīces korpusa.
- Neizmantojiet ierīci vidē, kurā ir atklāta uguns vai plīstoši priekšmeti.
- Neizmantojiet ierīci uz slapjas grīdas vai slapjas zemes.
- Neizmantojiet ierīci vidē, kurā temperatūra ir augstāka par 40 °C vai zemāka par 0 °C.
- Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu (piemēram, benzīna, tonera) savākšanai. Neizmantojiet ierīci vietās, kur ir viegli uzliesmojoši materiāli.
- Neizmantojiet ierīci, lai savāktu degošus priekšmetus, piemēram, sērkokļus, cigaretes un citus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos.
- Neizmantojiet ierīci, lai savāktu lielus akmeņus, papīrus un citus priekšmetus, kas var nosprostot ierīci. Ja iesūkknēšanas ports ir nosprostots, savlaicīgi iztīriet ierīci un aizvāciet putekļus, vati, matus utt. no iesūkknēšanas porta.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos vai tirgotos piederumus. Neizmantojiet trešās puses akumulatorus vai dokstaciju, kā arī bojātus akumulatorus vai dokstaciju.

- Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.
- Nekādā gadījumā ierīci nedrīkst mest ugunī, jo akumulators var eksplodēt.
- Ja RGB kamera lietošanas laikā ir piesārņota ar putekļiem, kameras tīrīšanai ieteicams izmantot gaisa pūtēju vai papīra dvieli un mīkstu, sausu drānu noslaucīšanai. Neizmantojiet raupjus vai cietus materiālus, lai nesaskrāpētu vizuālās atpazīšanas moduļa stikla virsmu.
- Ja robota aizmugurējā virsma kļūst pārāk putekļaina, tiks traucēta robota uzlāde. Šo zonu ir ieteicams tīrīt regulāri vai pēc nepieciešamības. Tīrīšanai ieteicams izmantot arī papīra dvieli vai mīkstu, sausu drānu.
- Ja malas sensora virsma robota sānos ir piesārņota ar lielu putekļu daudzumu, tas ietekmēs robota pozīciju un kartēšanas pozicionēšanas efektu, virzoties gar sienu. Šo zonu ir ieteicams tīrīt regulāri vai pēc nepieciešamības. Tā kā sensors atrodas korpusa iekšpusē, kameras tīrīšanai ieteicams izmantot gaisa pūšanas rīku / papīra dvieli / mīkstu, sausu drānu, lai noslaucītu sensoru. Tīrīšanas laikā nebāziet ierīcē pirkstus.
- Robota apakšdaļa var ātri kļūt netīra ar lielu putekļu daudzumu, tāpēc ieteicams to tīrīt regulāri vai pēc nepieciešamības.
- Izmantojiet ierīci saskaņā ar rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Jebkādus zaudējumus un traumas, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ, sedz lietotājs.
- Lai neradītu elektriskās strāvas trieciena risku, nepieskarieties kontaktdakšai vai jebkurai ar elektrību savienotai produkta daļai ar mitrām rokām.
- Ja produktu ilgstoši nelietosiet, atslēdziet to no strāvas padeves un atvienojiet uzlādes kontaktdakšu.

Normatīvā informācija



Šis produkts un, ja piemērojams, arī komplektācijā iekļautie piederumi ir marķēti ar "CE" un tādējādi atbilst piemērojamajiem saskaņotajiem Eiropas standartiem saskaņā ar EMC direktīvu 2014/30/ES, RoHS direktīvu 2011/65/ES, ErP direktīvu 2009/125/EK, LVD direktīvu 2014/35/ES.



2012/19/ES (EEIA direktīva): izstrādājumus, kuri marķēti ar šo simbolu, Eiropas Savienībā nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Pareizai atreizējai pārstrādei nododiet šo izstrādājumu vietējam piegādātājam pēc līdzvērtīga jauna aprīkojuma iegādes vai nododiet to norādītajos savākšanas punktos. Papildinformāciju skatiet: www.recyclethis.info



2006/66/EK un tās grozījumi, 2013/56/ES (bateriju un akumulatoru direktīva): šajā izstrādājumā ir akumulators, ko Eiropas Savienībā nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Konkrētu informāciju par akumulatoru skatiet izstrādājuma dokumentācijā. Akumulators ir apzīmēts ar šo simbolu, kurā var būt burti, kas norāda uz kadmiju (Cd), svinu (Pb) vai dzīvsudrabu (Hg). Pareizai pārstrādei nododiet akumulatoru piegādātājam vai norādītā savākšanas punktā. Papildinformāciju skatiet: www.recyclethis.info

Tehniskie parametri

	II klase
	Līdzstrāva
	Maiņstrāva
	Izmantošanai telpās.
	Pirms uzlādes izlasiet instrukcijas.

Robots

Modelis	CS-RC3P-TWT2, CS-RC3P-TWT5
Kopējie izmēri	345×345×78,5 mm
Svars	Aptuveni 2,83 kg
Akumulatora jauda	2600 mAh
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 V
Nominālā ievade	24 V 1,5 A
Nominālā jauda	30 W

Automātiski iztukšojamā pamatne

Modelis	ZD21
Izmēri	220×180×380 mm
Nominālā jauda	950 W
Nominālā izvade	24 V 1,5 A MAKS.
Nominālais spriegums	220-240 V~, 50/60 Hz

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet [EZVIZ™ vietnē \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2023. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS “TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKLĪ; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM. PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJAIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	7
Iepakojuma saturs	7
Bāze	8
Robots	8
Automātiski iztukšojamā pamatne	9
Īsā lietošanas pamācība	12
Sagatavošana	12
Strāvas avota savienošana ar automātiski iztukšojamo pamatni	12
Vairogu noņemšana	13
Robota izvietošana	13
Uzlāde	14
Ieslēgšanas/izslēgšana	14
Tīrīšanas sākšana	15
Tīrīšanas apturēšana	15
Miegs	15
Sistēmas atiestatīšana	15
Regulārā apkope	16
Putekļu tvertnes iztukšošana	17
Galveno birstes iztīrīšana	18
Sānu birstu tīrīšana/nomaiņa	19
Universālā riteņa tīrīšana	20
Sensoru tīrīšana	20
Uzlādes elektroda tīrīšana	21
Putekļu maiņa	21
Putekļu kanāla tīrīšana	22
Vides drošības pasākumi	23
BUJ	24
Problēmu saraksts	27

Pārskats

Iepakojuma saturs




Putekļu sūcēja robots 1 gab.
(tālāk tekstā "Robots")



Automātiski iztukšojamā pamatne 1 gab.



Sānu birste 2 gab.
(Viena ir jau iepriekš uzstādīta Robotā)



Augstas veiktspējas filtrs 2 gab.
(Viena ir jau iepriekš uzstādīta Robotā)



Tīrīšanas rīks 1 gab.



Tālvadības pults 1 gab.
(AAA baterijas, iekļauti 2. gab.)



Īsā lietošanas pamācība 2 gab.




Normatīvā informācija 1 gab.

- Robotā ir uzstādīts augstas veiktspējas filtrs.
- Ierīces izskats var atšķirties atkarībā no faktiski iegādātās ierīces.


Bāze


Robots

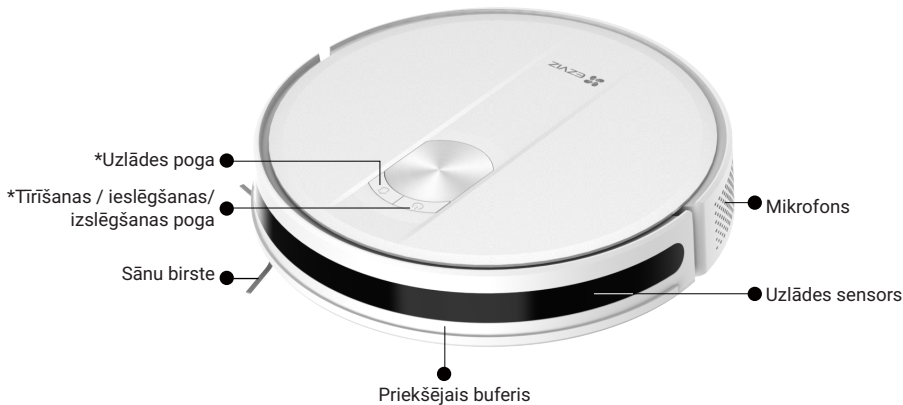

Poga		
	Uzlādes poga	Nospiežot vienreiz: atgriešanās uzlādes vietā
	Tīrīšanas / ieslēgšanas/ izslēgšanas poga	- Nospiežot vienreiz: tīrīšanas sākšana - Nospiežot divreiz: tīrīšanas sākšana noteiktās vietās - Turot nospiestu 4 sek.: Robota ieslēgšana/izslēgšana
	Tīrīšanas / ieslēgšanas/ izslēgšanas poga + uzlādes poga	Turot nospiešanas 15 sek.: rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Strāvas padeves indikators	
	Strāvas padeves indikators (uz tīrīšanas / ieslēgšanas/ izslēgšanas pogas + uzlādes pogas) - Balts: uzlādes līmenis $\geq 20\%$ - Rozā: uzlādes līmenis $< 20\%$ - Sarkans: kļūda vai izņēmums - Lēni mirgo balts: notiek uzlāde

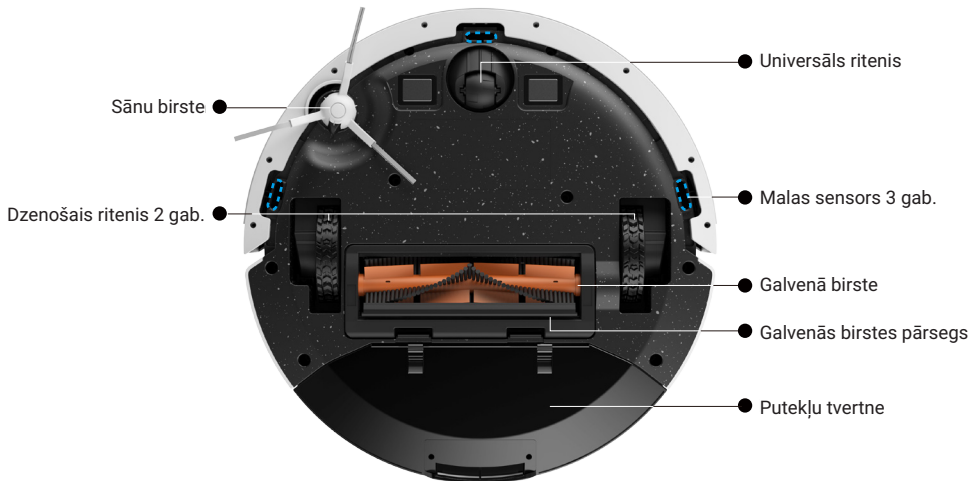


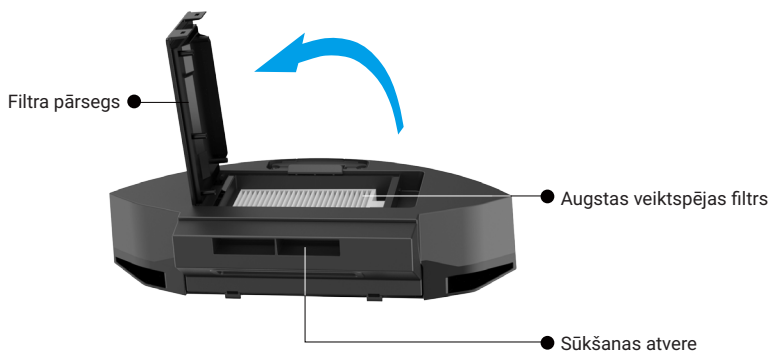

Automātiski iztukšojamā pamatne



Nosaukums	Apraksts
Automātiski iztukšojamās pamatnes LED indikators	 Nepārtraukti deg baltā krāsā: Robots nesavienojas ar automātiski iztukšojamo pamatni
	 Izslēgts: gan Robots, gan automātiski iztukšojamā pamatne ir pareizi savienoti/automātiski iztukšojamā pamatne ir miega režīmā
	 Pastāvīgi deg sarkanā krāsā: putekļu maisiņš nav uzstādīts
	 Ātri mirgo sarkanā krāsā: neparasts stāvoklis

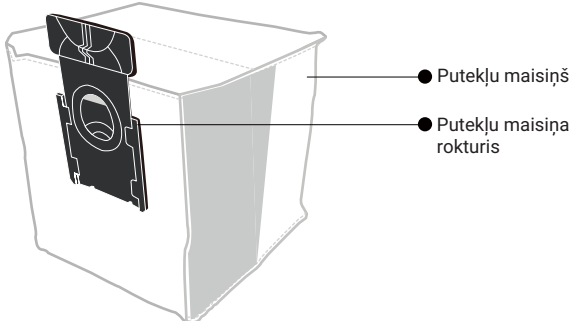

Tālvadības pults



Lūdzu, pārliecinieties, vai pēc darbību veikšanas ar tālvadības pulti Robots reaģē, atskaņojot pīkstieni.


Nosaukums	Apraksts
Ieslēgšanas poga	Nospiediet  vienu reizi, kad Robots ir gaidīšanas režīmā, tas pārslēgsies miega režīmā. * Miega režīmā Robots ieslēgs zema enerģijas patēriņa stāvokli, tas darbināšanai joprojām var izmantot tālvadības pulti.
	Nospiediet  vienu reizi, kamēr Robots darbojas, tas pārslēgsies gaidīšanas režīmā. * Gaidīšanas režīmā Robots pārtrauks aktuālā uzdevuma veikšanu.
Slaucīšana konkrētās vietās	Nospiediet  , lai ieslēgtu režīmu slaucīšanai konkrētās vietās, Robots veiks putekļu sūkšanu, pārvietojoties pa spirāles formas ceļu ar 1,5 m diametru Robota attiecīgajā atrašanās vietā. * Šajā režīmā Robots veiks putekļu sūkšanu zonā, palielinot rādiusu un pēc tam samazinot rādiusu, līdz sākotnējam darbības sākšanas punktam.
Uzlāde	Nospiediet  vienu reizi, lai ieslēgtu uzlādes režīmu.
Starts/Pauze	Nospiediet  vienu reizi gaidīšanas režīmā, lai ieslēgtu automātiskas putekļu sūkšanas režīmu. (Vispirms tīra zigzaga maršrutā, pēc tam gar sienu)
	Nospiediet  vienu reizi jebkurā tīrīšanas režīmā, lai ieslēgtu gaidīšanas režīmu.
Sūkšanas regulēšana	Nospiediet  , lai regulētu sūkšanu. Standarts:  maks.: 
Laika iestatījumi	Nospiediet  , kad Robots ir ieslēgts, displejā parādītais laiks sāk mirgot. Varat atlasīt vēlamo laiku, nospiežot  /  .
	Nospiediet  vai  , lai pārslēgtu uz minūšu regulēšanu.
	Nospiediet  vai  , lai saglabātu iestatījumus.
Slaucīšana gar sienu	Nospiediet  vienu reizi, lai ieslēgtu režīmu tīrīšanai gar sienu, Robots tīrīs gar sienu.
	* Kad tīrīšana gar sienu ir pabeigta, Robots automātiski ieslēgs uzlādes režīmu.
Grafika iestatījumi	Nospiediet  , kamēr Robots ir ieslēgts, ikona  un displejā parādītais laiks sāks mirgot, varat nospiezt  /  , lai noregulētu stundas.
	Nospiediet  vai  , lai pārslēgtu uz minūšu regulēšanu.
	Pēc iestatīšanas nospiediet  vai  , lai saglabātu iestatījumus.
	Turiet  nospiestu, lai atceltu grafika iestatījumus.

-  Kad vadāt Robotu, izmantojot tālvadības pulti, jāatrodas infrasarkanā signāla 7 m darbības attālumā, citādi tālvadības pults var nedarboties.
- Kad tiek nospiesta uzlādes poga, meklēšana var neizdoties pārmērīgu apkārtnējo šķēršļu dēļ vai zema Robota akumulatora uzlādes līmeņa dēļ.
- Tā kā infrasarkanais signāls nedarbojas aiz sienas, lūdzu, darbiniet tālvadības pulti redzamā vietā.

Īsā lietošanas pamācība

Sagatavošana

Centieties nelietot vidē ar kāpnēm (ja tomēr tas ir nepieciešams, uzstādiet aizsargnožogojumu) un pirms lietošanas aizvāciet šķēršļus no grīdas.

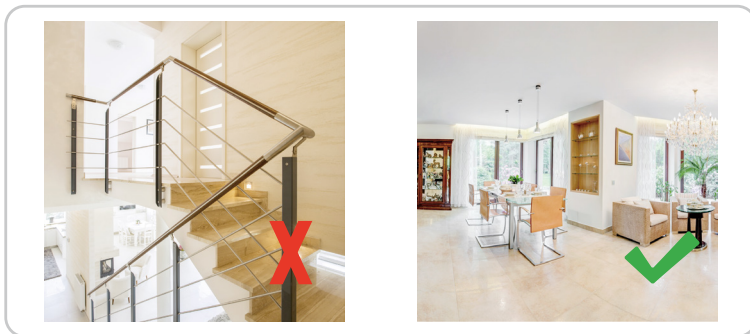

Strāvas avota savienošana ar automātiski iztukšojamo pamatni

Uzstādiet automātiski iztukšojamo pamatni vietā, kurai Robots var viegli piekļūt. Automātiski iztukšojamo pamatni ieteicams novietot pie sienas un uz cietas, līdzenas virsmas, nevis uz paklāja.



- 1 Lai izvairītos no automātiski iztukšojamās pamatnes ārējiem karstuma bojājumiem, lūdzu, nenovietojiet to blakus radiatoriem, sildītājiem, kamīniem utt.

Vairogu noņemšana

Pirms lietošanas noņemiet vairokus abos priekšējā bufera sānos un visu aizsargplēvi gan no Robota, gan automātiski iztukšojamās pamatnes.



Robota izvietošana

Novietojiet Robotu uz automātiski iztukšojamās pamatnes un salāgojiet to ar uzlādes elektrodiem. Uzlāde tiks sākta, kad automātiski iztukšojamās pamatnes indikators nodziest un strāvas padeves indikators lēni mirgo baltā krāsā.



Uzlāde

Robotu var uzlādēt divos veidos.

Automātiska uzlāde: Robots automātiski atgriežas, lai veiktu uzlādi, pēc tīrīšanas uzdevuma pabeigšanas.

Manuāla uzlāde:



- Robots ir pilnībā jāuzlādē (aptuveni 5 stundas), lai nodrošinātu normālu darbību.
- Kad Robots ir savienots ar automātiski iztukšojamo pamatni, automātiski iztukšojamā pamatne sāk savākt putekļus.
- Ja Robots iestrēgst vai nevar atrast automātiski iztukšojamo pamatni, lūdzu, manuāli novietojiet Robotu uz automātiski iztukšojamās pamatnes.

Ieslēgšanas/izslēgšana

- Ieslēgšana:
- Turiet vadības paneļa pogu  nospiestu 4 sek.
 - Kad Robots ir savienots ar automātiski iztukšojamo pamatni, tas tiks automātiski ieslēgts.

Izslēgšana: Kad Robots neatrodas uz automātiski iztukšojamās pamatnes, turiet vadības paneļa pogu  nospiestu 4 sek.


- Pēc Robota izslēgšanas tālvadības pulti nevar izmantot tā darbināšanai.



Tīrīšanas sāksana

Tīsi nospiediet pogu (⏮), lai ieslēgtu visas mājas tīrīšanas režīmu.

Visas mājas tīrīšanas režīmu ieteicams ieslēgt, kad Robots atrodas uz automātiski iztukšojamās pamatnes. Robots pametīs automātiski iztukšojamo pamatni, lai veiktu tīrīšanu zigzaga maršrutā, un pēc tam tīrīs gar sienām.

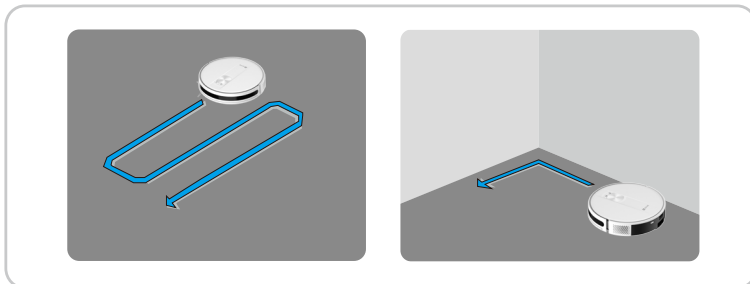

- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai sāktu tīrīšanu, uzlādējiet to.
- Pirms tīrīšanas visi uz grīdas esošie vadi ir jāsakārto, lai tīrīšanas laikā, pavelkot strāvas vadu, nerastos bojājumi vai strāvas padeve netiktu pārtraukta.
- Nepārvietojiet automātiski iztukšojamo pamatni tīrīšanas laikā un nodrošiniet, ka automātiski iztukšojamā pamatne ir ieslēgta, citādi Robots var nespēt atgriezties, lai veiktu uzlādi.

Tīrīšanas apturēšana

Nospiežot (⏮), tīrīšanas tiks apturēta.

Nospiežot (⏮), tīrīšana tiks pārtraukta.

Miegs

Automātiska miega režīma ieslēgšana:

- Robots ir neaktīvs, un automātiski iztukšojamā pamatne nav savienota 10 minūtes.
- 10 minūtes pēc tam, kad Robots ir pilnībā uzlādēts, netiek veikta neviena darbība.

Manuāla miega režīma ieslēgšana:

Nospiediet tālvaldības pults pogu (⏮).

Sistēmas atiestatīšana

Gaidīšanas režīmā turiet pogas (⏮) un (⏮) nospiestas 15 sek., lai atiestatītu sistēmu.

Pēc sistēmas atiestatīšanas Robots zaudēs sākotnējos iestatījumus, un tam tiks atgriezti rūpnīcas iestatījumi.

Regulārā apkope

Lai uzturētu ierīci vislabākajā stāvoklī, veiciet ierīces apkopi un nomainiet rezerves daļas ar šādiem intervāliem:

Robota daļa	Apkopes biežums	Nomaiņas biežums
Sānu birste	Reizi 2 nedēļās	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Galvenā birste	Reizi nedēļā	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Augstas veiktspējas filtrs	Reizi nedēļā	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Malu sensors Šķēršļu sensors Pacēluma sensors Infrasarkano staru uztveršanas terminālis Buferis Uzlādes elektrods Universāls ritenis/Dzenošais ritenis	Reizi nedēļā	/
Putekļu maisiņš	Aptuveni 90 dienas	Aptuveni 90 dienas

-  Pirms Robota tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet Robotu un atvienojiet automātiski iztukšojamo pamatni.
- Lai nodrošinātu vieglu tīrīšanu, komplektācijā ir iekļauts daudzfunkciju tīrīšanas rīks. Lietojiet to uzmanīgi, jo tīrīšanas rīkam ir asas malas.
- EZVIZ ražo dažādas rezerves daļas un aprīkojumu. Plašāku informāciju par rezerves daļām skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Putekļu tvertnes iztukšošana

Nospiediet putekļu tvertnes izņemšanas pogu, lai izvilktu putekļu tvertni, un izberiet netīrumus atkritumu tvertnē.




Izņemiet filtru no filtra tvertnes.



Iztīriet filtru ar tīrīšanas rīku un rūpīgi izskalojiet filtru un putekļu tvertni ar ūdeni, kad nepieciešams, pēc tam rūpīgi nožāvējiet visas tīrītās daļas.

i Netīrīt ar karstu ūdeni vai mazgāšanas līdzekli.

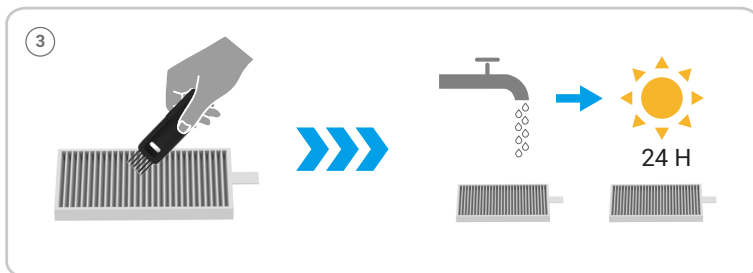


Galveno birstes iztīrīšana

Nospiediet sprādzes, lai izņemtu galvenās birstes pārsegu un galveno birsti.




Izmantojiet tīrīšanas rīka asmeni, lai pārgrieztu ap galveno birsti aptīnušos matus, un noņemiet veltņi galvenās birstes galā, lai to iztīrītu, pēc tam uzstādiat galveno birsti atpakaļ.

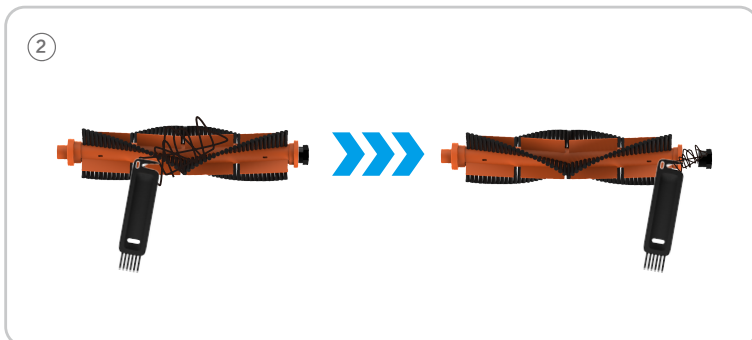


Sānu birstu tīrīšana/nomainīšana

Izvelciet sānu birsti un notīriet no tās svešķermeņus, piemēram, matus.

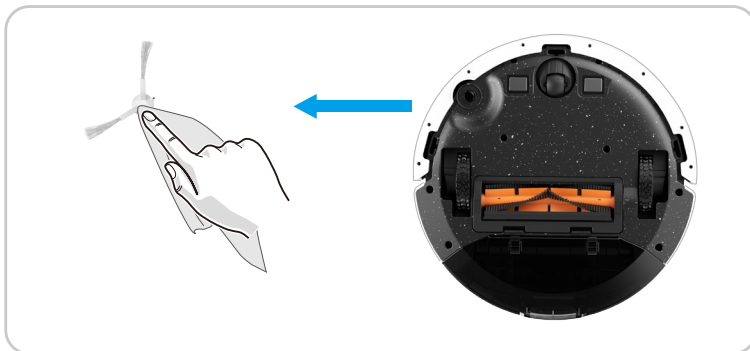

Izvelciet veco sānu birsti un pēc tam iespiediet vietā jaunu.

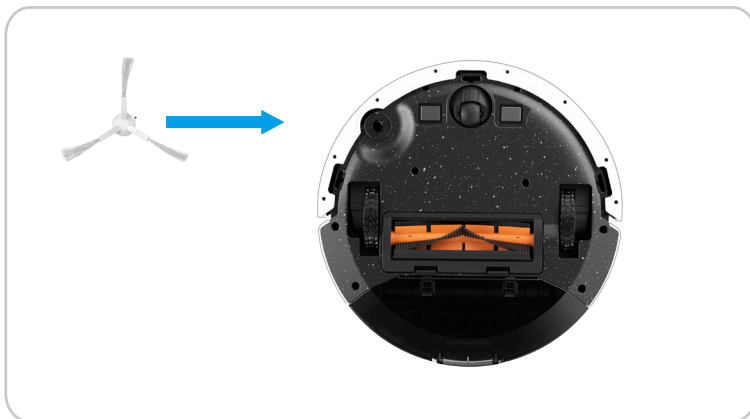


Universālā riteņa tīrīšana

- ① Paceliet uz augšu universālo riteņi ar roku, pēc tam notīriet to ar apsļēpto tīrīšanas rīku un uzstādiet atpakaļ.
- ② Notīriet dzenošos riteņus ar apsļēpto tīrīšanas rīku.



Sensoru tīrīšana

Noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu vai tīrīšanas birsti.

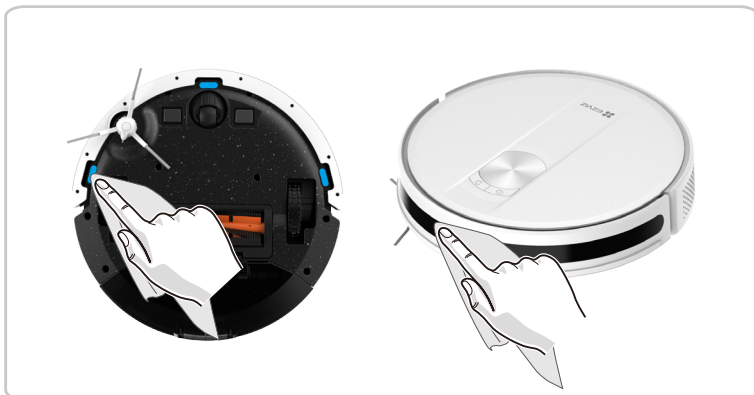

Uzlādes elektroda tīrīšana

Noslaukiet putekļus no uzlādes elektrodiem, izmantojot mīkstu, sausu drānu vai tīrīšanas birsti.




Putekļu maisiņa nomaiņa

Kad putekļu maisiņš ir pilns, automātiski iztukšojamās pamatnes LED indikators mirgo sarkanā krāsā.

- ① Atveriet augšējo vāku un pavelciet uz augšu putekļu maisiņa rokturi, lai to izņemtu.
- ② Izmetiet veco putekļu maisiņu.
- ③ Uzstādiet jaunu un aizveriet augšējo vāku.

 Aizliegts izjaukt ar spēku.

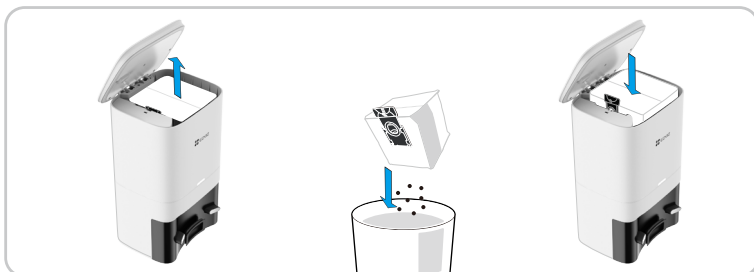

Putekļu kanāla tīrīšana

Ja automātiski iztukšojamās pamatnes LED indikators mirgo sarkanā krāsā pēc putekļu maisiņa nomaiņas, ieteicams atvienot strāvas padevi, apgriezt automātiski iztukšojamo pamatni otrādi, lai pārbaudītu vai putekļu kanāls nav aizsprostots ar svešķermeņiem. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu putekļu kanāla caurspīdīgo vāku un iztīrītu svešķermeņus.

 Aizliegts izjaukt ar spēku.




Vides drošības pasākumi

Ķīmiskās vielas, kas atrodas šī izstrādājuma iebūvētajā litija jonu akumulatorā, var izraisīt vides piesārņojumu. Izņemiet to pirms ierīces izmešanas un nosūtiet uz profesionālu akumulatoru pārstrādes staciju centralizētai utilizācijai.

Akumulatora izņemšanas darbības (tālāk norādītā informācija attiecas tikai uz ierīces izmešanu, tā neattiecas uz ikdienas lietošanu).

1. Ļaujiet robotam darboties, līdz akumulatora uzlādes līmenis būs kļuvis zems un ierīce vairs nevarēs tīrīt, nepieskaroties automātiskās iztukšošanas pamatnei.
2. Izslēdziet robotu un noņemiet sānu birstes un putekļu tvertni.
3. Apgrieziet robotu otrādi un izņemiet skrūves apakšā.
4. Noņemiet akumulatora pārsegu.
5. Izņemiet akumulatoru.

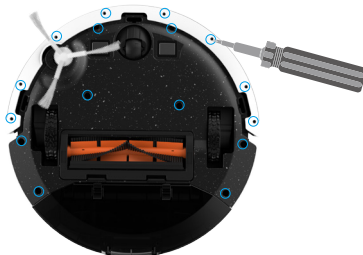

- Akumulatora izņemšanas laikā pārliecinieties, ka tas ir izlādējies un automātiskās iztukšošanas pamatne ir atvienota.
- Izjauciet visu akumulatoru kopā un nesabojājiņiet akumulatora korpusu, lai nepieļautu īssavienojumu vai bīstamu vielu noplūdi.
- Ja akumulators ir norasojis un jūs tam nejauši pieskaraties, skalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Šo izstrādājumu nedrīkst izmest pēc derīguma termiņa beigām vai pēc tam, kad to vairs nevar salabot. Nododiet to uzņēmumam, kas ir kvalificēts EEIA utilizācijai. Lai uzzinātu pareizo metodi, skatiet valsts vai vietējos noteikumus par EEIA utilizāciju.

Problēma	Risinājums
Iedarbināšanas kļūme	Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Novietojiet Robotu uz automātiski iztukšojamās pamatnes un salāgojiet uzlādes elektrodus (kad akumulators ir pilnībā izlādējies, tas pirms automātiskas iedarbināšanas ir kādu laiku jāuzlādē).
	Apkārtējās vides temperatūra ir pārāk zema (zem 0 °C) pārāk augsta (virs 50 °C). Izmantojiet to 0–40 °C vides temperatūrā.
Uzlādes kļūme	Noņemiet Robotu un pārbaudiet, vai automātiski iztukšojamās pamatnes indikators ir ieslēgts, kā arī pārliecinieties, vai abi automātiski iztukšojamās pamatnes strāvas adaptera gali ir savienoti.
	Slikts savienojums. Iztīriet automātiski iztukšojamās pamatnes atsperu kontaktus un Robota uzlādes elektrodus.
Uzlādes kļūme	Automātiski iztukšojamās pamatnes tuvumā ir daudz šķēršļu. Novietojiet automātiski iztukšojamo pamatni atklātā vietā.
	Robots atrodas tālu no automātiski iztukšojamās pamatnes. Novietojiet Robotu automātiski iztukšojamās pamatnes tuvumā un mēģiniet vēlreiz.
Neparasta darbība	Izslēdziet un restartējiet.
Neparasts trokšnis tīrīšanas laikā	Galvenajā birstē, sānu birstē vai riteņos, iespējams, ir iestrēdzis svešķermenis. Pēc izslēgšanas iztīriet.
Samazināta tīrīšanas jauda vai netīrumu noplūde	Putekļu tvertne ir pilna. Iztīriet putekļu tvertni.
	Filtrs ir nosprostots. Iztīriet vai nomainiet filtru.
	Ap galveno birsti ir aptinies svešķermenis. Noīriet galveno birsti.
	Sūkšanas atverē ir iestrēdzis svešķermenis. Izņemiet putekļu tvertni un iztīriet to.
Tīrīšanas grafiks nedarbojas	Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Tīrīšanas grafiks tiks uzsākts tad, ja akumulatora uzlādes līmenis ir $\geq 20\%$.
	Tālvadības pults iestatītais laiks un grafiks nedarbojas. Lūdzu, pielāgojiet Robota laiku un iestatīto laiku un pārliecinieties, ka iestatījumi darbojas.
Vai Robots patērē enerģiju, kas tas ir pastāvīgi novietots uz automātiski iztukšojamās pamatnes?	Enerģijas patēriņš ir ļoti zems, kad Robots pastāvīgi atrodas uz automātiski iztukšojamās pamatnes, tas palīdz nodrošināt pēc iespējas labāku akumulatora stāvokli.

Problēma	Risinājums
Vai Robots ir jāuzlādē 16 stundas pirmās trīs lietošanas reizes?	Nē, litija akumulatoram nav atmiņas efekta, kad tas tiek lietots, tādēļ nav nepieciešams gaidīt, līdz tas ir pilnībā uzlādēts.
Kad Robots atgriežas uz automātiski iztukšojamo pamatni, automātiskā putekļu savākšana neieslēdzas	Pārbaudiet, vai automātiski iztukšojamā pamatne ir ieslēgta. Automātiskā putekļu savākšana tiks ieslēgta, kad Robots automātiski atgriežas, lai veiktu uzlādi, pēc vairāk nekā 5 minūtēm tīrīšanas.
	Ja automātiski iztukšojamās pamatnes LED indikators mirgo sarkanā krāsā, pārbaudiet: - vai automātiski iztukšojamās pamatnes augšējais vāks nav aizvērts vai ir aizvērts nepareizi; - vai automātiski iztukšojamajā pamatnē ir uzstādīts putekļu maisiņš.
	Lai nodrošinātu vienmērīgu putekļu savākšanu, ieteicams ļaut Robotam pēc tīrīšanas uzlādi veikt automātiski (manuāla Robota pārvietošana uz automātiski iztukšojamo pamatni izraisīs nestabilu savienojumu, ietekmējot putekļu savākšanu).
	Regulāri pārbaudiet, vai putekļu maisiņš nav pilns, citādi pārpildīts putekļu maisiņš var pārplīst, bloķēt putekļu savākšanas cauruli un izraisīt automātiski iztukšojamo pamatni.
	Ja problēma pastāv pēc iepriekš sniegto ceļoņu pārbaudes, iespējams, detaļas ir bojātas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.
Automātiska putekļu sūkšana tiek pārtraukta pēc iedarbināšanas vai atkritumu savākšana nav pilnīga	Pārbaudiet, vai putekļu maisiņš nav pilns. Ja putekļu maisiņš ir pilns, nomainiet to.
	Robota putekļu savākšanas atvere ir aizsprostota ar svešķermeņiem, tādēļ putekļu tvertnes deflektors neatveras.
	Pārbaudiet, vai automātiski iztukšojamās pamatnes gaisa kanāl nav bloķēts.
	Robots tiek pārvietots putekļu savākšanas laikā (nepārvietojiet Robotu putekļu savākšanas laikā, lai novērstu bojājumu rašanos).
	Robota putekļu tvertnē, iespējams, ir ūdens, tādēļ putekļu iztukšošana ir apgrūtināta. Mēģiniet nepieļaut, ka Robots uzsūc pārmērīgi daudz ūdens, kas ietekmēs putekļu savākšanas veikspēju.
Putekļu savākšanas doka putekļu maisiņam paredzētā iekšējā kamera ir netīra	Smalkas daļiņas izkļūst cauri putekļu maisiņam un nokļūst uz putekļu kameras iekšējās sienas. Regulāri pārbaudiet un iztīriet.
	Putekļu maisiņš var būt bojāts. Pārbaudiet un nomainiet, ja nepieciešams
	Spēcīga putekļu uzkrāšanās iekšējā kamerā ietekmē ventilatoru un gaisa spiediena sensoru. Ieteicams regulāri iztīrīt netīrumus no iekšējās kameras.

Problēma	Risinājums
Robotu nevar vadīt precīzi, izmantojot tālvadības pulti	Pārbaudiet, vai tālvadības pults ir pietiekami uzlādēta. Ja ekrāns neiedegas, lūdzu, nomainiet divas jaunas AAA baterijas.
	Pārbaudiet, vai Robots ir pietiekami uzlādēts. Ja Robotu nevar iedarbināt, turot pogu (⏻) nospiestu 4 sekundes, novietojiet Robotu atpakaļ uz automātiski iztukšojamās pamatnes manuāli un mēģiniet vēlreiz, kad Robots ir pilnībā uzlādēts.
	Tālvadības pults darbojas ar infrasarkanās gaismas stariem, un Robota infrasarkano staru uztveršanas terminālis atrodas tā priekšpusē. Lūdzu, tēmējiet pret Robota priekšpusi, lai veiktu darbības ar tālvadības pulti.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Problēmu saraksts

Strāvas padeves indikators mirgo sarkanā krāsā un pīkstenis atšķirno pīkstieni, norādot, ka Robota darbībā pastāv anomālija. Lūdzu, skatiet tālāk sniegto tabulu, lai novērstu problēmas.

Balss uzvedne	Risinājumi
“Pī” “pī” “pī” (3 nepārtraukti pīkstieni, 2 sek. intervāls, atkārtojas 10 reizes)	Neparasta sānu birstes moduļa darbība •Pārbaudiet, vai sānu birstē nav iestrēdzis kāds svešķermenis, un mēģiniet restartēt Robotu. •Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar mūsu apkalpošanas nodaļu.
“Pī” (2 sek. intervāls, atkārtojas 10 reizes)	Neparasta ritošās birstes darbība •Izņemiet to un notīriet to, tās savienojumus, pārsegu un sūkšanas atveri. •Pēc tīrīšanas mēģiniet restartēt Robotu. •Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar mūsu apkalpošanas nodaļu.
“Pī” “pī” “pī” “pī” (4 nepārtraukti pīkstieni, 2 sek. intervāls, atkārtojas 10 reizes)	Neparasta uzlāde Pārbaudiet vai uzlādes vieta nav netīra un mēģiniet notīrīt uzlādes elektrodus. Neparasta riteņa moduļa darbība •Pārbaudiet, vai ritenī nav iestrēdzis kāds svešķermenis, un mēģiniet restartēt Robotu. •Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar mūsu apkalpošanas nodaļu.
“Pī” “pī” “pī” – “pī” “pī” (3 nepārtraukti pīkstieni un pēc tam 2 nepārtraukti pīkstieni, 2 sek. intervāls, atkārtojas 10 reizes):	Neparasta ventilatora darbība •Pārbaudiet, vai ventilatorā nav iestrēdzis kāds svešķermenis, un mēģiniet restartēt Robotu. •Iztīriet putekļu tvertni un filtrus un mēģiniet restartēt Robotu. •Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar mūsu apkalpošanas nodaļu.
“Pī” “pī” “pī” “pī” – “pī” “pī” “pī” (4 nepārtraukti pīkstieni un pēc tam 3 nepārtraukti pīkstieni, 2 sek. intervāls, atkārtojas 10 reizes):	Neparasts akumulatora stāvoklis •Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. Pirms lietošanas uzgaidiet, līdz akumulators sasniedz normālu temperatūru (0–40 °C/32–104 °F). •Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar mūsu apkalpošanas nodaļu.

Ja attiecīgās problēmas nevar novērst, ņemot vērā iepriekš minētās metodes, turiet pogas  un  nospiešanas 15 sekundes, lai atiestatītu Robota rūpnīcas iestatījumus. Ja problēma joprojām pastāv, skatiet tīmekļa vietni www.ezviz.com/eu.