EZVIZ

RC3P

Robot Süpürge



GÜVENLİK UYARISI

ÜRÜN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen bu kullanım kılavuzunun tüm içeriğini dikkatli bir şekilde okuyun, cihazı buna göre kurun ve bu kılavuzu ileride kullanmak üzere saklayın. Yangın, elektrik çarpması veya diğer yaralanma riskini azaltmak için lütfen aşağıdaki çalıştırma gereksinimlerine uyun:

- Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Avrupalılar için bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmiş ve ilgili tehlikeleri anlamışlarsa kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Yüksek sıcaklıktaki maddelere (sönmemiş sigara izmariti, kibrit, kızgın kül vb.), çok ince maddelere (kireç, çimento, talaş, alçı taşı, kül ve toner gibi), büyük keskin parçalara (cam gibi fiziksel olarak kesin olmayan maddeleri) emme işlemi yapmayın.
- Ürünü 50 ile 60Hz arasında değiştirmek için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur, ürün kendini hem 50 hem de 60Hz'ye uyarlayabilir.
- Besleme kablosu hasar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, servis veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Şarj ederken, lütfen EZVIZ tarafından sunulan ZD21 Otomatik Boşaltma Altlığını kullanın.
- UYARI: Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak için dış mekanda veya ıslak yüzeylerde, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
- UYARI: Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak için yalnızca iç mekanda kullanın.

- UYARI: Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak İçin – Servisten Önce Fişi Çekin.
- Otomatik boşaltma altlığı, en fazla 2600 mAh nominal kapasiteye sahip ve en fazla 8 hücreden oluşan lityum iyon pilleri şarj edebilir.
- Otomatik boşaltma altlığı, şarj edilemeyen pilleri şarj edemez.

CİHAZIN UYGUN KULLANIMI

- Cihaz yalnızca ev ortamındaki zemini temizlemek için kullanılır ve (balkon gibi) dış mekanlarda, (merdiven gibi) zemini olmayan ortamlarda ve endüstriyel ortamda kullanılmamalıdır.
- Cihazı koruyucu araçların olmadığı (dubleks ev, açık balkon ve mobilyaların üstü gibi) yerden yüksek ortamlarda kullanmayın.
- Çocukların cihazı oyuncak olarak kullanması yasaktır. Cihazı kullanırken çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun. Yan fırça gibi aksesuarları yanlışlıkla yemelerini önlemek için çocukların erişebileceği bir yere koymayın. Çocukları veya evcil hayvanları cihaz gövdesinin üzerine yerleştirmeyin.
- Cihazı açıkta ateş yakılan veya hassas nesnelerin bulunduğu bir ortamda kullanmayın.
- Cihazı ıslatılmış zeminde veya nemli yüzeylerde kullanmayın.
- Cihazı 40°C'nin üstündeki veya 0°C'nin altındaki bir ortamda kullanmayın.
- Cihazı (benzin, toner gibi) yanıcı malzemeleri temizlemek için kullanmayın. Cihazı yanıcı malzemelerin bulunduğu bir alanda kullanmayın.
- Cihazı kibrit, sigara ve yangına sebep olabilecek diğer malzemeleri temizlemek için kullanmayın.
- Ürünü tıkanmasına yol açacak büyük taş, atık kağıt veya diğer maddeleri çekmek için kullanmayın. Emiş ağzı tıkandığında lütfen ürünü zamanında temizleyin ve emiş ağzındaki toz, pamuk, saç gibi maddeleri çıkarın.
- Yalnızca üreticinin önerdiği veya sattığı aksesuarları kullanın. Herhangi bir üçüncü tarafa ait pil veya yerleştirme istasyonunu ve hasarlı pil veya yerleştirme istasyonlarını kullanmayın.
- Kullanılan pili yerel yasa ve düzenlemelere uygun olarak imha edin.

- Cihazı hiçbir koşul altında yakmayın, aksi halde pil patlamaya yol açabilir.
- RGB kamera kullanım sırasında tozla kaplanırsa kamerayı temizlemek için hava üfleyici kullanılması veya silmek için kağıt havlu ve yumuşak kuru bez kullanılması önerilir; görüş modülünün cam yüzeyinin çizilmesini önlemek için kaba veya sert malzemeler kullanmayın.
- Robotun arka yüzeyinin çok tozlu olması robotun şarj olmasını etkiler. Düzenli olarak veya gerektikçe temizlenmesi önerilir. Temizlemek için ayrıca kağıt havlu veya yumuşak kuru bez kullanılması önerilir.
- Robotun yan tarafındaki kenar sensörünün yüzeyi çok fazla tozla kirlenmişse bu, robotun duvar boyunca ilerlerken konumunu ve harita konumlandırma etkisini etkiler. Düzenli olarak veya gerektikçe temizlenmesi önerilir. Sensör gövdenin içinde olduğu için kamerayı temizlemek için hava üfleme aleti/kağıt havlu/yumuşak kuru bez kullanılması ve sensörün silinmesi önerilir. Temizlemek için parmaklarınızı içine sokmayın.
- Robotun alt kısmı kolay bir şekilde tozlanır, bu nedenle düzenli olarak veya gerektikçe temizlenmesi önerilir.
- Cihazı lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kullanın. Yanlış kullanım kaynaklı kayıp veya hasar kullanıcının sorumluluğundadır.
- Elektrik çarpma tehlikesine karşı lütfen ıslak ellerinizle ürünün fişine veya elektrikli herhangi bir parçasına dokunmayın.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, lütfen gücü kapatın ve şarj fişini çekin.

Mevzuat Bilgisi

Bu ürün ve - varsa - sağlanan aksesuarlar da "CE" ile işaretlenmiştir ve bu nedenle EMC Direktifi 2014/30/EU, RoHS Direktifi 2011/65/EU, ErP Direktifi 2009/125/EC, LVD Direktifi 2014/35/EU altında listelenen geçerli uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına uygundur.



2012/19/AB (WEEE direktifi): Bu simgeyle işaretlenen ürünler, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak yok edilemez. Doğru geri dönüşüm için, eşdeğer yeni ekipman satın aldıktan sonra bu ürünü yerel tedarikçinize iade edin veya belirtilen toplama noktalarında imha edin. Daha fazla bilgi için bkz: www.recyclethis.info.



2006/66/EC ve değişiklik 2013/56/AB (batarya direktifi): Bu ürün, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak imha edilemeyen bir pil içermektedir. Pile özel bilgi edinmek için ürün belgelerine bakın. Pil, kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) veya cıva (Hg) elementlerini gösteren harflerin de yer alabildiği bu sembolle işaretlenmiştir. Doğru bir geri dönüşüm için pili tedarikçinize veya belirlenmiş toplama noktasına geri götürün. Daha fazla bilgi için bkz: www.recyclethis.info.

Teknik Parametreler

⧈	Sınıfı II
⎓	Doğru akım
~	Alternatif akım
	İç mekanda kullanım içindir.
	Şarj etmeden önce talimatları okuyun.

Robot

Model	CS-RC3P-TWT2, CS-RC3P-TWT5
Genel Boyut	345×345×78,5 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2,83kg
Pil Kapasitesi	2.600 mAh
Pil Nominal Gerilimi	14,4 V
Nominal Giriş	24V ⎓ 1,5A
Nominal Güç	30 W

Otomatik Boşaltma Altlığı

Model	ZD21
Boyutlar	220×180×380 mm
Nominal Güç	950 W
Nominal Çıkış	24V ⎓ 1,5A MAKS
Nominal Gerilim	220-240 V~, 50/60 Hz

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ ™ web sitesine göz atın (http://www.ezviz.com).

Revizyon Kaydı

Yeni sürüm – Ocak 2023

Ticari Markalar Onayı

EZVIZ ™, ™,ve diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'nun özellikleridir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜM ARIZA VE HATALARLA “OLDUĞU GİBİ” TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ’İN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler

Genel Bakış 7
Kutu İçeriği 7
Referans 8
Robot 8
Otomatik Boşaltma Altlığı 9

Hızlı Başlangıç Kılavuzu 12
Hazırlık 12
Güç Kaynağını Otomatik Boşaltma Tabanına Bağlama 12
Korumaları Çıkarma 13
Robotu Yerleştirme 13
Şarj Etme 14
Gücü açma/kapatma 14
Temizliğe Başlatır 15
Temizliği Duraklatma 15
Uyku 15
Sistem Sıfırlama 15

Rutin Bakım 16
Toz Kutusunu Boşaltma 17
Ana Fırçayı Temizleme 18
Yan Fırçayı Temizleme/Değiştirme 19
Evrensel Tekerleği Temizleme 20
Sensör Temizleme 20
Şarj Elektrodunu Temizleme 21
Toz Torbasını Değiştirme 21
Toz Kanalını Temizleme 22

Çevresel Önlemler 23

SSS 24

Arıza Listesi 27

Genel Bakış

Kutu İçeriği




Robot Süpürge x1
(bundan böyle "Robot" olarak anılacaktır)




Otomatik Boşaltma İstasyonu x1



Yan Fırça x2
(Biri Robotta önceden takılmıştır)

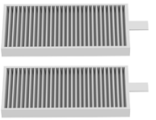

Yüksek Performanslı Filtre x2
(Biri Robotta önceden takılmıştır)

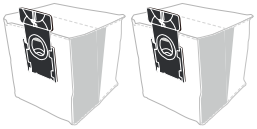

Tek Kullanımlık Toz Torbası (x2)
(Biri önceden takılmıştır)



Temizleme Aleti x1



Uzaktan Kumanda x1
(AAA pil x2 dahildir)



Hızlı Başlangıç Kılavuzu x2




Mevzuat Bilgisi x1

- Robota yüksek performanslı filtre takılmıştır.
- Cihaz görünümü satın aldığınız cihaza bağlıdır.


Referans

Robot

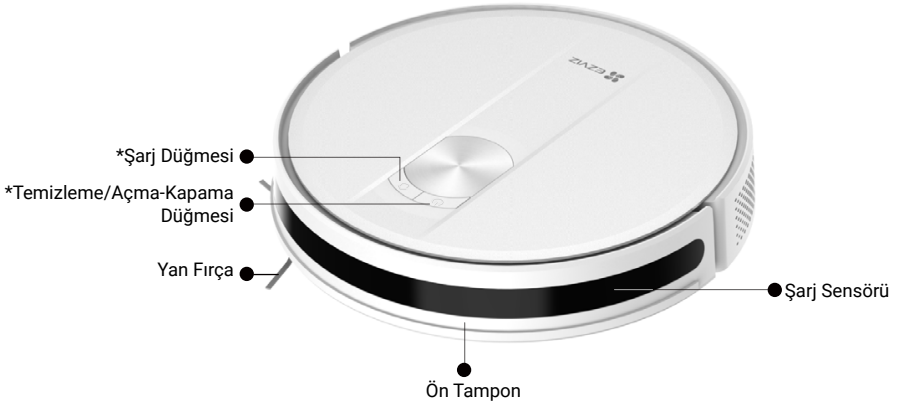

Düğme		
⌂	Şarj Düğmesi	Bir kez basma: şarja geri döner
⏻	Temizleme/Açma-Kapama Düğmesi	• Bir kez basma: temizlemeyi başlatır • İki kez basma: sabit nokta temizliğini başlatır • 4 saniye basılı tutma: Robotu açar/kapatır
⏻ + ⌂	Temizleme/Açma-Kapama Düğmesi + Şarj Düğmesi	15 saniye basılı tutma: fabrika ayarlarına geri döner


Güç Göstergesi		
⏻ + ⌂	Güç Göstergesi (Temizleme/Açma-Kapama Düğmesi ve Şarj Düğmesi üzerinde)	• Beyaz: pil seviyesi≥20% • Pembe: pil seviyesi<20% • Kırmızı: hata veya özel durum • Yavaş yanıp sönen beyaz: Şarj olurken

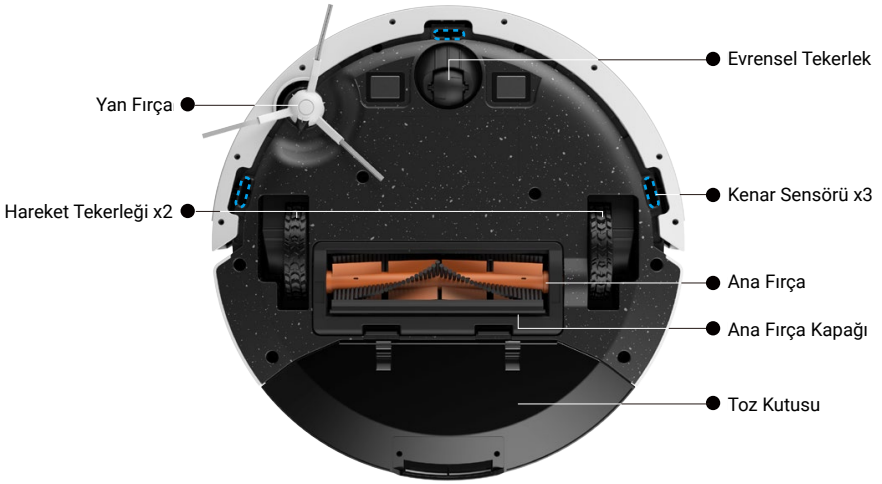





İnfrared Alım Terminali
Filtre Kutusu
Temizleme Aleti
Toz Kutusu Çıkarma Düğmesi
Toz Toplama Bağlantı Noktası
Filtre Aç Düğmesi

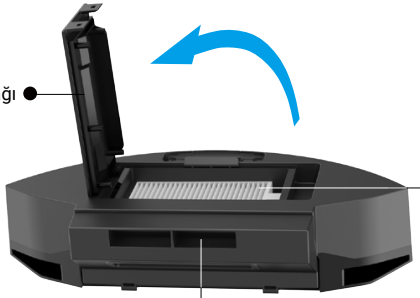


Filtre Kapağı
Yüksek Performanslı Filtre
Emme Girişi

Otomatik Boşaltma Altlığı




Üst Kapak
Toz Torbası Bölmesi
* Otomatik Boşaltma İstasyonu LED Göstergesi
Şarj ve Toz Toplama Sensörü
Elektrot Levhası
Süpürge Girişi

İsim	Açıklama	
Otomatik Boşaltma İstasyonu LED Göstergesi		Sürekli Beyaz: Robot, Otomatik Boşaltma İstasyonuna bağlanmıyor
		Kapalı: hem Robot hem de Otomatik Boşaltma İstasyonu doğru bir şekilde bağlı/Otomatik Boşaltma İstasyonu uykuda
		Sabit Kırmızı: Toz Torbası yerinde değil
		Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: anormal durum

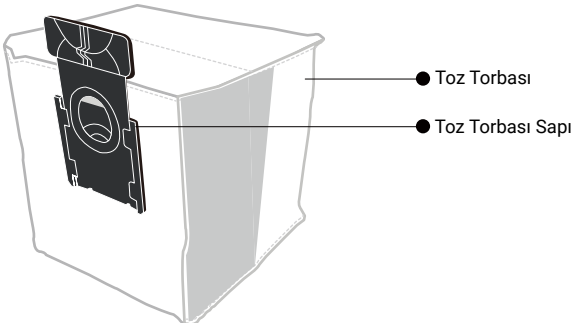

Uzaktan Kumanda

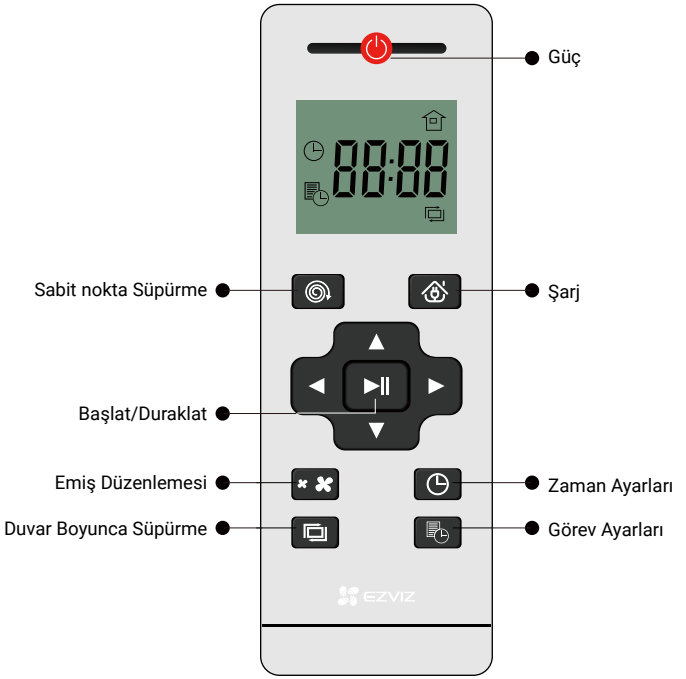

Lütfen uzaktan kumandayı çalıştırdıktan sonra Robotun bir bip sesiyle çıkardığından emin olun.


İsim	Açıklama
Güç	Robot beklemedeyken ⏻ düğmesine bir kez basın, uyuyacaktır. * Uyku Modunda, Robot düşük enerji tüketimi durumuna girecektir, robotu çalıştırmak için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
	Robot çalışırken ⏻ düğmesine bir kez basın, bekleme moduna geçecektir. * Bekleme Modunda, Robot geçerli görevi durduracaktır.
Sabit Noktalarda Süpürme	Sabit Nokta Temizleme Moduna girmek için düğmesine basın, Robot mevcut konumunun etrafında 1,5 m çapında spiral şeklinde süpürme işlemi gerçekleştirecektir. * Bu modda, Robot orijinal başlangıç noktasına geri dönene kadar artan bir yarıçapla ve ardından azalan bir yarıçapla süpürme işlemi gerçekleştirecektir.
Şarj	düğmesine bir kez basıldığında, Şarj Moduna girer.
Başlat/Duraklat	Bekleme Modunda ▶‖ düğmesine bir kez basıldığında, Otomatik vakum Moduna girer. (Önce Zigzag şeklinde, ardından duvar boyunca temizler)
	Herhangi bir temizleme modunda ▶‖ düğmesine bir kez basıldığında, Bekleme Moduna girer.
Emiş Düzenlemesi	Emme ayarı için ✱ ✱ düğmesine basın. Standart: ✱ Maks: ✱
Zaman Ayarları	Robot açıkken ◷ düğmesine basın, görüntü ekranındaki zaman yanıp sönecektir ve ardından ▲/▼ düğmesine basarak istediğiniz süreyi seçebilirsiniz.
	Dakika ayarı için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
	Ayarlarınızı kaydetmek için ▶‖ veya ◷ düğmesine basın.
Duvar Boyunca Süpürme	düğmesine bir kez basın, Duvar Boyu Temizleme Moduna girer ve Robot duvar boyunca temizlik yapar.
	* Duvar boyunca temizlik bittikten sonra, Robot otomatik olarak Şarj Moduna girecektir.
Görev Ayarları	Robot açıkken düğmesine basın, simgesi ve görüntü ekranındaki saat yanıp sönecektir ve saat ayarı için ▲/▼ düğmesine basabilirsiniz.
	Dakika ayarı için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
	Ayarlar tamamlandıktan sonra, kaydetmek için ▶‖ veya düğmesine basın.
	Görev ayarlarını iptal etmek için düğmesini basılı tutun.

- Robotun Uzaktan Kumandası ile kumanda ederken, 7 m'lik kızılötesi sinyal aralığında kalın, aksi takdirde uzaktan kumanda çalışmayabilir.
- Yeniden Şarj Etme düğmesine basıldığında, çevredeki karmaşık engeller veya Robotun pilinin bitmesi nedeniyle arama başarısız olabilir.
- Kızılötesi ışın duvarı aşamadığından, lütfen uzaktan kumandayı görünür bir alan içinde çalıştırın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Hazırlık

Merdiven bulunan ortamlarda kullanmaktan kaçının (zorunluysa lütfen korkuluk yerleştirin) ve kullanmadan önce yerdeki engelleri kaldırmaya çalışın.

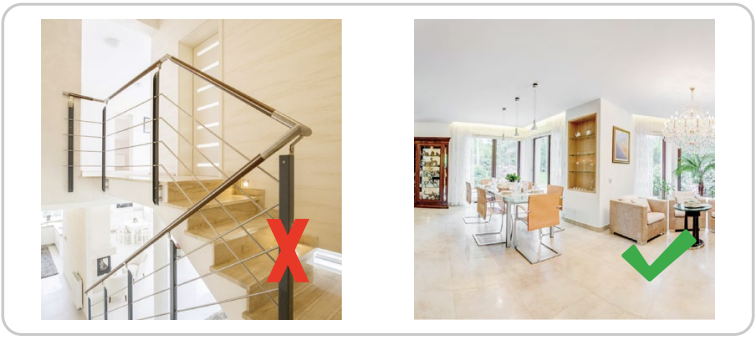

Güç Kaynağını Otomatik Boşaltma Tabanına Bağlama

Otomatik Boşaltma İstasyonunu Robotun kolayca erişebileceği bir yere kurun. Otomatik Boşaltma İstasyonunu kilim veya halı yerine duvara ve sert düz bir yüzeye yerleştirmeniz önerilir.

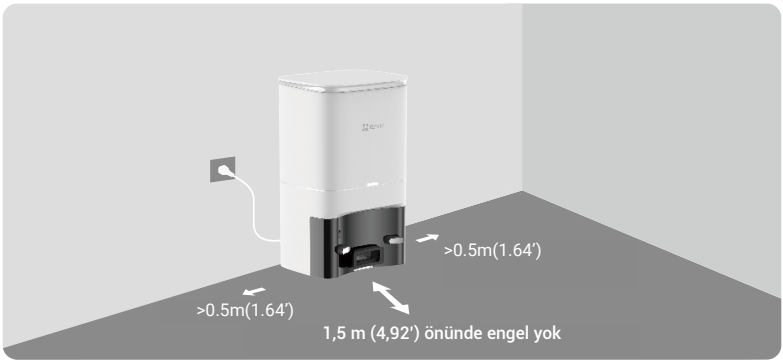

- Otomatik Boşaltma İstasyonuna harici ısı kaynaklarından olabilecek hasarı önlemek için lütfen radyatör, ısıtıcı, şömine vb. yanına koymayın.
- Normal bir şarj işlemi için lütfen Otomatik Boşaltma İstasyonunu doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar veya neme maruz kalan ortamlara yerleştirmeyin.

Korumaları Çıkarma

Kullanmadan önce, Ön Tamponun her iki yanındaki korumaları ve hem Robot hem de Otomatik Boşaltma İstasyonundaki tüm koruyucu filmleri çıkarın.



Robotu Yerleştirme

Robotu Otomatik Boşaltma İstasyonuna yerleştirin ve Şarj Elektrotları ile hizalayın. Otomatik Boşaltma İstasyonu Gösterge ışığı söndüğünde ve güç göstergesi beyaz renkte yavaşça yanıp söndüğünde, şarj işlemi başlayacaktır.



Şarj Etme

Robotu şarj etmenin iki yolu var.
Otomatik şarj etme: Robot, temizlik görevi tamamlandıktan sonra otomatik olarak şarj için geri dönecektir.
Manuel şarj etme:



Otomatik şarjı başlatmak için duraklatırken ⌂ düğmesine kısa basın.

- Robotun normal çalışmasını sağlayacak şekilde tam olarak şarj edilmesi (yaklaşık 5 saat) gerekir.
- Robot, Otomatik Boşaltma İstasyonuna kenetlendikten sonra, Otomatik Boşaltma İstasyonu toz toplamaya başlayacaktır.
- Robot takılırsa veya Otomatik Boşaltma İstasyonunu bulamazsa, lütfen Robotu manuel olarak Otomatik Boşaltma İstasyonuna geri koyun.

Gücü açma/kapatma

Güç açma:
- İşletim panelindeki ⏻ düğmesini 4 saniye basılı tutun.
- Robot, Otomatik Boşaltma İstasyonuna kenetlendikten sonra, otomatik olarak açılacaktır.


Kapatma: Robot Otomatik Boşaltma İstasyonunda değilken, çalıştırma panelindeki ⏻ düğmesini 4 saniye basılı tutun.

Robotu kapattıktan sonra, çalıştırmak için uzaktan kumandayı kullanamazsınız.



Temizliğe Başlatır

Tam Ev Temizleme Modunu başlatmak için ⏻ düğmesine kısa basın.
Robot Otomatik Boşaltma İstasyonundayken Tüm Ev Temizlik Modunu başlatmanız önerilir. Robot, Otomatik Boşaltma İstasyonunu terk eder, Zikzak şeklinde temizlik yapar ve ardından duvar boyunca alanı temizler.

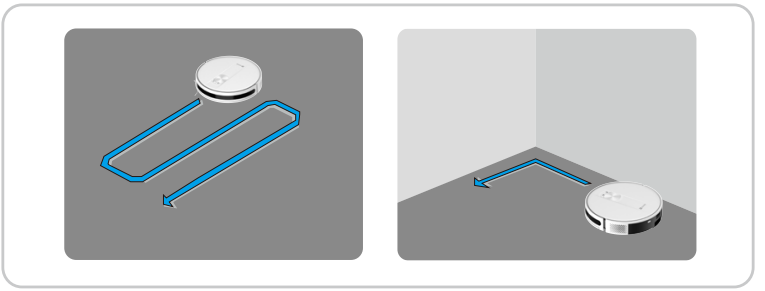

- Pil seviyesi temizlemeye başlamak için çok düşükse, lütfen önce şarj edin.
- Elektrik kesintisi veya temizlik sırasında güç kablosunun çekilmesi nedeniyle eşyalara zarar gelmemesi için temizlemeden önce yerdeki tüm teller iyi organize edilmelidir.
- Otomatik Boşaltma İstasyonunu temizlik sırasında hareket ettirmeyin ve Otomatik Boşaltma İstasyonunun açık olduğundan emin olun, aksi takdirde Robot şarj için geri dönemeyebilir.

Temizliği Duraklatma

Temizlik sırasında ⏻ düğmesine basmak Robotu duraklatır.
Temizlik sırasında ⌂ düğmesine basmak Robotu durdurur.

Uyku

Otomatik olarak Uyku Moduna geçme:
- Robot etkin değil ve Otomatik Boşaltma İstasyonuna 10 dakika boyunca bağlı değilse.
- Robot tamamen şarj olduktan sonra 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmadığında.

Manuel olarak olarak Uyku Moduna geçme:
Uzaktan kumandadaki ⏻düğmesine basın.

Sistem Sıfırlama

Bekleme Modunda, sistemi sıfırlamak için ⏻ ve ⌂ düğmelerine 15 saniye basılı tutun.
Sistemi sıfırladıktan sonra, Robot orijinal ayarlarını kaybeder ve fabrika ayarlarına geri döner.

Rutin Bakım

Cihazı en iyi durumda tutmak için lütfen cihazın bakımını gerçekleştirin ve parçaları aşağıdaki aralıklarla değiştirin:

Robot Parçası	Bakım Aralığı	Değiştirme Aralığı
Yan Fırça	2 haftada bir	6-12 ayda bir
Ana Fırça	Haftada bir	6-12 ayda bir
Yüksek Performanslı Filtre	Haftada bir	3-6 ayda bir
Kenar Sensörü Engel Sensörü Uçurum Sensörü İnfrared Alım Terminali Tampon Şarj Elektrodu Evrensel Tekerlek/Tahrikli Tekerlek	Haftada bir	/
Toz Torbası	yaklaşık 90 gün	yaklaşık 90 gün

- Robot üzerinde temizlik ve bakım görevlerini gerçekleştirmeden önce, Robotu KAPATIN ve Otomatik Boşaltma İstasyonunu prizden çekin.
- Kolay bakım için çok işlevli bir Temizleme Aracı verilmiştir. Dikkatli tutun, bu Temizleme Aletinin keskin kenarları vardır.
- EZVIZ çeşitli yedek parça ve tertibat üretmektedir. Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ezviz.com adresini ziyaret edin.

Toz Kutusunu Boşaltma

Toz Kutusunu çıkarmak için Toz Kutusu Çıkarma Düğmesine basın ve kiri toz kutusuna dökün.




Filtreyi Filtre Kutusundan çıkarın.



Filtreyi Temizleme Aletiyle temizleyin ve Filtreyi ve Toz Kutusunu gerektiği kadar suyla iyice yıkayın. Temizlenen tüm parçalar tamamen kurutulmalıdır.

i Sıcak su veya deterjanla temizlemeyin,

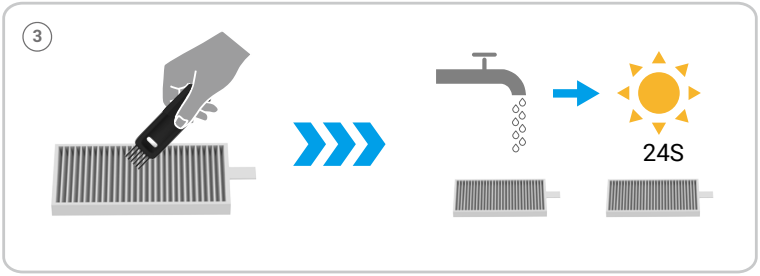

Ana Fırçayı Temizleme

Ana Fırça kapağını ve Ana Fırçayı çıkarmak için tokalara basın.

1




Ana Fırçaya dolanan saçları temizlemek için Temizleme Aletinin bıçağını kullanın ve Ana Fırçanın bir ucundaki silindiri temizlemek için çıkarın ve Ana Fırçayı tekrar yerine takın.

2




Yan Fırçayı Temizleme/Değiştirme

Yan fırçayı dışarı çekin ve kıl gibi yabancı maddeleri temizleyin.

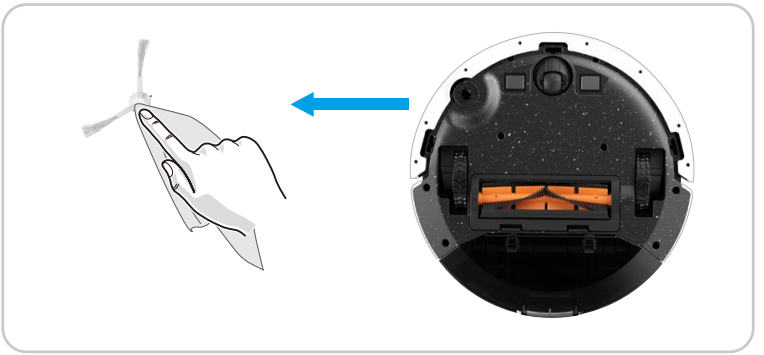


Eski yan fırçayı dışarı çekin ve yenisini yerine bastırın.

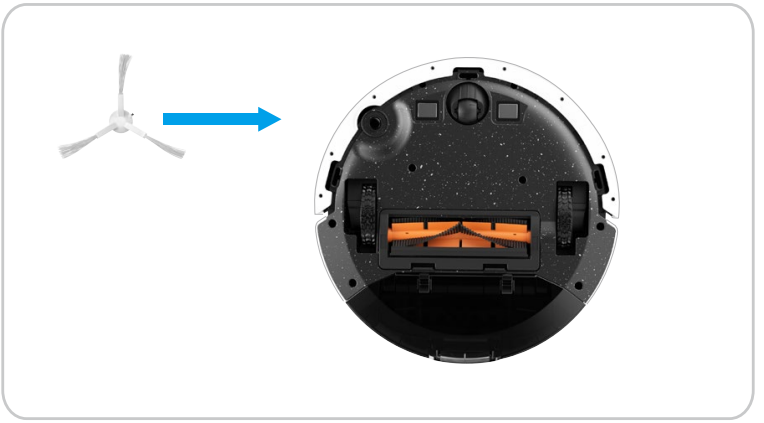


Evrensel Tekerleği Temizleme

① Tekerleği doğrudan elle yukarı çekin, gizli Temizleme Aleti ile temizleyin ve tekrar yerine takın.
② SürüşTekerleği gizli Temizleme Aleti ile temizleyin.

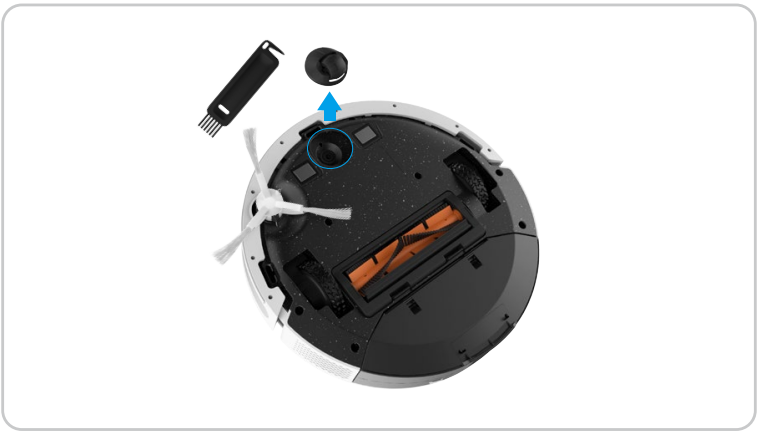


Sensör Temizleme

Yumuşak kuru bir bez veya temizleme fırçasıyla tozu silin.

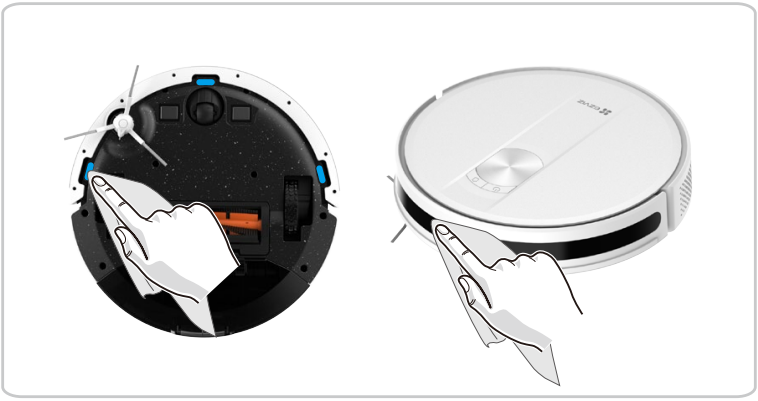

Şarj Elektrodunu Temizleme


Şarj Elektrotları üzerindeki tozu yumuşak, kuru bir bez veya temizleme fırçasıyla silin.

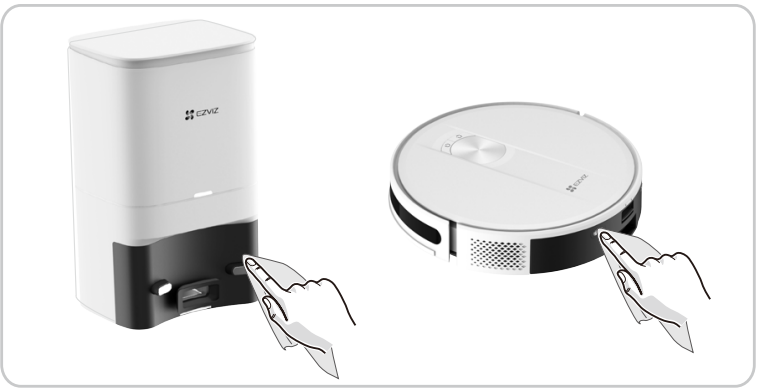

Toz Torbasını Değiştirme

Toz Torbası dolduğunda, Otomatik Boşaltma İstasyonu LED Göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.
① Üst kapağı açın ve Toz Torbasını çıkarmak için tutamacını yukarı çekin;
② Eski Toz Torbasını atın;
③ Yenisini takın ve üst kapağı kapatın.


Şiddetli sökme yapmayın.

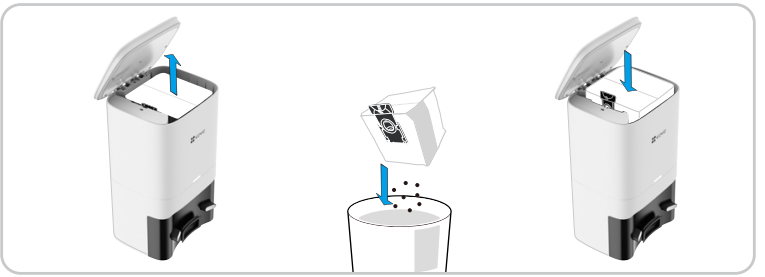

Toz Kanalını Temizleme

Toz Torbasını değiştirdikten sonra Otomatik Boşaltma İstasyonu LED Göstergesi kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, elektrik fişini çekmeniz, Toz Kanalının yabancı cisimler tarafından engellenmediğini kontrol etmek için Otomatik Boşaltma İstasyonunu ters çevirmeniz önerilir. Toz Kanalının şeffaf kapağını çıkarmak için bir tornavida kullanın ve yabancı cisimleri temizleyin.


Şiddetli sökme yapmayın.

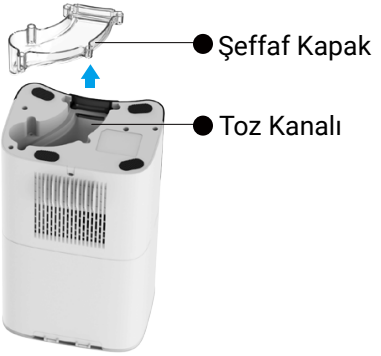

Çevresel Önlemler

Bu üründeki yerleşik lityum iyon pilde bulunan kimyasal maddeler çevre kirliliğine yol açabilir. Atmadan önce lütfen pili çıkarın ve merkezi imha için profesyonel bir pil geri dönüşüm istasyonuna gönderin.
Pili çıkarma adımları (aşağıdaki bilgiler yalnızca cihazı atarken uygulanır ve günlük çalıştırma talimatları değildir):

1. Robotu otomatik boşaltma altlığına temas etmeden çalışamayacağı kadar düşük güç durumuna gelene dek çalıştırın.
2. Robotu kapatın ve yan fırçayı ve toz kutusunu çıkarın.
3. Robotu çevirin ve altındaki vidaları sökün.
4. Pil kapağını çıkarın.
5. Pili dışarı çıkarın.

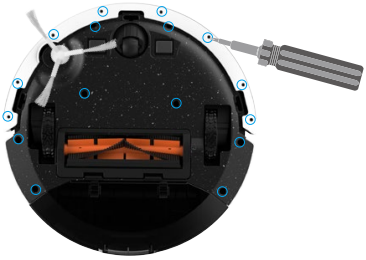

- Pili sökerken gücün boşaldığından emin olun ve Otomatik boşaltma altlığına bağlı değilken çalışın.
- Pil takımının tamamını lütfen birlikte çıkarın ve kısa devreyi veya tehlikeli maddelerin sızmasını önlemek için pil takımının kaplamasına zarar vermeyin.
- Pilde sızıntı varsa ve yanlışlıkla buna dokunursanız lütfen bolca suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Bu ürün son kullanma tarihinden veya onarım normal bir şekilde gerçekleştirilemez hale geldikten sonra atılmamalıdır; lütfen WEEE atma yetkisine sahip bir kuruluşa teslim edin ve doğru yöntem için lütfen WEEE atmaya ilişkin ulusal veya yerel düzenlemelere bakın.

SSS

Sorun	Çözüm
Başlatma hatası	Pil seviyesi zayıf. Lütfen Robotu Otomatik Boşaltma İstasyonuna yerleştirin ve Şarj Elektrotları ile hizalayın (Gücü tamamen bittiğinde, otomatik başlatmadan önce bir süre şarj edilmesi gerekir).
	Ortam sıcaklığı çok düşük (0°C'nin altında) veya yüksek (50°C'nin üzerinde). Lütfen 0-40°C ortam sıcaklığı aralığında kullanın.
Şarj hatası	Lütfen Robotu çıkarın ve Otomatik Boşaltma İstasyonu gösterge ışığının açık olup olmadığını kontrol edin ve Otomatik Boşaltma İstasyonunun güç adaptörünün her iki ucunun da takılı olduğundan emin olun.
	Zayıf bağlantı. Lütfen Otomatik Boşaltma İstasyonunundaki yaylı kontakları ve Robottaki Şarj Elektrotlarını temizleyin.
Şarj hatası	Otomatik Boşaltma İstasyonunun yakınında çok sayıda engel var. Otomatik Boşaltma İstasyonunu aöık bir alana yerleştirin.
	Robot, Otomatik Boşaltma İstasyonundan uzakta. Lütfen Robotu Otomatik Boşaltma İstasyonunun yakınına yerleştirin ve tekrar deneyin.
Anormal çalışma	Kapatın ve yeniden başlatın.
Temizlik sırasında anormal sesler	Ana Fırçaya, Yan Fırçaya veya Çarklara yabancı maddeler sıkışmış olabilir. Lütfen kapattıktan sonra temizleyin.
Azalan temizleme yeteneği veya kir sızıntısı	Toz kutusu dolu. Lütfen Toz Kutusunu temizleyin.
	Filtre tıkalı. Lütfen Filtreyi temizleyin veya değiştirin.
	Ana Fırçaya yabancı madde dolanmış. Öyleyse Ana Fırçayı temizleyin.
	Emme ağzı yabancı maddeler tarafından sıkışmış. Lütfen toz kutusunu çıkarın ve temizleyin.
Planlı temizlik çalışmıyor	Pil seviyesi zayıf. Planlı temizlik, pil seviyesi ≥%20 olduğunda başlatılacaktır.
	Uzaktan kumanda zamanını ve planlı zamanı ayarlayın. Lütfen Robotun saatini ve programlanan saati ayarlamaya çalışın ve ayarların etkili olduğundan emin olun.
Robot her zaman otomatik boşaltma istasyonuna yerleştirildiğinde güç tüketir	Robot Otomatik Boşaltma İstasyonuna yerleştirildiğinde güç tüketimi çok düşüktür, bu da pilin en iyi performans durumunda kalmasına yardımcı olur.

Sorun	Çözüm
Robotun ilk üç seferde 16 saat şarj edilmesi gerekir	Hiçbir lityum pilin kullanım sırasında hafıza etkisi yoktur ve tamamen şarj olduğunda beklemeye gerek yoktur.
Robot, Otomatik Boşaltma İstasyonuna döndükten sonra, otomatik toz toplama işlemi başlamıyor	Lütfen Otomatik Boşaltma İstasyonunun normal şekilde açık olduğunu kontrol edin. Robot, 5 dakikadan fazla temizlik yaptıktan sonra otomatik olarak yeniden şarj olmak üzere geri döndüğünde, otomatik toz toplama işlemi başlatılacaktır.
	Otomatik Boşaltma İstasyonu LED Göstergesi kırmızı renkte yanıp söndüğünde, Lütfen şunları kontrol edin: • Otomatik Boşaltma İstasyonunun üst kapağının kapatıldığını veya yanlış kapatılmadığını; • Otomatik Boşaltma İstasyonuna Toz Torbasının takılı olup olmadığını.
	Pürüzsüz bir toz toplama sağlamak için, temizlikten sonra Robotun otomatik olarak yeniden şarj olmasına izin vermeniz önerilir (Robotu manuel olarak Otomatik Boşaltma İstasyonuna geri götürmek dengesiz bağlantıya neden olarak toz toplamayı etkiler).
	Lütfen Toz Torbasını dolu olup olmadığını görmek için düzenli olarak kontrol edin, çünkü aşırı dolan Toz Torbası kırılabilir, toz toplama borusunu tıkayabilir ve Otomatik Boşaltma İstasyonuna zarar verebilir.
	Yukarıdaki olası nedenler dikkate alındıktan sonra sorun devam ederse, bileşenler anormal olabilir. Lütfen müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçin.
Otomatik toz toplama, başlatmanın ardından kesintiye uğruyor veya çöp toplama işlemi tam değil	Toz Torbasının dolu olup olmadığını kontrol edin. Toz Torbası doluysa değiştirin.
	Robotun Toz Kutusunun toz toplama çıkışı yabancı cisimler tarafından sıkışmış ve Toz Kutusu bölmesinin açılamamasına neden olmuştur.
	Otomatik Boşaltma İstasyonunun hava kanalının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
	Toz toplama sırasında Robot hareket ettirilmiş (Hasar görme ihtimaline karşı lütfen toz toplama sırasında Robotu hareket ettirmeyin).
	Robotun Toz Kutusunda su olabilir, bu nedenle toz kolayca emilemez. Lütfen Robotun toz toplama performansını etkileyecek aşırı su çekmesini engellemeye çalışın.
Toz toplama iskelesinin Toz Torbasının iç bölmesi kirli	İnce parçacıklar Toz Torbasından geçecek ve toz haznesinin iç duvarına emilecektir. Lütfen bunları düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin;
	Toz Torbası zarar görebilir. Lütfen kontrol edin ve gerekirse değiştirin
	İç haznede şiddetli kir birikmesi, fan ve hava basıncı sensörü üzerinde belirli bir etkiye sahiptir. İç haznedeki çöplerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

Sorun	Çözüm
Robot, Uzaktan Kumanda ile doğru bir şekilde kumanda edilemiyor	Uzaktan Kumandanın yeterli güce sahip olduğunu kontrol edin. Ekran yanmıyorsa, lütfen iki yeni AAA pili değiştirin.
	Robotun yeterli güce sahip olduğunu kontrol edin. (⏻) düğmesine 4 saniye basılı tuttuktan sonra Robot çalıştırılamazsa, lütfen Robotu manuel olarak Otomatik Boşaltma İstasyonuna geri koyun ve Robot tamamen şarj olduktan sonra tekrar deneyin.
	Uzaktan Kumanda kızılötesi ışınlarla çalışır ve Robotun kızılötesi alıcı terminali ön tarafında bulunur. Uzaktan kumanda işlemleri için lütfen Robotun ön tarafına nisan akın.

ⓘ Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com adresine bakın.

Arıza Listesi

Robotun çalışmasında bir anormallik olması durumunda güç göstergesi kırmızı yanıp söner ve bip sesi çıkarır. Sorunlarınızı çözmek için lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

Sesli Uyarılar	Çözümler
“Bip”“Bip” “Bip” (Sürekli 3 kez bip, 2 sn aralıklarla, 10 kez tekrarla)	Yan Fırça modülü anormal •Lütfen Yan Fırçaya herhangi bir yabancı maddenin takılmadığını kontrol edin ve Robotu yeniden başlatmayı deneyin. •Hata devam ederse, lütfen Servis Departmanımızla iletişime geçin.
“Bip” (aralık 2s, 10 kez tekrar)	Dönen Fırça anormal •Lütfen, bağlantılarını, kapağını ve emme girişini çıkarıp temizleyin. •Lütfen temizlikten sonra Robotu yeniden başlatmayı deneyin. •Hata devam ederse, lütfen Servis Departmanımızla iletişime geçin.
“Bip” “Bip” “Bip” “Bip” (Sürekli 4 kez bip, 2 sn aralıklarla, 10 kez tekrarla)	Anormal şarj Lütfen şarj alanında kirlenme olmadığını kontrol edin ve Şarj Elektrotlarını temizlemeye çalışın.
	Tekerlek modülü anormal •Lütfen tekerleğe herhangi bir yabancı maddenin takılmadığını kontrol edin ve Robotu yeniden başlatmayı deneyin. •Hata devam ederse, lütfen Servis Departmanımızla iletişime geçin.
“Bip” “Bip” “Bip”—”Bip” “Bip” (Önce 3 bip, sonra sürekli 2 bip, 2 sn aralıklarla, 10 defa tekrarla):	Fan anormal •Lütfen fana herhangi bir yabancı maddenin takılmadığını kontrol edin ve Robotu yeniden başlatmayı deneyin. •Lütfen Toz Kutusunu ve filtreleri temizleyin ve Robotu yeniden başlatmayı deneyin. •Hata devam ederse, lütfen Servis Departmanımızla iletişime geçin.
“Bip” “Bip” “Bip” “Bip” — “Bip” “Bip” “Bip” (Önce 4 bip, sonra sürekli 3 bip, 2 sn aralıklarla, 10 defa tekrarla):	Pil anormal •Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Lütfen kullanmadan önce pil sıcaklığının normal (0°C~40°C/32°F~104°F) olmasını bekleyin. •Hata devam ederse, lütfen Servis Departmanımızla iletişime geçin.

Hatalar yukarıdaki yöntemlerle giderilemezse, lütfen ⏻ ve ⌂ düğmelerine 15 saniye basılı tutun, Robot otomatik olarak fabrika ayarlarına dönecektir. Hala giderilemediyse, lütfen www.ezviz.com adresine bakın.