

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


#### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

#### **Revision Record**

New release – January 2022

#### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

#### **Legal Disclaimer**


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Alap

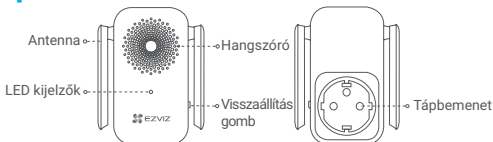

## Név

Antenna

LED kijelzők

Visszaállítás gomb

Tápbemenet

## Leírás

Javítja a vezeték nélküli hálózati jelek átvitelét a csengő és más vezeték nélküli hálózati terminálok között.

- Folyamatos vörös: A csengő bekapcsolódik.
- Lassan villogó vörös: a Wi-Fi-kapcsolat megszakadt.
- Folyamatos kék: A csengő megfelelően működik.
- Gyorsan villogó kék: A csengő készen áll a Wi-Fi-kapcsolatra.

Tartsa lenyomva 5 másodpercig az újraindításhoz, és minden paraméter visszaáll az alapértelmezettre.

100 V AC-ról 240 V AC-ra átalakító, 50/60 Hz

**i** A csengő megjelenése attól függ, hogy Ön milyent vásárolt.


# Az EZVIZ alkalmazás beszerzése

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Keresse meg az „EZVIZ” appot az App Store-ban vagy a Google Play™-en.
3. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást.
4. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

## A csengő beállítása

### 1. lépés: Csengő felszerelése.


1. Keressen egy helyet a Wi-Fi útválasztó és az kapucsengő között.
2. Csatlakoztassa a csengőt egy konnektorhoz. Amikor a LED kijelzők kékén villog, készen áll a Wi-Fi-kapcsolatra.

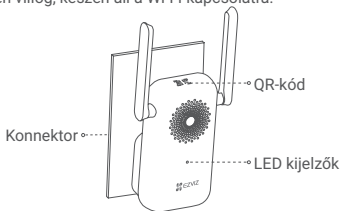

- i** • Válasszon olyan konnektort, amely központi helyen van otthonában, hogy jól hallja a kapucsengő értesítéseit.
- Olvassa be a QR-kódot az EZVIZ alkalmazással, hogy hozzáadja az eszközt a fiókjához. Kérjük, őrizze meg a további használatra.

## 2. lépés: Adja a csengőt a fiókjához.

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.

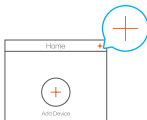

3. Olvassa be az ennek gyors használatba vételi útmutató borítóján vagy a csengő burkolatán látható QR-kódot.
4. Koppintson a **Tovább** gombra a csengő hozzáadásához az EZVIZ alkalmazáshoz.
5. Koppintson a **Tovább** gombra hogy a Csatolás a csengő felülethez menüpontra lépjen.
6. Kapcsolja be kapucsenője **Csatolás a csengőhöz** kapcsolóját.
7. A beállítások befejezéséhez kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslójának utasításait.

**i** A csengőhöz csatolás lerövidíti kapucsenője válaszidejét.

# Hibaelhárítás

## 1 Miért reagál lassan a lakásomban lévő csengő, vagy miért nem működik egyáltalán?

Kérjük, győződjön meg a következőkről.

1. Válassza ki a megfelelő csengőtípust (a termékcímkével megegyezőt) az EZVIZ alkalmazásban lévő kapucsengő beállítások felületen.
2. A kapucsengő tápelemet tartalmaz, amelyet fel kell tölteni az első használat előtt. Ha befejezte a telepítési folyamatot, és úgy tűnik, hogy a kapucsengő nem működik, hagyjon 10 perc és 3 óra közötti időt a töltésre, majd próbálkozzon újra.
3. Ellenőrizze, hogy a Kapucsengő gomb és az Emberészlelés gomb be van kapcsolva a csengőbeállítások oldalán.

## 2 Nem sikerült csatlakoztatnom a csengőmet a Wi-Fi-hez.

1. Ellenőrizze, hogy a csengőt nem blokkolja tűzfal vagy bármilyen hálózati korlátozás.
2. Az optimális teljesítmény érdekében ellenőrizze, hogy a csengő a lehető legközelebb van az útválasztóhoz.
3. Ne csatlakoztasson túl sok eszközt az routerhez.
4. Győződjön meg róla, hogy a statikus IP-beállítás ki van kapcsolva, és a router képes IP-címet kiosztani az eszköznek (a DHCP be van kapcsolva).

## 3 Az ajtócsengőm gyakran offline.

1. Győződjön meg róla, hogy az ajtócsengő erős és stabil Wi-Fi jelet kap. Ha úgy gondolja, hogy az alacsony Wi-Fi jelerősség okozza a problémát, helyezze közelebb a Wi-Fi útválasztót a csengőhöz, vagy adjon hozzá egy csengőt a Wi-Fi fokozásához.
2. Ellenőrizze, hogy az útválasztó és az internet működik.
3. Az ajtócsengő legalább 2 Mbps feltöltési sebességet igényel, kérjük, győződjön meg róla, hogy a hálózat sávszélessége elegendő, és ne legyen túl sok eszköz csatlakoztatva a routerhez.
4. Ha a fent felsorolt hibaelhárítási technikák nem oldják meg a problémát, törölje az eszközt az EZVIZ-fiókjából, állítsa vissza és adja hozzá újra.

## 4 Kapucsengőm nem kapcsolódik a csengőmhöz.

### 1. típusú hálózati csatlakozás

1. Ha a csengőjét az kapucsengő és az útválasztó közé helyezte, az alábbi ábra szerint.

Az útválasztót és a csengőt a lehető legközelebb kell elhelyezni egymáshoz az optimális teljesítmény érdekében, és a távolság nem haladhatja meg a 3 métert.



### 2. típusú hálózati csatlakozás

2. Ha a csengőjét az útválasztó közelébe és kapucsengőjétől távol helyezte, az alábbi ábra szerint.

Az útválasztót és a csengőt a lehető legközelebb kell elhelyezni egymáshoz az optimális teljesítmény érdekében.



Részletes információkért keresse fel a következő weboldalt:  
[www.ezviz.eu](http://www.ezviz.eu).