

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczone w podręczniku wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – styczeń 2022

Znaki towarowe

EZVIZ™,  oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG Z NASTĘPUJĄCYCH PRZYCZYŃ:


(a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNANE ZA SIŁĘ WIĘSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI, PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERENCIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE.

PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DAN EJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIE TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Podstawowe informacje

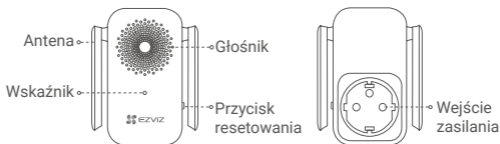

Nazwa

Opis

Antena

Zapewnia lepsze połączenie bezprzewodowe gongu z innymi urządzeniami sieciowymi.

Wskaźnik

- Włączony (czerwony): włączanie gongu.
- Miga powoli (czerwony): połączenie z siecią Wi-Fi nie powiodło się.
- Włączony (niebieski): gong działa prawidłowo.
- Miga szybko (niebieski): gong jest gotowy do połączenia z siecią Wi-Fi.

Przycisk resetowania

Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie i przywrócić wszystkie ustawienia domyślne.

Wejście zasilania

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

i Wygląd gongu jest zależny od modelu.


Pobieranie aplikacji EZVIZ

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store lub Google Play™.
3. Pobierz i zainstaluj aplikację EZVIZ.
4. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.

Konfigurowanie gongu

Krok 1: Zainstaluj gong.


1. Wybierz lokalizację między routerem Wi-Fi a dzwonkiem drzwiowym.
2. Podłącz gong do gniazda sieci elektrycznej. Szybko migający niebieski wskaźnik sygnalizuje gotowość do połączenia z siecią Wi-Fi.

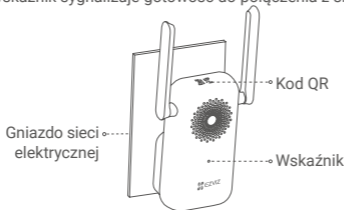

- i** • Wybierz gniazdo sieci elektrycznej w centrum budynku, aby wyraźnie słyszeć gong.
- Zeskanuj kod QR przy użyciu aplikacji EZVIZ, aby dodać urządzenie do Twojego konta. Zachowaj te informacje.

Krok 2: Dodaj gong do swojego konta.

1. Zaloguj się do konta EZVIZ.
2. Na ekranie głównym naciśnij przycisk „+” znajdujący się w prawym górnym rogu, aby przejść do ekranu skanowania kodów QR.

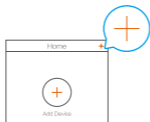

3. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce tego podręcznika Szybkie wprowadzenie lub na obudowie gongu.
4. Naciśnij przycisk **Next (Dalej)**, aby dodać gong do aplikacji EZVIZ.
5. Naciśnij przycisk **Next (Dalej)**, aby ustawić Link to the bell (Powiązanie z dzwonkiem).
6. Włącz opcję **Link to the chime (Powiąż z gongiem)** dzwonka drzwiowego.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.



Powiązanie z gongiem zapewnia krótszy czas reakcji dzwonka drzwiowego.

NARAŻENIE NA FALE RADIOWE

Pasma częstotliwości i dopuszczalne wartości graniczne znamionowej mocy promieniowanej (transmisja i/lub przewodzenie) tego urządzenia radiowego są następujące:

Pasma	Wi-Fi 2,4 GHz
Częstotliwość	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Moc promieniowana (EIRP)	100 mW

Rozwiązywanie problemów

1 Dlaczego gong reaguje z opóźnieniem, lub nawet nie działa?

Sprawdź następujące ustawienia.

1. Wybierz odpowiedni typ gongu (zgodnie z tabliczką znamionową produktu) na ekranie ustawień dzwonka drzwiowego w aplikacji EZVIZ.
2. Dzwonek drzwiowy jest wyposażony w baterię, którą należy naładować przed użyciem po raz pierwszy. Jeżeli dzwonek drzwiowy nie działa po instalacji, należy poczekać od 10 minut do 3 godzin na naładowanie baterii, a następnie spróbować ponownie.
3. Upewnij się, że przycisk Doorbell (Dzwonek drzwiowy) i przycisk Human Detection (Detekcja osób) są włączone na stronie ustawień gongu.

2 Nie można połączyć gongu z siecią Wi-Fi.

1. Upewnij się, że gong nie jest blokowany przez zaporę lub ograniczenia sieci.
2. Upewnij się, że gong jest umieszczony jak najbliżej routera, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie.
3. Nie podłączaj zbyt wielu urządzeń do routera.
4. Upewnij się, że ustawienie statycznego adresu IP jest wyłączone, a router może przekazać adres IP do urządzenia (funkcja DHCP jest włączona).

3 Dzwonek drzwiowy jest często przełączany do trybu offline.

1. Upewnij się, że dzwonek drzwiowy odbiera silny i stabilny sygnał Wi-Fi. Jeżeli można przypuszczać, że słaby sygnał Wi-Fi jest przyczyną problemu, spróbuj zmniejszyć odległość routera Wi-Fi od dzwonka drzwiowego lub dodać gong, aby zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi.
2. Upewnij się, że router i połączenie z Internetem funkcjonują prawidłowo.
3. Dzwonek drzwiowy wymaga szybkości transmisji bitów co najmniej 2 Mb/s dla połączeń wychodzących, dlatego upewnij się, że przepustowość sieci jest dostateczna, a do routera nie podłączono zbyt wielu urządzeń.
4. Jeżeli powyższe procedury nie umożliwiają rozwiązania problemu, usuń urządzenie z konta EZVIZ, zresetuj je, a następnie dodaj ponownie.

4 Dzwonek drzwiowy nie ustanawia połączenia z gongiem.

Połączenie sieciowe (typ 1)

1. Jeżeli gong zainstalowano między dzwonkiem drzwiowym a routerem (zob. poniższy rysunek):
Umieścić router jak najbliżej dzwonka drzwiowego (maks. 3 m), aby zapewnić ich optymalne funkcjonowanie.



Połączenie sieciowe (typ 2)

2. Jeżeli gong zainstalowano w pobliżu routera i w dużej odległości od dzwonka drzwiowego (zob. poniższy rysunek):
Umieścić router jak najbliżej dzwonka drzwiowego, aby zapewnić ich optymalne funkcjonowanie.



i Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.eu.