

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS. Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezvizlife.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2022. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARĀTŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NĒPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDĪ VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	1
EZVIZ lietotnes lejupielāde	2
Sagatavošanas darbi	3
1. Noņemiet vāku	3
2. Noņemiet izolācijas joslu	3
Ierīces pievienošana	3
1. Pirmā metode: pievienošana, skenējot QR kodu	3
2. Otrā metode: pievienošana vārtējam	4
Uzstādīšana	4
1. Sienas stiprinājums 1,8 m augstumā	4
2. Izmantojiet aizsargvāku (papildiespēja)	5
Darbības EZVIZ lietotnē	7
1. Sāukmlapa	7
2. Iestatījumi	7

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



PIR sensors



Aizsargvāks



Abpusējā līm lente



Tapa



Normatīvā informācija



Īsā lietošanas pamācība

 Spraudīte tiek piegādāta tikai ierīcei ar atiestatīšanas caurumu.

2. Pamatinformācija



● Lēca
Ar LED indikatoru iekšpusē


● Sākuma attēls
● Uzstādīšanas
norādījuma atzīme
● Detektora korpusa

● Pamatne



● Aizsargvāks

Nosaukums	Apraksts
LED indikators	• Ātri mirgo zils: Detektors pāriet ierīču pievienošanas režīmā. • Strauji nomirgo zilā krāsā 3 reizes: mainās darba režīms. • Deg zilā krāsā 1 sekundi: aktivizēts PIR signāls/pamodiniet ierīci, nospiežot pogu ATĪESTATĪT/iedarbināta iejaukšanās signalizācija.
Aizsargvāks	Piestipriniet to uz lēcas, lai ierobežotu noteikšanas diapazonu.

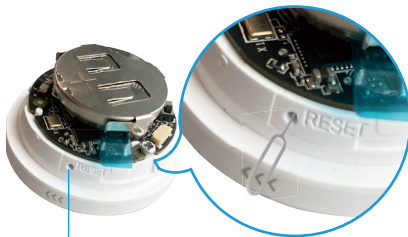

ATIESTATĪŠANAS atvere

1. struktūra (ar atiestatīšanas caurumu)



Poga „ATIESTATĪT”

2. struktūra (ar atiestatīšanas pogu)

Nosaukums

Apraksts

Atiestatīšanas
caurumu
(atiestatīšanas
pogu)

Izmantojiet spraudīti, lai iedurtu atiestatīšanas caurumā un 2 s turētu (ja ierīcei ir atiestatīšanas poga, nospiediet un turiet to ilgāk par 5 s), un pēc tam ierīce pāries ierīces pievienošanas režīmā.

Divas reizes nospiediet, lai mainītu darba režīmu (intervālam starp abām nospiešanas reizēm jābūt mazākam par 1 sekundi).

- **Enerģijas taupīšanas režīms ieslēgts (pēc noklusējuma)**
Objektu noteikšana ik pēc 1 minūtes.
- **Enerģijas taupīšanas režīms izslēgts/atklūdošanas režīms**
Objektu noteikšana ik pēc 10 sekundēm.

*Kad tīkla savienojums ir sekmīgi izveidots, ierīce pāriet atklūdošanas režīmā; pēc 5 min ierīce automātiski pāriet enerģijas taupīšanas režīmā.

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

	
EZVIZ lietotne	
	

i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Sagatavošanas darbi


1. Noņemiet vāku

Noņemiet detektora vāku, griežot vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, kā parādīts attēlā tālāk.



2. Noņemiet izolācijas joslu

Piespiediet un turiet akumulatoru un noņemiet akumulatora izolācijas joslu.

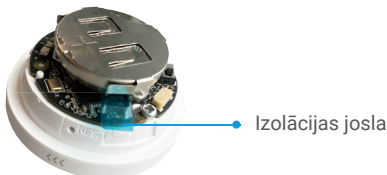

1. struktūra (ar atiestatīšanas caurumu)



2. struktūra (ar atiestatīšanas pogu)

- Kad izolācijas josla ir noņemta, pirms turpmāku darbību veikšanas uzgaidiet 2–3 minūtes, lai PIR noteikšanas veikspēja būtu stabilāka.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, uz EZVIZ lietotni tiek nosūtīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni, lai atgādinātu par akumulatoru nomaiņu.
- Ja jānomaina akumulators, lūdzu, iegādājieties CR2450 620 mAh akumulatorus.
- Nomainot akumulatorus, ievietojiet tos ar pozitīvo pusi uz augšu.
- Pieskaroties shēmas platei, rokām jābūt sausām un tīrām.

Ierīces pievienošana

- Detektors ir jāizmanto kopā ar EZVIZ Smart vārteju (turpmāk tekstā „vārteja”). Lūdzu, pievienojiet vārteju EZVIZ Cloud un pēc tam pievienojiet vārtejai detektoru, izmantojot vienu no šīm divām metodēm.

1. Pirmā metode: pievienošana, skenējot QR kodu

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.
2. Noskenējiet QR kodu vāka iekšpusē vai lietotāja rokasgrāmatā un pēc tam pievienojiet vārtejai detektoru.



3. Grieziet vāku pulkstenrādītāju kustības virzienā, līdz uzstādīšanas norādījuma atzīme ir salāgota ar EZVIZ logotipu.

2. Otrā metode: pievienošana vārtejai

i Pievienojot detektoru vārtejai, novietojiet sensoru pēc iespējas tuvāk vārtejai.


1. Pārslēdziet vārteju ierīču pievienošanas režīmā, kā norādīts vārtejas lietotāja rokasgrāmatā
2. Izmantojiet spraudīti, lai iedurtu atiestatīšanas caurumā un apmēram 2 s turētu (ja viedajai pogai ir atiestatīšanas poga, nevis atiestatīšanas caurums, nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu 5 s), līdz indikators uz detektora ātri mirgo zilā krāsā; pēc tam detektors pāries pievienošanas režīmā.
3. Detektors tiks automātiski pievienots vārtejai, un LED indikators nodzīsīs.
4. Grieziet vāku pulkstenrādītāju kustības virzienā, līdz uzstādīšanas norādījuma atzīme ir salāgota ar EZVIZ logotipu.

Uzstādīšana

i Detektoru var novietot uz galda vai pielīmēt, kur vēlaties, izmantojot abpusējo līmklenti detektora apakšpusē. Tālāk norādītās uzstādīšanas pozīcijas un leņķi ir paredzēti tikai atsaucei.


1. Sienas stiprinājums 1,8 m augstumā

i Lai uzlabotu noteikšanas darbību, lūdzu, novietojiet pusi ar uzstādīšanas norādījuma atzīmi un EZVIZ logotipu pavērstu pret zemi, kā parādīts attēlā tālāk.

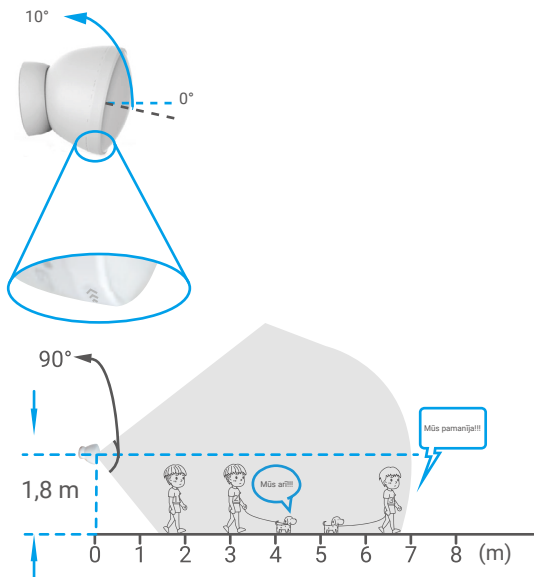

1. att. Noteikšanas diapazona sānskats

- Pēc detektora uzstādīšanas jums ir jāpielāgo detektora leņķis, lai iegūtu atbilstošu noteikšanas diapazonu.
- Detektora noteikšanas leņķis ir 90° vertikāli un horizontāli.
- Detektors jānovieto, pavēršot pret zonu, ko cilvēki bieži šķērso, un detektora priekšā nedrīkst būt šķēršļi.
- Neuzstādiet detektoru vietās, kur ir intensīva tieša saules gaisma, vai vietās, kur ir lielas temperatūras izmaiņas (pie gaisa kondicionieriem, ledusskapjiem, elektriskajiem ventilatoriem, krāsnīm, logiem un citām vietām).
- Pirms detektora pielīmēšanas notīriet virsmu. Nelīmējiet detektoru uz balsinātām sienām.

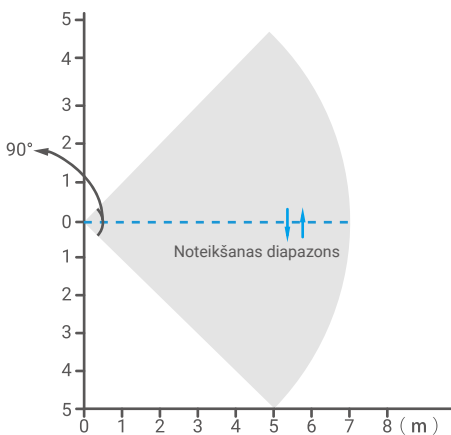

2. att. Noteikšanas diapazona augšskats


2. Izmantojiet aizsargvāku (papildiespēja)

- Lai uzlabotu noteikšanas darbību, lūdzu, novietojiet pusi ar uzstādīšanas norādījuma atzīmi un EZVIZ logotipu pavērstu pret zemi, kā parādīts attēlā tālāk.

Aizsargvāku var izmantot šādās situācijās:


- Lai novērstu nepamatotu signalizācijas iedarbināšanu, ko aktivizē mājdzīvnieki.

Aizsargvāks

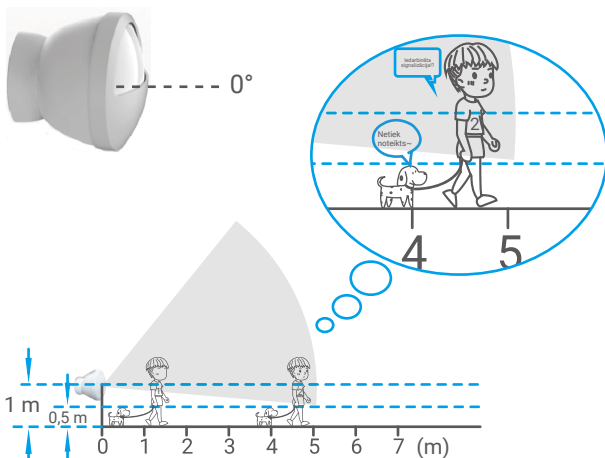

1. att. Noteikšanas diapazona sānskats

- Aizsargvāks neļaus detektora daļai saņemt siltuma starojumu, ko izstaro kustīgi objekti, tādējādi ierobežojot detektora uztveršanas diapazonu. Tā var novērst nepamatotu signalizācijas iedarbināšanu, it īpaši to, ko aktivizē mājdzīvnieki.
 - Ja jums ir mājdzīvnieki, uzstādīšanas augstums = mājdzīvnieka augstums + 0,5 m; ja mājdzīvnieka augstums ir $\leq 0,5$ m, ieteicamais uzstādīšanas augstums ir 1 m.
 - Ja tiek izmantots aizsargvāks, detektora maksimālais noteikšanas attālums ir 5 m.
 - Mazs paredzētais noteikšanas attālums.
- Lai uzlabotu noteikšanas darbību, lūdzu, novietojiet pusi ar uzstādīšanas norādījuma atzīmi un EZVIZ logotipu pavērstu pret zemi, kā parādīts attēlā tālāk.

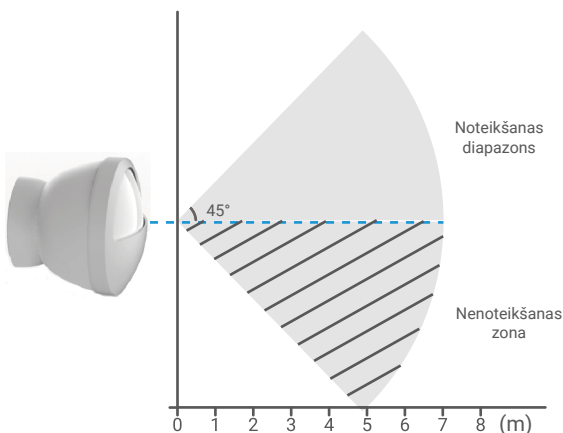

2. att. Noteikšanas diapazona augšskats

Darbības EZVIZ lietotnē

 Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Sāukmlapa

Palaižot EZVIZ lietotni un atverot attiecīgās vārtejas sāukmlapu, šajā lapā jūs varat kontrolēt detektoru, kā nepieciešams.

Žurnāls	Detektora noteikšanas žurnāls.
Ignorēt	Notīrīt detektora trauksmes.

2. Iestatījumi

Parametri	Apraksts
Ierīces nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Trauksmes iestatījumi	Pēc vajadzības varat iestatīt paziņojumu parametrus.
Kameras savienojums	Izvēlieties kameru, ko savienot ar detektoru. Pēc savienošanas kamera pagriezīsies virzienā, kurā tiks noteikta cilvēka klātbūtne.
Enerģijas taupīšanas režīms	Divas reizes nospiediet, lai mainītu darba režīmu (intervālam starp abām nospiešanas reizēm jābūt mazākam par 1 sekundi). • Rūpnīcas režīms: objektu noteikšana ik pēc 10 sekundēm. • Enerģijas taupīšanas režīms: objektu noteikšana ik pēc 1 minūtes.
Saistītās ierīces	Jūs varat redzēt detektoram pievienoto vārteju.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot	Koplietojiet jūsu ierīci.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu detektoru no EZVIZ Cloud.