

Read all information and instructions in this document carefully before using the device and keep it for further reference.
For more device information and instructions, please refer to other documents (if any) accompanying the device or scan the QR code (if any) on the packaging to get more information.

COPYRIGHT ©2022 Hangzhou Hikfire Technology Co., Ltd. All rights reserved.

About this Document

The document includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the document is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please contact our Customer Service for the latest version of this document.

Please use this document under the guidance of professionals.

Note: The interface varies with the models. Please refer to the product datasheet for details.

Trademarks

HIKFIRE and other Hikfire's trademarks and logos are the properties of Hikfire in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DISCLAIMER

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKFIRE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKFIRE BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKFIRE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKFIRE SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKFIRE WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Inhoudsopgave


Overzicht	1
1. Inhoud van de verpakking	1
2. Basis	1
Download de EZVIZ-app	2
Rookmelder inschakelen	2
Zelftest	3
Voeg uw rookmelder toe aan EZVIZ	3
Methode 1 Toevoegen door de QR-code te scannen	3
Methode 2 Toevoegen via gateway	4
Geschikte locatie selecteren	4
Installatie rookmelder	5
1. Bevestiging met schroeven (aanbevolen)	5
2. Bevestiging met schuimsticker	5
Sensor testen	6
1. Testmethode	6
2. Testresultaat	6
Specificatie	7
Bewerkingen rookmelder	7
Bewerkingen in de EZVIZ-app	8
1. Liveweergave	8
2. Instellingen	8

Overzicht

1. Inhoud van de verpakking



Rookmelder (1x)

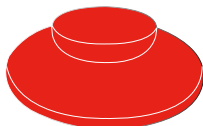

Stofkap (1x)



Montagevoet (1x)



Batterij (1x)



Boorsjabloon (1x)



Schuimsticker (1x)



Set schroeven (1x)



Informatie met betrekking tot
regelgeving (2x)




Snelstartgids (1x)

 Het uiterlijk van alle apparaten is onder voorbehoud van degene die u feitelijk heeft gekocht.

2. Basis


Dankzij ondersteuning van het Zigbee-communicatieprotocol kan de rookmelder een geluid- en lichtalarm activeren wanneer rook, brand en andere gevaarlijke situaties worden gedetecteerd en vervolgens alarminformatie via een gateway melden. De rookmelder kan op grote schaal worden toegepast in verschillende omgevingen, zoals winkels, woningen, hotels, flats, enz.

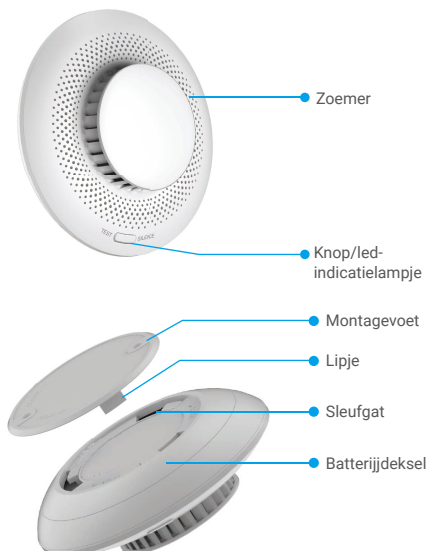

Apparaatstatus	Led-indicatielampje	Zoemer
Brandalarm	Knippert snel rood	Snelle pieptonen
Online stand-by	Knippert elke 10 minuten groen	Uitschakelen
Offline stand-by	Lampje uit	Uitschakelen
Uitzondering rookmelder	Knippert elke 40 seconden twee keer snel geel	Uitschakelen
Lage spanning	Knippert elke 40 seconden snel geel	Eén pieptoon en knippen
Apparaat ingeschakeld	Lampje uit	Eén pieptoon
Netwerkconfiguratie door op knop te drukken	Snel groen knipperend	Uitschakelen
Zelftest	Knippert afwisselend rood, groen en geel gedurende twee rondes	5 pieptonen

Download de EZVIZ-app


1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

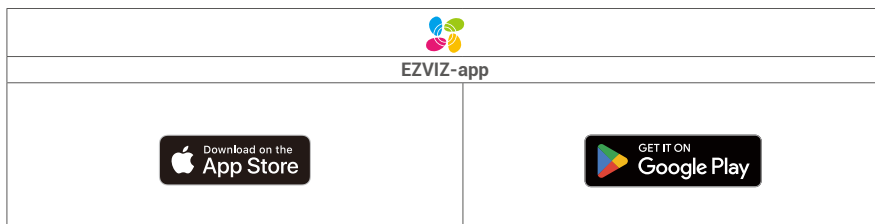


- i** Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Rookmelder inschakelen

1. Verwijder het batterijdeksel door het in de richting van de **OPEN**-markering op het batterijdeksel te draaien.

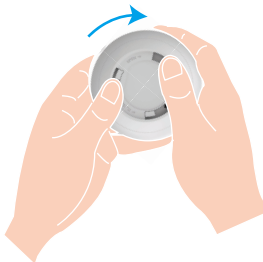

2. Verwijder de kunststof isolerende zak van de batterij en installeer de batterij volgens de anode- en kathode-markeringen.

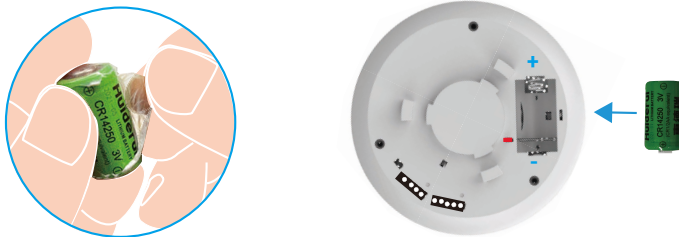

3. Plaats het batterijdeksel door het in de richting van de **CLOSE**-markering op het batterijdeksel te draaien.



i Als u de batterij moet vervangen, koop dan een CR14250 lithiumbatterij.

Zelftest

Test de rookmelder na het installeren of vervangen van de batterij om er zeker van te zijn dat de zoemer en het led-indicatielampje correct werken. Als deze niet correct werken, neem dan tijdig contact op met de leverancier.

Voeg uw rookmelder toe aan EZVIZ

Methode 1 Toevoegen door de QR-code te scannen

1. Log in op uw account via de EZVIZ-app en tik op het pictogram voor het toevoegen van een apparaat, waarna u de interface voor het scannen van de QR-code zult zien.
2. Scan de QR-code onderaan de rookmelder of op de omslag van de gebruikershandleiding.



3. Voeg de rookmelder toe door de wizard in de app te volgen.

Methode 2 Toevoegen via gateway

1. Druk één keer op de functietoets van de gateway om de gateway in de modus voor het toevoegen van apparaten te zetten, waarna de ledring langzaam wit knippert.
2. Houd de knop van de rookmelder 5 seconden ingedrukt om de rookmelder in de netwerkconfiguratiemodus te zetten, waarna het led-indicatorlampje snel knippert.
3. Er klinkt een stemprompt om u eraan te herinneren dat de rookmelder automatisch aan de gateway is toegevoegd. U kunt ook de toegevoegde rookmelder in de EZVIZ-app bekijken.

- i** Als het led-indicatorlampje 3 minuten snel groen knippert, betekent dit dat de rookmelder niet aan de gateway kan worden toegevoegd. Herhaal in dat geval normaal de bovenstaande stappen.
- Als u de rookmelder wilt verwijderen, kies dan een van de volgende methoden om de koppeling tussen de rookmelder en de gateway op te heffen:
 - open de gegevenspagina van de rookmelder in de EZVIZ-app en verwijder vervolgens de rookmelder.
 - Houd de knop van de rookmelder 5 seconden ingedrukt om de rookmelder te resetten en verwijder vervolgens de rookmelder van de gateway.


Geschikte locatie selecteren

Installatiewaarschuwingen

- Volg voor de installatie van uw rookmelder strikt de installatievoorschriften in de handleiding.
- Om gevaren te voorkomen, dient u de rookmelder stevig te bevestigen wanneer u deze op muren of plafonds installeert.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen, inclusief de rookmelder in de verpakking, in goede staat verkeren.
- Wanneer de lengte van de installatielocatie (zoals het plafond) langer is dan 10 meter, moeten er meerdere rookmelders geïnstalleerd worden.
- Installeer de rookmelder nadat u uw binnenhuisdecoratie heeft voltooid, uit vrees dat de rookmelder door de omgeving wordt vervuild.
- De installatieparameters zijn onderworpen aan EN 14604:2005/AC:2008.
- Installeer de rookmelder niet op de volgende locaties:
 - Vochtige ruimtes zoals keukens, wasruimten, badkamers.
 - Locaties met hoge temperaturen en welke vervuilingsgevoelig zijn, zoals kachels;
 - Streng convectielocaties zoals airconditioners, ventilatoren, verwarmingsopeningen.
 - Schuilkeiders.
 - Stoffige, vieze locaties of locaties met veel insecten.
 - Locaties met minder dan 1,5 meter afstand rondom de rookmelder.
 - Ruimten met dode lucht zoals zolders en hoeken in ruimten.


1. Voor plat dak

De rookmelder moet minimaal 500 mm van een muur verwijderd zijn.

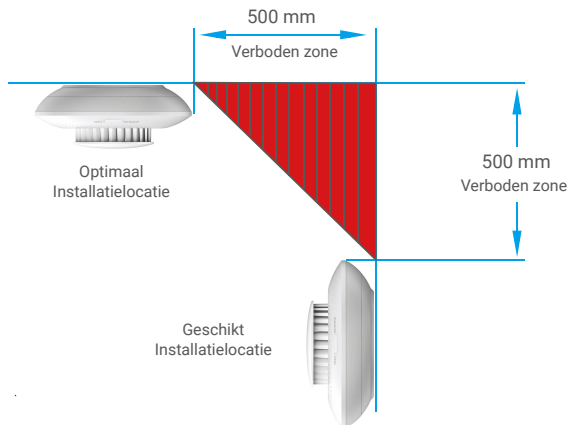

2. Voor schuin of ruitvormig dak


De rookmelder moet op een bepaalde afstand van het dak worden gehouden. Wanneer de dakhelling minder dan 30 graden bedraagt, is de correcte afstand 500 mm.

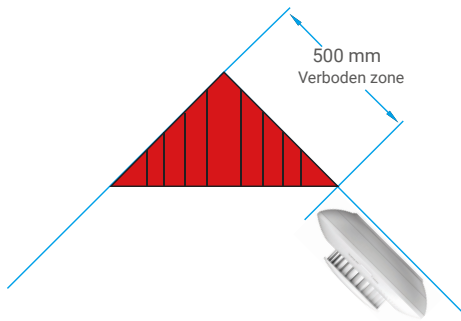

Installatie rookmelder


1. Bevestiging met schroeven (aanbevolen)

1. Plaats de boorsjabloon op een schoon en vlak plafond.
2. (Uitsluitend voor cementen muur) Boor schroefgaten overeenkomstig de sjabloon breng de pluggen aan.
3. Lijn de sleufgaten van de montagevoet uit met de pluggen en bevestig de montagevoet vervolgens met de schroeven.
4. Draai de rookmelder rechtsom om de lipjes van rookmelder en de sleufgaten montagevoet volledig te vergrendelen.
5. De installatie is voltooid.

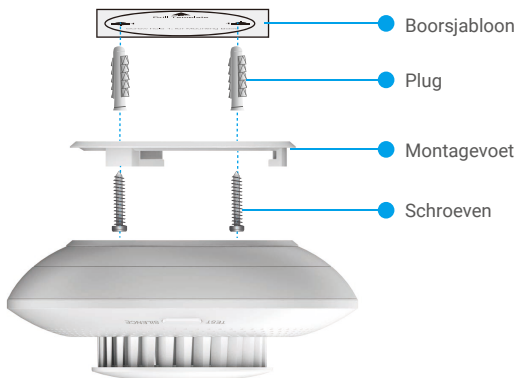

2. Bevestiging met schuimsticker

1. Plak de schuimsticker op de montagevoet.
2. Verwijder de beschermfolie op de schuimsticker om de montagevoet op het plafond te bevestigen.
3. Draai de rookmelder rechtsom om de lipjes van rookmelder en de sleufgaten montagevoet volledig te vergrendelen.
4. De installatie is voltooid.

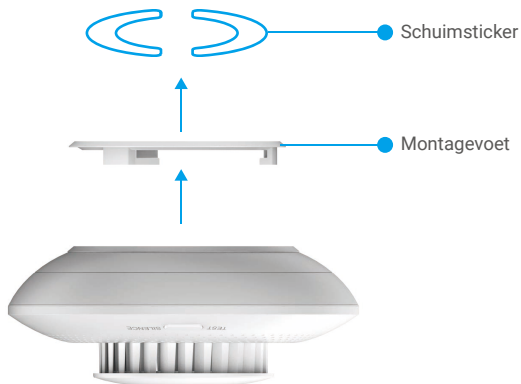

Sensor testen

1. Testmethode

Houd een sigaret, of andere voorwerpen die rook veroorzaken, dicht bij de rookmelder en laat de rook in de inlaatopening van de rookmelder stromen tot de rookmelder afgaat.



2. Testresultaat

Als de rook een bepaalde concentratie bereikt, gaat de rookmelder af, knippert het led-indicatorlampje snel rood en geeft de zoemer gedurende een lange tijd pieptonen.

- i** Nadat de test is voltooid, kunt u de rook in de inlaatgaten van de rookmelder wegblazen om de rookconcentratie te verlagen, waarna de rookmelder niet meer afgaat en terugkeert naar de stand-bymodus.

Specificatie

Parameters	Beschrijvingen
Model	CS-T4C-BG
Naam	Rookmelder
Productuitvoering Standaard	EN 14604:2005; EN 14604:2005/AC:2008
Werkingsprincipe	Foto-elektrisch
Communicatieprotocol	ZigBee
Alarmvolume	≥ 85 dB op 3 m (A-gewogen)
Lokale alarmmodus	Geluid-/lichtalarm
Werkspanning	DC 3 V, CR14250 lithiumbatterij
Stand-bystroom	≤ 15 µA
Gemiddelde alarmstroom	≤ 35 mA
Bedrijfstemperatuur	- 10 °C tot 55 °C
Bedrijfsvochtigheid	Relatieve vochtigheid: ≤95%
Levensduur batterij	3 jaar (de levensduur van de batterij kan korter zijn als gevolg van werkelijke gebruikssituaties)
Grootte (diameter x hoogte)	87 x 35 mm

Bewerkingen rookmelder

Rookalarm

In de stand-by modus, wanneer de rookdeeltjes in de rookmelder een bepaalde concentratie bereiken, schakelt de rookmelder over naar de alarmmodus.

Alarmmodus: De zoemer piept en het led-indicatielampje knippert snel rood.

Dempen

In de alarmmodus: druk kort op de knop om het alarm te dempen (de dempingsperiode is 10 minuten)

Opmerking: nadat het alarm is gedempt, wordt het alarm na 10 minuten opnieuw geactiveerd indien de rookconcentratie die het alarm veroorzaakte aanhoudt.

Resetten

In de dempingsmodus: druk kort op de knop en het alarm keert terug naar de stand-bymodus.

In de alarmmodus: als de rook verdwijnt, wordt de alarmmodus gedeactiveerd en keert het alarm automatisch weer terug naar de stand-bymodus.

Testen

Controleer of de zoemer en het led-indicatorlampje correct werken.

In de stand-bymodus: druk kort op de knop en het alarm keert terug naar de testmodus.

In de testmodus: de zoemer geeft 5 pieptonen en het led-indicatielampje knippert afwisselend twee keer rood, groen en geel, wat aangeeft dat de zoemer en het led-indicatielampje correct werken.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

 De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Liveweergave

Wanneer u de EZVIZ-app start, kunt u uw apparaat naar wens beheren op de startpagina.

Alarmberichtmelding	Wanneer de volgende abnormale gebeurtenissen worden gedetecteerd, wordt via de gateway een alarmbericht naar de EZVIZ-app gestuurd: • Rookalarm/alarmreset • Lage batterijspanning • Apparaatuitzondering.
Delen	U kunt het apparaat delen met uw familieleden of gasten.
Instellingen	Als u op dit pictogram klikt, kunt u functie-instellingen en algemene instellingen wijzigen
Apparaatlog	Hier kunt u recente apparaatlogs bekijken.
Negeren	Wanneer u in de alarmmodus bent, kunt u het alarm wissen door op de toets Negeren op de startpagina in de EZVIZ-app te tikken.

2. Instellingen

Parameter	Omschrijving
Apparaatnaam	Wijzig de naam van uw apparaat.
Koppelingscamera	Tik om een beschikbaar apparaat in de buurt te koppelen.
Intelligente koppeling	U kunt hier nieuwe routines toevoegen.
Apparaat koppelen	Hier kunt u gekoppelde gateways zien.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Het apparaat delen	U kunt het apparaat delen met uw familieleden of gasten.
Apparaat verwijderen	Tik om de gateway uit de EZVIZ Cloud te verwijderen.