

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2023

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	2
Hankige rakendus EZVIZ	4
Sireeni lisamine EZVIZ-ile	4
Esimene meetod: Lisamine QR-koodi skannimisega	4
Teine meetod: Lisamine lüüsi kaudu	5
Valige asjakohane asukoht	7
1. Paigaldusskeem	7
2. Sobiva kauguse testimine.....	7
Sireeni paigaldamine	8
Valige toiteallikas	8
Sireeni paigaldamine	9
Patareide vahetus.....	10
Alarmi test.....	11
Toimingud rakenduses EZVIZ.....	12
1. Otseülekanne	12
2. Sätted	13
Intelligentne sidumine	15
Meetod 1 Seadmete automaatne linkimine	15
Meetod 2 Seadmete käsitsi linkimine.....	15
Hooldamine	16
Spetsifikatsioon	16

Smart Siren (edaspidi „sireen“) on märguandeseade helitugevusega kuni 105 dB. Eredate LED-tulede ja integreeritud patareidega sireeni on hõlbus paigaldada ning rakenduse EZVIZ kaudu konfigurereida ja kasutada.

Seadet configureeritakse iOS-i või Androidi EZVIZ-i rakenduse kaudu. Süsteem teavitab kasutajaid kõigist sündmustest tõuketeadete kaudu.

Ülevaade


1. Pakendi sisu



Smart Siren (1 tk)



Paigaldusalus (1 tk)

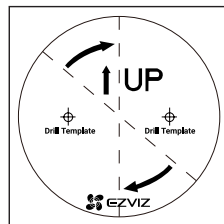

Puurimiskoha mall (1 tk)



Eelpaigaldatud
CR123A patarei (4 tk)



Kruvide komplekt (1 tk)




Regulatiivteave (1 tk)




Kiirjuhend (1 tk)

- Kõikide seadmete välisilmed sõltuvad teie ostetud seadme omast.
- Kõik selles juhendis olevad väärtused on illustratiivsed.


2. Põhisisu

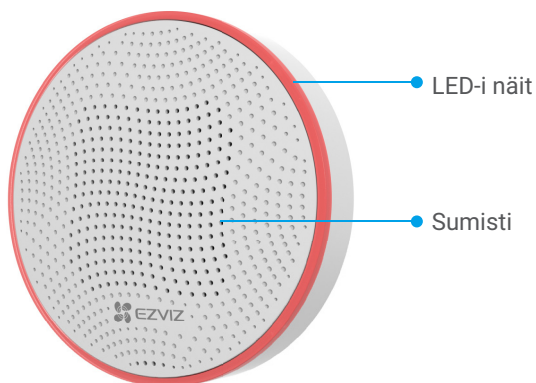

Eestvaade

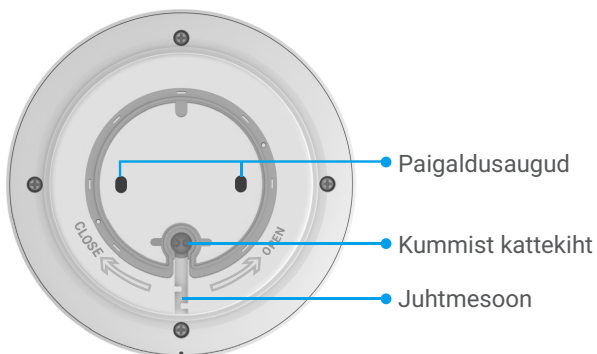

Tagantvaade

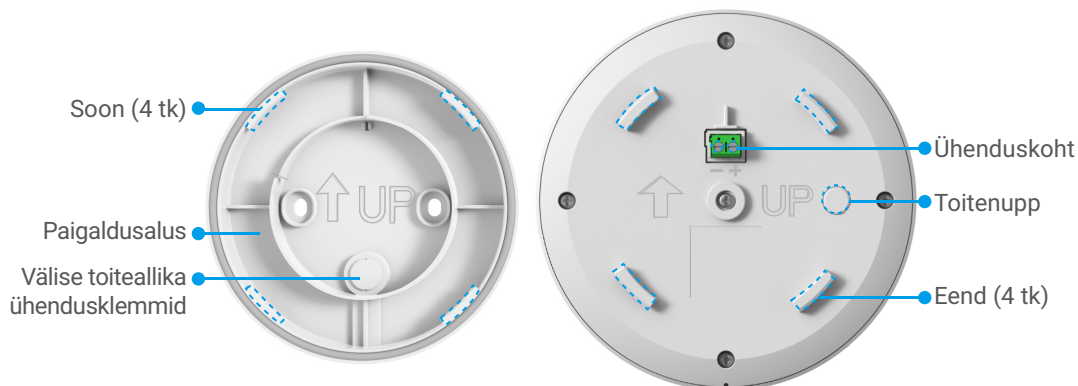

Toitenupp	
Hoidke 2 s all	Sisselülitamine ja võrgu konfigureerimisrežiimi käivitus vaikimisi *Kui pärast sisselülitamist ei ühendu sireen lüüsiga, lülitub sireen 3 minutit hiljem automaatselt välja.
Ooterežiimis vajutage üks kord	Lüüsiga ühendamine õnnestus ja ZigBee signaal on värskendatud Ühendus lüüsiga on katkenud, ühenduse taastamine
Ooterežiimis puudutage kaks korda	Sisenemine alarmi testimisrežiimi
Hoidke 5 s all	Tehasesätete taaste ja seadme lisamise režiimi käivitus
Hoidke 10 s all	Välja lülitamine

LED-i näit	
Kiiresti vilkuv punane	Võrgu konfiguratsioonirežiimi käivitus
Kiiresti vilkuv punane, piiks 3 s tagant	Alarmi testimise režiim
Kiiresti vilkuv punane, koos alarmheliga	Käivitati sissetungialarm / sekkumise alarm / liikumisalarm
Väljas	Väljalülitus/ooterežiim

Sumisti	
Üks piiks	Sisselülitus / võrgu konfiguratsioonirežiimi käivitus
Pikk piiks	Väljalülitumine
Alarmiheli	Alarmi testimine / alarm käivitatud

Toiteport	
(Kui patareitoide pole valitud) Saate sireeni ühendada välise vooluallikaga, pingega DC 12 V, vähemalt 1 A.	

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.



- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

Sireeni lisamine EZVIZ-ile


- i** Sireeni kasutatakse koos EZVIZ ZigBee Smart Gatewayga (edaspidi „lüüs“). Lisage lüüs EZVIZ-ile, järgides lüüsi kasutusjuhendit, ja seejärel lisage sireen lüüsile.

Esimene meetod: Lisamine QR-koodi skannimisega


1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
2. Skannige lüüsi taga või kasutusjuhendi kaanel olevat QR-koodi.



3. Sireeni lülitamiseks seadme lisamise režiimi hoidke toitenuppu 2 s all (esimesel ühendamisel võrguga ja sireeni väljalülitamise olekus) või hoidke sireeni toitenuppu 5 s all (ooterežiimis) – LED-indikaator hakkab punasena kiirelt vilkuma.

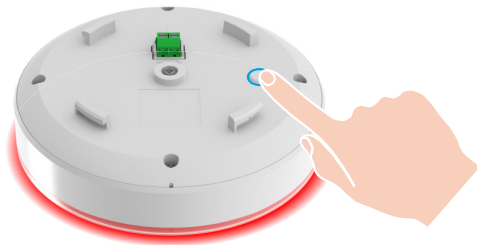

4. Lisage sireen lüüsile, järgides rakenduse viisardit.
5. Kui sireen on lisatud rakendusse, looge uus rutiin, linkides EZVIZ-i nutiseadmed sireeniga, et kasutuskogemus oleks täielik. (Vastavaid intelligentse sidumise toiminguid kirjeldab selle kasutusjuhendi jaotis „Intelligentne linkimine“).

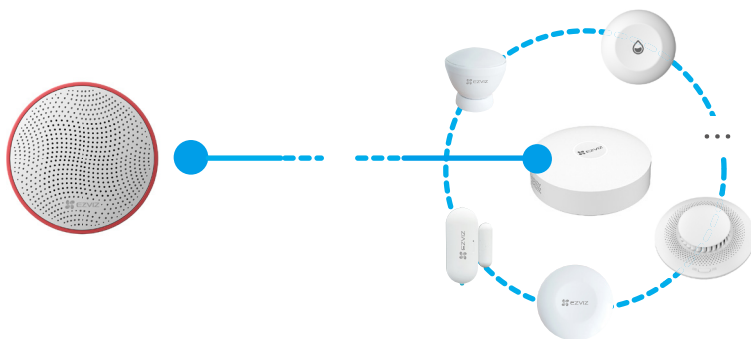


- i** Sireeni kasutamiseks on vajalik intelligentne linkimine; linkimata sireen ei paku teile täielikku alarmiteenust.


Teine meetod: Lisamine lüüsi kaudu

- i** Sireeni lisamisel lüüsile asetage sireen lüüsile võimalikult lähedale.

1. Vajutage üks kord lüüsi funktsiooniklahvi, et lüüs lülituks seadme lisamise režiimi ja LED-indikaator hakkaks valgena aeglaselt vilkuma.

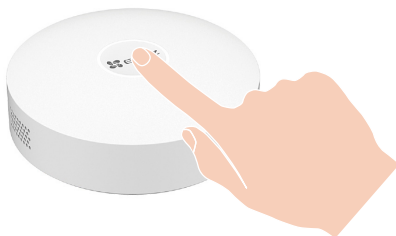

2. Sireeni lülitamiseks seadme lisamise režiimi hoidke toitenuppu 2 s all (esimesel ühendamisel võrguga ja sireeni väljalülitamise olekus) või hoidke sireeni toitenuppu 5 s all (ooterežiimis) – LED-indikaator hakkab punasena kiirelt vilkuma.

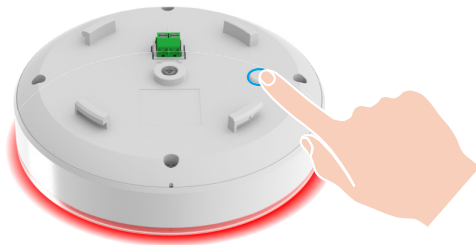

3. Kostab hääluhis, mis tuletab meelde, et sireen lisati automaatselt lüüsile; LED-indikaator kustunud ning lisatud sireen on EZVIZ-i rakenduses nähtav.

- Kui LED-indikaator on kustunud jaga sireeni teie rakenduses ei kuvata, siis sireeni lisamine lüüsile nurjus. Hoidke toitenuppu 5 s all, et käivitada võrgu konfigureerimisrežiim.
- Kui soovite sireeni kustutada, kasutage sireeni ja lüüsi vahelise lingi tühistamiseks üht järgmistest meetoditest.
 - Avage EZVIZ-i rakenduses sireeni üksikasjade leht ja kustutage sireen.
 - Lähtestamiseks hoidke sireeni toitenuppu 5 s all, kuni LED-raam vilgub kiiresti punaselt; seejärel kustutage sireen lüüsis.

4. Kuis sireeni lisamine rakendusse õnnestus, ühendage EZVIZ-i nutiseadmed sireeniga, et saaksite kasutada kõiki funktsioone. (Teavet vastavate intelligentse linkimise toimingute kohta vt selle kasutusjuhendi jaotisest „Intelligentne linkimine“.)

Valige asjakohane asukoht


Paigaldamise ettevaatusabinõud

- Soovitame paigaldada sireen katuse alla.
- Ohtude vältimiseks kinnitage sireen kindlalt seinale.
- Ärge paigaldage sireeni metalletsemete ja peeglite lähedale (need võivad raadiosignaali häirida ja seda summutada).
- Stabiilse ühenduse tagamiseks lüüsi ja sireeni vahel järgige järgmist paigaldusskeemi ja paigutage lüüs sireeni läheale.
- Lüüsi ja sireeni vahele peab olema võimalikult vähe metallist takistusi ja seinu. Soovitame asetada nii sireen kui ka lüüsi akna lähedale või samale korrusele.
- Mitmel korrusel olevate alamseadmete linkimiseks soovitame stabiilse ühenduse tagamiseks paigaldada iga korruse jaoks ühe lüüsi.

1. Paigaldusskeem

Sireeni asukoht sõltub selle kaugusest lüüsist ja raadiosignaali edastamist takistavate objektide, nagu seinad, põrandad, suured esemed olemasolust.

Täiendavaid paigaldussoovitusi vt järgmiselt jooniselt.

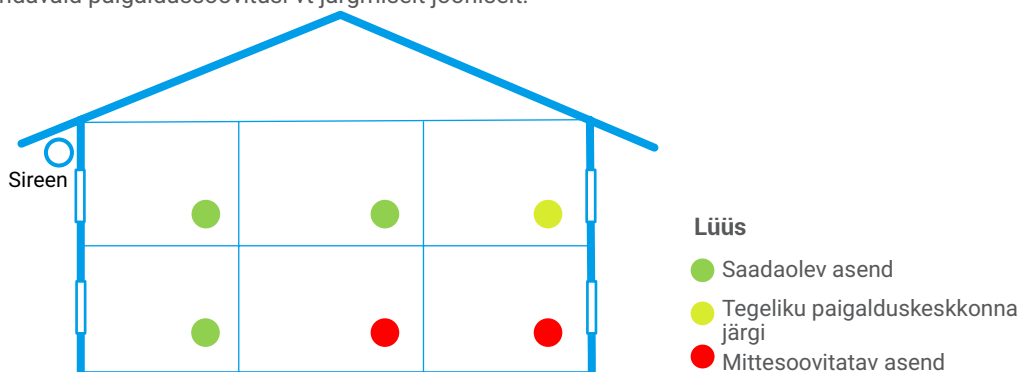

2. Sobiva kauguse testimine

- 1 Pärast paigalduskoha valimist veenduge, et sireeni ja lüüsi sidekaugus oleks õige, tehes signaali tugevuse testi.

Avage rakendus EZVIZ, avage seadme üksikasjade leht ning seejärel puudutage lehe ülaosas valikut **Signaali tugevus**, et testida signaali tugevust ja leida optimaalne paigalduskoht.

Sireeni paigaldamine

- Enne paigaldamist veenduge, et juhtmeisolatsioon poleks kahjustatud.
- Olge ettevaatlik väliste toitejuhtmete sirgestamisel paigaldusaluse väljundi juures, et paigaldusaluse ja sireeni korpuse vahele ei jääks liiga palju juhtmeid, mis mõjutaks sireeni paigaldamist.
- Väliste toitejuhtmete läbiviikude juures siluge juhtme kummist isolatsioonikihti, kui selle serv on kooldunud.
- Väliste toiteallika kasutamisel lülitab sireeni sisse väline toiteallikas – eelpaigaldatud akusid ei kasutata.


Valige toiteallikas

1. Patareitoide (soovitav)


Sireenile on eelpaigaldatud neli patareid.

2. Väline toiteallikas (DC 12 V, vähemalt 1 A)

- Torgake kinnitusalususe kummikiht terava tööriistaga (sama suur kui väliste toitejuhtme läbimõõt) läbi, et välised toitejuhtmed välja juhtida.

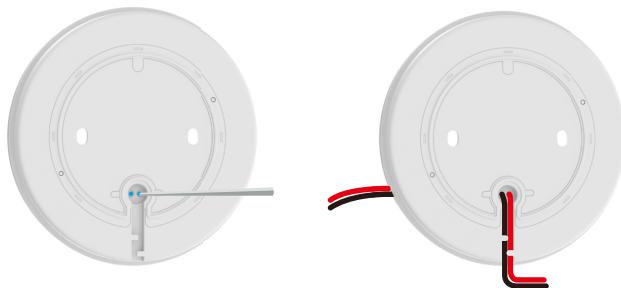


- Ühendage väliste toiteallika juhtmed sireeni tagaküljel olevate klemmidega.

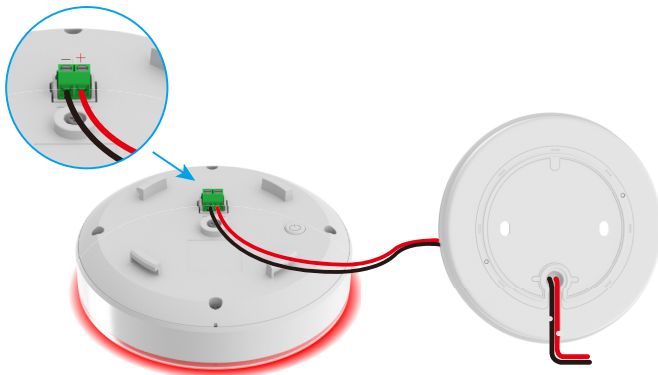


Sireeni paigaldamine

1. Kleepige puurimismall puhtale tasasele seinapinnale.
2. (Üksnes tsemendiseina jaoks) puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
3. Paigaldage paigaldusalus vastavalt nii puurimisšabloonile kui paigaldusalusel olevale märgisele
↑UP ning kinnitage kinnitusalus kruvidega.

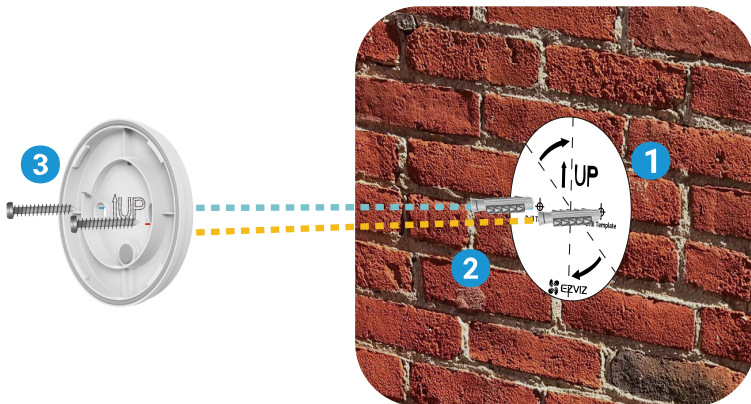

4. Sisestage sireen kinnitusalusesse ja seejärel pöörake päripäeva, et sireeni eendud kinnitusalusel soontesse täielikult lukustada.

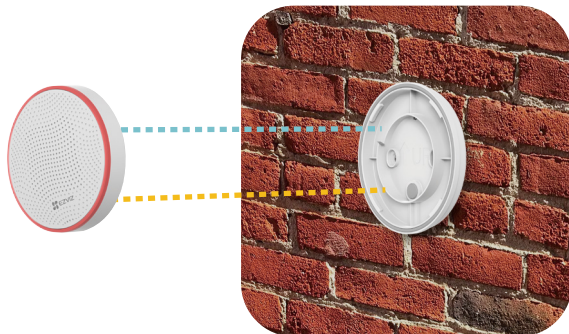

5. Paigaldamine on lõpetatud.




Patareide vahetus

Kui kasutate sireeni jaoks patareitoidet ja patareid tuleb vahetada, toimige järgmiselt.

- Enne patareide vahetamist keelake sireeni sätete lehel rakenduses sätted **„Sekkumise alarm“** ja **„Märguanne teisaldamisel“** või hoidke sireeni väljalülitamiseks toitenuppu 10 s all. Vastasel juhul võib teie lähedal costa sireeni vali alarm.

- Hoidke sireeni kahe käega ja keerake sireeni vastupäeva, et see seinalt eemaldada.
- Kruvikeerajat kasutades kruvige lahti 5 kruvi sireeni tagakaanelt ja avage tagakaas.
- Võtke sireenist välja 4 patareid ja paigaldage 4 uut CR123A patareid vastavalt pesade märgistustele.
- Sulgege sireeni tagakaas ja kinnitage kruvidega.

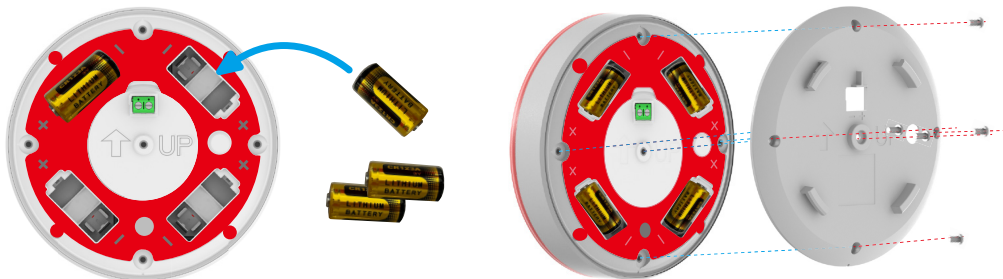

- Pärast uute patareide paigaldamist kostab sireeni sisselülitamisel alarm, kontrollige järgmisi põhjuseid.
 - Mittetäieliku kokkupaneku (nt tagakaas pole paigaldatud tihedalt) tõttu käivitus „sekkumisalarm“.
 - Sireeni liigutamisel käivutus „Alarm teisaldamisel“.

Alarmi test

❗ Märkus: valju alarm võib olla ebameeldiv, olge selleks valmis.

Kui sireen on paigaldatud, puudutage rakenduses alarmi testimise  nuppu; sireen käivitab alarmi, LED-tuli **vilgub kiiresti punaselt** ja helisignaal **piiksub 3 s**, mis tähendab, et sireen on korras.

Kui olete juba linkinud teisi EZVIZ-nutiseadmeid, proovige testida seotud nutiseadmete linke.




❗ Kui sireen ei tööta, testige täpsema tulemuse saamiseks nii palju kui võimalik signaali või proovige vähendada lüüsi ja sireeni vahemaad.

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Otseülekanne

Kui käivitate rakenduse EZVIZ, saate sireeni vastavalt vajadusele avalehel hallata.

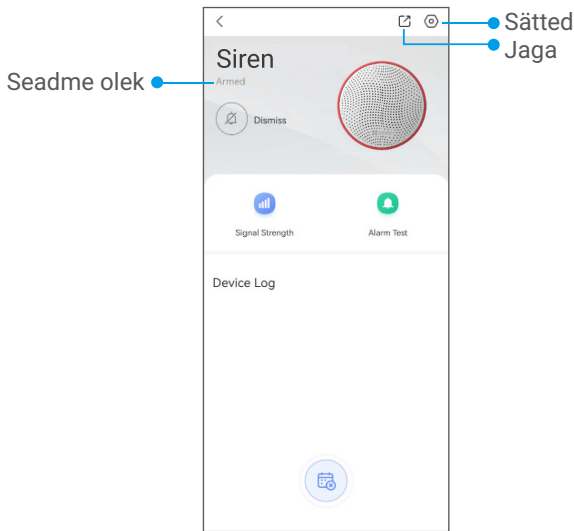

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Sätteid. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Signaalitugevus. Toksake, et testida sireeni signaalitugevust praeguses asukohas.
	Alarmi test, Puudutage, et testida, kas sireen töötab normaalselt või mitte.
	Tühista. Puudutage alarmi tühistamiseks alarmrežiimis.
	Väike võimsus (<10%). Väikese võimsuse režiimis töötavad rakenduse tõukesõnumid tavapäraselt. LED indikaator on saadaval, sumisti ei tööta elektri säästmiseks.

2. Sätted

 Settings



Name

Siren

Function Settings

 Alarm Settings 

Armed

 Alarm Duration >

 Alarm Volume >

 APP Message Notification >

 Alert if Moved 

 Tamper Alarm 

 Arming/Disarming Beeps 

 LED Indication 

 Power batteries

General Settings

 Intelligent Linkage >

 Link Device A3(G51000000)

 Device information >

 Share the Device >

Delete

Parameeter	Kirjeldus
Seadme nimi	Seadme nime kohandamine.
Alarmsätted	Pärast aktiveerimist töötab sireen valvestamiseks. (Vaikimisi aktiveeritud)
Alarmi kestus	Vajadusel alarmi kestuseks määrata 5 s kuni 180 s.
Alarmi helitugevus	Määrake alarmi helitugevuseks „vaigistatud“, „vaikne“, „vali“ või „väga vali“.
Teavitus rakenduse sõnumitest	Võimaldab hallata rakenduse EZVIZ teavitusi.
Häire liigutamisel	Kui see on aktiveeritud, saadab sireen teisaldamisel märguande. (Vaikimisi inaktiveeritud)
Sekkumise alarm	Kui see on aktiveeritud, saadab sireen märguande, kui keegi selle talitlusse üritab sekkuda. (Vaikimisi aktiveeritud)
Valvestamise / valvest eemaldamise piiksud	Kui see on aktiveeritud, teatab sireen valvestamisest ja valvest vabastamisest heliga. (Vaikimisi aktiveeritud).
LED-i näit	Aktiveerimisel lülitub LED-indikaator sisse. (Vaikimisi aktiveeritud).
Toitelüliti	Kuvatakse sireeni toiterežiim.
Intelligentne sidumine	Looge sireeni jaoks uus intelligentne stseen.
Seadme linkimine	Lingitud lüüsi näete siit.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Jaga seadet	Saate seadet jagada oma pereliikmete või külalistega.
Kustuta	Puudutage, et lüüs EZVIZ-i rakendusest kustutada.


Intelligentne sidumine

Intelligentse kogemuse loomiseks on kaks meetodit.

Meetod 1 Seadmete automaatne linkimine


(Sireeni lisamiseks QR-koodi skannimise teel) Pärast sireeni võrguga ühendamist kuvatakse intelligentse linkimise leht.

Sellel on kuvatud kõik teie kontol olevad toetatud EZVIZ-nutiseadmed ja saate valida, milliseid soovite otse linkida.

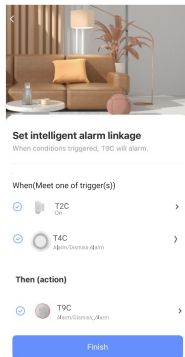

Meetod 2 Seadmete käsitsi linkimine

Uute EZVIZ-i nutiseadmete sireeniga linkimiseks avage jaotis „Sätted -> Intelligentne linkimine“.

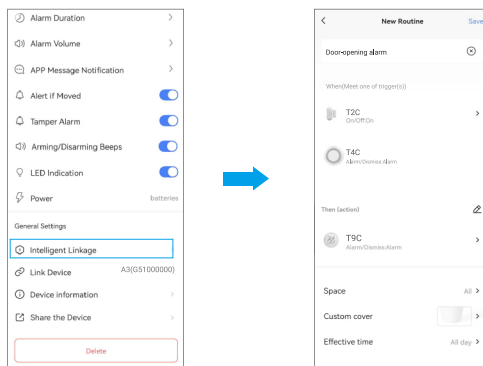

Hooldamine

- 1. Kontrollige regulaarselt sireeni korrasolekut. Vajadusel puhastage sireeni korpus tolmust, ämblikuvõrkudest ja muust saastest. Kasutage seadmetele sobivat pehmet kuiva salvrätikut.
- 2. Ärge kasutage sireeni puhastamiseks alkoholi, atsetooni, bensiini ega muid aineid, mis sisaldavad lahusteid.
- 3. Kui patarei on tühi, teavitab turvasüsteem sellest kasutajat.
- 4. Patarei vahetamine. Ostke eelnevalt neli CR123A patareid. Üksikasju vt jaotisesse „Sireeni paigaldamine“ viimasest lõigust.

Spetsifikatsioon

Parameetrid	Kirjeldused
Teavituse tüüp	Heli ja valgus (LED-id)
Suhtlusrežiim	ZigBee
Helisignaali tugevus	90 dB kuni 105 dB kaugusel 1 m (reguleeritav)
Alarmi kestus	Reguleeritav vahemikus 5 s kuni 180 s
Aku	4 × CR123A, 3 V
Aku kasutusiga	8 aastat (ooterežiimis, ilma alarmita) Kui alarmi kestus on 5 s, saab kasutada kokku 12 min (144 korda) aastas. • Kõrge (105dB) 5,5 aastat • Keskmine (98dB) 6,5 aastat • Madal (90dB) 7 aastat  Aku tegelik kasutusaeg võib määratud alarmi kestuse ja alarmide sageduse tõttu vahelduda.
Väline toide	12 V 0,5 A või üle spetsifikatsiooni
Kaitseklass	IP54
Töötemperatuur	-30 °C–60 °C
Häire liigutamisel	Tugi
Sekkumise alarm	Tugi
Toote mõõtmed (lääbimõõt*kõrgus)	Φ 134 mm x H 51.5 mm