

모든 정보, 특히 용어, 그림, 그래프 등의 정보는 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.(이하 “EZVIZ”) 의 자산입니다. 본 사용자 매뉴얼 (이하 “매뉴얼”) 은 EZVIZ 의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방법으로도 일부 또는 전부를 재생산, 변경, 번역 또는 배포할 수 없습니다. 달리 명시하지 않는 한 EZVIZ 은 본 매뉴얼에 관해 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증, 보장 또는 진술을 제공하지 않습니다 .

매뉴얼 소개

본 매뉴얼에는 제품의 사용 및 관리에 필요한 지침이 포함되어 있습니다. 매뉴얼의 그림, 차트, 이미지 및 기타 모든 정보는 설명용으로만 제공되는 것입니다. 매뉴얼에 포함된 정보는 펌웨어 업데이트 또는 다른 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. EZVIZ ™ 웹사이트 (<http://www.ezviz.com>) 에서 최신 버전을 확인하십시오 .

변경 기록

최신 버전 – 2022 년 1 월

상표 등록

EZVIZ ™ ,  , 및 기타 EZVIZ 의 상표와 로고는 여러 관할 지역에 등록된 EZVIZ 의 재산입니다. 기타 아래 언급된 상표 및 로고는 각 소유자의 재산입니다 .

면책 조항

설 명 된 제 품 은 하 드 웨 어 , 소 프 트 웨 어 와 펌 웨 어 의 모 든 결 함 과 오 류 가 “ 있 는 그 대 로 ” 제 공 되 며 , EZVIZ 은 관 련 법 률 에서 허 용 하 는 최 대 범 위 까 지 상 품 성 , 품 질 만 족 도 , 특 정 목 적 에 의 적 합 성 및 타 사 의 비 침 해 를 포 함 하 되 이 에 국 한 되 지 않 고 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않습니다. EZVIZ, 그 임직원 또는 대리점은 제품의 사용과 관련해 발생하는 특별한, 결과적, 부수적 또는 간접적 손해 및 특히 사업상의 이익 손실, 운영 중단으로 인한 손해 또는 데이터 또는 문서의 손실에 대해 귀하에게 책임지지 않으며 이는 EZVIZ 이 해당 손실이 발생할 가능성을 권고한 경우에도 그렇습니다 .

관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 어떠한 경우에도 EZVIZ 의 전체 책임 한도는 제품의 원래 구매 가격을 초과하지 않습니다 .

EZVIZ 는 다음으로 인한 제품 중단 또는 서비스 종료의 결과로 인한 손해 또는 재산상의 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. A) 요청된 것 이외의 부적절한 설치 또는 사용, B) 국가적 또는 공공 이익의 보호, C) 불가항력, D) 귀하 또는 제 3 자가 타사의 제품, 소프트웨어, 애플리케이션 및 기타 항목을 사용하는 경우 (이를 포함하되 이에 국한되지 않음) .

인터넷 액세스 관련 제품에 관한 제품 사용의 책임은 전적으로 귀하가 집니다. EZVIZ 는 사이버 공격, 해커 공격, 바이러스 검사 또는 기타 인터넷 보안 위협으로 인해 발생한 비정상 작동, 개인정보 유출 또는 기타 손해에 대해 일절 책임지지 않습니다. 그러나 EZVIZ 는 필요한 경우 시기적절하게 기술 지원을 제공합니다. EZVIZ 은 사이버 공격, 해커 공격, 바이러스 검사 또는 기타 인터넷 보안 위협으로 인해 발생한 비정상 작동, 개인정보 유출 또는 기타 손해에 대해 일절 책임지지 않습니다. 그러나 EZVIZ 은 필요한 경우 시기적절하게 기술 지원을 제공합니다. 관련 법률을 준수하는지 확인하려면 제품을 사용하기 전에 관할 지역에 적용되는 모든 관련 법률을 확인하십시오. EZVIZ 은 제품이 불법적인 목적으로 사용되는 경우 책임지지 않습니다. 위 항목과 적용되는 법률 사이에 충돌이 발생하는 경우 법률이 우선합니다 .

목차

소개	1
1. 패키지 구성품	1
2. 기본 사항	1
전원 켜기 및 인터넷 연결	2
구성	2
원키 액세스	3
메시 네트워크	3
EZVIZ 앱 설치	4
EZVIZ 앱에 추가하기	4
EZVIZ 앱에서 조작	5
1. 홈페이지	5
2. 설정	5

소개

1. 패키지 구성품

			
라우터 (x1)			
			
전원 어댑터 (x1)	네트워크 케이블 (x1)	규제 정보 (x2)	빠른 시작 가이드 (x1)

-  • 전원 어댑터의 외관은 구매한 모델에 따라 달라지며, 실외에서는 사용할 수 없습니다.
- 전원 어댑터 작동 온도 : 0~40° C

2. 기본 사항




명칭	설명
LED 표시등	●●●● 녹색 깜빡임 : 시작하는 중입니다 .
	— 파란색 켜짐 : 네트워크 연결이 끊어짐 .
	— 녹색 켜짐 : 네트워크 연결됨 .
	●●●● 파란색 깜빡임 : 원격 액세스가 활성화됨 .
	●●●● 파란색, ●●●● 녹색 번갈아 깜빡임 : 공장 초기 설정 복원 .
	— 회색 켜짐 : 전원 꺼짐 또는 표시등 꺼짐 .



명칭	설명
초기화 버튼	7 초 이상 길게 누르면 재시작되고 모든 파라미터가 기본값으로 설정됩니다 . 한 번 누르면 메시 네트워크가 활성화되거나 원격 액세스가 활성화됩니다 . 자세한 내용은 관련 섹션을 참조하십시오 .
전원 포트	포함된 전원 어댑터를 사용하십시오 (DC 12V 1.5A).

전원 켜기 및 인터넷 연결

1. 전원 어댑터로 라우터와 전원 콘센트를 연결합니다 .
2. 네트워크 케이블을 사용하여 라우터의 WAN 포트를 인터넷에 연결합니다 .

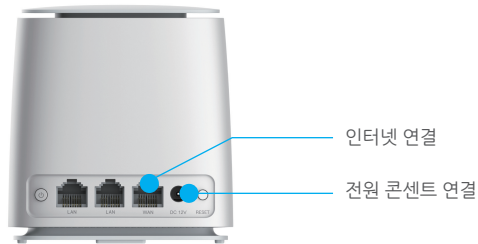

구성

라우터를 처음 사용하는 경우 컴퓨터 또는 휴대전화를 통해 파라미터를 구성해야 합니다 . 여기에서는 휴대전화를 예로 들어 설명합니다 .

- 장비가 올바르게 연결되어 있고 정상적으로 전원이 켜졌으며 LED 표시등이 녹색으로 계속 켜져 있는지 확인합니다.
- 휴대전화를 장비의 무선 네트워크에 연결합니다(네트워크 이름: ezviz_XXXXXX, 비밀번호 없으므로 기본 설정됨).
- 휴대전화에서 브라우저를 오픈하여 "wifi.ezvizlife.com"을 입력하고 구성 페이지로 이동합니다.
- 장비 관리 비밀번호, Wi-Fi 이름 및 비밀번호 등과 같은 파라미터를 설정합니다.

원키 액세스

라우터 네트워크가 구성되면 EZVIZ 스마트 홈 카메라가 원키 액세스 기능을 통해 라우터의 Wi-Fi에 연결될 수 있습니다. 카메라의 전원을 켜 다음 카메라가 Wi-Fi 구성을 기다리는 상태일 때 라우터의 RESET 버튼을 한 번 누르면 카메라 감지가 시작되어 카메라가 라우터의 Wi-Fi에 연결됩니다. 라우터는 120 초 후 자동으로 원키 액세스를 종료합니다.



메시 네트워크

- 네트워크에 있는 장비의 수는 최대 8 개까지 권장됩니다.
- 메인 라우터 : WAN 포트를 통해 네트워크를 연결하거나 구성 방법을 통해 파라미터 구성을 완료하는 장치입니다.

메시 네트워크는 다음과 같은 방법으로 지원됩니다.

하드웨어를 사용하는 방법 :

- 서버 라우터가 초기화 상태일 때 메인 라이터에 있는 RESET 버튼을 누르기만 하면 메시 네트워크가 자동으로 구축됩니다.
- 메시 네트워크에 통합되지 않은 장치의 경우 메시 네트워크에 통합된 장치 (메인 라우터 또는 서버 라우터)에 있는 RESET 버튼만 누르면 메시 네트워크에 통합되지 않은 장치가 자동으로 기존 메시 네트워크에 통합됩니다.



소프트웨어를 사용하는 방법 :

- 컴퓨터 또는 휴대전화의 브라우저에서 구성 페이지에 로그인하거나 메인 라우터가 추가된 EZVIZ 앱에 로그인합니다.
- 제어판 > 라우터 관리 > 라우터 추가로 이동하면 감지된 라우터가 메시 네트워크에 통합됩니다.

EZVIZ 앱 설치


- 1. 휴대전화를 Wi-Fi 에 연결합니다 (권장).
- 2. App Store 또는 Google Play™ 에서 “EZVIZ”를 검색하여 EZVIZ 앱을 다운로드 및 설치합니다 .
- 3. 앱을 실행하여 EZVIZ 사용자 계정을 등록합니다 .



i 이미 앱을 사용한 경우 최신 버전인지 확인하십시오 . 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하려면 앱 스토어로 이동하여 EZVIZ 를 검색합니다 .

EZVIZ 앱에 추가하기

- EZVIZ 계정에 로그인합니다.
- 홈 화면의 오른쪽 상단 코너에 있는 “+”를 탭 해 QR 코드 스캔 페이지로 이동합니다.
- 빠른 시작 가이드 표지 또는 장비 본체에 있는 QR 코드를 스캔합니다.

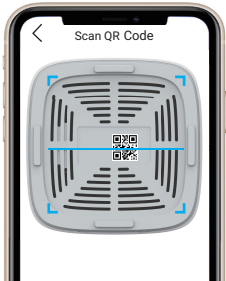


- 마법사를 따라 EZVIZ 앱에 장비를 추가합니다.

EZVIZ 앱에서 조작

버전 업데이트로 인해 앱 인터페이스가 다를 수 있으며, 휴대폰에 설치된 앱의 인터페이스가 우선합니다.

1. 홈페이지

EZVIZ 앱을 실행하면 아래와 같이 메인 라우터의 홈페이지가 표시됩니다.
필요에 따라 제어판, 터미널 관리 또는 도구 모음 인터페이스로 이동할 수 있습니다.

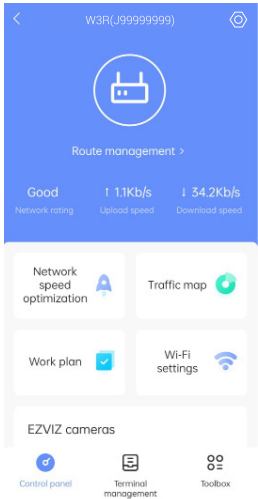

아이콘	설명
	설정 . 장비 설정을 보거나 변경합니다 .
	제어판 . 장비를 관리합니다 .
	터미널 관리 . 장비에 연결된 터미널을 보고 관리합니다 .
	도구 모음 . 필요에 따라 눌러서 장비의 파라미터를 설정합니다 .

2. 설정

설정 페이지에서 장비의 매개변수를 설정할 수 있습니다.

매개변수	설명
장비 정보	여기에서 장비 정보를 확인할 수 있습니다.
장비 삭제	탭하여 EZVIZ 계정에서 장비를 삭제합니다.