

BẢN QUYỀN © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

Mọi thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung văn bản, hình ảnh, biểu đồ đều là tài sản của Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là "EZVIZ"). Không được sao chép, thay đổi, dịch hay phân phối, dù chỉ một phần hay toàn phần trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này (sau đây được gọi tắt là "sách hướng dẫn") bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của EZVIZ. Trừ khi có quy định nào khác, EZVIZ không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm, bảo lãnh hoặc cam đoan nào, cho dù rõ ràng hay không, liên quan đến sách hướng dẫn.

Về cuốn sách hướng dẫn này

Cuốn sách hướng dẫn bao gồm các hướng dẫn sử dụng và quản lý sản phẩm. Hình ảnh, biểu đồ, minh họa và tất cả các thông tin khác sau đây chỉ để mô tả và giải thích. Thông tin trong sách hướng dẫn có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do cập nhật firmware hoặc các lý do khác. Vui lòng tìm đọc bản mới nhất trong trang web của EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Theo dõi Sửa đổi

Mới phát hành - Tháng 5, 2026

Công nhận thương hiệu

EZVIZ™, ™, và các thương hiệu và logo khác của EZVIZ là tài sản của EZVIZ tại các khu vực pháp lý khác nhau. Các thương hiệu và logo khác được đề cập dưới đây là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Từ chối Trách nhiệm Pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÔ TẢ, CÙNG VỚI PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM VÀ FIRMWARE CỦA NÓ, ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ HIỆN TRẠNG", VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ SAI SÓ, VÀ EZVIZ KHÔNG ĐẢM BẢO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY KHÔNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CỦA BÊN THỨ BA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, EZVIZ, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN HOẶC GIÁN TIẾP NÀO MÀ BẠN GẶP PHẢI, TRONG ĐÓ BAO GỒM NHỮNG THIẾT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT DỮ LIỆU HOẶC TÀI LIỆU, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY, NGAY CẢ KHI EZVIZ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIẾT HẠI ĐÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, EZVIZ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ GIÁ MUA BAN ĐẦU CỦA SẢN PHẨM.

EZVIZ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THƯƠNG TẬT VỀ NGƯỜI HAY HƯ HỎNG TÀI SẢN BỒI SẢN PHẨM HOẶC NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DO: A) LẬP ĐẠT KHÔNG ĐÚNG CÁCH HOẶC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC SO VỚI MỤC ĐÍCH ĐƯỢC YÊU CẦU; B) BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA HOẶC CÔNG CỘNG; C) TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG; D) BẢN THÂN BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG THỨ KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ QUYỀN TRUY CẬP INTERNET, BẠN PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG, RÒ RỈ QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC NHỮNG THIẾT HẠI KHÁC DO CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG, TIN TÁC TẤN CÔNG, NHIỆM VI-RÚT HOẶC RỦI RO BẢO MẬT INTERNET KHÁC; TUY NHIÊN, EZVIZ SẼ CUNG CẤP HỖ TRỢ KỸ THUẬT KIP THỜI NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU. LUẬT GIÁM SÁT VÀ LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO MỖI KHU VỰC NẪM TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN. VUI LÒNG KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN TẠI KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN TUÂN THỦ LUẬT HIỆN HÀNH. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH TRÁI PHÁP LUẬT.

TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BẤT KỲ MẪU THUẦN NÀO GIỮA CÁC ĐIỀU TRÊN VÀ LUẬT HIỆN HÀNH, LUẬT HIỆN HÀNH SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN ÁP DỤNG.

Mục lục

Hướng dẫn an toàn quan trọng	1
Tổng quan	1
1. Nội dung gói hàng.....	1
2. Thông tin cơ bản.....	2
Cài đặt.....	4
1. Tải ứng dụng EZVIZ.....	4
2. Bật nguồn Máy ảnh.....	4
Thêm Camera vào EZVIZ	4
Tùy chọn A: Cài đặt Wi-Fi	4
Tùy chọn B: Cài đặt 4G	5
Lắp đặt camera	6
1. Lắp thẻ nhớ microSD™ (Tùy chọn).....	6
2. Sạc pin camera.....	6
3. Chọn một vị trí lắp đặt.....	7
4. Lắp đặt	8
5. Điều chỉnh góc nhìn camera	10
Xem thiết bị của bạn.....	11
1. Xem trực tiếp	11
2. Cài đặt phát hiện thông minh.....	12
EZVIZ Connect.....	13
1. Dùng Amazon Alexa.....	13
2. Sử dụng Google Assistant.....	14
Câu hỏi thường gặp	15
Sáng kiến về cách sử dụng các sản phẩm video.....	16

Hướng dẫn an toàn quan trọng



Quan trọng!


1. Nguy cơ ánh sáng xanh lá màng mạc của đèn chiếu sáng của sản phẩm ở khoảng cách 200 mm được phân loại là nguy cơ Loại 1. Vui lòng không nhìn chăm chăm vào đèn chiếu sáng đang chiếu sáng, vì có thể gây tổn thương mắt.
2. Đèn chiếu sáng của sản phẩm có thể có nguy cơ bức xạ ánh sáng và khoảng cách an toàn khoảng 0,3 m.
3. Nếu không có sự bảo vệ thích hợp như đeo kính mát, khi lắp đặt hoặc bảo trì sản phẩm, bạn cần giữ khoảng cách an toàn hoặc ở trong khu vực mà nguồn sáng không thể chiếu trực tiếp trước khi bật đèn.

Tổng quan

1. Nội dung gói hàng



Máy ảnh (×1)

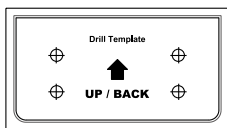

Tấm mẫu khoan(×1)



Cáp nguồn (×1)



Bộ vít (×1)




Thông tin quy định (×1)




Hướng dẫn sử dụng nhanh (×1)

2. Thông tin cơ bản

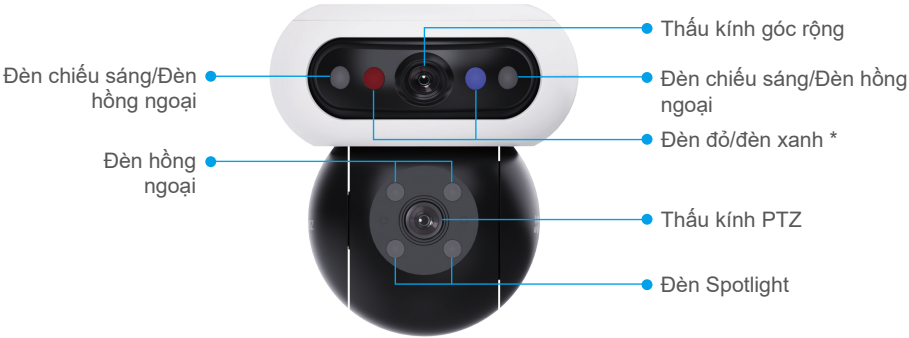

Tên	Mô tả
Đèn đỏ/đèn xanh	* Báo động Sau khi thêm camera vào ứng dụng EZVIZ, bạn có thể kích hoạt báo động trên trang xem trực tiếp của camera. Đèn đỏ/xanh nhấp nháy luân phiên màu đỏ và xanh dương. * Phát hiện thông minh Sau khi thêm camera vào ứng dụng EZVIZ, bạn có thể kích hoạt tính năng phát hiện thông minh (để biết chi tiết, tham khảo "Cài đặt phát hiện thông minh"). Khi phát hiện được kích hoạt, camera sẽ tạo ra thông báo trực quan tương ứng dựa trên các thông số được đặt trong "Cài đặt đèn". i Để đảm bảo chức năng phát hiện thông minh hoạt động đúng cách, hãy bật đèn tương ứng trong ứng dụng EZVIZ ở mục Cài đặt > Cài đặt đèn.

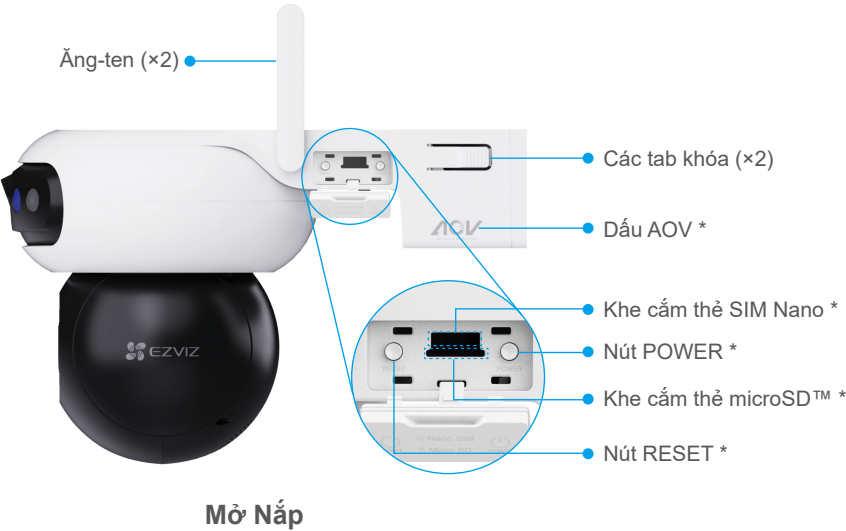

Tên	Mô tả
Dấu AOV	Điều này có nghĩa là thiết bị được trang bị Video Luôn bật (AOV) mới nhất của EZVIZ tính năng cho phép ghi hình 24/7 trên camera chạy bằng pin để mở rộng..
Khe cắm thẻ SIM Nano	Lắp thẻ Nano SIM (bán riêng) vào khe cắm thẻ.
Nút POWER	- Bật nguồn: Nhấn và giữ trong 2 giây - Tắt nguồn: Nhấn và giữ trong 4 giây
Khe cắm thẻ microSD™	- Lắp thẻ microSD™ (bán riêng) vào khe cắm thẻ. Khởi tạo thẻ trong ứng dụng EZVIZ trước khi sử dụng. - Loại tương thích đề xuất: Loại 10, dung lượng tối đa 512GB.
Nút RESET	Khi camera đang hoạt động, nhấn và giữ nút trong 4 giây để khởi động lại và đặt tất cả các thông số về mặc định.




Tên	Mô tả
Cổng sạc	Đề sạc camera.
Đèn chỉ thị LED	- Sáng xanh dương: Camera đang khởi động hoặc đang được xem trực tiếp trong ứng dụng EZVIZ. • Xanh lam nhấp nháy chậm: Camera đang chạy bình thường. ••• Xanh nhấp nháy nhanh: Camera sẵn sàng cho cấu hình mạng. •• Nháy chậm màu đỏ: Ngoại lệ mạng. ••• Nháy nhanh màu đỏ: Lỗi camera. / Pin yếu. - Sáng xanh lá: Đã sạc đầy camera. •• Nháy chậm màu xanh lá: Camera đang sạc.

Cài đặt

1. Tải ứng dụng EZVIZ

- i** Trước khi tải xuống ứng dụng:
- Nếu ứng dụng đã được cài đặt, hãy xác minh rằng đó là phiên bản mới nhất bằng cách kiểm tra cập nhật trong cửa hàng ứng dụng của bạn.
 - Nếu ứng dụng chưa được cài đặt, hãy làm theo các bước dưới đây để tải xuống.

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất).
2. Tải ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm "EZVIZ" trên App Store hoặc Google Play™.
3. Đăng ký tài khoản EZVIZ và đăng nhập vào ứng dụng.

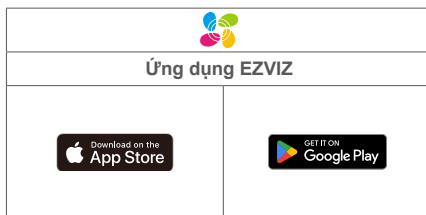

2. Bật nguồn Máy ảnh

1. Tháo nắp đậy trên camera.
2. Nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để bật nguồn.



3. Gắn lại nắp.

Thêm Camera vào EZVIZ

Kết nối camera với mạng Wi-Fi hoặc 4G, sau đó thêm nó vào ứng dụng EZVIZ.

- Kết nối Wi-Fi: cấu hình cài đặt Wi-Fi. Tham khảo ["Tùy chọn A: Cài đặt Wi-Fi"](#).
- Kết nối 4G: Kích hoạt kết nối 4G qua thẻ SIM. Tham khảo ["Tùy chọn B: Cài đặt 4G"](#).

- i** Ưu tiên mạng: Wi-Fi > Mạng 4G

Tùy chọn A: Cài đặt Wi-Fi

- i** Vui lòng kết nối camera của bạn với Wi-Fi mà điện thoại di động của bạn đã kết nối tới.
1. Đăng nhập vào ứng dụng EZVIZ của bạn.
 2. Trên trang Chủ, chạm nút "+" ở góc phải trên cùng để truy cập vào trang quét mã QR.
 3. Quét mã QR trên trang bìa của hướng dẫn sử dụng này hoặc trên thân của camera.



i Bạn cũng có thể nhập trực tiếp SN của thiết bị để thêm.

4. Nhấn vào "Mạng Wi-Fi" và làm theo hướng dẫn của ứng dụng EZVIZ để hoàn tất cấu hình Wi-Fi và thêm camera.

i Nên kích hoạt mạng 4G để giữ cho camera luôn trực tuyến. (Đối với kết nối mạng 4G, vui lòng tham khảo "[Tùy chọn B: Cài đặt 4G](#)"). Vui lòng lưu ý rằng thao tác này có thể tiêu tốn một lượng nhỏ dữ liệu di động.

Tùy chọn B: Cài đặt 4G

i Sử dụng mạng 4G có thể phát sinh phí dữ liệu. Nên thường xuyên theo dõi việc sử dụng dữ liệu của bạn trong Cài đặt Mạng > Mạng 4G.


1. Tháo nắp đậy trên camera.
2. Lắp thẻ SIM Nano 4G (bán riêng) vào khe cắm thẻ SIM Nano như minh họa trong hình bên dưới.



3. Gắn lại nắp.

i Sau khi thẻ SIM Nano được lắp đặt, camera sẽ tự động kết nối với mạng 4G. Khi bạn nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói "Đăng ký nền tảng thành công", điều đó có nghĩa là camera đã kết nối thành công với mạng 4G.

4. Đăng nhập vào ứng dụng EZVIZ của bạn.
5. Trên trang Chủ, chạm nút "+" ở góc phải trên cùng để truy cập vào trang quét mã QR.
6. Quét mã QR trên trang bìa của hướng dẫn sử dụng này hoặc trên thân của camera.

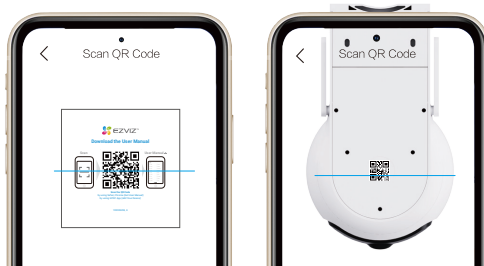

i Bạn cũng có thể nhập trực tiếp SN của thiết bị để thêm.

7. Làm theo trình hướng dẫn ứng dụng EZVIZ để thêm camera.

- i** Nếu camera vẫn hiển thị "Kết nối thất bại", hãy nhấn vào Cài đặt mạng APN trong giao diện Cài đặt mạng và làm theo hướng dẫn của ứng dụng để hoàn tất cấu hình APN. (Để biết thông tin về APN, vui lòng liên hệ với nhà mạng của bạn.)

Lắp đặt camera

1. Lắp thẻ nhớ microSD™ (Tùy chọn)

1. Tháo nắp đậy trên camera.
2. Lắp thẻ microSD™ (bán riêng) vào khe cắm thẻ.



3. Gắn lại nắp.

- i** Sau khi lắp đặt thẻ microSD™, vui lòng làm theo các bước dưới đây để khởi tạo thẻ trong ứng dụng EZVIZ trước khi sử dụng.
1. Trong ứng dụng EZVIZ, chạm vào Danh sách ghi trong giao diện Cài đặt Thiết bị để kiểm tra trạng thái thẻ microSD™.
 2. Nếu trạng thái thẻ microSD™ hiển thị là Chưa được khởi tạo, hãy chạm để khởi tạo nó. Trạng thái sau đó sẽ thay đổi thành Đang sử dụng, cho phép video được lưu trữ.

2. Sạc pin camera

- i**
- Vui lòng không sạc thiết bị khi nhiệt độ vượt quá 45 °C hoặc thấp hơn 0 °C.
 - Khi sạc, camera sẽ tự động được bật.

Phương pháp 1 Bộ chuyển đổi nguồn sạc

Để sử dụng ban đầu, nên sạc đầy camera bằng bộ chuyển đổi nguồn.

1. Mở nắp chống nước.
 2. Kết nối camera với ổ cắm điện bằng cáp nguồn đi kèm và bộ chuyển đổi nguồn (DC5V 2A, mua riêng) để sạc.
- i**
- Không được phép sạc camera với bộ đổi nguồn ngoài trời.
 - Để ngắt kết nối từ nguồn điện, hãy rút phích cắm nguồn từ thiết bị.



3. Sau khi sạc hoàn tất, hãy đảm bảo rằng nút chống nước tại cổng sạc được đóng kín để ngăn hơi ẩm xâm nhập hoặc hư hại do nước.

Phương pháp 2 Bộ chuyển đổi nguồn sạc

- ❗ Nếu bạn đã mua bộ sản phẩm, pin mặt trời được cung cấp cùng với camera; nếu không, pin mặt trời được bán riêng. Để biết chi tiết về cách vận hành sạc, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng *tấm pin năng lượng mặt trời 8w*.

Nếu bạn dự định sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời để hoạt động liên tục ngoài trời, hãy làm theo các bước dưới đây để sạc camera.

1. Sau khi lắp đặt, vui lòng bóc lớp phim bảo vệ trên ống kính. (Để biết chi tiết về cách vận hành, tham khảo "[Lắp đặt](#)").
2. Kết nối cáp nguồn đầu ra của tấm pin năng lượng mặt trời với cổng sạc của camera. Chúng tôi sẽ sử dụng camera gắn tường để minh họa.



3. Chọn một vị trí lắp đặt

Chọn một vị trí có phạm vi quan sát rõ ràng, không bị vướng và có tín hiệu không dây tốt. Hãy ghi nhớ những mẹo sau.

- Đảm bảo tường đủ khỏe để chịu được ba lần trọng lượng của camera.
- Chiều cao lắp đặt khuyến nghị: Cách mặt đất 8,2-9,8 ft (2,5-3 m).



Các lưu ý quan trọng về giảm thiểu báo động quá mức:

- Không lắp đặt camera trong điều kiện ánh sáng mạnh, bao gồm ánh nắng mặt trời, ánh đèn sáng v.v.
- Không cài đặt camera gần bất kỳ chỗ thoát nào, bao gồm lỗ thông hơi của máy điều hòa không khí, lỗ thông hơi máy tạo độ ẩm, khe tản nhiệt của máy chiếu, v.v.
- Không lắp đặt camera ở những nơi có gió mạnh.
- Không lắp camera trước gương.
- Giữ camera cách xa mọi thiết bị không dây ít nhất 1 mét, bao gồm bộ định tuyến Wi-Fi và điện thoại để tránh nhiễu sóng không dây.

4. Lắp đặt

Camera có thể được gắn trên tường, gắn trên trần và gắn trên cột.

i Trước khi lắp đặt, vui lòng tháo màng bảo vệ khỏi ống kính.

Nhấn các tab khóa ở cả hai bên của giá đỡ, đồng thời nhẹ nhàng kéo giá đỡ ra ngoài bằng tay kia để tháo nó.




Gắn trần/tường

1. Dán tấm mẫu khoan lên bề mặt sạch và phẳng.
2. (Chỉ dành cho trần/bức tường xi măng) Khoan lỗ vít theo mẫu và lắp nở.
3. Dùng vít (PA4×25) để cố định giá đỡ trên bề mặt lắp đặt.
4. Lắp camera lên giá đỡ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng nhấp, nghĩa là thân thiết bị đã được lắp hoàn toàn vào giá đỡ.




Hình 1 Gắn trần

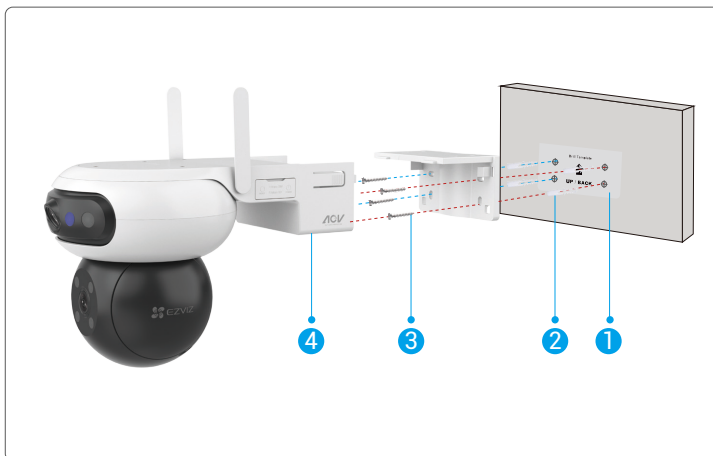

Hình 2 Gắn tường

- ❗ Khi lắp trên trần, nếu thiết bị được lắp đặt dưới mái hiên, nên giữ khoảng cách giữa thiết bị và mái hiên dưới 20cm để tránh phản xạ trên tường vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

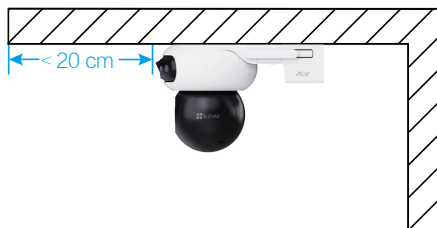

Khi gắn trên tường, hãy đảm bảo camera được lắp đặt ít nhất 30cm dưới đỉnh tường để tránh phản xạ tường vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.



Gắn trên cột

1. Sử dụng vòng (bán riêng) để cố định giá đỡ lên cột.
2. Lắp camera lên giá đỡ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng nhấp, nghĩa là thân thiết bị đã được lắp hoàn toàn vào giá đỡ.



5. Điều chỉnh góc nhìn camera

Sau khi lắp đặt xong, để có được tính năng giám sát tốt, bạn có thể điều chỉnh góc ống kính của camera bằng cách xem màn hình xem trước thời gian thực trên ứng dụng EZVIZ.

- Ống kính góc rộng: hỗ trợ điều chỉnh ngang trên ứng dụng EZVIZ và điều chỉnh dọc thủ công (như minh họa trong hình bên dưới).
- Ống kính PTZ: hỗ trợ điều chỉnh theo mọi hướng (trên, xuống, trái và phải).




Xem thiết bị của bạn

i Giao diện ứng dụng có thể khác nhau do cập nhật phiên bản.

1. Xem trực tiếp

Khởi chạy ứng dụng EZVIZ, chạm vào thẻ thiết bị của lỗ nhìn này để vào trang thiết bị. Sau đó nhấn nút Xem trực tiếp để vào trang xem trực tiếp, nơi bạn có thể xem và nghe nguồn cấp dữ liệu trực tiếp, chụp ảnh nhanh, ghi video và chọn độ phân giải video nếu cần.

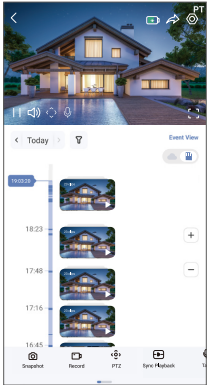

i Vuốt sang trái và phải trên màn hình để xem các biểu tượng khác.

Biểu tượng	Mô tả
	Pin. Xem dung lượng pin còn lại.
	Chia sẻ. Chia sẻ thiết bị của bạn với bất kỳ ai bạn muốn.
	Cài đặt. Xem và thay đổi cài đặt thiết bị.
	Ảnh chụp nhanh. Chụp ảnh nhanh.
	Ghi hình. Bắt đầu/dừng ghi hình thủ công.
	PTZ. Xoay camera để có được góc nhìn rộng hơn.
	Nói chuyện. Nhấn để nói chuyện với những người đứng trước thiết bị.
	Đồng bộ phát lại. Nhấn để xem đồng thời hình ảnh từ ống kính góc rộng và ống kính PTZ.
	Phát Mono. Nhấn để chọn hình ảnh góc rộng hoặc hình ảnh từ ống kính PTZ, chế độ xem trực tiếp sẽ chỉ hiển thị hình ảnh từ ống kính tương ứng.
	Xem Nơi Bạn Chạm. Nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên hình ảnh góc rộng để tự động hướng ống kính PTZ thu phóng vào khu vực đã chọn, chụp lại chi tiết cận cảnh chính xác để giám sát hiệu quả hơn.
	Độ phân giải. Nhấn để chọn độ phân giải video.
	Báo động. Nhấn vào biểu tượng, thiết bị sẽ phát ra âm thanh và nháy đèn để ngăn chặn kẻ xâm nhập.
	Thiết bị gần đó. Nhấn để chọn các thiết bị gần đó có sẵn để xem trực tiếp trên nhiều màn hình.
	PiP (Xem ảnh đồng thời). Nhấn để xem video qua các ứng dụng khác.
	Mẹo. Chạm để xem thêm thông tin về thiết bị.
	Sắp xếp lại. Sắp xếp lại thứ tự của tất cả các chức năng ở trên.


2. Cài đặt phát hiện thông minh

Thiết bị hỗ trợ phát hiện thông minh. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để cấu hình nó.


1. Truy cập Cài đặt thiết bị > Phát hiện thông minh.

2. Nhấn "Đã áp dụng" để bật các thuật toán AI cụ thể cho thiết bị của bạn.

① Sau khi bật thuật toán AI, nhấn vào thuật toán để cấu hình các thông số liên quan, chẳng hạn như thiết lập khu vực phát hiện cho các ống kính khác nhau và chọn độ nhạy phát hiện.

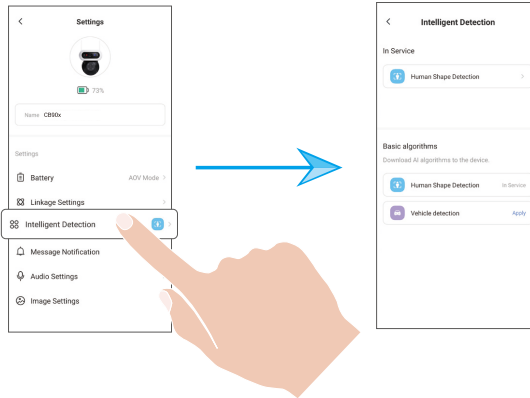

3. Sau khi hoàn tất cài đặt phát hiện thông minh, hãy quay lại trang cài đặt thiết bị. Nhấn "Cài đặt đèn" để bật thông báo ánh sáng tương ứng và "Cài đặt âm thanh" để bật cài đặt âm thanh khi cần.

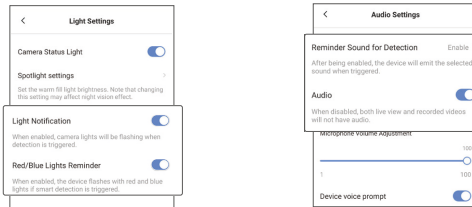

Camera sẽ tạo ra các thông báo âm thanh và hình ảnh tương ứng dựa trên các thông số được đặt trong "Cài đặt đèn" và "Cài đặt âm thanh" trong các điều kiện sau:

- Một hình dạng người được phát hiện trong chế độ xem trực tiếp (nếu bật tính năng "Thiết lập hình ảnh người").
- Một chiếc xe được phát hiện trong chế độ xem trực tiếp (nếu bật tính năng "Thiết lập phương tiện").

1. Dùng Amazon Alexa

Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn điều khiển các thiết bị EZVIZ của mình bằng Amazon Alexa. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình thực hiện, vui lòng tham khảo Xử lý sự cố.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng:

1. Các thiết bị EZVIZ được kết nối với ứng dụng EZVIZ.
2. Trong ứng dụng EZVIZ, tắt "Mã hóa video" và bật "Âm thanh" ở trang Cài đặt Thiết bị.
3. Bạn có một thiết bị hỗ trợ Alexa (chẳng hạn Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tất cả các phiên bản), Fire TV Stick (chỉ phiên bản thế hệ thứ hai), TV thông minh Fire TV Edition).
4. Ứng dụng Amazon Alexa đã được cài đặt trên thiết bị thông minh của bạn, và bạn đã tạo một tài khoản.

Để điều khiển các thiết bị EZVIZ bằng Amazon Alexa:

1. Mở ứng dụng Alexa và chọn "Kỹ năng và Trò chơi" trong menu.
2. Trên màn hình Kỹ năng và Trò chơi, tìm kiếm "EZVIZ", và bạn sẽ thấy các kỹ năng "EZVIZ".
3. Chọn kỹ năng cho thiết bị EZVIZ của bạn, rồi nhấn BẬT ĐỂ SỬ DỤNG.
4. Nhập tên người dùng EZVIZ và mật khẩu của bạn, rồi nhấn Đăng nhập.
5. Nhấn nút Ủy quyền để ủy quyền cho Alexa truy cập tài khoản EZVIZ và có thể điều khiển các thiết bị EZVIZ của bạn.
6. Bạn sẽ nhìn thấy "EZVIZ đã được liên kết thành công", rồi nhấn TÌM THIẾT BỊ để cho phép Alexa tìm tất cả các thiết bị EZVIZ của bạn.
7. Quay lại menu ứng dụng Alexa và chọn "Thiết bị", tại đây bạn sẽ thấy tất cả các thiết bị EZVIZ của mình.

Điều khiển bằng giọng nói

Tìm thiết bị thông minh mới qua menu "Nhà thông minh" trong ứng dụng Alexa hoặc chức năng Điều khiển bằng giọng nói Alexa.

Khi đã tìm thấy, bạn có thể điều khiển thiết bị bằng giọng nói của mình. Đưa ra cho Alexa những câu lệnh đơn giản.

- ❗ Ví dụ như tên thiết bị của bạn: "hiển thị camera xxxx," có thể được thay đổi trong ứng dụng EZVIZ. Mỗi khi thay đổi tên thiết bị, bạn sẽ cần tìm lại thiết bị để cập nhật tên.

Xử lý sự cố

Tôi nên làm gì nếu Alexa không phát hiện ra thiết bị của tôi?

Kiểm tra xem liệu có vấn đề nào về kết nối Internet không.

Thử khởi động lại thiết bị thông minh và tìm lại thiết bị trên Alexa.

Tại sao trạng thái của thiết bị là "Ngoại tuyến" trên Alexa?

Thiết bị của bạn có thể đã bị ngắt kết nối mạng. Thử khởi động lại thiết bị thông minh và tìm lại thiết bị trên Alexa.

Kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn đã kết nối Internet chưa và thử lại.

- ❗ Để biết chi tiết về các quốc gia nơi Amazon Alexa khả dụng, hãy xem trang web chính thức của Amazon Alexa.

2. Sử dụng Google Assistant

Với Trợ lý Google, bạn có thể kích hoạt thiết bị EZVIZ của mình và xem trực tiếp bằng cách đưa ra những câu lệnh thoại cho Trợ lý Google.

Cần phải có các thiết bị và ứng dụng sau:

1. Một ứng dụng EZVIZ chứa thiết bị.
2. Trong ứng dụng EZVIZ, tắt "Mã hóa video" và bật "Âm thanh" ở trang Cài đặt Thiết bị.
3. Một TV có kết nối Chromecast.
4. Ứng dụng Google Assistant trên điện thoại của bạn.

Để bắt đầu, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Thiết lập thiết bị EZVIZ và đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác trên ứng dụng.
2. Tải ứng dụng Google Home từ App Store hoặc Google Play™ và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
3. Trên màn hình myhome, nhấn "+" ở góc trên bên trái, và chọn "Thiết lập thiết bị" trong danh sách menu để chuyển đến giao diện Thiết lập.
4. Nhấn vào Làm việc với Google và tìm kiếm "EZVIZ, nơi bạn sẽ tìm thấy các kỹ năng "EZVIZ".
5. Nhập tên người dùng EZVIZ và mật khẩu của bạn, rồi nhấn Đăng nhập.
6. Nhấn nút Ủy quyền để cho phép Google truy cập vào tài khoản EZVIZ và có thể kiểm soát các thiết bị EZVIZ của bạn.
7. Nhấn Quay lại ứng dụng.
8. Thực hiện theo những bước trên để hoàn thành việc ủy quyền. Khi hoàn tất đồng bộ hóa, dịch vụ EZVIZ sẽ được liệt kê trong danh sách dịch vụ của bạn. Để xem danh sách các thiết bị tương thích trong tài khoản EZVIZ của bạn, nhấn vào biểu tượng dịch vụ EZVIZ.
9. Bây giờ hãy thử một số lệnh. Sử dụng tên của camera mà bạn đã tạo khi thiết lập hệ thống.

Người dùng có thể quản lý các thiết bị đơn lẻ hoặc theo nhóm. Thêm thiết bị vào phòng cho phép người dùng sử dụng một lệnh để cùng lúc điều khiển một nhóm thiết bị.

Xem liên kết sau để biết thêm thông tin:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>


Câu hỏi thường gặp

H: Nếu camera ngoại tuyến trên Ứng dụng, quá trình ghi video có được tiếp tục không?

A: Nếu camera được bật nguồn nhưng ngắt kết nối Internet, thì quá trình ghi cục bộ sẽ tiếp tục nhưng quá trình ghi trên đám mây sẽ dừng lại. Nếu camera bị tắt nguồn, cả hai quá trình ghi video sẽ dừng lại.

H: Thẻ SIM Nano là gì?

Đ: Thẻ SIM nano có kích thước 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, là loại nhỏ nhất trong ba loại.

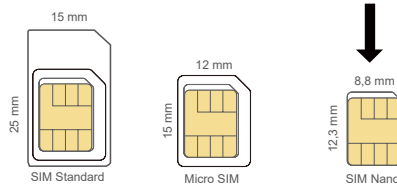

Khi mã PIN của thẻ SIM bị khóa, nó cần được mở khóa trước khi lắp vào thiết bị.

H: Làm thế nào để mở khóa mã PIN SIM của thẻ Nano SIM?


A: Hầu hết các mã PIN của SIM có thể được thiết lập để mở khóa trên điện thoại của bạn, như sau:

•Đối với hệ thống iOS:

1. Lắp thẻ Nano SIM của bạn.
2. Trên điện thoại của bạn, hãy vào Cài đặt > Di động > SIMs > Mã PIN.
3. Trong mã PIN của SIM, chạm vào để tắt “mã PIN của SIM” bằng cách nhập mã PIN.

•Đối với hệ thống Android:

1. Lắp thẻ Nano SIM của bạn.
2. Trên điện thoại của bạn, hãy vào Cài đặt > Bảo mật > Cài đặt thêm > Mã PIN SIM.
3. Trong mã PIN của SIM, chạm vào để tắt “mã PIN của SIM” bằng cách nhập mã PIN.

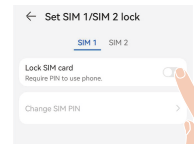

Nếu mã PIN của SIM không thể mở khóa hoặc không hợp lệ, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

H: Tại sao video của thiết bị thường xuyên bị lag, đóng băng hoặc gặp tình trạng mất kết nối Wi-Fi lặp lại?

A: Tín hiệu Wi-Fi hiện đang kết nối yếu hoặc bị nhiễu, dẫn đến truyền dữ liệu không ổn định.

Nên chuyển thiết bị sang mạng 4G.

1. Đi tới Cài đặt thiết bị > Cài đặt mạng, bật Mạng 4G và tắt Mạng Wi-Fi.

i Bạn có thể kích hoạt đồng thời cả mạng 4G và mạng Wi-Fi. Điều này cải thiện hiệu suất mạng của camera nhưng có thể dẫn đến tăng tiêu thụ năng lượng.

2. Lắp thẻ Nano SIM 4G vào khe cắm thẻ SIM Nano. (Để biết các thao tác chi tiết, vui lòng tham khảo "[Tùy chọn B: Cài đặt 4G](#)".)
3. Khi bạn nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói “Đăng ký nền tảng thành công”, điều đó có nghĩa là camera đã kết nối thành công với mạng 4G.

H: Tại sao dữ liệu mạng 4G bị tiêu thụ quá nhanh?

A: Nếu thiết bị của bạn được lắp đặt ở vị trí có mạng Wi-Fi khả dụng, nên chuyển sang mạng Wi-Fi để tiết kiệm dữ liệu.

1. Đi tới Cài đặt thiết bị > Cài đặt mạng, bật Mạng Wi-Fi.
2. Nhấn "Chưa được cấu hình" để hoàn tất cấu hình Wi-Fi bằng cách làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.

- i** Để biết thêm thông tin về thiết bị, vui lòng tham khảo www.ezviz.com/vn.
- Để biết thông tin chi tiết về pin thiết bị, xem <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Sáng kiến về cách sử dụng các sản phẩm video

Quý khách hàng quý báu của EZVIZ,

Công nghệ đang ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Là một công ty công nghệ hướng tới tương lai, chúng tôi ngày càng nhận thức được vai trò của công nghệ trong việc cải thiện hiệu quả và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thức được tác hại tiềm tàng của việc sử dụng không đúng cách. Ví dụ, các sản phẩm video có thể ghi lại hình ảnh thực, đầy đủ và rõ ràng, do đó chúng có giá trị lớn trong việc đại diện cho sự thật. Tuy nhiên, việc phân phối, sử dụng và/hoặc xử lý không đúng cách các bản ghi video có thể vi phạm quyền riêng tư, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Với cam kết đổi mới công nghệ vì lợi ích, EZVIZ theo cách này nghiêm túc ủng hộ mọi người sử dụng sản phẩm video một cách đúng đắn và có trách nhiệm, do đó tạo ra một môi trường tích cực nơi tất cả các thực hành và sử dụng liên quan tuân thủ các luật và quy định hiện hành, tôn trọng quyền lợi và quyền lợi của cá nhân và thúc đẩy đạo đức xã hội.

Dưới đây là những sáng kiến của EZVIZ mà chúng tôi mong bạn chú ý:

1. Mỗi cá nhân đều có kỳ vọng hợp lý về sự riêng tư, và việc sử dụng sản phẩm video không nên xung đột với kỳ vọng đó. Do đó, thông báo cảnh báo làm rõ phạm vi giám sát phải được hiển thị một cách hợp lý và hiệu quả khi lắp đặt sản phẩm video ở khu vực công cộng. Đối với các khu vực không công cộng, phải cân nhắc kỹ các quyền và lợi ích của những người liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lắp đặt các sản phẩm video chỉ sau khi có được sự đồng ý của các bên liên quan và không lắp đặt các sản phẩm video cực kỳ âm mà không có người khác biết.
2. Sản phẩm video ghi lại một cách khách quan hình ảnh về các hoạt động thực tế trong thời gian và không gian cụ thể. Người dùng phải xác định trước những người và quyền liên quan đến phạm vi này một cách hợp lý, để tránh bất kỳ vi phạm nào đối với quyền chân dung, quyền riêng tư hoặc các quyền hợp pháp khác của người khác trong khi bảo vệ bản thân thông qua các sản phẩm video. Đáng chú ý, nếu bạn chọn kích hoạt chức năng ghi âm trên camera của mình, nó sẽ ghi lại âm thanh, bao gồm cả cuộc trò chuyện, trong phạm vi giám sát. Chúng tôi rất khuyến nghị một đánh giá toàn diện về các nguồn âm thanh tiềm năng trong phạm vi giám sát, để hoàn toàn hiểu rõ về sự cần thiết và sự hợp lý trước khi bạn bật chức năng ghi âm.
3. Các sản phẩm video đang sử dụng sẽ liên tục tạo ra dữ liệu âm thanh hoặc hình ảnh từ các cảnh thực - có thể bao gồm thông tin sinh trắc học như hình ảnh khuôn mặt - dựa trên lựa chọn của người dùng về các tính năng của sản phẩm. Dữ liệu đó có thể được sử dụng hoặc xử lý để sử dụng. Các sản phẩm video chỉ là các công cụ công nghệ không thực hiện và không thể thực hiện theo cách nhân đạo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức để hướng dẫn sử dụng dữ liệu hợp pháp và đúng cách. Chính những phương pháp và mục đích của những người kiểm soát và sử dụng dữ liệu được tạo ra mới tạo ra sự khác biệt. Do đó, các bên kiểm soát dữ liệu không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định hiện hành mà còn tôn trọng đầy đủ các quy tắc không bắt buộc bao gồm các công ước quốc tế, tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chuẩn văn hóa, trật tự công cộng và phong tục địa phương. Hơn nữa, chúng ta luôn ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư và quyền chụp chân dung và các lợi ích hợp lý khác.
4. Dữ liệu video được sản phẩm video tạo ra liên tục mang lại quyền lợi, giá trị và các nhu cầu khác của các bên liên quan khác nhau. Do đó, việc đảm bảo an ninh dữ liệu và bảo vệ các sản phẩm khỏi sự xâm nhập độc hại là điều cực kỳ quan trọng. Mỗi người dùng và người kiểm soát dữ liệu phải thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý và cần thiết để tối đa hóa an ninh sản phẩm và dữ liệu, tránh rò rỉ dữ liệu, tiết lộ không đúng cách hoặc lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thiết lập kiểm soát truy cập, chọn môi trường mạng phù hợp để kết nối các sản phẩm video, thiết lập và liên tục tối ưu hóa an ninh mạng.
5. Các sản phẩm video đã đóng góp rất lớn vào việc nâng cao sự an toàn của xã hội chúng ta và chúng tôi tin rằng chúng sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bất kỳ nỗ lực nào lạm dụng các sản phẩm này để vi phạm nhân quyền hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp đều mâu thuẫn với bản chất của giá trị trong đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm. Chúng tôi khuyến khích mọi người dùng thiết lập các phương pháp và quy tắc riêng để đánh giá và giám sát việc sử dụng các sản phẩm video, để đảm bảo rằng các sản phẩm này luôn được sử dụng đúng cách, chu đáo và thiện chí.