

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (herefter kaldet "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™, ™, og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

ISTØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSES MEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL. VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRESKADER SOM FØLGE AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK BISTAND. LOVE OM OVERVÅGNING OG DATABASESKYTTELSE VARIERER EFTER JURISDIKTION. KONTROLLER AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅ FREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Vejledning	1
Pakkeliste	2
Oversigt	4
1. Frontpanel	4
2. Bagpanel	5
Installation	6
1. Installationsdiagram	6
2. Hvordan vælger man længden af Solenoids og Skruer	6
3. Se installationsvideo	7
Installer batteri	7
Hent appen EZVIZ	8
Indstillinger for låsen	9
1. Tastatur	9
2. Sådan åbner du menuen	10
3. Menuoversigt	11
4. Tilføj administratorer/brugere	12
5. Tilføj fingeraftryk	12
6. Tilføj adgangskode	13
7. Tilføj nærhedskort	13
8. Slet administratorer/brugere	14
9. Slå op i systemoplysningerne	14
10. Slet netværksoplysninger	15
11. Aktiver samsvar-tilstand	15
Flere oplåsningsmetoder	16
1. Oplåsning med fingeraftryk	17
2. Oplåsning med adgangskode	17
3. Oplåsning med kort	18
4. Oplåsning med mekanisk nøgle	18
5. Synkroniseret oplåsning	19
Betjening og administration	19
1. Nødoplåsning	19
2. Alarmer	20
3. Gendan fabriksindstillinger	20

4. Super strømbesparende tilstand 20

5. En gang dæmpningsfunktion 20

Betjening med appen EZVIZ21

1. Startside 21

2. Indstillinger 22

Vedligeholdelse22

1. Daglig vedligeholdelse..... 22




2. Ofte stillede spørgsmål..... 22

3. Genopladeligt litium-ion-batteri 24

Vejledning

- Installationen af EZVIZ intelligent fingeraftrykslås (omtales herefter som "lås") påvirker låsens normale drift og levetid. Det anbefales, at uddannet personale installerer og borer hul til låsesættet i overensstemmelse med hulskabelonen i bilaget.
- Det anbefales at fjerne låsen, hvis der skal udføres reparationer på dit hus, og installere den igen, når reparationerne er udført, for at undgå skade på lås og reduktion af serviceliv.
- Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.
- Når initialiseringen er udført, rydder låsen alle brugeroplysninger. Efter installation og konfiguration af låsen skal du tilføje fingeraftryk, adgangskode eller kort efter behov.
- Når batterispændingen er lav efter brug i et stykke tid, advarer lavspændingsalarmen. Oplad batteriet i tide.
- Hvis du forlader huset eller ikke skal bruge låsen i en længere periode, skal du tage den mekaniske nøgle med dig og må ikke efterlade den inde. Du skal fjerne batteriet for at bevare låsens levetid.
- I betragtning af, at låsen sættes i et åbent miljø, anbefaler vi, at du er opmærksom på den anvendte sikkerhed, herunder at opbevare mindre dele som den mekaniske nøgle eller registreringskortet korrekt. Du skal kontrollere det omgivende miljø, inden du oplåser og opdaterer din adgangskode og dine indstillinger for registreringskort i tide samt, hvis der er fare for, at dine oplysning om oplåsning kan blive stjålet eller kopieret.
- Det anbefales, at brugere med fladt eller tyndt fingeraftryk bruger tommelfingeren til at registrere fingeraftrykket for at øge chancen for, at deres fingeraftryk genkendes, og at de registrerer mere end ét fingeraftryk. En enkelt bruger kan have højst 5 fingeraftryk.
- Låsen kan rumme op til 50 fingeraftryk, 50 adgangskoder og 50 kort.
- Den biometriske genkendelsesteknologi i dette produkt fungerer HELT LOKALT på produktet, som du selv styrer og administrerer, og tjener kun det ene formål at støtte din beslutning om at låse op. I løbet af hele forløbet indeholder de gemte data altid kun teknisk værdi, dvs. biometriske data, der er opnået fra skabeloner, som du proaktivt har leveret på forhånd (såsom ansigtsbilleder, fingeraftryksskabelon, håndfladeåre-skabelon), som ikke kan bruges til at rekonstruere de oprindelige data.

Pakkeliste


NEJ.	Del Navn	Quantitet	Billede
1	Frontpanel	×1	
2	Bagside Panel	×1	
3	Hul Templet	×1	
4	Låselegeme	×1	
5	Standard skruenpose	×1	
6	Litiumbatteri	×1	

NEJ.	Del Navn	Quantitet	Billede
7	mekanisk nøgle	×2	
8	Square Rod	×1	
9	Nærhedskort	×2	
10	Skruetrækker	×1	
11	Reguleringsoplysninger	×1	
12	Hurtigstartvejledning	×1	


i Låsens udseende afhænger af den faktiske, du har købt.

Oversigt

1. Frontpanel

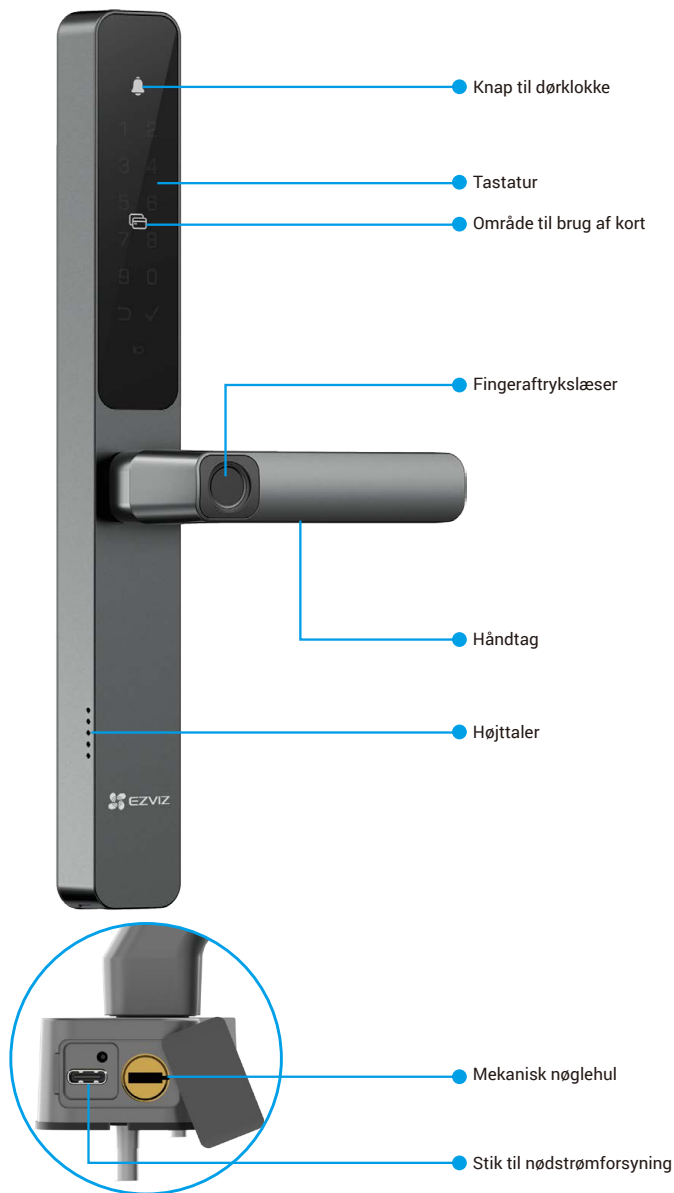


2. Bagpanel

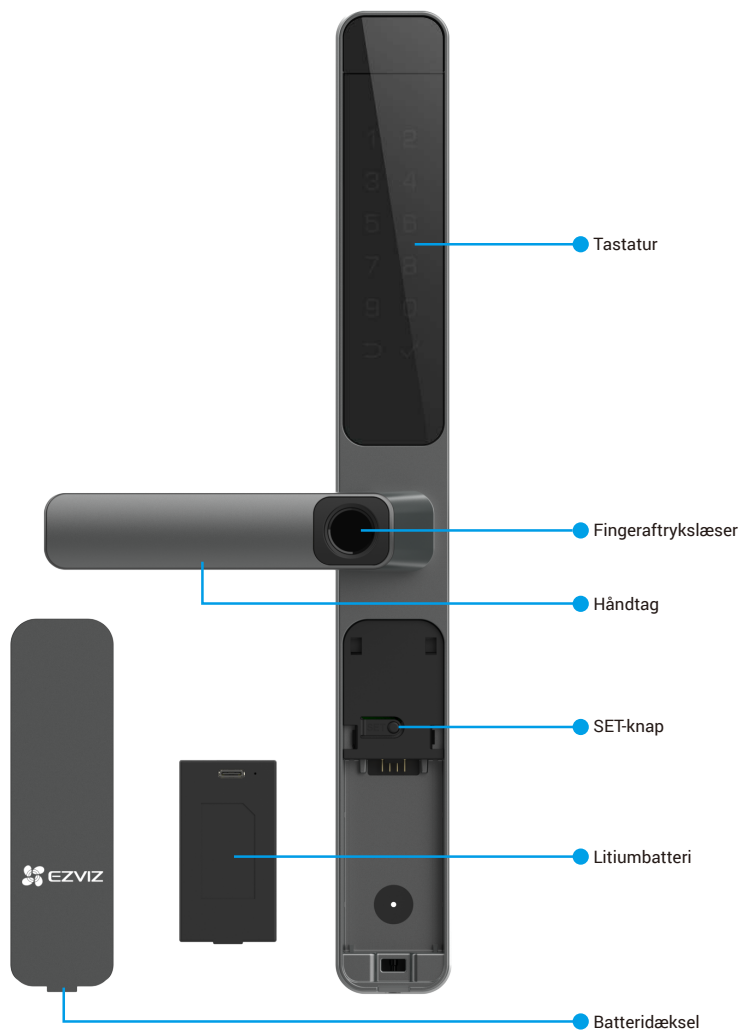

 Låsens udseende afhænger af den faktiske, du har købt.

Installation

1. Installationsdiagram

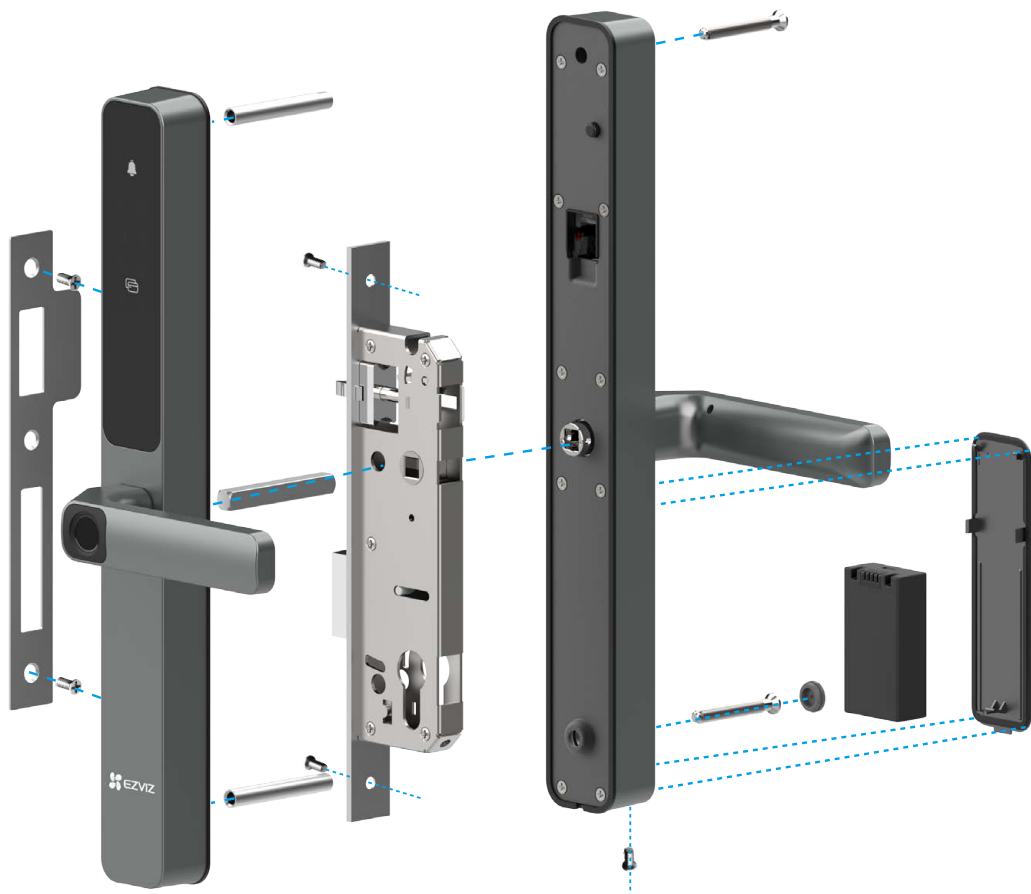

2. Hvordan vælger man længden af Solenoids og Skruer


Mål tykkelsen af din dør og vælg passende Solenoids og Skruer fra standard skruetasken.

Tykkelsen på døren	Solenoids længde	Skruernes længde
30-40mm	25mm 	20mm 
40-55mm	35mm 	30mm 
50-65mm	35mm 	40mm 

Tykkelsen på døren	Solenoiders længde	Skruernes længde
60-85mm	55mm 	40mm 
85-120mm	55mm 	75mm 


3. Se installationsvideo

Tryk på  for at se installationsvideoen.

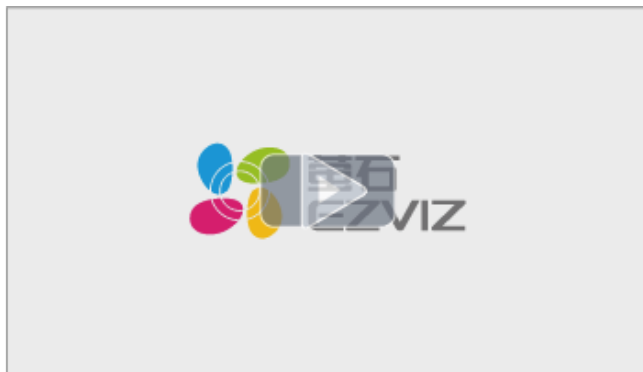

Installer batteri


1. Efter installationen, løs skruen i bunden af bagsiden for at fjerne dækslet på batteriholderen.
2. Installer lithiumbatteriet i batterisporet.
3. Sæt batteridækslet tilbage og brug skruen til at fastgøre det.

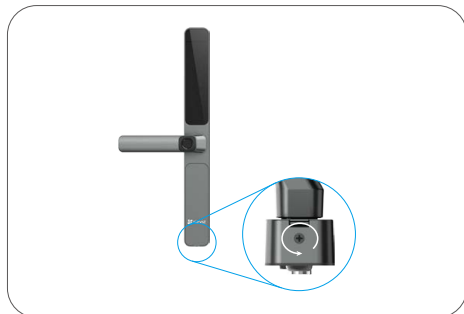

- Til batteriskift skal du bruge samme model eller tilsvarende specifikationer (se "[Genopladeligt litium-ion-batteri](#)").
- For at installere et nyt batteri, gentag trinnene ovenfor.

Hent appen EZVIZ

1. Slut din mobiltelefon til 2,4 GHz wi-fi (foreslået).
2. Download og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

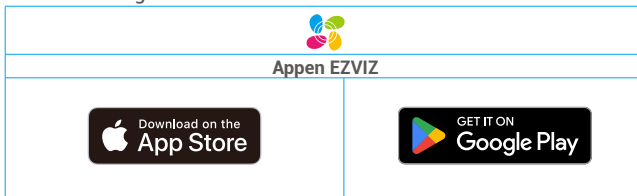


- i** Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Føj låsen til EZVIZ


- i** Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

Føj låsen til EZVIZ ved hjælp af følgende trin:

1. Tryk og hold SET-knappen nede på bagsiden, indtil låsen sender en stemmeprompt, og tastaturets nummer 0 blinker for at komme i parningsmodus.
2. Log ind på din konto i appen EZVIZ.
3. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.

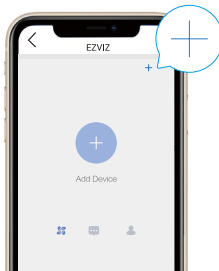

4. Scan QR-koden på bagsiden af batteridækslet.

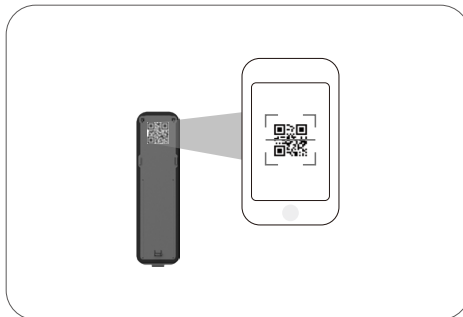


5. Følg vejledningen i appen EZVIZ for at føje låsen til kontoen i appen EZVIZ.

Indstillinger for låsen

Derefter kan du indstille låsen som du har brug for.

- Fjern beskyttelsesfilmen fra låsen før første brug.
- Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.

1. Tastatur

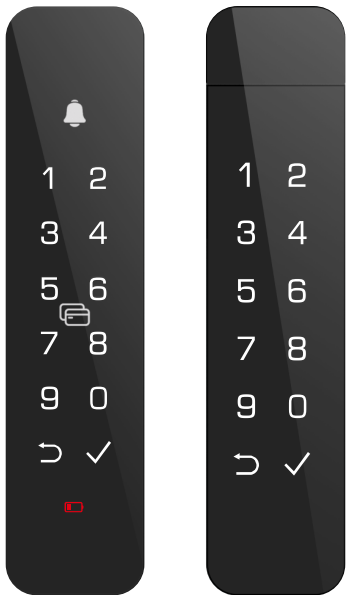


Ikon	Beskrivelser
	nummertast
	annuller, gå tilbage eller afslut
	bekræft
	kort sveipeområde
	dørklokke
	lav-batteri indikator

2. Sådan åbner du menuen

 Følg disse trin for at justere indstillinger.


• I starttilstand skal du følge disse trin til justering af indstillinger.

1. Tryk på tastaturområdet på frontpanelet for at aktivere låsen.
2. "⤵" "✓" på tastaturet lyser op, tryk på "✓" for at tilføje en administrator.
3. "1" "2" "3" "⤵" på tastaturet lyser op.
 - Tryk på "1" for at tilføje et fingeraftryk.
 - Tryk på "2" for at tilføje en adgangskode.
 - Tryk på "3" for at tilføje et kort.
 - Tryk på "⤵" for at afslutte/vende tilbage.

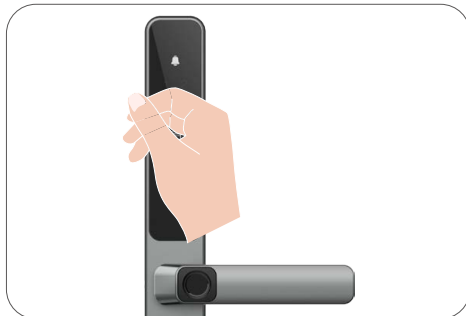


• I ikke-starttilstand skal du følge disse trin til justering af indstillinger.

1. Fjern batteridækslet fra bagpanelet.
2. Tryk én gang på SET-knappen.
3. Når tastaturet lyser, skal du verificere med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller kort.
4. "1" "2" "3" "4" "5" "⤵" nogle knapper vil lyse op på tastaturet.

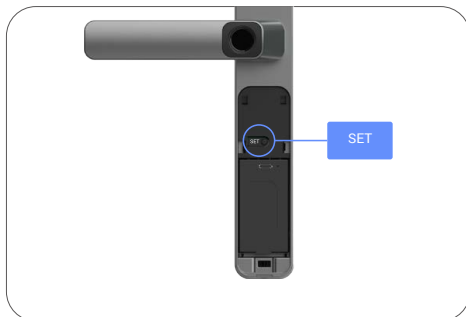

3. Menuoversigt

i Denne menu er kun vejledende.

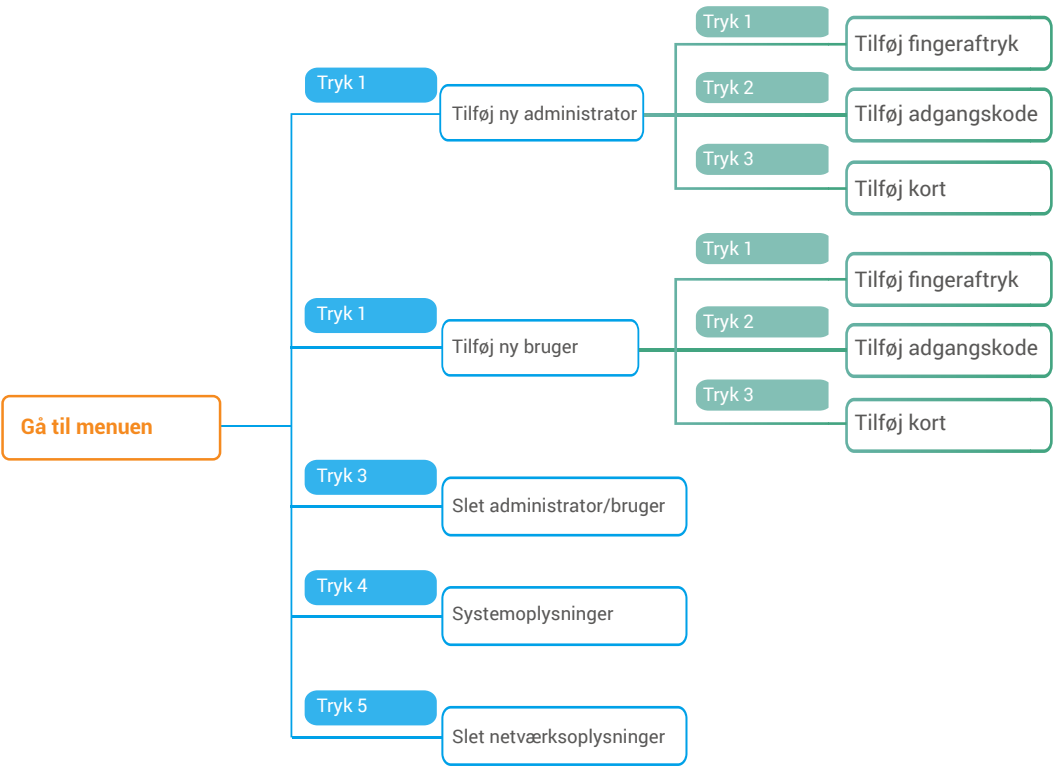

4. Tilføj administratorer/brugere

1. Tryk én gang på SET-knappen på bagpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, skal du verificere med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller kort.
3. Tryk på »1« for at tilføje en administrator, eller tryk på »2« for at tilføje en bruger.

Rolle	Lås døren op	Åbn menuen, og indstil låsen
Administrator	✓	✓
Bruger	✓	X



Almindelige brugere kan kun låse op for døren ved brug af den indstillede åbningsmetode. Administratoren kan ikke kun låse op for døren, men kan også logge ind på menuen for at tilføje og slette brugere samt betjene andre indstillinger.

- i** Når du tilføjer en administrator eller bruger, lyser figurerne, der svarer til brugernummeret, op fra 001 som standard (f.eks. ved brugernummer 001 blinker de tre tal 001 langsomt én gang i rækkefølge).

5. Tilføj fingeraftryk

- i** Tilføj op til 5 fingeraftryk pr. bruger.

1. Tryk én gang på SET-knappen på bagpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, skal du verificere med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller kort.
3. Tryk på »1« for at tilføje en administrator, eller tryk på »2« for at tilføje en bruger.
4. Tryk på "1" for at tilføje et fingeraftryk.

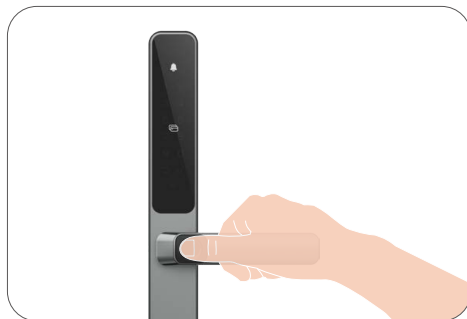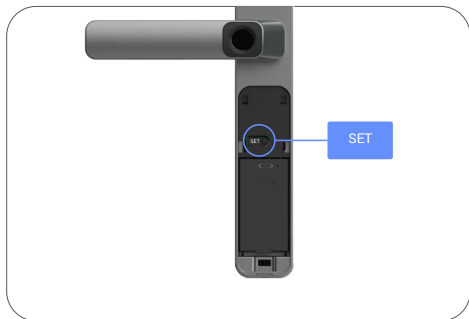


- i** • Når fingeraftrykket er blevet tilføjet, og du bruger til at tilføje det igen, vil du høre et bip.
- Når fingeraftrykket er indtastet korrekt på frontpanelet, vil fingeraftrykket blive synkroniseret på bagsiden, og numrene 1-6 på tastaturet vil lyse op og blinke sekventielt. Når tastaturet slukker, indikerer det, at fingeraftrykket er blevet synkroniseret korrekt, og du kan bruge det samme fingeraftryk til at låse døren op indendørs.

6. Tilføj adgangskode

i Tilføj op til 1 adgangskode pr. bruger.

1. Tryk én gang på SET-knappen på bagpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, skal du verificere med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller kort.
3. Tryk på »1« for at tilføje en administrator, eller tryk på »2« for at tilføje en bruger.
4. Tryk på "2" for at tilføje en adgangskode.
5. Indtast den tilhørende gyldige adgangskode på 6-10 cifre. Når du indtaster en adgangskode, der består af ≥ 6 cifre, lyser "✓" op. Tryk på "✓" for at bekræfte.
6. Gentag adgangskoden endnu en gang, tryk på "✓" for at bekræfte, hvilket ledsages af et gennemførelsesbip, der angiver, at adgangskoden blev tilføjet.



- i** 6-10 på hinanden følgende eller gentagne tal er ikke tilladt.
- 6-10 sammenhængende cifre, såsom 123456.
 - 6-10 gentagne cifre, såsom 111111.

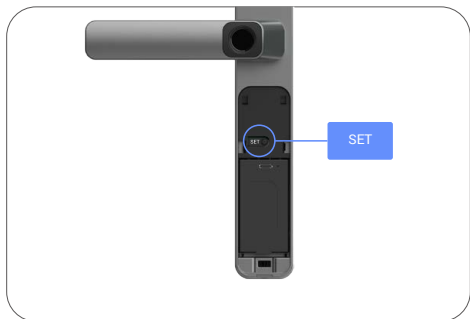

7. Tilføj nærhedskort


i Tilføj op til 1 nærhedskort pr. bruger.

1. Tryk én gang på SET-knappen på bagpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, skal du verificere med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller kort.
3. Tryk på »1« for at tilføje en administrator, eller tryk på »2« for at tilføje en bruger.
4. Tryk på "3" for at tilføje et kort.
5. Sæt det ikke-registrerede nærhedskort på området til brug af kort.
6. Tryk på tasten ✓ for at bekræfte.

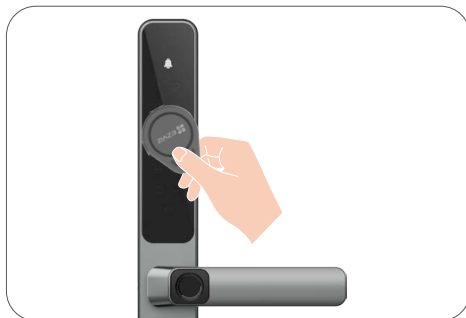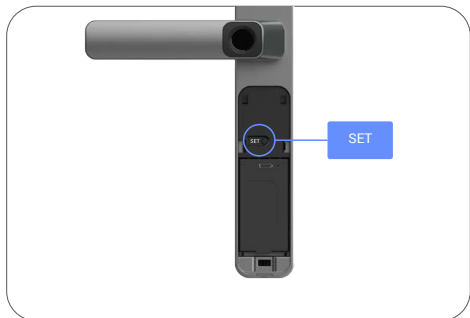

8. Slet administratorer/brugere


1. Tryk én gang på SET-knappen på bagpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, skal du verificere med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller kort.
3. Tryk på "3" for at slette en administrator/bruger.
4. Indtast brugernummeret, og tryk på √.

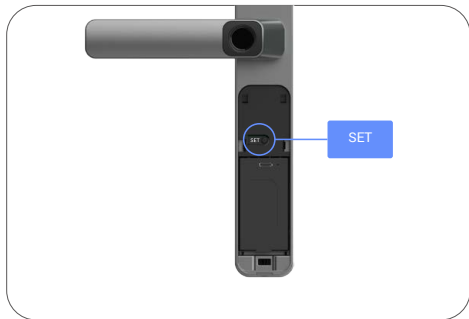

- Hvis du har tastet et forkert brugernummer, vil du se brugernummeret lyse op ét ad gangen, ledsaget af en fejllyd. Tryk på "↶" for at vende tilbage til sidste trin, eller indtast de rigtige brugernumre for at slette igen.
- Når der kun er én bruger tilbage, og du forsøger at slette den, vil du se brugernummeret lyse op én efter én, ledsaget af en fejllyd.

9. Slå op i systemoplysningerne


1. Tryk én gang på SET-knappen på bagpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, skal du verificere med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller kort.
3. Tryk på "4" for at slå op i låsens systemoplysninger.
4. Låsen udsender systemoplysningerne.

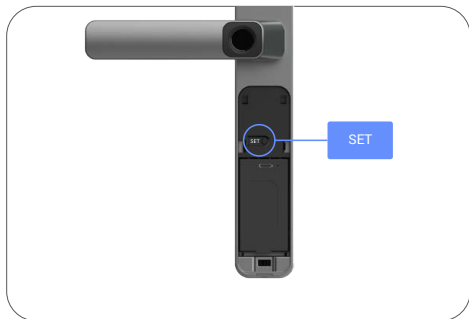

The lock will broadcast the lock serial number, the current device version and verification code in English in turn, press ↶ to return to the previous level. Or the system will return to the previous level automatically after the successful broadcast.

10. Slet netværksoplysninger


1. Tryk én gang på SET-knappen på bagpanelet.
2. Når tastaturet på frontpanelet lyser, skal du verificere med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller kort.
3. Tryk på "5" for at rydde Bluetooth-parringsoplysningerne.
4. Tryk på "✓" for at bekræfte.

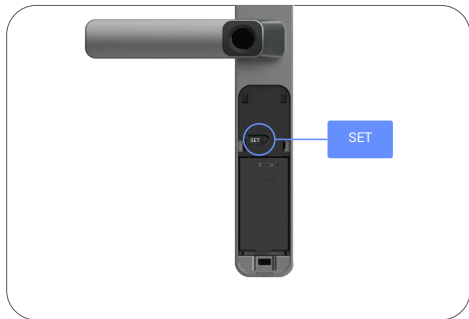

- i** Hvis du vil ændre din låses Bluetooth-forbindelse, skal du følge trinene ovenfor. For eksempel: Hvis du allerede har afbrudt Bluetooth-matchning fra bruger A og tilslutter dig en anden.

11. Aktiver samsvar-tilstand

1. Tryk og hold SET-knappen på bagsiden, indtil låsen sender en stemmebesked, og tastaturets nummer 0 blinker for at indtaste matchende tilstand.

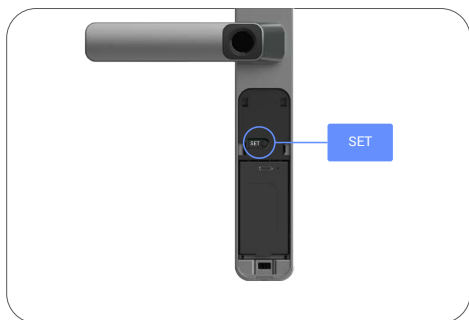

2. Følg systemvejledningen for at fuldføre matchningen inden for 3 minutter.

- i** Systemet vil automatisk afslutte matchningstilstanden efter 3 minutter.

Flere oplåsningsmetoder

Ikon	Låseudløsningsmetode
	Fingeraftryk oplåsning
	Adgangskode oplåsning
	Kort oplåsning
	Mekanisk nøgleopslagning
	Bluetooth-nøgleopslagning
	Fjernopslagning





- For at åbne døren med en mekanisk nøgle, drej nøglen og tryk håndtaget nedad.
- Venligst rør tastaturområdet for at aktivere låsen, før du åbner døren med adgangskoden.
- For at beskytte dit privatliv anbefales det, at du regelmæssigt ændrer adgangskoden og rengør tastaturområdet i tilfælde af resterende mærker.

1. Oplåsning med fingeraftryk

- Produktet har en funktion til sikkerhedsbeskyttelse. Hvis der opstår 5 på hinanden følgende fejl ved genkendelse af fingeraftryk inden for 5 minutter, låses systemet i 3 minutter.
- Systemet oplåses automatisk efter 3 minutter.
- Du kan slå denne funktion fra i appen EZVIZ.

1. Sæt fingeren på fingeraftryklæseren.
2. Når du hører talebeskeden, skal du trække håndtaget ned for at åbne døren.

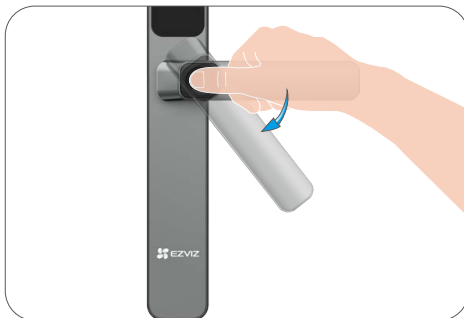
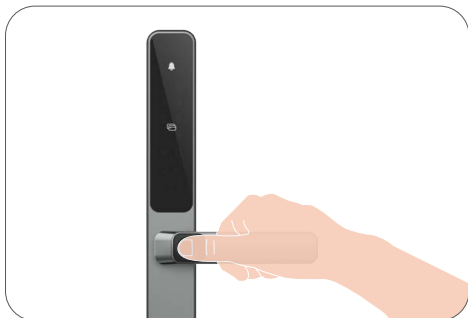


- Du kan også bruge den samme fingeraftryk til at låse døren op indefra.

2. Oplåsning med adgangskode

- Produktet har en funktion til sikkerhedsbeskyttelse. Hvis der opstår 5 på hinanden følgende fejl ved genkendelse af adgangskode inden for 5 minutter, låses systemet i 3 minutter.
- Systemet oplåses automatisk efter 3 minutter.
- Du kan slå denne funktion fra i appen EZVIZ.
- Produktet er beskyttet mod uønsket kigning af adgangskoder. Hvis der er nogen, der ser, mens du indtaster en adgangskode, kan du tilføje ekstra lange cifre før eller efter din oprindelige kode for at gøre den mere kompleks, samtidig med at den stadig kan låse op.

1. Tryk for at aktivere tastaturet.
2. Indtast adgangskoden, og tryk på ✓.
3. Når du hører talebeskeden, skal du trække håndtaget ned for at åbne døren.

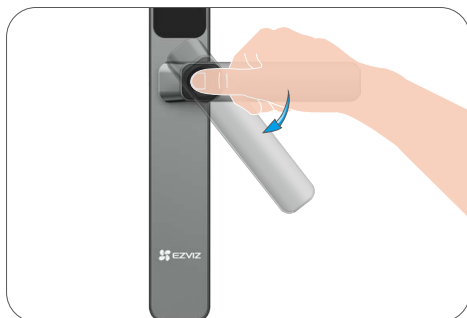
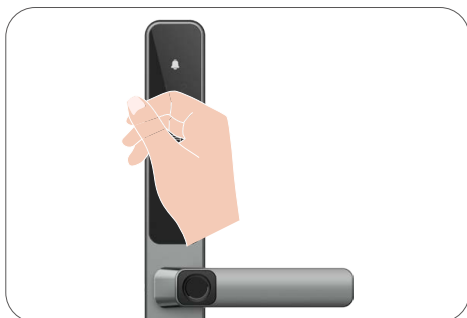


- Du kan også bruge den samme adgangskode til at låse døren op indefra.

3. Oplåsning med kort

- Produktet har en funktion til sikkerhedsbeskyttelse. Hvis der opstår 5 på hinanden følgende fejl ved genkendelse af kort inden for 5 minutter, låses systemet i 3 minutter.
- Systemet oplåses automatisk efter 3 minutter.
- Du kan slå denne funktion fra i appen EZVIZ.


1. Tryk for at aktivere tastaturet.
2. Sæt det registrerede nærhedskort på området til brug af kort.
3. Når du hører talebeskeden, skal du trække håndtaget ned for at åbne døren.

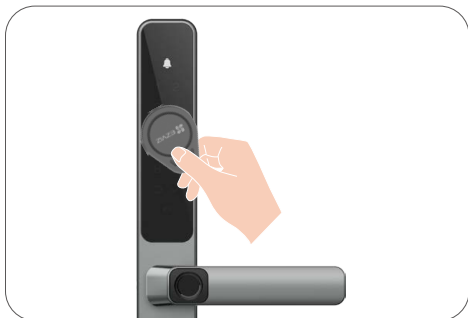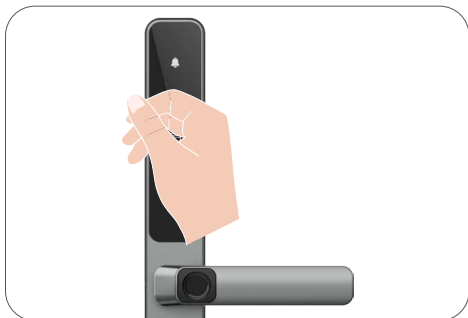

- Når funktionen 'Dørlås Aktivt Registrerer Nærhedskort' er aktiveret, registrerer dørlåsen automatisk nærliggende CPU-kort uden at røre tastaturet.

Drift:



1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. Gå til 'Indstillinger' -> 'Lås op for indstillinger' og tryk for at aktivere 'Dørlåsen registrerer aktivt nærhedskort'.

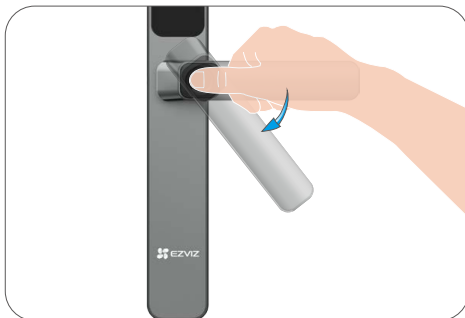

4. Oplåsning med mekanisk nøgle

- Opbevar den mekaniske nøgle korrekt til fremtidig brug.

1. Åbn dækslet på det mekaniske nøglehul.
2. Indsæt nøglen og drej den, og sæt derefter håndtaget ned for at åbne døren.

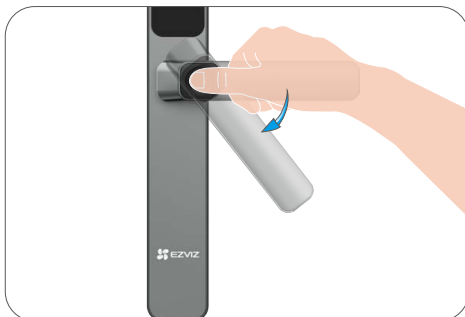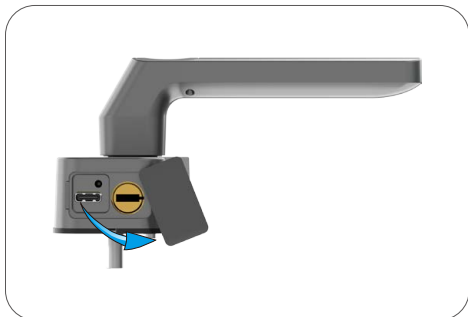

5. Synkroniseret oplåsning

i Du aktiverer funktionen "Synkroniseret oplåsning". Bemærk venligst:

1. Med tanke på den automatiske låsefunktion i The Function, vil vi foreslå, at du:
 - a. Kun aktiver Funktionen, når det er nødvendigt og sikkert
 - b. Informer de delte brugere af din enhed (hvis der er nogen) for at sikre, at de ved, hvad der vil ske.
2. Funktionen bør styres af administratorbrugeren, og den kan være underlagt andre indstillinger på enheden (f.eks. Bluetooth-funktionen). Se venligst sideinstruktionerne for detaljer.
3. Funktionen leveres "SOM DEN ER". EZVIZ udelukker hermed eksplicit enhver løfte eller garanti vedrørende stabilitet, nøjagtighed og rettidighed af Funktionen. Og EZVIZ kan ændre, suspendere eller afslutte Funktionen og/eller denne side fra tid til anden ved at underrette dig i forvejen.

Aktivér synkroniseret låsning:


1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. Gå til "Indstillinger" -> "Låse op for indstillinger" -> "Synkroniseret låsning" og tryk for at aktivere "Synkroniseret låsning".
3. Tryk på "Bekræft for at bruge" -> "Link nu" -> "Link nu"
4. Tryk for at vælge en lås, du vil linke, og tryk på "Link".
5. Inden nedtællingen slutter, lås den tilkoblede dør op med administratørnøglen for at fuldføre låse-linkningsoperationen.
6. Tilknyttet med succes.

- i**
- Når funktionen er aktiveret, låses den tilknyttede lås samtidig op, når døren låses op fra yderen.
 - Husk at trykke på låsenøglen for den tilknyttede lås inden for 10 sekunder (standardvarighed for oplåsning) ellers låses den automatisk igen.
 - Varigheden af synkroniseringen kan justeres via appen EZVIZ.

Betjening og administration

1. Nødoplåsning

Når batteriet er løbet tør for strøm, skal du tilslutte nødstrømsforsyningsgrænsefladen på frontpanelet til en powerbank via en Type-C-strømkabel for at oplade låsen og derefter låse døren op.

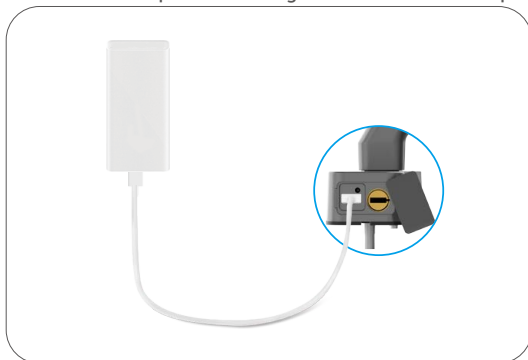

2. Alarmer

1. Manipulationssikker alarm

Hvis låsen adskilles ved brug af magt, udløser låsen en alarm, der varer ca. ét minut.

2. Alarm om "System låst"

Hvis du bekræfter med et forkert fingeraftryk, adgangskode eller kort 5 gange i træk, låses systemet i 3 minutter.

3. Advarsel om lavt batteriniveau

Når batterispændingen er lav, vil stemmevejledningen minde dig om at oplade batteriet.

3. Gendan fabriksindstillinger

1. Fjern batteridækslet på bagsiden og tag batteriet ud.
2. Tryk på SET-knappen i 5 sekunder, mens du samtidig sætter batteriet tilbage i batteririllen.
3. Slip SET-knappen og tryk på ✓ for at bekræfte efter stemmevejledning.

4. Super strømbesparende tilstand

Tilføj den super strømbesparende tilstand, som forbedrer batteriydelsen og varer længere.

Åbningsmetode: Gå ind i batteriadministrationen fra indstillingerne.

5. En gang dæmpningsfunktion

1. Berør keypad-området for at vække tastaturet.
2. Tryk og hold "0" nede, indtil tastaturet blinker to gange for at indikere, at funktionen er tændt.




- Når engangsmute-funktionen er aktiveret, går døren i lydløs tilstand.
- Låsen vil automatisk forlade denne tilstand, når den er blevet låst op ved verifikation med den tilføjede fingeraftryk, adgangskode eller kort udefra.

Betjening med appen EZVIZ

i Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Startside

Når du starter appen EZVIZ og trykker på din lås, kan du se og administrere låsen efter behov på startside.

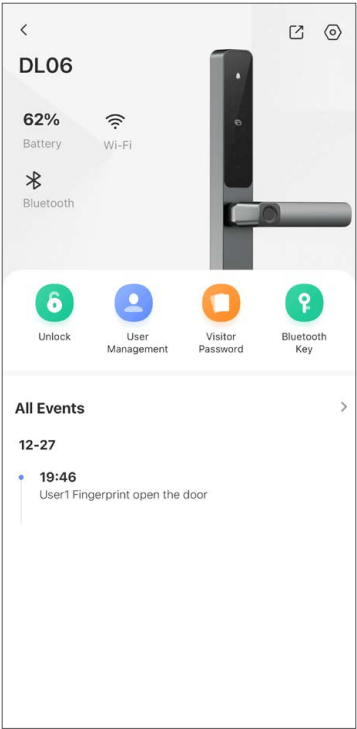

Parameter	Beskrivelse
Batteri	Her kan du se den resterende batterikapacitet.
Wi-Fi	Du kan se låsens wi-fi-signalstyrke her.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-forbindelsesstatus her.
Åbning	Berør for at låse døren op.
Brugerkontohantering	Her kan du berøre for at administrere brugerne. i Efter at du har tilføjet en bruger, kan du også tilføje låsemetoder til denne bruger, såsom fingeraftryk, digitale adgangskoder, nærheds kort og nødsituation adgangskoder. Vær opmærksom på, at låsemetoden skal fungere på låsen.
Bluetooth nøgle	Berør for at dele Bluetooth-nøglen med familiemedlemmer eller gæster.
Midlertidig adgangskode	Tryk for at generere en midlertidig adgangskode, så gæster kan åbne døren.
Alle hændelser	Kontrollér alle hændelser på låsen.

2. Indstillinger

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis, eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Lås op for indstillinger	Her kan du aktivere fjernlåsning.
Batteri	Tjek batterikapaciteten på låsen og tryk for at aktivere Super Power-saving tilstand her.
Beskedmeddelelse	Du kan styre enhedsbeskeder og notifikationer i appen EZVIZ.
Lydindstillinger	Du kan indstille relevante lydparametre for din enhed.
Tilbehørsstyring	Du kan tilkoble Bluetooth fjernbetjening her.
Døråbningslog	Du kan se døroplukningsloggene her.
Privatindstillinger	• Privatlivstilstand: Når du aktiverer tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger, kan døren kun låses op med administratorens fingeraftryk, adgangskode eller nærhedskort eller med den mekaniske nøgle. Lyden for låsen slås fra samtidig • Låsning ved forsøg og fejl: Når funktionen er aktiveret, låses systemet i 3 minutter, og du kan ikke bruge den elektroniske nøgle til at låse op, når der er opstået 5 oplåsningsfejl inden for 5 minutter.
Netværksindstillinger	Her kan du se Wi-Fi-forbindelsestatus og sætte til at aktivere / deaktivere Wi-Fi-forbindelsen.  I tilfælde af ustabil netværk, anbefales det at deaktivere denne funktion for at forlænge batteriets levetid.
Enhedsoplysninger	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Del enhed	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.
Slet enhed	Tryk for at slette låsen fra din EZVIZ-konto.

Vedligeholdelse

1. Daglig vedligeholdelse

- Du må ikke sætte ætsende materialer i nærheden af låsen for at undgå skade og at påvirke låsens glans.
- Hvis døren deformeres, øger det gnidningsmodstanden. Når låsebolten skal trænge ind i låseblikket, kan den ikke strækkes helt ud. Sker det, er det nødvendigt at justere låseblikkets position.
- Oplad batteriet med det samme, når batterispændingen er lav, for at sikre normal brug af låsen.
- Opbevar den mekaniske nøgle korrekt.
- Når du tager fingeraftryk, skal du trykke fingeren vandret mod læseren.
- Bed uddannet personale om at kontrollere låsen, hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende del af låsen smurt for at sikre, at den drejer problemfrit. Dette forlænger dens levetid.
- Det anbefales at kontrollere låsen hver sjette måned eller hvert år for at tjekke, om de faste skruer er løse.
- Påfør regelmæssigt en lille mængde grafitpulver eller blyantpulver ind i åbningen til låsecylindren for at sikre, at nøglen kan sættes i og trækkes ud uden problemer (hvert år eller hver sjette måned). Du må dog ikke påføre fedt for at smøre, hvis der sidder fedt fast på stiftfjederen.

2. Ofte stillede spørgsmål

Problem	Årsag	Løsning
Døren kan ikke åbnes normalt gennem verifikation med fingeraftryk, digitalt adgangskode eller kort.	Problem med låseinstallation.	Venligst få eksperter til at tjekke installationen.
	Bruger tilladelser gælder ikke for gyldighedsperioden.	Brug fingeraftryk, adgangskode eller kort fra andre brugere, eller opdater brugerens gyldighedsperiode gennem EZVIZ-appen.

Problem	Årsag	Løsning
Døren kan ikke åbnes med mekanisk nøgle.	Forkert mekanisk nøgle.	Brug den korrekte mekaniske nøgle.
	Låscylinderen er beskadiget.	Efter at døren er åbnet, få eksperter til at checke og udskifte de beskadigede komponenter.
	Mekanisk nøgle kan ikke sættes helt ind.	
Ingen respons fra fingeraftryk-læseren.	Fingeraftryk-læser er beskadiget.	Venligst få eksperter til at tjekke installationen.
Låsen er altid åben.	Installationsfejl.	Venligst få eksperter til at tjekke geninstallationen.
	Koblingen er beskadiget.	Venligst få eksperter til at tjekke installationen.
Døren kan ikke åbnes med håndtaget på bagsiden af panelet.	Børnesikring på låsen er aktiveret.	Deaktiver børnesikring på låsen.
	Problemer med installation.	Venligst få eksperter til at tjekke installationen.
Kan ikke oprette forbindelse til din mobiltelefon via Bluetooth.	Bluetooth på mobilen er deaktiveret.	Aktivér Bluetooth på din mobiltelefon og forsøg at tilslutte igen.
	Afstanden mellem låsen og mobiltelefonen overstiger Bluetooth rækkevidde (50 m).	Gå tættere på dørlåsen og forsøg igen.
	Forkert pairingskode.	Indtast den korrekte pairingskode. A. Som standard er pairingskoden 0 plus de sidste 5 cifre i serienummeret. B. Ellers er pairingskoden tilpasset. Hvis du har glemt pairingskoden, skal du slette pairingsinformationen (se: Slet netværksoplysninger). Pairingskoden vil så igennem bli tilbakestilt til standardverdien og kan bruges til tilkobling.
	Andre grunde.	a. Prøv igen efter at din mobiltelefon har startet Bluetooth på nytt. b. Prøv igen efter at du har afsluttet og startet EZVIZ appen igen. c. Slet pairingsinformationen (se: Slet netværksoplysninger). Efter at du har gennemført denne handling, skal du forsøge igen efter at have glemt informationen om paring mellem din telefon og låsen.
Brugere, fingertryk, adgangskoder eller kort kan ikke tilføjes i EZVIZ-appen.	Netværksmiljøet er ustabil.	Tilslut låsens Bluetooth først, og tilføj dem i brugerstyringen på EZVIZ appen.
Enheder er ofte offline.	Din mobiltelefon er ikke forbundet med låsen Bluetooth.	Skift til et stabilt netværkssignal.
Hurtig batteristrømsforbrug.	Netværksmiljøet er ustabil.	Sluk for WiFi-knappen på EZVIZ appen.
		Skift til et stabilt netværkssignal.

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om enheden.

3. Genopladeligt litium-ion-batteri

Batteritypen for enheden: Bærbart batteri.
Batterimodel: 692850HV-2S1P
Nominel spænding: 7,7 V jævnstrøm
Nominel kapacitet: 1450mAh
Batteriproducent: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kemisk navn	CAS-nummer.	Koncentration eller koncentrationsområder (%)	Kemisk formel
Lithiumkoboltoxid	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), hexafluor-, lithium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Kobber	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminiumsfolie	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Ni