

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ“[™], „“ ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškinimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIAIS ATVEJAIS „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, SUSIJUSIUS SU ŠIO GAMINIO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIŲ ATVEJŲ „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURBINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. STEBĖJIMO ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI SKIRIASI PRIKLAUSOMI JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO. ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Instrukcija	1
Pakuotės turinys	2
Apžvalga	4
1. Priekinis skydelis	4
2. Galinis skydelis	5
Montavimas	6
1. Montavimo diagrama.....	6
2. Kaip pasirinkti solenoidų ir varžtų ilgį	7
3. Žiūrėti montavimo vaizdo įrašą.....	7
Įdiegti bateriją	8
Gaukite EZVIZ programėlę	8
Užrakto nustatymai	9
1. Klaviatūra.....	9
2. Atidaryti meniu.....	10
3. Meniu rodyklė.....	11
4. Pridėti administratorius / naudotojus	12
5. Įtraukti Pirštų Atspaudus.....	12
6. Įtraukti prieigos kodą.....	13
7. Pridėti artumo kortelę.....	13
8. Ištrinti administratorius / naudotojus	14
9. Peržiūrėti sistemos informaciją	14
10. Ištrinti tinklo informaciją	15
11. Aktyvuoti atitikties režimą.....	15
Keli atrakinimo metodai.....	16
1. Atrakinimas pirštų atspaudais	17
2. Atrakinimas prieigos kodu	17
3. Atrakinimas Kortele.....	18
4. Atrakinimas mechaniniu raktu	18
5. Sinchronizuotas atrakinimas	19
Naudojimas ir valdymas	19
1. Avarinis atrakinimas.....	19
2. Pavojaus signalai	20
3. Atkurti gamyklinius nustatymus	20

4. Ypatingo energijos taupymo režimas 20

5. Vienkartinio nuriijimo funkcija 20

Veiksmai su EZVIZ programėle.....21

1. Pradinis puslapis..... 21

2. Nuostatos 22

Techninė priežiūra 22

1. Kasdienė priežiūra..... 22



2. DUK..... 22

3. įkraunamas ličio jonų akumulatorius 24

Instrukcija

- EZVIZ išmaniojo pirštų atspaudų užrakto (toliau – užraktas) įrengimas turi įtakos jo normaliam veikimui ir tarnavimo laikui. Rekomenduojama leisti profesionalams sumontuoti ir išgręžti užrakto angą, nustatytą pagal priede pateiktą angos šabloną.
- Rekomenduojama nuimti užraktą, jei jūsų namas yra dekoruojamas, ir iš naujo sumontuoti jį pabaigus dekoraciją, siekiant išvengti užrakto sugadinimo ir eksploataavimo trukmės sutrumpėjimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.
- Užbaigus inicijavimą, užraktas išvalys visą naudotojo informaciją. Įrengę ir sukonfigūravę užraktą pagal poreikį pridėkite piršto atspaudą, prieigos kodą arba kortelę.
- Kai baterijos įtampa yra žema po tam tikro naudojimo laiko, pranešama apie žemą įtampą. Laiku įkraukite bateriją.
- Jei išeinatė iš namų arba ilgą laiką nenaudojate užrakto, laikykite mechaninį raktą su savimi ir nepalikite jo patalpose. Turėtumėte išimti akumuliatorių, kad užtikrintumėte užrakto tarnavimo laiką.
- Atsižvelgiant į tai, kad užraktas įrengtas atviroje aplinkoje, siūlome atkreipti dėmesį į naudojimo saugą, įskaitant tinkamą mažų dalių laikymą, pvz., mechaninį raktą arba jutiklinę kortelę. Prieš atrakindami ir atnaujinami savo prieigos kodą ir jutiklių kortelės nustatymus, taip pat, jei kyla pavojus, kad jūsų atrakinimo informacija bus neteisėtai pavogta ar nukopijuota, turėtumėte patikrinti aplinką.
- Vartotojams su plokščiais ar plonais pirštų atspaudais rekomenduojama naudoti nykštį, kad būtų galima užregistruoti pirštų atspaudus, siekiant padidinti sėkmingų rezultatų rodiklį, ir užregistruoti daugiau nei vieną to paties vartotojo pirštų atspaudą. tas pats vartotojas gali turėti ne daugiau kaip 5 pirštų atspaudus.
- Užraktas talpina iki 50 pirštų atspaudų, 50 prieigos kodų ir 50 kortelių.
- Šio produkto biometrinė atpažinimo technologija veikia VISIŠKAI VIETOJE paties produkto, kurį jūs patys valdote ir tvarkote, ir tarnauja tik vieninteliui tikslui - palaikyti jūsų sprendimą atrakinti. Viso kurso metu išsaugota informacija visada yra tik techninė vertė, t. y. biometrinė informacija, gauta iš šablonų, kuriuos jūs iš anksto pateikėte (tokių kaip veido vaizdai, pirštų antspaudų šablonai, delno venų šablonai), ir negali būti naudojama atkurti pradinės informacijos.


Pakuotės turinys

NE.	Dalies pavadinimas	Kiekis	Vaizdas
1	Priekinis skydelis	×1	
2	Galinis skydelis	×1	
3	Skylešių šablonas	×1	
4	Synos kūnas	×1	
5	Standartinė varžtų rinkinys	×1	
6	Ličio baterija	×1	


NE.	Dalies pavadinimas	Kiekis	Vaizdas
7	Mechaninis raktas	×2	
8	Kvadratinis stovas	×1	
9	Artimėninis skaitiklis	×2	
10	Atsuktuvus	×1	
11	Reguliavimo informacija	×1	
12	Greitas pradžios vadovas	×1	

i Spynos išvaizda priklauso nuo iš tikrųjų nusipirkto spynos.

1. Priekinis skydelis

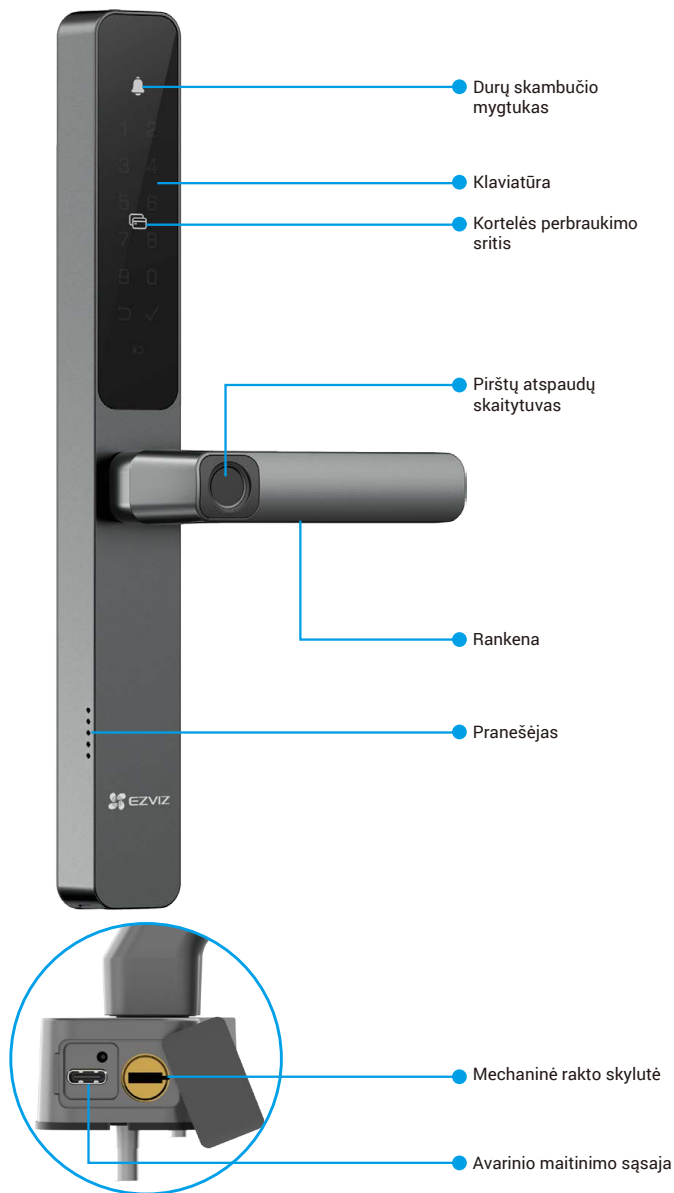


2. Galinis skydelis

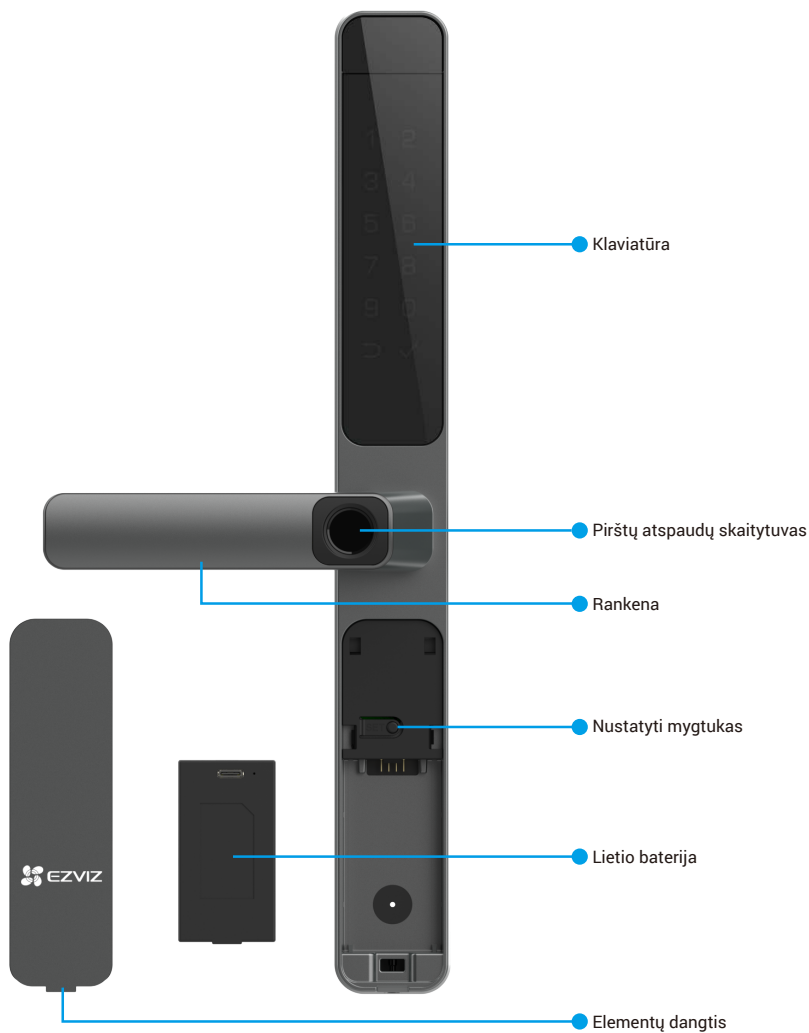


i Išvaizda užrakto priklauso nuo to, kurį esate nupirkęs.

1. Montavimo diagrama

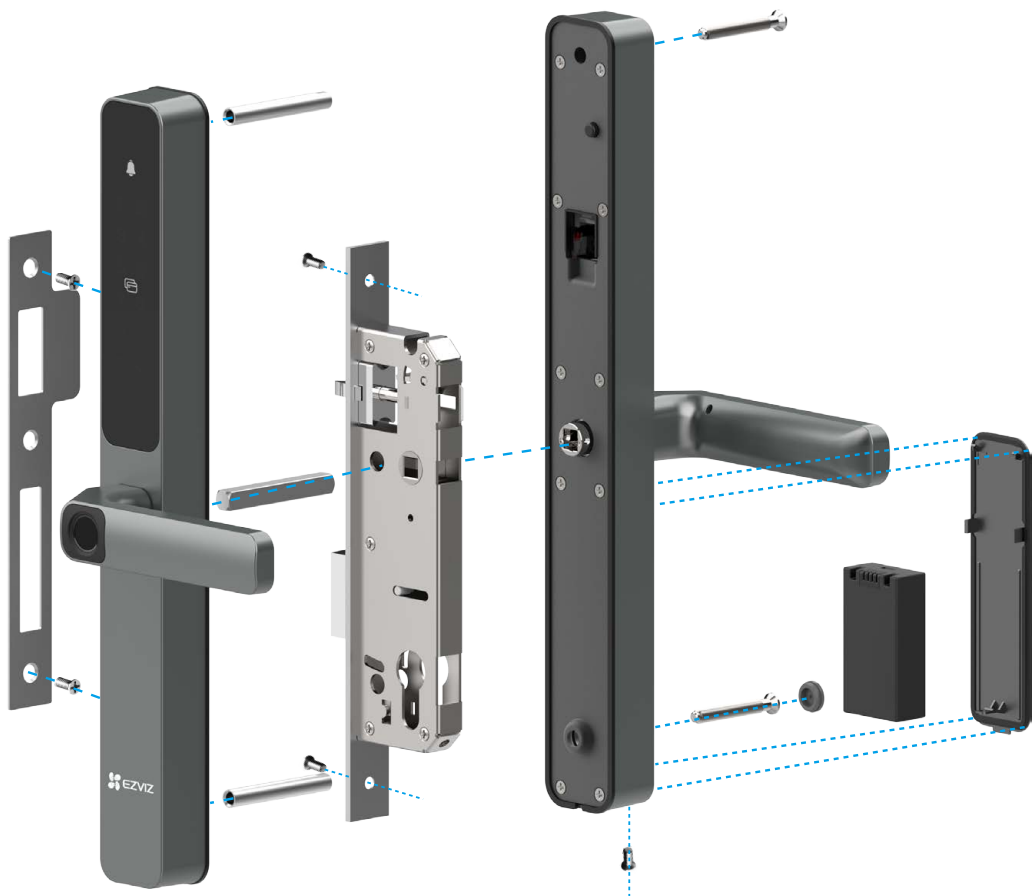

2. Kaip pasirinkti solenoidų ir varžtų ilgį

Matuokite durų storį ir pasirinkite tinkamus Solenoidus ir varžtus iš standartinės varžtų maišelio.

Durų storis	Solenoidų ilgis	Varžtų ilgis
30 iki 40mm	25mm 	20mm 
40 iki 55mm	35mm 	30mm 
50 iki 65mm	35mm 	40mm 
60 iki 85mm	55mm 	40mm 
85 iki 120mm	55mm 	75mm 

3. Žiūrėti montavimo vaizdo įrašą

Norėdami peržiūrėti diegimo vaizdo įrašą, bakstelėkite  .



Įdiegti bateriją

1. Po įdiegimo, atsukite varžtą apačioje esančio galinio skydelio, kad galėtumėte pašalinti baterijos lizdo dangtelį.
2. Įdėkite ličio bateriją į baterijos lizdą.
3. Padėkite atgal baterijos dangtelį ir pritvirtinkite jį su varžtu



- 1. Baterijai pakeisti naudokite tą patį modelį arba lygiaverčius parametrus (žr. "[kraunamas ličio jonų akumuliatorius](#)").
- Norėdami įdiegti naują bateriją, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.




- 1. Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Įtraukite užraktą į EZVIZ


- 1. Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Pridėkite užraktą prie EZVIZ atlikdami šiuos veiksmus:

1. Paspauskite ir laikykite SET mygtuką užpakalyje, kol spyna išsiųs balso patvirtinimą, o klaviatūros numeris 0 mirksės, kad įvestumėte sutapatinimo režimą.
2. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros.
3. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.

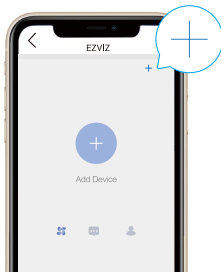

4. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant baterijos dangtelio.

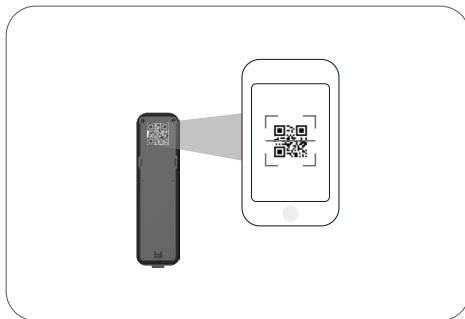


5. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte užraktą į EZVIZ programėlės paskyrą.

Užrakto nustatymai

Tada galite nustatyti spyną pagal savo reikalavimus.

- Prieš pirmą kartą naudodami, nuo užrakto nuimkite apsauginę plėvelę.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.

1. Klaviatūra

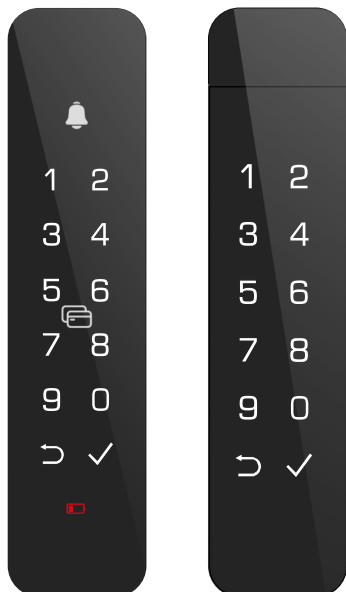


Piktograma	Aprašymai
	skaičių mygtukai
	Atšaukti, grįžti arba baigti
	patvirtinti
	kortelės prasukimo plotas
	durų skambutis
	žemo baterijos lygio indikatorius

2. Atidaryti meniu

 Jei norite nustatyti parametrus, atlikite šiuos veiksmus.


• Pradinėje būsenoje atlikite šiuos parametrų veiksmus.

1. Norėdami įjungti užraktą, palieskite priekinio skydelio klaviatūros sritį.
2. Klaviatūroje užsidega "⤵" "✓", Spustelėkite „✓“, kad įtrauktumėte administratorių.
3. Klaviatūroje užsidega "1" "2" "3" "⤵".
 - Norėdami įtraukti piršto atspaudą, paspauskite „1“.
 - Norėdami įtraukti prieigos kodą, paspauskite „2“.
 - Norėdami įtraukti kortelę, paspauskite „3“.
 - Norėdami išeiti/ grįžti, paspauskite „⤵“.

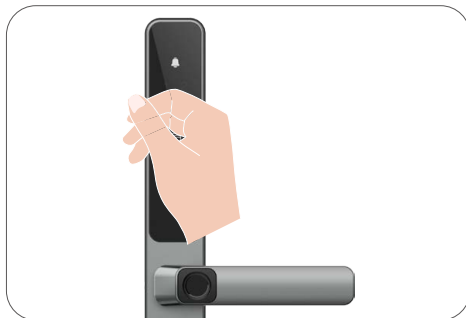


• Esant neinicijavimo būsenai, atlikite šiuos parametrų veiksmus.

1. Nuimkite baterijos dangtelį nuo galinio skydelio.
2. Vieną kartą paspauskite SET mygtuką.
3. Kai klaviatūra šviečia, patvirtinkite administratoriaus pirštų antspaudą, slaptažodį ar kortelę.
4. "1" "2" "3" "4" "5" "⤵" kai kurių mygtukų klaviatūroje mirgės šviesa.

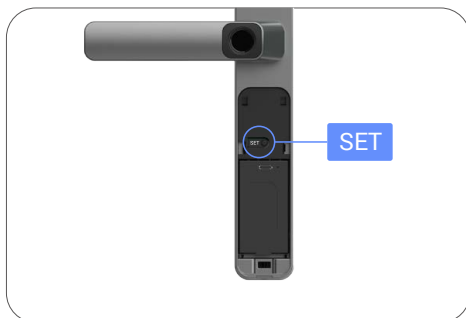

3. Meniu rodyklė

 Meniu čia yra tik orientacinis.

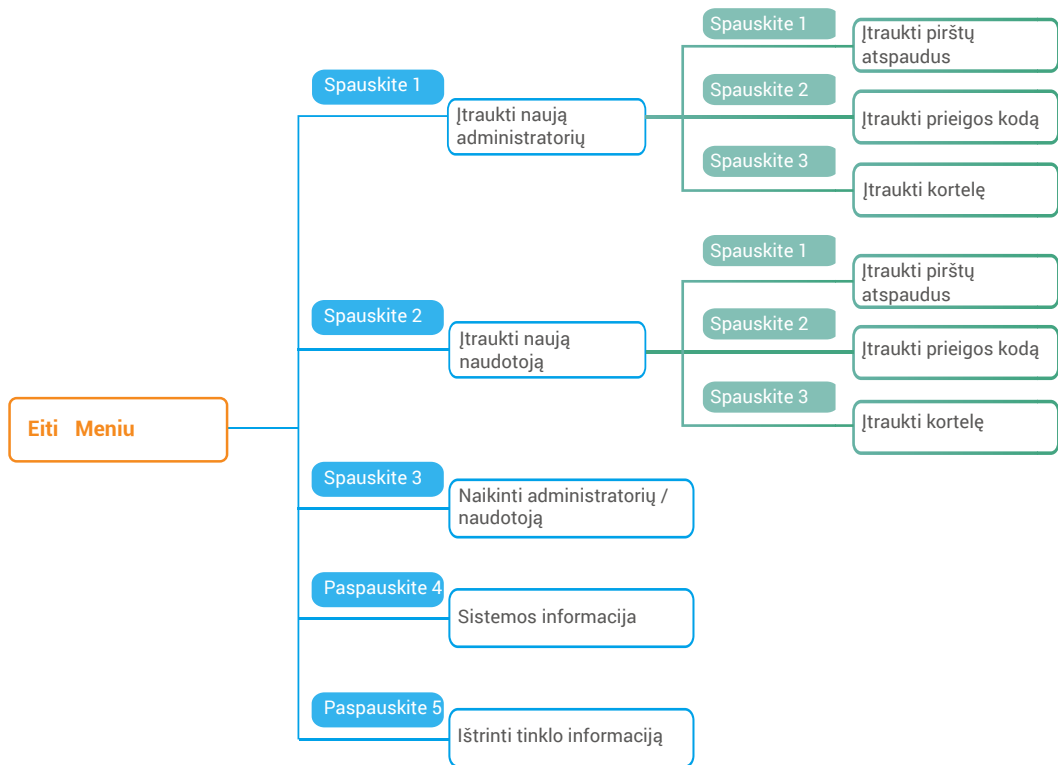

4. Pridėti administratorius / naudotojus

- 1. Paspauskite vieną kartą mygtuką SET ant galinio skydelio.
- 2. Kai priekinio skydelio klaviatūra šviečia, patikrinkite administratoriaus pirštų antspaudu, kodu ar kortele.
- 3. Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.

Vaidmuo	Atrakinti duris	Atidarykite meniu ir nustatykite užraktą
Administratorius	✓	✓
Naudotojas	✓	X



Įprasti naudotojai gali atrakinti duris tik naudodami atidarymo būdą; administratorius gali ne tik atrakinti duris, bet ir prisijungti prie meniu, kad pridėtų ir ištrintų naudotojus bei valdytų kitus nustatymus.

i Kai pridedate administratorių arba naudotoją, skaičiai, atitinkantys naudotojo numerį, pagal numatytuosius nustatymus užsidegs nuo 001 (pvz., iki naudotojo numerio 001, trys numeriai 001 lėtai mirksės vieną kartą iš eilės).

5. Įtraukti Pirštų Atspaudus

i Priskirkite iki 5 pirštų ant vieno naudotojo.

- 1. Paspauskite vieną kartą mygtuką SET ant galinio skydelio.
- 2. Kai priekinio skydelio klaviatūra šviečia, patikrinkite administratoriaus pirštų antspaudu, kodu ar kortele.
- 3. Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.
- 4. Norėdami įtraukti piršto atspaudą, paspauskite „1“.

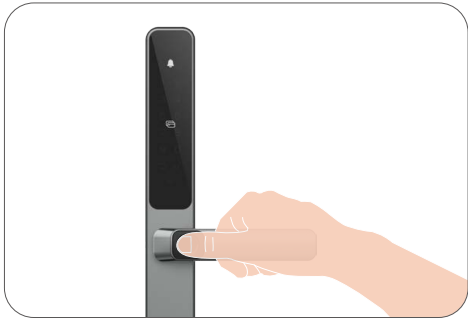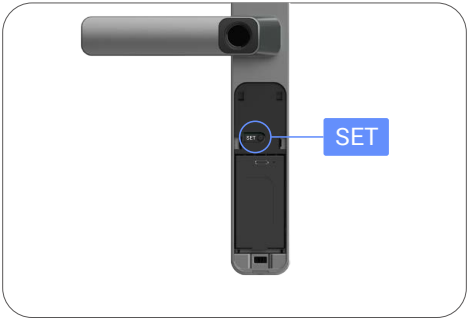


- i** • Kai pirštų antspaudas jau yra pridėtas, o jūs bandote jį pridėti dar kartą, girdėsite klaidos signalą.
- Kai pirštų antspaudas sėkmingai įvestas priekinėje panelėje, pirštų antspaudas bus sinchronizuotas su galine panelė ir skaičiai 1-6 klaviatūroje švies ir mirks seka. Kai klaviatūra išsijungs, tai reiškia, kad pirštų antspaudas buvo sėkmingai sinchronizuotas ir galite naudoti tą patį pirštų antspaudą, kad atrakintumėte duris viduje.

6. Įtraukti prieigos kodą

i Pridėkite iki 1 slaptažodžio vartotojui.

1. Paspauskite vieną kartą mygtuką SET ant galinio skydelio.
2. Kai priekinio skydelio klaviatūra šviečia, patikrinkite administratoriaus pirštų antspaudu, kodu ar kortele.
3. Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.
4. Norėdami įtraukti prieigos kodą, paspauskite „2“.
5. Įveskite atitinkamą 6-10 skaitmenų tinkamą prieigos kodą. Kai prieigos kodo įvesties klavišas yra ≥ 6 skaitmenų, šiuo metu užsidega „√“, patvirtinkite paspausdami „√“.
6. Pakartokite prieigos kodą dar kartą, paspauskite „√“, kad patvirtintumėte, kartu su sėkmingu pytelėjimu, prieigos kodas sėkmingai pridėtas.


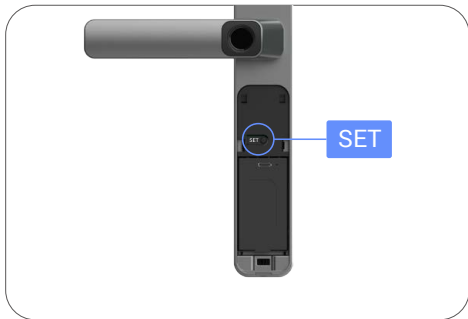


- i** 6-10 iš eilės ar kartojami skaičiai nėra leidžiami.
- 6-10 iš eilės einančios skaitmenys, pvz., 123456.
 - 6-10 kartojami skaitmenys, pvz., 111111.

7. Pridėti artumo kortelę


i Pridėkite iki 1 priartinimo kortelės vartotojui.

1. Paspauskite vieną kartą mygtuką SET ant galinio skydelio.
2. Kai priekinio skydelio klaviatūra šviečia, patikrinkite administratoriaus pirštų antspaudu, kodu ar kortele.
3. Paspauskite „1“, jei norite pridėti administratorių, arba paspauskite „2“, jei norite pridėti vartotoją.
4. Norėdami įtraukti kortelę, paspauskite „3“.
5. Pridėkite neįrašytą artumo kortelę kortelių perbraukimo srityje.
6. Norėdami patvirtinti, paspauskite klavišą √.

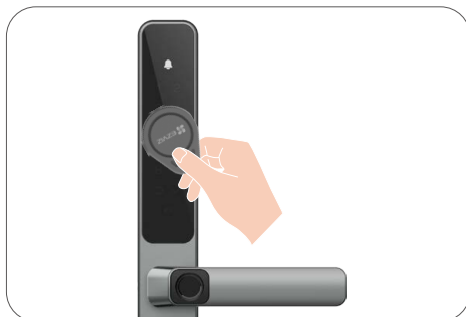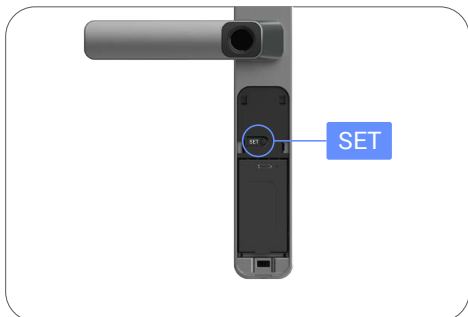

8. Ištrinti administratorius / naudotojus


1. Paspauskite vieną kartą mygtuką SET ant galinio skydelio.
2. Kai priekinio skydelio klaviatūra šviečia, patikrinkite administratoriaus pirštų antspaudu, kodu ar kortele.
3. Paspauskite "3", kad panaikintumėte administratorių / vartotoją.
4. Įveskite naudotojo numerį ir paspauskite ✓.

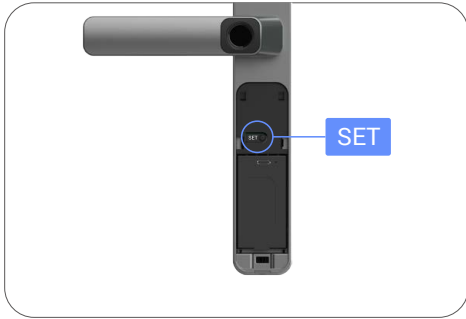

- Jei pasirinkote neteisingą vartotojo numerį, matysite, kaip vartotojo numeriai šviečia vienas po kito, lydimi klaidos signalo. Spauskite "↵" grįžti į paskutinį žingsnį arba įveskite teisingus vartotojo numerius, kad ištrintumėte dar kartą.
- Kai liko tik vienas naudotojas ir jūs bandote jį ištrinti, matysite, kaip naudotojo numeris šviečia vienas po kito, lydimas klaidos signalo.

9. Peržiūrėti sistemos informaciją


1. Paspauskite vieną kartą mygtuką SET ant galinio skydelio.
2. Kai priekinio skydelio klaviatūra šviečia, patikrinkite administratoriaus pirštų antspaudu, kodu ar kortele.
3. Paspauskite „4“, kad peržiūrėtumėte užrakto sistemos informaciją.
4. Užraktas transliuoja sistemos informaciją.

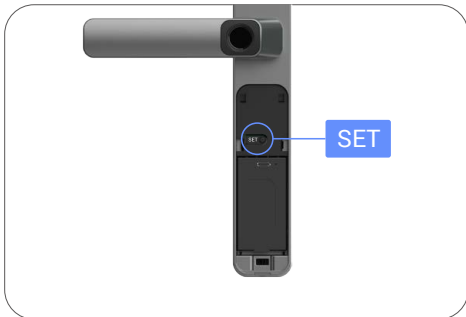

- Užraktas savo ruožtu transliuos užrakto serijos numerį, dabartinę įrenginio versiją ir patvirtinimo kodą anglų kalba; paspauskite ↵, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį. Arba sistema automatiškai grįš į ankstesnį lygį po sėkmingo transliavimo.

10. Ištrinti tinklo informaciją


1. Paspauskite vieną kartą mygtuką SET ant galinio skydelio.
2. Kai priekinio skydelio klaviatūra šviečia, patikrinkite administratoriaus pirštų antspaudu, kodu ar kortele.
3. Paspauskite "5" norėdami ištrinti "Bluetooth" poravimo informaciją.
4. Paspauskite "✓", kad patvirtintumėte.

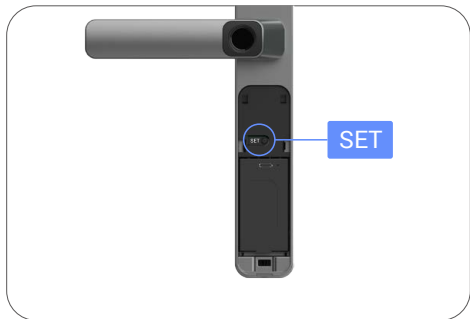

- i** Jei norite pakeisti užrakto „Bluetooth“ sąsają, laikykitės aukščiau nurodytų žingsnių. Pavyzdžiui: jei jūs jau atsijungėte nuo „Bluetooth“ derinimo iš naudotojo A ir prisijungiate prie kito.

11. Aktyvuoti atitikties režimą

1. Paspauskite ir laikykite mygtuką SET ant galinio skydelio, kol spyna išsiųs balso pranešimą ir skaitmenys 0 ant klaviatūros mirksės, kad įjungtumėte derinimo režimą.

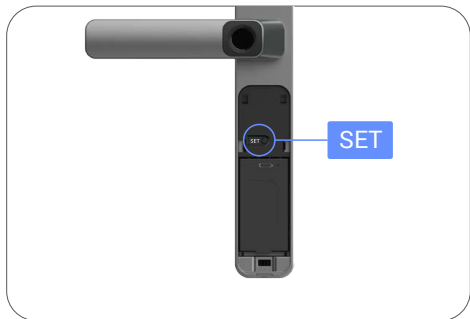

2. Prašome laikytis sistemos vadovo, kad suderintumėte 3 minutes.

- i** Sistema automatiškai išeis iš suderinimo režimo po 3 minučių.

Keli atrakinimo metodai

Piktograma	Atrakimo metodas
	Pirštų antspaudų atrakinimas
	Slaptažodžio atrakinimas
	Kortelės atrakinimas
	Mechaninis raktų atrakinimas
	„Bluetooth“ raktų atrakinimas
	Tolimas atrakinimas





- Norint atidaryti duris mechaniniu raktu, reikia pasukti raktą ir nuspausti rankeną žemyn.
- Prieš atidarydami duris su kodu, palieskite mygtukų juostą, kad aktyvuotumėte spyną.
- Jūsų privatumui rekomenduojama reguliariai keisti slaptažodį ir valyti klaviatūros plotą, jei lieka žymės.

1. Atrakinimas pirštų atspaudais

- Šis gaminys turi apsaugos funkciją. Jei pirštų atspaudų atpažinimo klaidos numeris pasiekia 5 kartus nepertraukiamai per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes.
- Sistema bus atrakinta automatiškai po 3 minučių.
- Šią funkciją galite išjungti EZVIZ programėlėje.

1. Uždėkite pirštą ant pirštų atspaudų skaitytuvo.
2. Išgirdę nurodymą balsu nuleiskite rankenėlę, kad atidarytumėte duris.

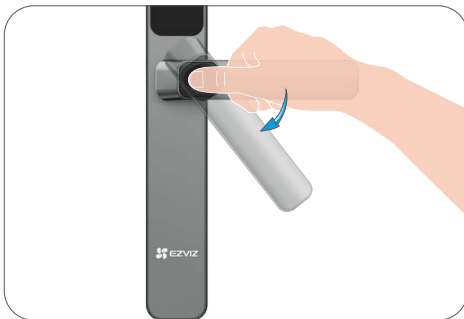
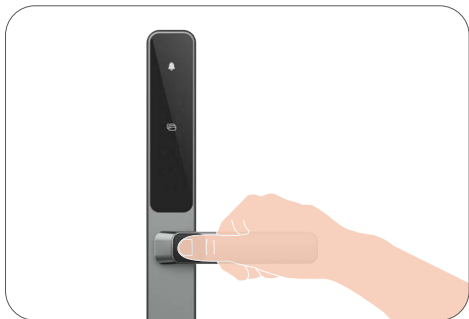


- Jūs taip pat galite naudoti tą patį pirštų antspaudą, kad atrakintumėte duris iš vidaus.

2. Atrakinimas prieigos kodu

- Šis gaminys turi apsaugos funkciją. Prieigos kodo atpažinimo klaidų skaičiui pasiekus 5 kartus per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes.
- Sistema bus atrakinta automatiškai po 3 minučių.
- Šią funkciją galite išjungti EZVIZ programėlėje.
- Gaminys yra apsaugotas apsaugos nuo šnipinėjimo prieigos kodais. Jei kas nors stebi, kaip įvedate prieigos kodą, galite pridėti papildomų skaitmenų prieš pradinį kodą arba po jo, kad jis būtų sudėtingas, tačiau vis tiek galėsite atrakinti.

1. Palieskite, jei norite pažadinti klaviatūrą.
2. Įveskite prieigos kodą ir paspauskite ✓.
3. Išgirdę nurodymą balsu nuleiskite rankenėlę, kad atidarytumėte duris.

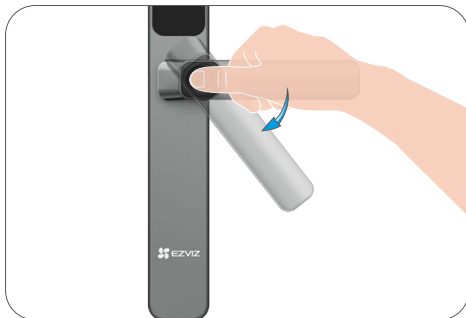
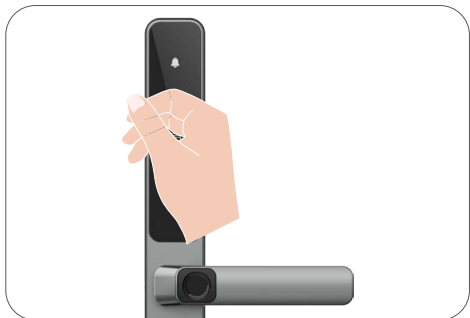


- Jūs taip pat galite naudoti tą patį kodą, kad atrakintumėte duris iš vidaus.

3. Atrakinimas Kortele

- Šis gaminys turi apsaugos funkciją. Korteles atpažinimo klaidų skaičiui pasiekus 5 kartus per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes.
- Sistema bus atrakinta automatiškai po 3 minučių.
- Šią funkciją galite išjungti EZVIZ programėlėje.


1. Palieskite, jei norite pažadinti klaviatūrą.
2. Pridėkite įrašytą artumo kortelę kortelių perbraukimo srityje.
3. Išgirdę nurodymą balsu nuleiskite rankenėlę, kad atidarytumėte duris.

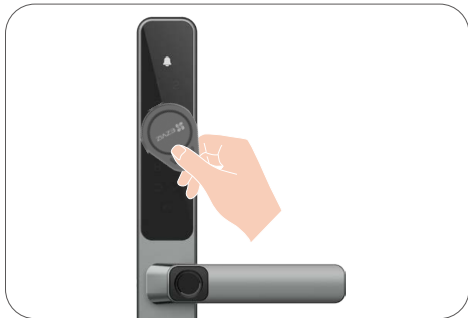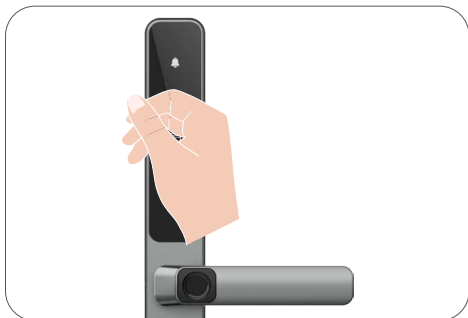

- Įjungus funkciją "Durų spyna aktyviai aptinka artėjančias atstumo korteles", spyna automatiškai aptinka arti esančias CPU korteles, net nesiliečiant su klaviatūra.

Veiksmas:



1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Eikite į „Nustatymai“ -> „Atrakinti nustatymai“ ir bakstelėkite, kad įjungtumėte „Durų spyna aktyviai aptinka artumo kortelę“.

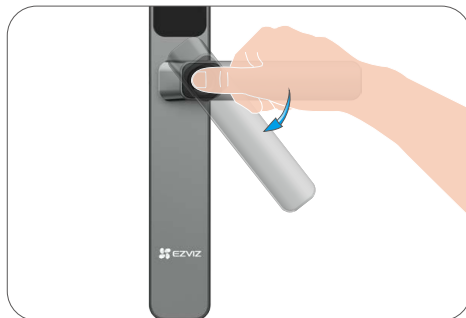

4. Atrakinimas mechaniniu raktu

- Kad būtų galima naudoti toliau, tinkamai laikykite mechaninį raktą.

1. Atidarykite mechaninio rakto angos dangtelį.
2. Įdėkite raktus ir sukite, tada padėkite kilimą, kad atidarytumėte duris.

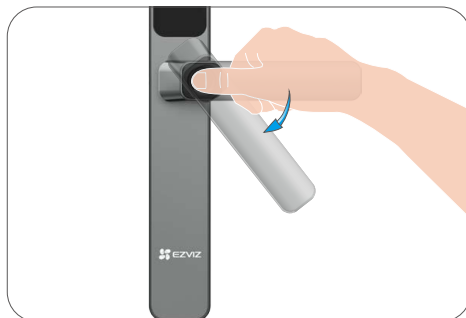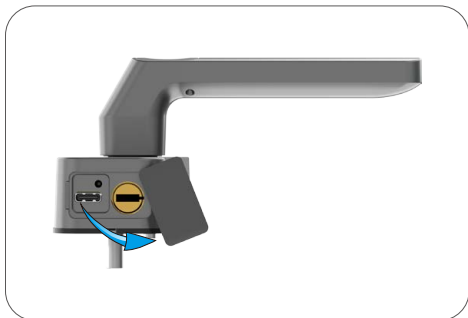

5. Synchronizuotas atrakinimas

- i** Jūs įjungiate funkciją "Synchronizuotas atrakinimas" ("Funkcija"). Prašome atkreipti dėmesį, kad:
1. Atsižvelgiant į automatinio atrakinimo funkciją, siūlome jums:
 - a. Įjunkite funkciją tik tada, kai tai būtina ir saugu
 - b. Informuokite bendrai naudojančius savo įrenginį (jei tokių yra), kad jie žinotų, kas vyks.
 2. Funkciją turėtų valdyti administratoriaus vartotojas, ir ji gali būti priklausoma nuo kitų įrenginio nustatymų (pvz., Bluetooth funkcijos). Išsamesnei informacijai žiūrėkite puslapio instrukcijas.
 3. Funkcija teikiama "KAIP YRA". EZVIZ aiškiai atsisako bet kokių pažadų ar garantijų dėl funkcijos stabilumo, tikslumo ir laikuoto veikimo. Be to, EZVIZ gali laiku pranešęs, keisti, sustabdyti ar nutraukti funkciją ir/ar šį puslapį.


Įjunkite sinchronizuotą atrakinimą:

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
 2. Eikite į "Nustatymai" -> "Atrakinti nustatymai" -> "Sinchroninis atrakinimas" ir bakstelėkite, kad įjungtumėte "Sinchroninį atrakinimą".
 3. Paspauskite "Patvirtinti naudojimui" -> "Susieti dabar" -> "Susieti dabar"
 4. Pasirinkite spyną, kurią norite susieti, ir paspauskite "Susieti".
 5. Prieš baigiantis atvirkštinei atskaitai, atrakinkite susietą duris su administratoriaus slaptauoju raktu, kad užbaigtumėte spynų susiejimo operaciją.
 6. Sėkmingai susietas.
- i**
- Įjungus funkciją, išorinio atrakinimo užrakto atidarys ir susietą užrakto užraktą.
 - Nepraleiskite paspausti poveidžio susieto užrakto žemyn per 10 sekundžių (numatytasis atrakinimo trukmė), kitaip jis automatiškai užrakins.
 - Sinchronizavimo trukmę galima sureguliuoti naudodami programėlę EZVIZ.

Naudojimas ir valdymas

1. Avarinis atrakinimas

Kai baterija išsikrauna, prijunkite neatidarymo jungtį priekinėje panelėje prie power banko per Type-C maitinimo kabelį, kad užkrovę spyną, galėtumėte atrakinti duris.

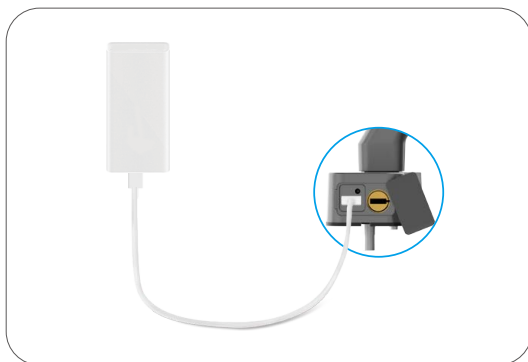

2. Pavojaus signalai

1. Apsaugos nuo sugadinimo pavojaus signalas

Išmontavus jėga, užraktas pasižs maždaug vienos minutės trukmės pavojaus signalą.

2. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas

Patikrinkite naudodami neteisingą pirštų atspaudą, prieigos kodą arba kortelę 5 kartus; sistema bus užrakinta 3 minutes.

3. Įspėjimas apie žemą akumuliatoriaus įkrovos lygį

Kai baterijos įtampa yra žema, balso pranešimas primins jums įkrauti bateriją.

3. Atkurti gamyklinius nustatymus

1. Pašalinkite baterijos dangtelį iš galinės plokštės ir išimkite bateriją.

2. Paspauskite mygtuką SET 5 sekundes, tuo pačiu metu įdėkite bateriją atgal į baterijos lizdą.

3. Atleiskite mygtuką SET ir paspauskite ✓, kad patvirtintumėte po balso raginimų.

4. Ypatingo energijos taupymo režimas

Pridėkite Super Power taupymo režimą, kuris pagerina baterijos veikimą ir ilgiau išlieka.

Atidarymo būdas: Iš parametrų puslapio eikite į baterijos valdymo parinktį.

5. Vienkartinio nurijimo funkcija

1. Lengvai palieskite klaviatūros sritį, kad ją suaktyvintumėte.

2. Paspauskite ir laikykite "0" mygtuką, kol klaviatūra mirks du kartus, nurodydama, kad funkcija įjungta.




- Kai įjungta vienkartinio nutildymo funkcija, durys patenka į tylų režimą.
- Spyna automatiškai išeis iš šio režimo, kai bus atrakinta patikrinus papildytą pirštų antspaudą, kodą ar kortelę iš išorės.

Veiksmiai su EZVIZ programėle

i Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Pradinis puslapis

Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite jį peržiūrėti ir tvarkyti pagrindiniame puslapyje.

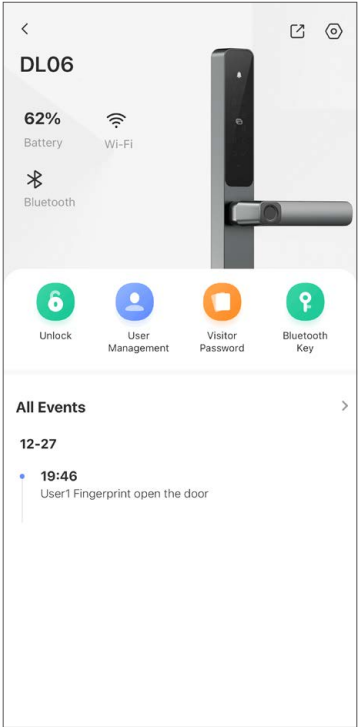

Parametras	Aprašas
Baterija	Likusių baterijos įkrovą galite peržiūrėti čia.
Wi-Fi	Čia galite pamatyti užrakto „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
Bluetooth	Jūs galite matyti Bluetooth ryšio būseną čia.
Atrakimas	Palieskite, kad atrakintumėte spyną.
Vartotojų valdymas	Čia galite prisiliesti, kad valdytumėte vartotojus. i Praidedus vartotoją, galite pridėti atrakinimo būdus šiam vartotojui, pvz., Pirštų antspaudus, skaitmeninį slaptažodį, artumo kortelę ir bėdos slaptažodį. Atkreipkite dėmesį, kad atrakinimo metodus turi veikti ant užrakto.
Laikinas prieigos kodas	Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte laikiną prieigos kodą, kad lankytojai galėtų atidaryti duris.
Bluetooth raktas	Palieskite, kad pasidalintumėte „Bluetooth“ raktu su savo šeimos nariais ar svečiais.
Visi įvykiai	Patikrinkite visus įvykius, nutikusius su užraktu.

2. Nuostatos

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Atraskinkite nustatymus.	Čia galite aktyvuoti nuotolinį atrakinimą.
Baterija	Patikrinkite spynos baterijos talpą ir čia paspauskite, kad įjungtumėte „Super Power-saving“ režimą.
Pranešimas apie žinutę	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus garso parametrus pagal savo įrenginį.
Priedų valdymas	Jūs galite čia susieti Bluetooth nuotolinio valdymo pultą.
Durų atidarymo žurnalas	Jūs galite matyti durų atidarymo žurnalą čia.
Privatumo nustatymai	• Privatumo režimas: Įjungus privatumo režimą, duris galima atrakinti tik administratoriaus pirštų atspaudais, prieigos kodu ir artumo kortele arba mechaniniu raktu. Ir užraktas bus nutildytas tuo pačiu metu • Bandomasis užrakinimas: kai įjungta, sistema bus užrakinta 3 min. ir negalėsite naudoti elektroninio rakto atrakinti, kai per 5 min. įvyko 5 atrakinimo klaidos.
Tinklo nuostatos	Čia galite pamatyti Wi-Fi ryšio būseną ir nustatyti Wi-Fi ryšio įjungimą / išjungimą.  Nestabilias ryšys atveju rekomenduojama išjungti šią funkciją siekiant prailginti baterijos darbo laiką.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariais arba svečiais.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte užblokavimą savo EZVIZ paskyroje.

Techninė priežiūra

1. Kasdienė priežiūra

- Saugokite užraktą nuo ėsdinančių medžiagų, kad užraktas nebūtų pažeistas ir būtų išlaikytas blizgesys.
- Jei durys deformuojasi, todėl padidėja trintis, kad į dėžės atmušimo plokštę patekęs bendras fiksavimo varžtas ir varžtas negali visiškai išsikišti. Šiuo metu reikia reguliuoti atmušimo plokštelės padėtį.
- Įkraukite bateriją nedelsiant, kai jos įtampa yra žema, kad užtikrintumėte spynos normalų naudojimą.
- Tinkamai laikykite mechaninį raktą.
- Rinkdami pirštų atspaudus, paspauskite pirštą ant skaitytuvo horizontaliai
- Paprašykite specialistų patikrinti užraktą, jei jis nėra lankstus.
- Laikykite tepalą besisukančioje užrakto dalyje, kad jis sklandžiai suktųsi ir prailgintų naudojimo laiką.
- Rekomenduojama patikrinti užraktą kartą per šešis mėnesius arba vienerius metus ir patikrinti, ar nėra atsilaisvinusių fiksuotų varžtų.
- Įlašinkite nedidelį kiekį grafito miltelių arba pieštuko miltelių į fiksuojamojo cilindro angą, kad raktas būtų reguliariai (vienerius metus arba šešis mėnesius) sklandžiai įkišamas ir išimamas. Tačiau netepkite tepalu, jei tepalas prilipo prie kaiščio cilindrinės spyruoklės.

2. DUK

Problema	Priežastis	Sprendimas
Duryse negalima atidaryti įprastu būdu patvirtinus pirštų antspaudą, skaitmeninį slaptažodį ar kortelę.	Problemos su spynos montavimu.	Prašome profesionals patikrinti instaliaciją.
	Vartotojo teisės netaikomos galiojimo laikotarpiui.	Naudokite kitų vartotojų pirštų antspaudus, slaptažodžius ar kortas, arba atnaujinkite vartotojo galiojimo laiką per EZVIZ programėlę.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Durų negalima atidaryti mechaniniu raktu.	Klaidingas mechaninis raktas.	Naudokite teisingą mechaninį raktą.
	Spynos cilindras yra pažeistas.	Po durų atidarymo, prašome patikrinti ir pakeisti sugadintas dalis profesionalams.
	Mechaninis raktas negali būti visiškai įkištas.	
Nėra atsakymo iš pirštų antspaudų skaitytuvo.	Pirštų antspaudų skaitytuvas yra pažeistas.	Prašome profesionals patikrinti instaliaciją.
Spyna visada atidaryta.	Montavimo klaida.	Prašome profesionals patikrinti naujai įrengimą.
	Sankaba yra pažeista.	Prašome profesionals patikrinti instaliaciją.
Durų negalima atidaryti su rankena, esančia ant panelės iš vidurio.	Vaikų saugos spyna yra įjungta.	Prašome išjungti vaiko saugos spynos funkciją.
	Montavimo problema.	Prašome profesionals patikrinti instaliaciją.
Negalima susisiekti su mobiliuoju Bluetooth.	Mobiliuoju telefonu Bluetooth yra išjungtas.	Prašome įjungti mobiliojo telefono Bluetooth ir bandyti vėl prisijungti.
	Spynos ir mobiliojo telefono atstumas viršija Bluetooth diapazoną (50 m).	Prašome priartėti prie durų spynos ir bandyti prisijungti dar kartą.
	Klaidingas porų kodas.	Prašome įvesti teisingą porų kodą. A. Pagal nutylėjimą porų kodas yra 0 plius serijos numerio paskutiniai 5 skaitmenys. B. Kitais atvejais porų kodas yra tinkamai pritaikytas. Jei pamiršote porų kodą, ištrinkite poravimo informaciją (žr. Ištrinti Bluetooth poravimo informaciją). Tada porų kodas bus atstatytas į numatytąją reikšmę ir galėsite juo naudotis norint prisijungti.
	Kitos priežastys.	a. Po mobilaus telefono Bluetooth paleidimo, bandykite dar kartą. b. Po EZVIZ aplikacijos išėjimo ir naujo prisijungimo, bandykite dar kartą. c. Ištrinkite poravimo informaciją (žr. Ištrinti Bluetooth poravimo informaciją). Atlikus šį veiksmą, bandykite dar kartą, jei pamiršote telefonų ir spynos poravimo informaciją.
EZVIZ programėlėje vartotojai, pirštų antspaudai, slaptažodžiai ar kortelės negali būti pridėti.	Tinklo aplinka yra nestabili.	Prašome pirmiausia prisijungti prie spynos Bluetooth ir tada pridėti juos naudotojų valdymui EZVIZ programėlėje.
Įrenginys dažnai būna be ryšio.	Jūsų mobilusis telefonas nėra sujungtas su spyna Bluetooth.	Prašome pereiti prie stabilios tinklo signalizacijos.
Greitas baterijos išsikrovimas.	Tinklo aplinka yra nestabili.	Prašome išjungti WiFi jungiklį EZVIZ programėlėje.
		Prašome pereiti prie stabilios tinklo signalizacijos.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

3. įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

Įrenginio baterijos tipas: Nešiojamas akumuliatorius.
Baterijos modelis: 692850HV-2S1P
Nominali įtampa: 7,7 V DC
Vardinis pajėgumas: 1450mAh
Baterijų gamintojas: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Koncentracija arba koncentracijos intervalai (%)	Cheminė formulė
Ličio kobalto oksidas	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafitas	7782-42-5	10-30	C
Fosfatas(1-), heksafluoro-, litis	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Varis	7440-50-8	7-13	Cu
Aliuminio folija	7429-90-5	5-10	Aliuminis
Nikelis	7440-02-0	1-5	Ni