

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2025. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™, ™ un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VĀRAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM. PRETRŪNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEKĀM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Instrukcija	1
Iepakojuma saraksts	2
Pārskats	4
1. Priekšējais panelis	4
2. Aizmugurējais panelis	5
Instalācija.....	6
1. Instalācijas shēma	6
2. Kā izvēlēties Solenoidus un skrūves garumu	7
3. Skatīties uzstādīšanas video	7
Instalēt akumulatoru	7
EZVIZ lietotnes lejupielāde.....	8
Slēdzenes iestatījumi	9
1. Cipartastatūra	9
2. Ievades izvēlne.....	10
3. Izvēlnes rādītājs	11
4. Administratoru/lietotāju pievienošana	12
5. Pirksta nospieduma pievienošana	12
6. Piekļuves koda pievienošana	13
7. Pievienot tuvumkarti	13
8. Administratoru/lietotāju dzēšana	14
9. Apskatiet sistēmas informāciju	14
10.Dzēst tīkla informāciju.....	15
11.Iespējot saskaņošanas režīmu.....	15
Vairākas atslēgšanas metodes	16
1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu	17
2. Atslēgšana ar piekļuves kodu	17
3. Atslēgšana ar karti	18
4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu	18
5. Sinhronizēta atslēgšana	19
Darbība un pārvaldība	19
1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā	19
2. Trauksmes	20
3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	20

4. Super taupības režīms 20

5. Vienreizēja klusuma funkcija 20

Darbības EZVIZ lietotnē21

1. Sākumlapa 21

2. Iestatījumi 22

Apkope22

1. Ikdienas apkope 22




2. BUJ 23

3. Uzlādējamais litija jonu akumulators 24

Instrukcija

- EZVIZ viedās pirksta nospieduma slēdzenes (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums "slēdzene") uzstādīšana ietekmē tās normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams, lai profesionāļi veic uzstādīšanu un izurbj caurumu slēdzenes komplektam saskaņā ar pielikumā sniegto caurumu šablonu.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, slēdzeni ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.
- Pēc inicializācijas pabeigšanas slēdzene nodzēsīs visu lietotāja informāciju. Pēc slēdzenes uzstādīšanas un konfigurēšanas, pievienojiet pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, ja nepieciešams.
- Kad baterijas spriegums ir zems pēc ilgstošas lietošanas, tiek aktivizēts zems sprieguma trauksme. Laicīgi uzlādējiet bateriju.
- Ja uz ilgāku laiku atstājat mājas vai neizmantojat slēdzeni, turiet mehānisko atslēgu pie sevis un neatstājiet to iekšstelpās. Izņemiet akumulatoru, lai nodrošinātu slēdzenes kalpošanas laiku.
- Ņemot vērā, ka slēdzene ir izvietota atklātā vidē, iesakām pievērst uzmanību lietošanas drošībai, tostarp pareizi glabāt mazas detaļas, piemēram, mehānisko atslēgu vai sensora karti. Pirms atbloķēšanas un piekļuves koda un sensora kartes iestatījumu atjaunināšanas jums ir jāpārbauda apkārtējā vide, kā arī gadījumā, ja pastāv jūsu atbloķēšanas informācijas jebkādas zādzības vai nelikumīgas kopēšanas risks.
- Lietotājiem ar plakanu vai tievu pirksta nospiedumu ieteicams izmantot īkšķi pirksta nospieduma reģistrēšanai, lai palielinātu izdošanās līmeni, un vienam un tam pašam lietotājam reģistrēt vairāk nekā vienu pirksta nospiedumu. Vienam un tam pašam lietotājam tiek atbalstīti ne vairāk kā 5 pirkstu nospiedumi.
- Slēdzene var saglabāt līdz 50 pirkstu nospiedumu, 50 piekļuves kodu un 50 karšu.
- Šajā produktā bioloģiskās atpazīšanas tehnoloģija darbojas PILNĪGI LOKĀLI uz paša produkta, ko jūs kontrolējat un pārvaldāt, un kalpo tikai tam, lai atbalstītu jūsu lēmumu atslēgt. Visu kursu laikā saglabātie dati vienmēr satur tikai tehnisku vērtību, proti, biometriskos datus, kas iegūti no jau iepriekš proaktīvi nodrošinātajiem veidņu paraugiem (piemēram, sejas attēliem, pirkstu nospiedumu veidņu, plaukstu vēnu veidņu), kas nevar tikt izmantoti, lai atjaunotu sākotnējos datus.

Iepakojuma saraksts


NĒ.	Daļu nosaukums	Daudzums	Attēls
1	Priekšējā panelis	×1	
2	Aizmugurējais panelis	×1	
3	Auklas Templet	×1	
4	Slēdzeļa korpuss	×1	
5	Standarta skrūvju soma	×1	
6	Litija akumulators	×1	

NĒ.	Daļu nosaukums	Daudzums	Attēls
7	mehānisks atslēga	×2	
8	Kvadrātveida stienis	×1	
9	Tuvuma karte	×2	
10	Skrūvgriezis	×1	
11	Regulatoriskā informācija	×1	
12	Ātrs sākuma ceļvedis	×1	


i Slēdzes izskats atkarīgs no faktiski iegādātās.

Pārskats

1. Priekšējais panelis

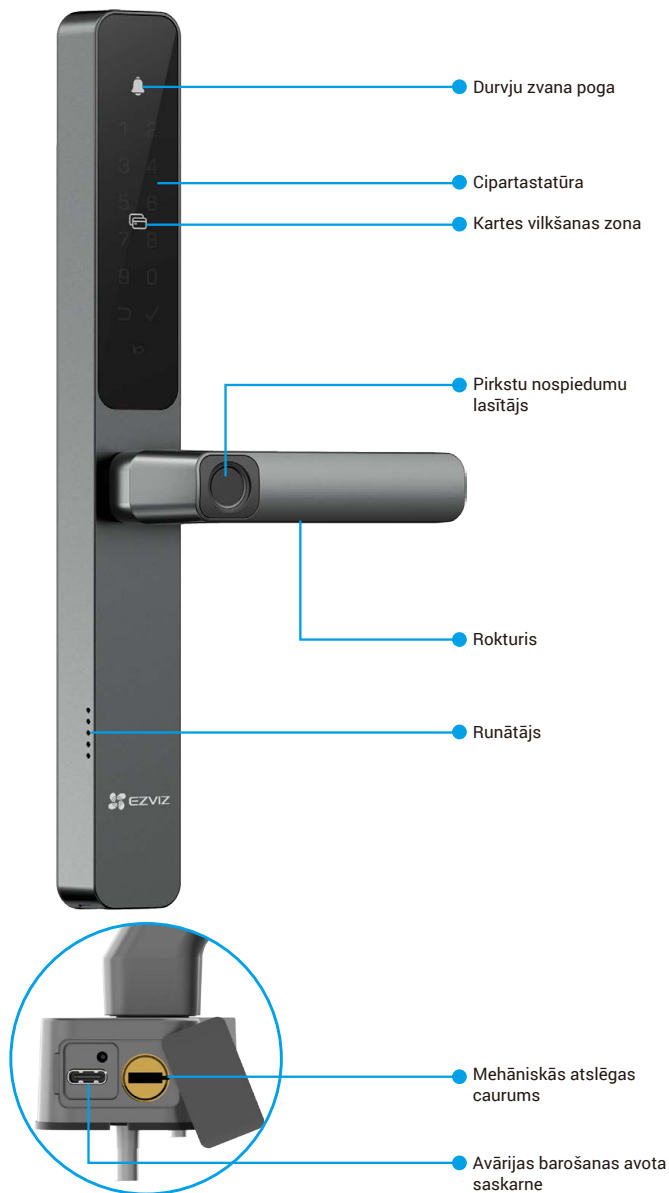


2. Aizmugurējais panelis

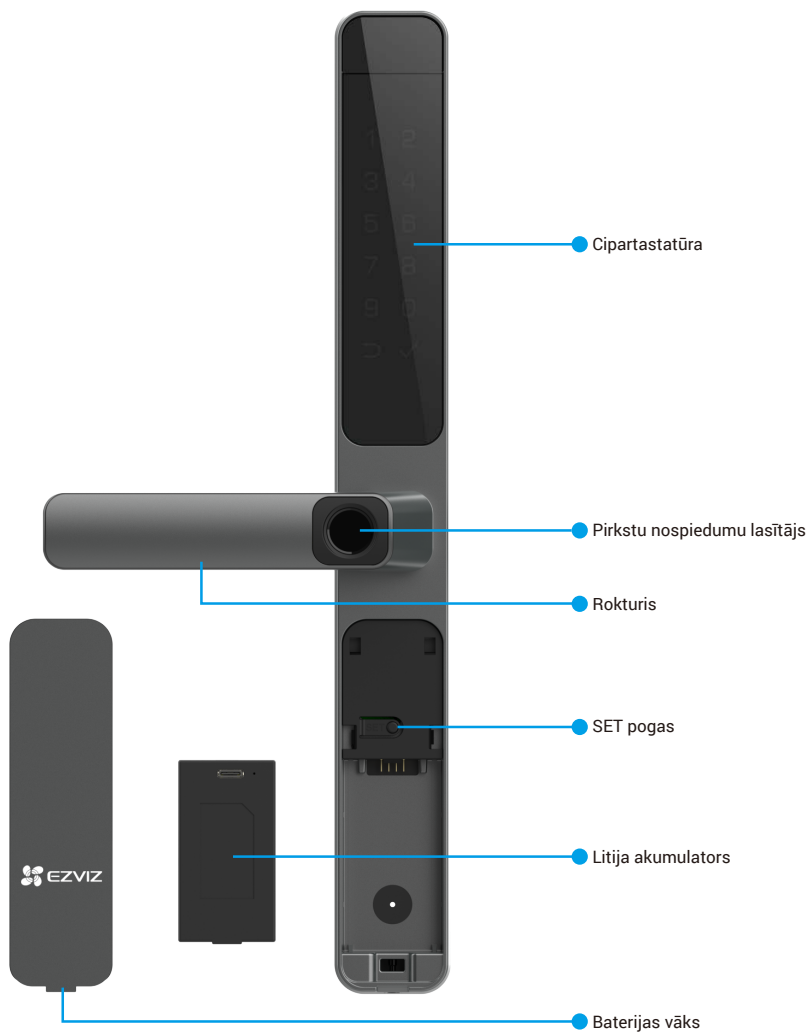

 Slēdzes izskats atkarīgs no faktiski iegādātās.


Instalācija

1. Instalācijas shēma

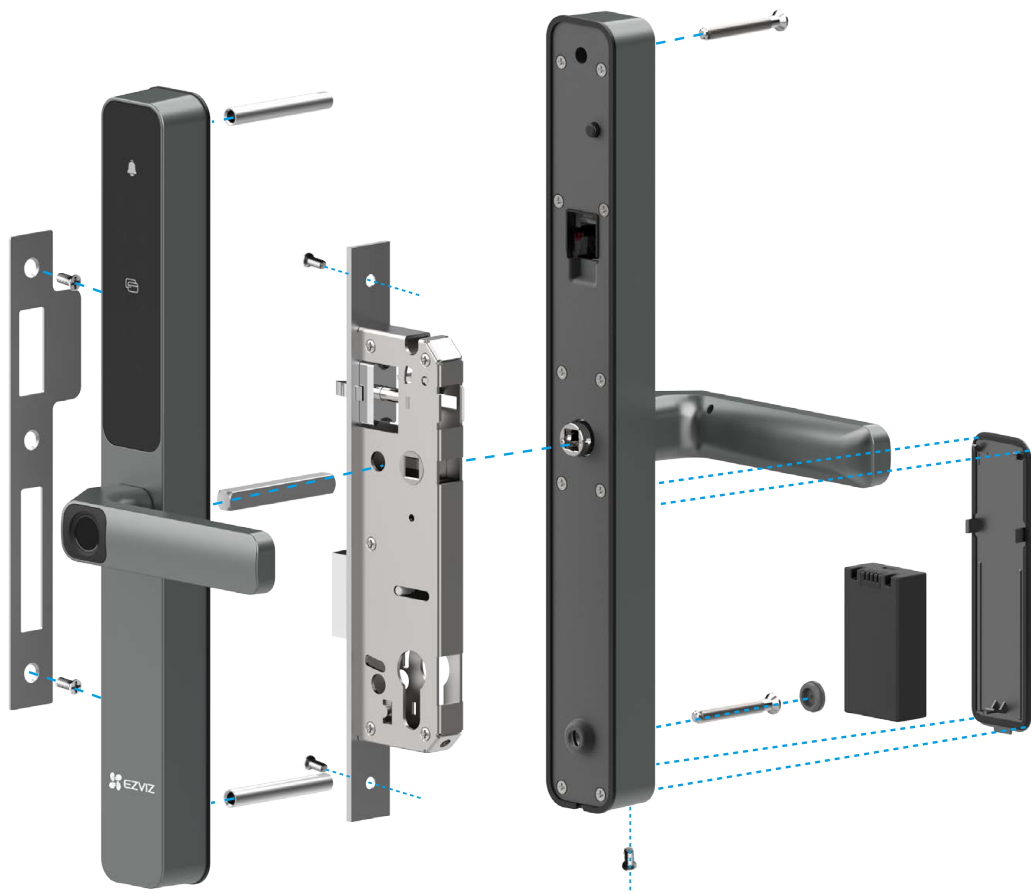

2. Kā izvēlēties Solenoidus un skrūves garumu

Izmēriet durvju biezumu un izvēlieties atbilstošas solenoides un skrūves no standarta skrūvkaštītes.

Durvju biezums	Solenoides garums	Skrūves garums
30-40mm	25mm 	20mm 
40-55mm	35mm 	30mm 
50-65mm	35mm 	40mm 
60-85mm	55mm 	40mm 
85-120mm	55mm 	75mm 



3. Skatīties uzstādīšanas video

Lūdzu, pieskarieties pie  , lai skatītos uzstādīšanas video.



Instalēt akumulatoru

1. Pēc uzstādīšanas atvienojiet skrūvi apakšējā daļā aizmugurējā paneļa, lai noņemtu akumulatora slotu vāciņu.
2. Ievietojiet litijskābes bateriju baterijas slotā.
3. Ielieciet atpakaļ baterijas vāciņu un izmantojiet skrūvi, lai to nostiprinātu.

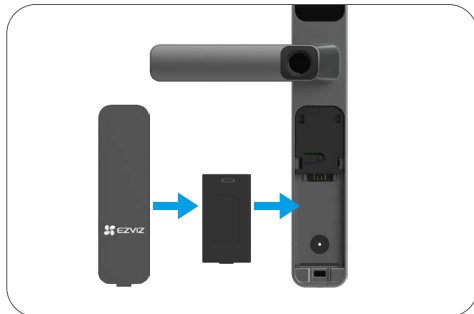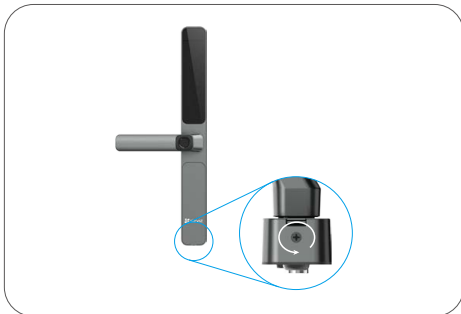

- Baterijas nomainai izmantojiet tādu pašu modeli vai līdzvērtīgas specifikācijas (skatīt "[Uzlādējamais litija jonu akumulators](#)").
- Lai uzstādītu jaunu bateriju, atkārtojiet iepriekš minētās darbības.

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni 2,4GHz Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.




- Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Slēdzenes pievienošana EZVIZ


- Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Pievienojiet slēdzeni EZVIZ, veicot tālāk norādītās darbības:

1. Nospiediet un turiet SET pogu aizmugurē, līdz slēdzene nosūta balss signālu un tastatūras numurs 0 mirgo, lai ievadītu savietošanas režīmā.
2. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
3. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.

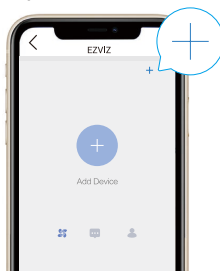

4. Skenējiet QR kodu uz baterijas vāka aizmugures.

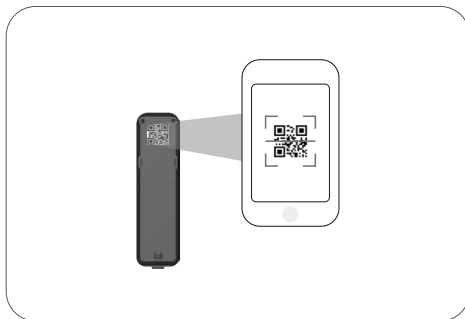


5. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pievienotu slēdzeni EZVIZ lietotnes kontam.

Slēdzenes iestatījumi

Tad jūs varat iestatīt slēdzi pēc savām vajadzībām.

- Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet aizsargplēvi no slēdzenes.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.

1. Cipartastatūra

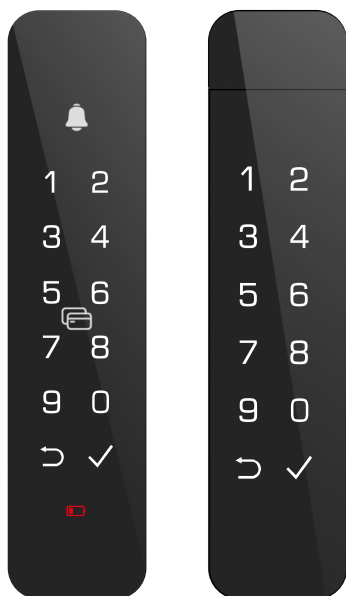


Ikona	Apraksti
0 ~ 9	skaitītāju taustiņi
↶	nopietni, atgriezties vai izeja
✓	apstiprināt
📄	kartes slīnēšanas apgabals
🔔	durvju zvans
🔋	zemās baterijas indikators

2. Ievades izvēlne

 Veiciet šīs iestatīšanas darbības.


• Sākotnējā stāvoklī veiciet šīs iestatīšanas darbības.

1. Pieskarieties priekšējā paneļa tastatūras zonai, lai aktivizētu bloķēšanu.
2. "↵" "✓" cipartastatūrā izgaismosies, piespiediet "✓", lai pievienotu administratoru.
3. "1" "2" "3" "↵" cipartastatūrā izgaismosies.
 - Piespiediet "1", lai pievienotu pirksta nospiedumu.
 - Piespiediet "2", lai pievienotu piekļuves kodu.
 - Piespiediet "3", lai pievienotu karti.
 - Piespiediet "↵", lai izietu/atgrieztos.

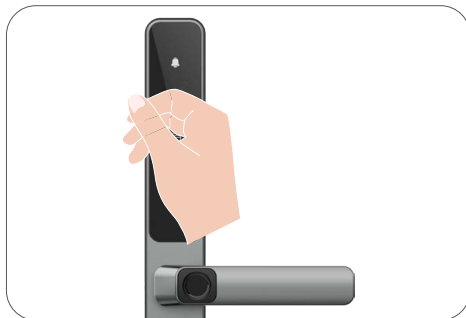


• Ne-sākotnējā stāvoklī veiciet šīs iestatīšanas darbības.

1. Noņemiet akumulatora vāciņu no aizmugurējā paneļa.
2. Nospiediet SET pogu vienu reizi.
3. Kad tastatūra iedegas, pārbaudiet to ar administratora pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.
4. "1" "2" "3" "4" "5" "↵" daži pogas iezīmēsies uz tastatūras.

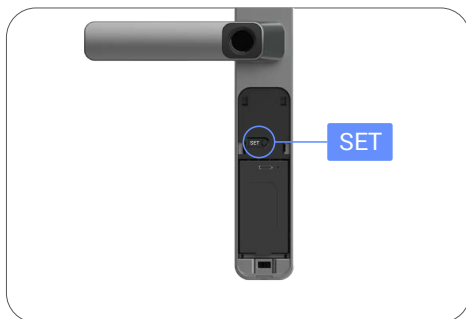

3. Izvēlnes rādītājs

i Šeit esošā izvēlne ir paredzēta tikai atsaucei.

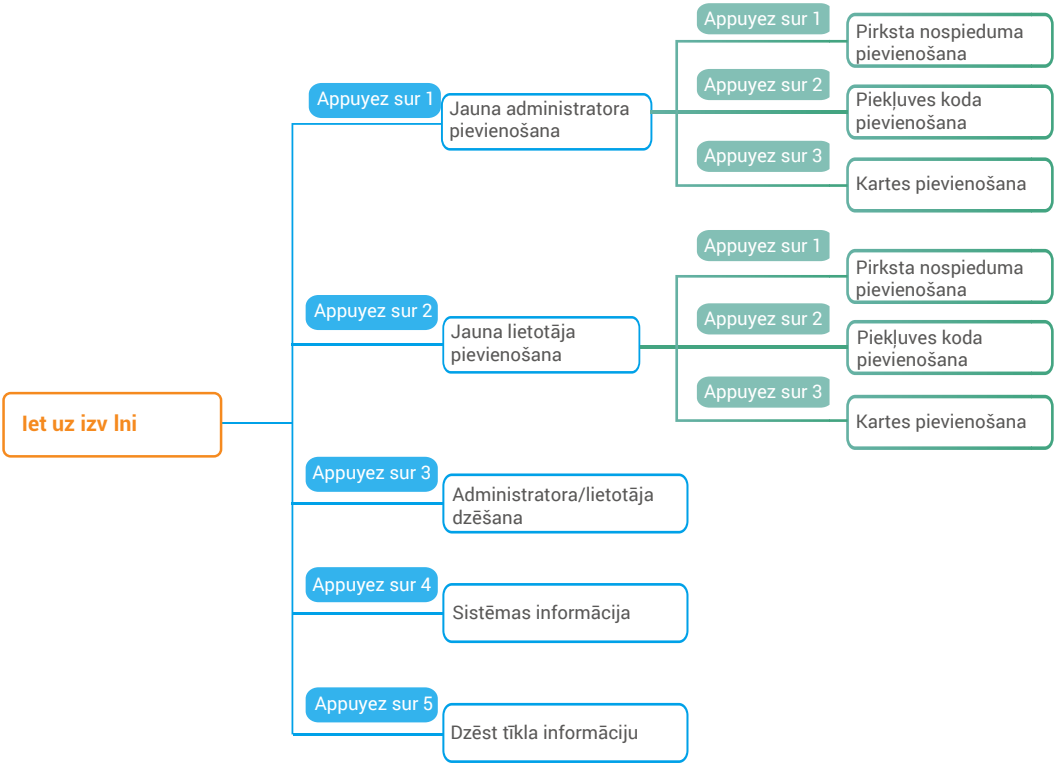

4. Administratoru/lietotāju pievienošana

1. Nospiediet vienu reizi SET pogu uz aizmugurējā panela.
2. Kad tastatūra iedegas, pārbaudiet to ar administratora pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.
3. Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

Loma	Atslēgt durvis	Ieiet izvēlnē un iestatīt slēdzeni
Administrators	✓	✓
Lietotājs	✓	X



Parastie lietotāji durvis var atslēgt tikai pēc atvēršanas metodes ievadīšanas; administrators var ne tikai atslēgt durvis, bet arī pieteikties izvēlnē, lai pievienotu un dzēstu lietotājus un pārvaldītu citus iestatījumus.

- i** Pievienojot administratoru vai lietotāju, lietotāja numuram atbilstošie skaitļi iedegas pēc noklusējuma, sākot ar 001 (piemēram, lietotāja numuram 001 trīs cipari 001 lēni nomirgos vienu reizi pēc kārtas).

5. Pirksta nospieduma pievienošana

- i** Pievienojiet līdz 5 pirkstu nospiedumiem uz vienu lietotāju.

1. Nospiediet vienu reizi SET pogu uz aizmugurējā panela.
2. Kad tastatūra iedegas, pārbaudiet to ar administratora pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.
3. Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.
4. Piespiediet "1", lai pievienotu pirksta nospiedumu.

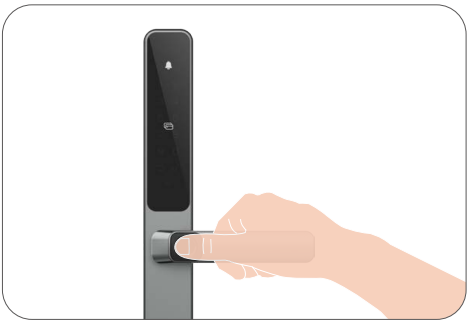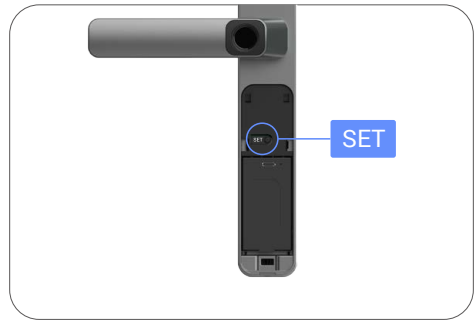


- i**
- Kad pirkstu nospiedums ir pievienots un jūs mēģināt to atkārtoti pievienot, jūs dzirdēsiet neveiksmes signālu.
 - Kad pirksts nospiedums ir veiksmīgi ievadīts priekšējā panelī, pirksta nospiedums tiks sinhronizēts ar aizmugurējo paneli un tastatūras 1-6 skaitļi ieslēgsies un secīgi mirgos. Kad tastatūra izslēgsies, tas norāda, ka pirksta nospiedums ir veiksmīgi sinhronizēts un jūs varat izmantot to pašu pirksta nospiedumu, lai atvērtu durvis iekšējā pusē.

6. Piekļuves koda pievienošana

i Līdz 1 paroles var pievienot lietotājam.

1. Nospiediet vienu reizi SET pogu uz aizmugurējā paneļa.
2. Kad tastatūra iedegas, pārbaudiet to ar administratora pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.
3. Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.
4. Piespiediet "2", lai pievienotu piekļuves kodu.
5. Ievadiet atbilstošu 6-10 ciparu derīgu piekļuves kodu. Ja piekļuves koda ievades taustiņi ir ≥ 6 cipari, šajā laikā iedegas "✓", piespiediet "✓", lai apstiprinātu.
6. Atkārtojiet piekļuves kodu vēlreiz, piespiediet "✓", lai apstiprinātu, atskanēs veiksmīgas darbības skaņas signāls, piekļuves kods ir veiksmīgi pievienots.

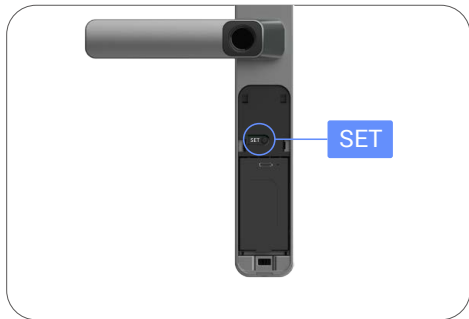



i 6-10 uz pēc kārtas vai atkārtoti atkārtotiem skaitļiem nav atļauts.

- 6-10 uz secīgiem cipariem, piemēram, 123456.
- 6-10 atkārtoti cipari, piemēram, 111111.

7. Pievienot tuvumkarti


i Līdz 1 tuvuma karte var tikt pievienota vienam lietotājam.

1. Nospiediet vienu reizi SET pogu uz aizmugurējā paneļa.
2. Kad tastatūra iedegas, pārbaudiet to ar administratora pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.
3. Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.
4. Piespiediet "3", lai pievienotu karti.
5. Novietojiet neierakstītu bezkontakta karti kartes vilkšanas zonā.
6. Piespiediet taustiņu ✓, lai apstiprinātu.

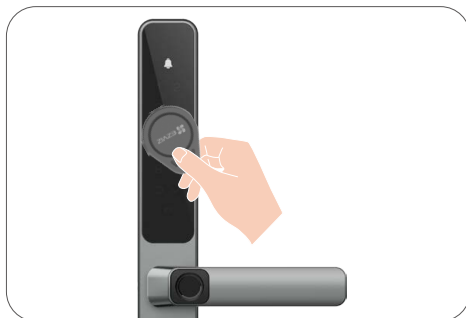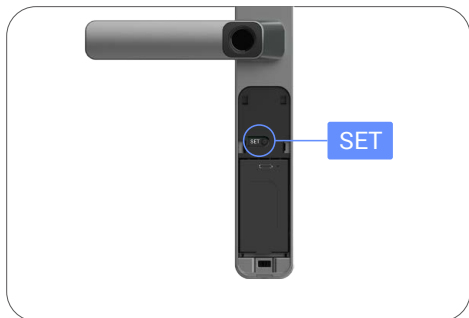

8. Administratoru/lietotāju dzēšana


1. Nospiediet vienu reizi SET pogu uz aizmugurējā paneļa.
2. Kad tastatūra iedegas, pārbaudiet to ar administratora pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.
3. Piespiediet "3", lai izdzēstu administratoru/lietotāju.
4. Ievadiet lietotāja numuru un piespiediet ✓.

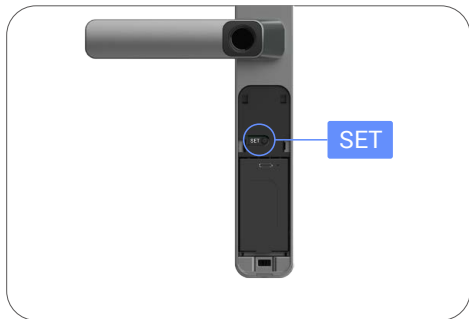

- Ja jūs nospiedāt nepareizo lietotāja numuru, jūs redzēsiet, ka lietotāja numurs ieslēdzas viens pēc otra, pavadoši ar neveiksmes signālu. Nospiediet "↵" atgriezties pie iepriekšējā soļa vai ievadiet pareizos lietotāja numurus, lai atkārtoti dzēstu.
- Kad paliek tikai viens lietotājs, un jūs izdara darbību, lai to dzēstu, jūs redzēsiet, ka lietotāja numurs ieslēdzas viens pēc otra, pavadoši ar neveiksmes signālu.

9. Apskatiet sistēmas informāciju


1. Nospiediet vienu reizi SET pogu uz aizmugurējā paneļa.
2. Kad tastatūra iedegas, pārbaudiet to ar administratora pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.
3. Piespiediet "4", lai apskatītu slēdzenes sistēmas informāciju.
4. Slēdzene pārraida sistēmas informāciju.

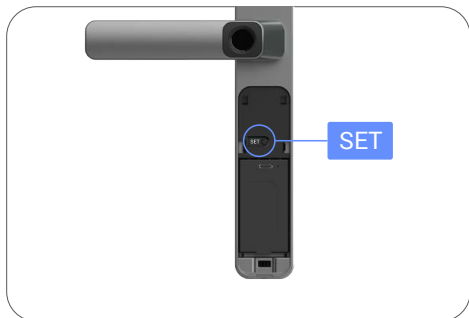

- Slēdzene pēc kārtas pārraidīs slēdzenes sērijas numuru, pašreizējo ierīces versiju un verifikācijas kodu angļu valodā, piespiediet ↵, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī. Vai arī pēc veiksmīgas pārraides sistēma automātiski atgriezīsies iepriekšējā līmenī.

10. Dzēst tīkla informāciju


1. Nospiediet vienu reizi SET pogu uz aizmugurējā paneļa.
2. Kad tastatūra iedegas, pārbaudiet to ar administratora pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.
3. Spiediet "5", lai notīrītu Bluetooth savienojuma informāciju.
4. Nospiediet "✓", lai apstiprinātu.

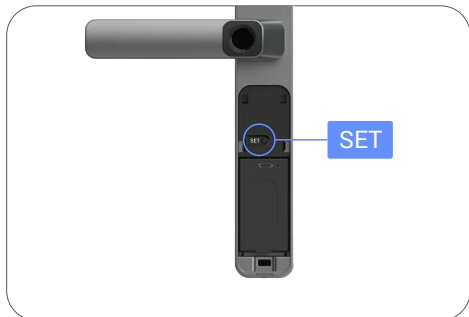

- i** Ja vēlaties mainīt jūsu slēdža Bluetooth savienojumu, ievadiet iepriekš minētos soļus. Piemēram, ja jūs jau atvienojāt Bluetooth sakritību no lietotāja A un savienojat citu.

11. Iespējot saskaņošanas režīmu

1. Nospiediet un turiet SET pogu uz aizmugures paneļa, līdz slēdzis nosūta balss signālu un tastatūras numurs 0 mirgo, lai ievadītu saskaņošanas režīmu.

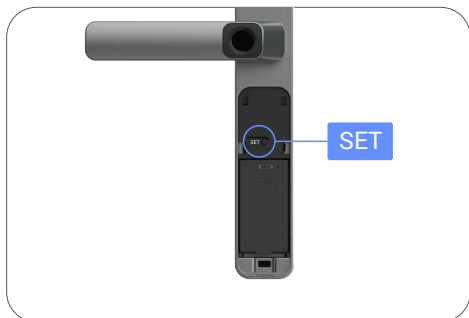

2. Lūdzu, ievērojiet sistēmas norādījumus, lai pabeigtu savstarpēju atbilstību 3 minūšu laikā.

- i** Sistēma automātiski iziet no saskaņošanas režīma pēc 3 minūtēm.

Vairākas atslēgšanas metodes

Ikona	Atslēgas izvēle metode
	Pirkta kartes atvēršana
	Paroles atvēršana
	Kortes atvēršana
	Mehāniskās atslēgas atvēršana
	Bluetooth atslēgas atvēršana
	Attālināta atvēršana





- Lai atvērtu durvis ar mehānisko atslēgu, pagrieziet atslēgu un nospiediet rokturi uz leju.
- Lūdzu, pieskarieties tastatūras laukumam, lai aktivizētu slēdzi, pirms atverat durvis ar parole.
- Jūsu privātuma interesēs ieteicams regulāri mainīt paroles kodu un attīrīt tastatūras zonu no atlikušajām pēdām.

1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu

- Šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija: ja pirkstu nospiedumu atpazīšanas kļūdu skaits sasniedz 5 reizes pēc kārtas 5 minūšu laikā, sistēma tiek piespiedu kārtā nobloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma tiks automātiski atbloķēta pēc 3 minūtēm.
- Šo funkciju varat izslēgt lietotnē EZVIZ.

1. Uzlieciet pirkstu uz pirkstu nospiedumu lasītāja.
2. Kad dzirdat balss uzvedni, nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.

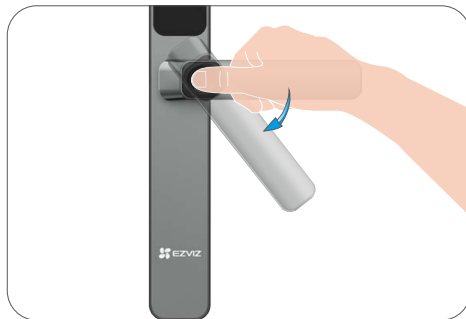
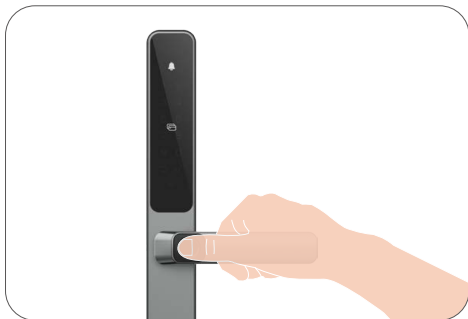


- Jūs varat arī izmantot to pašu pirkstu nospiedumu, lai atvērtu durvis no iekšpuses.

2. Atslēgšana ar piekļuves kodu

- Šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija: ja piekļuves koda atpazīšanas kļūdu skaits sasniedz 5 reizes pēc kārtas 5 minūšu laikā, sistēma tiek piespiedu kārtā nobloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma tiks automātiski atbloķēta pēc 3 minūtēm.
- Šo funkciju varat izslēgt lietotnē EZVIZ.
- Produktam ir aizsardzība ar pretnoskatīšanas piekļuves kodiem. Ja kāds noskatās, kā jūs ievadāt piekļuves kodu, varat papildus pievienot garas ciparu virknes pirms vai pēc oriģinālā koda, lai padarītu to sarežģītu, vienlaikus nodrošinot atslēgšanas iespēju.

1. Pieskarieties, lai aktivizētu cipartastatūru.
2. Ievadiet piekļuves kodu un piespiediet ✓.
3. Kad dzirdat balss uzvedni, nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.

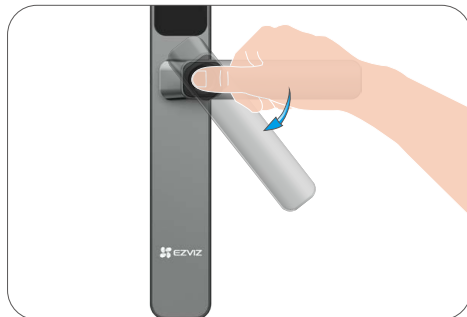
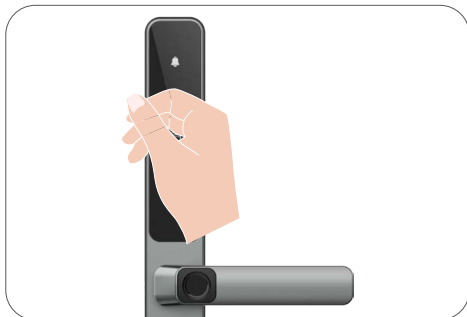


- Jūs varat izmantot to pašu paroli, lai atbloķētu durvis no iekšpuses.

3. Atslēgšana ar karti

- Šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija: ja kartes atpazīšanas kļūdu skaits sasniedz 5 reizes pēc kārtas 5 minūšu laikā, sistēma tiek piespiedu kārtā nobloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma tiks automātiski atbloķēta pēc 3 minūtēm.
- Šo funkciju varat izslēgt lietotnē EZVIZ.


1. Pieskarieties, lai aktivizētu cipartastatūru.
2. Novietojiet ierakstītu bezkontakta karti kartes vilkšanas zonā.
3. Kad dzirdat balss uzvedni, nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.

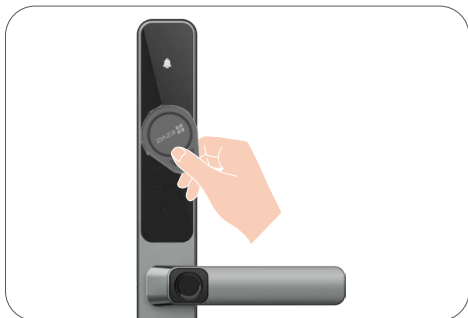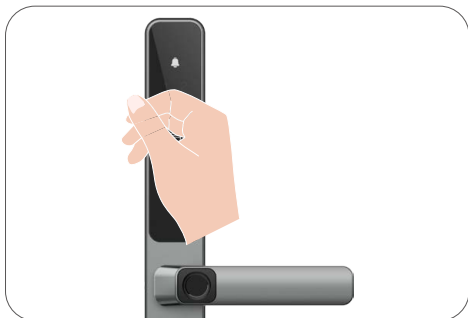

- Kad tiek aktivizēta funkcija "Durvju slēdzene aktīvi atpazīst tuvumā esošās kartes", durvju slēdzene automātiski atpazīst tuvumā esošās CPU kartes, neaizskarot tastatūru.

Darbība:



1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz 'Iestatījumi' -> 'Atbloķēt iestatījumus' un pieskarieties, lai aktivizētu 'Durvju slēdzene aktīvi atpazīst tuvumā esošo karti'.

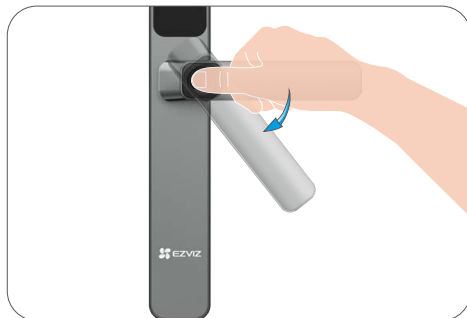

4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu

- Pareizi glabājiēt mehānisko atslēgu turpmākai lietošanai.

1. Atveriet mehāniskās atslēgas cauruma vāku.
2. Ievietojiet atslēgu un pagrieziet to, tad nolaidiet rokturi, lai atvērtu durvis.

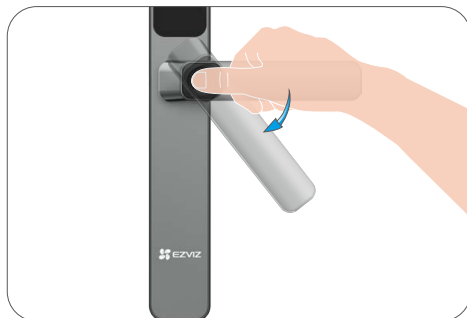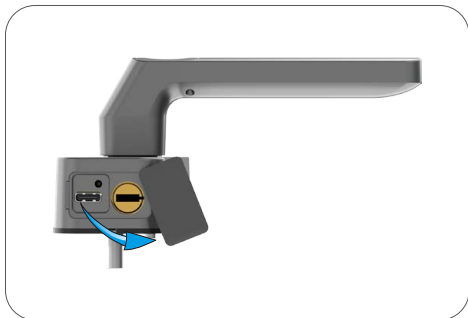

5. Sinhronizēta atslēgšana



Jūs iespējojāt "Sinhronizētas atslēgas atbloķēšanas" funkciju ("Funkciju"). Lūdzu, ņemiet vērā:

1. ņemot vērā automātiskās atslēgšanas funkciju, ko piedāvā The Function, mēs iesakām jums:
 - a. Iespējojiet funkciju tikai tad, kad tā ir nepieciešama un droša
 - b. Informējiet koplietotājus par jūsu ierīci (ja tādi ir), lai nodrošinātu, ka viņi zina, kas notiks.
2. Funkciju vajadzētu pārvaldīt administratora lietotājam, un tā var būt pakļauta citiem ierīces iestatījumiem (piemēram, Bluetooth funkcijai). Lūdzu, skatieties lapas instrukcijas, lai iegūtu detalizētu informāciju.
3. Funkcija tiek nodrošināta "KĀ TĀDA IR". EZVIZ izsaka skaidru noraidījumu jebkādiem solījumiem vai garantijām attiecībā uz funkcijas stabilitāti, precizitāti un laikusību. Turklāt EZVIZ var mainīt, apturēt vai pārtraukt funkciju un/vai šo lapu no laika uz laiku, paziņojot jums iepriekš.

Iespējojiet sinhronizētu atslēgšanu:

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz "Iestatījumi" -> "Atbloķēšanas iestatījumi" -> "Sinhronizēta atbloķēšana" un pieskarieties, lai aktivizētu "Sinhronizēto atbloķēšanu".
3. Pieskarieties "Apstiprināt lietošanu" -> "Savienot tagad" -> "Savienot tagad"
4. Pieskarieties, lai izvēlētos slēdzi, ko vēlaties saistīt, un pieskarieties "Saistīt".
5. Pirms skaitīšanas beigām atbloķējiet saistīto durvju ar administratora noslēpumaino atslēgu, lai pabeigtu bloķēšanas saistīšanas darbību.
6. Veiksmīgi saistīts.




- Ja funkcija ir iespējota, durvju atslēgšana no ārpusnes vietas vienlaikus atslēgs arhīvojuma slēdzi.
- Neatmaksājumam atcerieties nospiezt pievienotās slēdzenes ritenīti 10 sekundēm (slēdzenes noklusējuma atbloķēšanas ilgums), pretējā gadījumā tā automātiski tiek atkārtoti bloķēta.
- Sinhronizācijas ilgumu var pielāgot lietotnē EZVIZ.

Darbība un pārvaldība

1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā

Kad baterija ir izlādējusies, savienojiet priekšējā paneļa neatliekamās strāvas pievades interfeisu ar jaudas banku, lai uzlādētu slēdzi, izmantojot Type-C strāvas kabeli, un pēc tam atbloķējiet durvis.

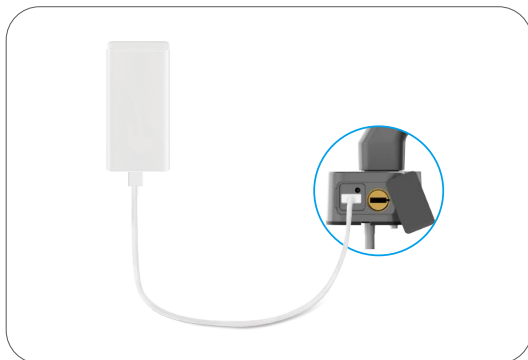

2. Trauksmes

1. Iejaukšanās Trauksme

Ja slēdzene tiek izjaukta ar spēku, tā raisīs trauksmi, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

2. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Ja 5 reizes pēc kārtas tiks veikta apstiprināšana ar nepareizu pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, sistēma tiks nobloķēta uz 3 minūtēm.

3. Brīdinājums par bateriju zemu uzlādes līmeni

Kad baterijas spriegums ir zems, balss signāls atgādinās uzlādēt bateriju.

3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Noņemiet akumulatora vāciņu no aizmugurējā paneļa un izņemiet akumulatoru.

2. Nospiediet SET pogu 5 sekundes, vienlaikus ievietojiet bateriju atpakaļ baterijas slotā.

3. Atlaidiet SET pogu un nospiediet ✓, lai apstiprinātu pēc balss signāla.

4. Super taupības režīms

Pievienojiet Super Power taupības režīmu, kas uzlabo baterijas veiktspēju un ilgst ilgāk.

Atvēršanas metode: Noklikšķiniet uz baterijas pārvaldības iespējas no iestatījumu lapas.

5. Vienreizēja klusuma funkcija

1. Skārieniet tastatūras laukumu, lai paaugstinātu to.

2. Nospiediet un turiet "0", līdz tastatūra divreiz mirgo, lai norādītu, ka funkcija ir ieslēgta.

 • Kad tiek ieslēgta vienreizējā izslēgšanas funkcija, durvis ieej klusajā režīmā.


• Slēdzene automātiski izies no šī režīma, kad tā tiks atbloķēta ar papildināto pirkstu nospiedumu, paroli vai karti no ārpuses.

Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Sākumlapa

Kad palaizat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sākumlapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

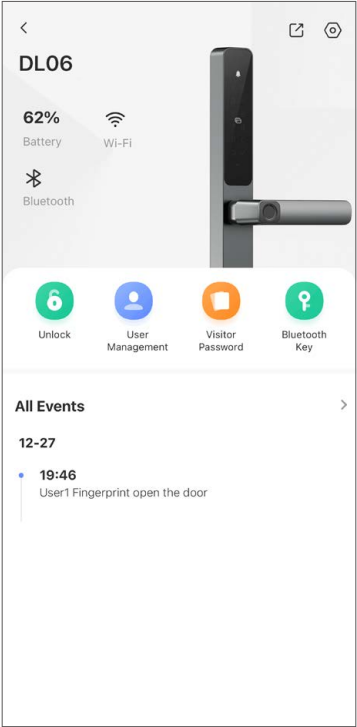

Parametri	Apraksts
Akumulators	Šeit jūs varat redzēt akumulatora atlikušo jaudu.
Wi-Fi	Šeit varat redzēt slēdzenes Wi-Fi signāla stiprumu.
Bluetooth	Jūs varat redzēt Bluetooth savienojuma statusu šeit.
Atvēršana	Lūdzu, skārieniet, lai atvērtu slēdzi.
Lietotāju pārvaldīšana	Šeit jūs varat pieskarties, lai pārvaldītu lietotājus. i Pēc lietotāja pievienošanas varat pievienot arī atvēršanas metodes šim lietotājam, piemēram, pirkstu nospiedumu, digitālo paroli, tuviņas karti un spiežamības paroli. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atvēršanas metodei vajadzētu darboties uz slēdzenes.
Pagaidu piekļuves kods	Pieskarieties, lai ģenerētu pagaidu piekļuves kodu, ar kuru apmeklētāji var atvērt durvis.
Bluetooth taustiņš	Lūdzu, skārieniet, lai koplietu Bluetooth atslēgu su ģimenes locekļiem vai viesiem.
Visi notikumi	Pārbaudiet visus ar slēdzeni saistītos notikumus.

2. Iestatījumi

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Atbloķēt iestatījumus	Šeit jūs varat iespējot attālināto atslēgšanu.
Baterija	Pārbaudiet slēdzes baterijas jaudu un pieskarieties, lai aktivizētu īpaši taupīgo režīmu šeit.
Paziņojums par ziņojumu	Varat pārvaldīt ierīces ziņojumu un EZVIZ lietotnes paziņojumu.
Audio iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces audio parametrus.
Piederumu pārvaldība	Jūs varat šeit saistīt Bluetooth tālvadības pulti.
Durvju atvēršanas žurnāls	Jūs varat redzēt durvju atvēršanas žurnālus šeit.
Privātuma iestatījumi	• Privātuma režīms: Iespējotot privātuma režīmu, durvis var atslēgt tikai ar administratora pirksta nospiedumu, piekļuves kodu un bezkontakta karti vai mehānisko atslēgu. Un slēdzenei tajā pašā laikā būs izslēgta skaņa • Aizslēgšana izmēģinājuma un kļūdu gadījumā: ja iespējota, sistēma tiek bloķēta uz 3 minūtēm, un jūs nevarat izmantot elektronisko atslēgu, lai atslēgtu, ja 5 minūšu laikā ir 5 atslēgšanas kļūdas.
Tīkla iestatījumi	Šeit varat redzēt Wi-Fi savienojuma statusu un iestatīt Wi-Fi savienojumu ieslēgšanai / izslēgšanai.  Nestabilas tīkla gadījumā ieteicams atslēgt šo funkciju, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai izdzēstu slēdzeni no sava EZVIZ konta.

Apkope

1. Ikdienas apkope

- Nenovietojiet kodīgus materiālus slēdzenes tuvumā, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un ietekmes uz tās spīdumu.
- Ja durvis deformējas, tas palielina berzi, tāpēc apvienotā mēlītes skrūve, kas ieiet kārbas pretplāksnē, un skrūve nevar pilnībā izbīdīties. Šajā laikā ir jāpielāgo pretplāksnes stāvoklis.
- Uzlādējiet akumulatoru nekavējoties, ja akumulatora spriegums ir zems, lai nodrošinātu slēdzenes normālu lietošanu.
- Mehānisko atslēgu glabājiet pareizi.
- Ievadot pirksta nospiedumu, piespiediet pirkstu uz lasītāja horizontāli
- Lūdziet profesionāļiem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārliecināties, vai fiksācijas skrūves nav vajīgas.
- Slēdzenes cilindra spraugā uzklājiet nelielu daudzumu grafīta pulvera vai zīmuļa grafīta pulvera, lai nodrošinātu, ka atslēgu vienmēr var viegli ievietot un izņemt (reizi gadā vai reizi sešos mēnešos). Eļļošanai neizmantojiet nekādas smērvielas, lai smērvielas nepieliptu pie tapu slēdzenes atsperes.

2. BUJ

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Durvis nevar tikt atvērtas normāli, verificējot ar saskarnām, uz digitālo paroli vai karti.	Problemas ar slēdžu uzstādīšanu.	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.
	Lietotāja pilnvaras nedarbojas derīgības termiņā.	Lietojiet citu lietotāju pirkstu nospiedumus, paroles vai kartes vai atjaunojiet lietotāja derīguma laiku, izmantojot EZVIZ lietojumprogrammu.
Durvju nevar atvērt ar mehānisko atslēgu.	Nepareizs mehāniskais atslēga.	Izmantojiet pareizo mehānisko atslēgu.
	Slēdzenes cilindrs ir bojāts.	Pēc durvju atvēršanas, lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt un nomainīt bojātas sastāvdaļas.
	Mehāniskā atslēga nav pilnībā ievietojama.	
Nav atbildes no pirkstu nospiedumu lasītāja.	Pirkstu nospiedumu lasītājs ir bojāts.	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.
Slēdzene vienmēr ir atvērta.	Uzstādīšanas kļūda.	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt atkārtotu instalēšanu.
	Saiti ir bojāts.	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.
Durvju nevar atvērt ar celtņa rokturi uz paneļa no aizmugures.	Bērnu aizsardzības funkcija ir aktivizēta.	Lūdzu, atspējojiet bērnu drošības slēdzi.
	Uzstādīšanas problēmas.	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.
Nav iespējams savienoties ar mobilo tālruni ar Bluetooth.	Bluetooth mobīlajā telefonā ir izslēgts.	Lūdzu, ieslēdziet mobilo tālruni Bluetooth un mēģiniet vēlreiz pievienoties.
	Attālums starp slēdzeni un mobilo tālruni pārsniedz Bluetooth darbības joslā (50 m).	Lūdzu, ietuvietojieties tuvāk durvju slēdzenes un mēģiniet vēlreiz.
	Nepareizs pāru kods.	Lūdzu ievadiet pareizo sakaru kodu. A. Pēc noklusējuma pāru kods ir 0 un serijas numuram sekojošie 5 cipari. B. Citādi poru kodus yra pielāgots. Ja esat aizmirsis poru kodu, nodzēšiet pāru informāciju (skatiet Dzēst tīkla informāciju). Poru kods pēc tam tiek atjaunots uz noklusējuma vērtību un to var izmantot savienošanai.
	Citi iemesli.	a. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pēc Mobilie telefonu Bluetooth restartēšanas. b. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz, izešana un ieeja EZVIZ lietojumprogrammā. c. Notīriet pāru informāciju (skatiet Dzēst tīkla informāciju). Pēc šīs darbības, mēģiniet vēlreiz pēc tam, kad esat aizmirsis sakaru informāciju par pārus starp telefonu un slēdzi.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
EZVIZ lietojumprogrammā lietotāji, piršu nospiedumi, paroles vai kartes nevar tikt pievienotas.	Tīkla videoklipi nav stabila.	Lūdzu, vispirms piesakieties slēdzenes Bluetooth, un pēc tam pievienojiet tos lietotāju pārvaldībā EZVIZ lietojumprogrammā.
Ierīce bieži ir bezsaistē.	Jūsu mobilais telefons nav savienots ar slēdzi, izmantojot Bluetooth.	Lūdzu, nomainiet uz stabila tīkla signālu.
Ātra akumulatora izlāde.	Tīkla videoklipi nav stabila.	Lūdzu, izslēdziet WiFi slēdzi EZVIZ lietojumprogrammā. Lūdzu, nomainiet uz stabila tīkla signālu.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

3. Uzlādējamais litija jonu akumulators

Ierīces akumulatora tips: Pārnēsājams akumulators.
Akumulatora modelis: 692850HV-2S1P
Nominālais spriegums: 7,7 V DC
Nominālā jauda: 1450mAh
Akumulatoru ražotājs: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr.	Koncentrācija vai koncentrācijas diapazoni (%)	Ķīmiskā formula
Litija kobalta oksīds	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafitijs	7782-42-5	10-30	C
Fosfāts(1-), heksafluor-, litijs	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Varš	7440-50-8	7-13	Cu
Alumīnija folija	7429-90-5	5-10	Al
Nikeli	7440-02-0	1-5	Ni