

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Rādījumu atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā Atruna

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀ DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMIEM PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRAŠĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Instrukcija	1
Iepakojuma saraksts	2
Pārskats	4
1. Priekšējais panelis	4
2. Aizmugurējais panelis	5
Uzstādīšana	6
1. Uzstādīšanas shēma	6
2. Kā izvēlēties solenoīdu un skrūvju garumu?.....	7
3. Skatīt instalācijas video.....	7
Bateriju uzstādīšana	8
EZVIZ Lietotnes Lejupielāde.....	8
Slēdzenes iestatījumi	9
1. Cipartastatūra	9
2. Ievades izvēlne.....	10
3. Izvēlnes rādītājs	11
4. Administratoru/lietotāju pievienošana	11
5. Pirksta nospieduma pievienošana	12
6. Piekļuves koda pievienošana	12
7. Pievienot tuvuma karti.....	13
8. Administratoru/lietotāju dzēšana	13
9. Pārbaudiet sistēmas informāciju	14
10.Dzēst tīkla informāciju.....	14
11.Ievadiet saskaņošanas režīmu.....	15
Vairākas atslēgšanas metodes	15
1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu.....	16
2. Atslēgšana ar piekļuves kodu	16
3. Atslēgšana ar karti	17
4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu	17
5. Sinhronizēta atslēgšana	18
6. Vienreizējs piekļuves kods.....	18
7. Bērnu drošības slēdzene.....	18
Darbība un pārvaldība	19
1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā	19

2. Trauksmes	19
3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	19
4. Super taupības režīms	19
5. Vienreizēja izslēgšanas funkcija	19

Darbības EZVIZ lietotnē20

1. Sāku lapa	20
2. Iestatījumi	21



Apkope21

1. Ikdienas apkope	21
2. BUJ	22
3. Uzlādējamais litija jonu akumulators	23

Instrukcija

- EZVIZ viedā slēdzene (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums "slēdzene") uzstādīšana ietekmē tās normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams ļaut profesionāļiem veikt uzstādīšanu un izurbt caurumus slēdzenes komplektam saskaņā ar caurumu veidni pielikumā.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, slēdzeni ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.
- Pēc inicializācijas pabeigšanas slēdzene nodzēsīs visu lietotāja informāciju. Pēc slēdzenes uzstādīšanas un konfigurēšanas, pievienojiet pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, ja nepieciešams.
- Kad pēc ilgākas lietošanas bateriju spriegums ir zems, par to brīdina zema sprieguma trauksme. Uzlādējiet akumulatoru savlaicīgi.
- Ja uz ilgāku laiku atstājat mājas vai neizmantojat slēdzeni, turiet mehānisko atslēgu pie sevis un neatstājiet to iekštelpās. Izņemiet akumulatoru, lai nodrošinātu slēdzenes kalpošanas laiku.
- Ņemot vērā, ka slēdzene ir izvietota atklātā vidē, iesakām pievērst uzmanību lietošanas drošībai, tostarp pareizi glabāt mazas detaļas, piemēram, mehānisko atslēgu vai sensora karti. Pirms atbloķēšanas un piekļuves koda un sensora kartes iestatījumu atjaunināšanas jums ir jāpārbauda apkārtējā vide, kā arī gadījumā, ja pastāv jūsu atbloķēšanas informācijas jebkādas zādzības vai nelikumīgas kopēšanas risks.
- Lietotājiem ar plakanu vai plānu pirkstu nospiedumu ieteicams izmantot īkšķi, lai reģistrētu pirkstu nospiedumu, palielinot veiksmīgas atpazīšanas iespēju, un katram lietotājam reģistrēt vairāk nekā vienu pirkstu nospiedumu. Katrs lietotājs atbalsta maksimums 5 pirkstu nospiedumus.
- Slēdzene var saglabāt līdz 50 pirkstu nospiedumu, 50 piekļuves kodu un 50 karšu.
- Biometriskās atpazīšanas tehnoloģija šajā produktā darbojas PILNĪBĀ VIETĒJI uz produkta, kuru jūs kontrolējat un pārvaldāt pats, un kalpo tikai vienam mērķim – atbalstīt jūsu lēmumu par atbloķēšanu. Visā procesa laikā saglabātie dati vienmēr satur tikai tehnisko vērtību, proti, biometriskos datus, kas iegūti no iepriekš proaktīvi sniegtajiem šabloniem (piemēram, sejas attēliem, pirkstu nospiedumu šablona, plaukstas vēnu šablona), kurus nevar izmantot sākotnējo datu atjaunošanai.

Iepakojuma saraksts


Numurs	Daļas nosaukums	Daudzums	Attēls
1	Priekšējais panelis	×1	
2	Aizmugurējais panelis	×1	
3	Caurumu šablons	×1	
4	Slēdzenes korpuss	×1	
5	Standarta skrūvju maiss	×1	
6	Litija akumulators	×1	

Numurs	Daļas nosaukums	Daudzums	Attēls
7	Mehāniskā atslēga	×2	
8	Kantains stienis	×1	
9	Tuvuma karte	×2	
10	Normatīvā informācija	×1	
11	Īsā lietošanas pamācība	×1	


 Slēdzenes izskats ir atkarīgs no tā, kuru esat iegādājies.

Pārskats

1. Priekšējais panelis

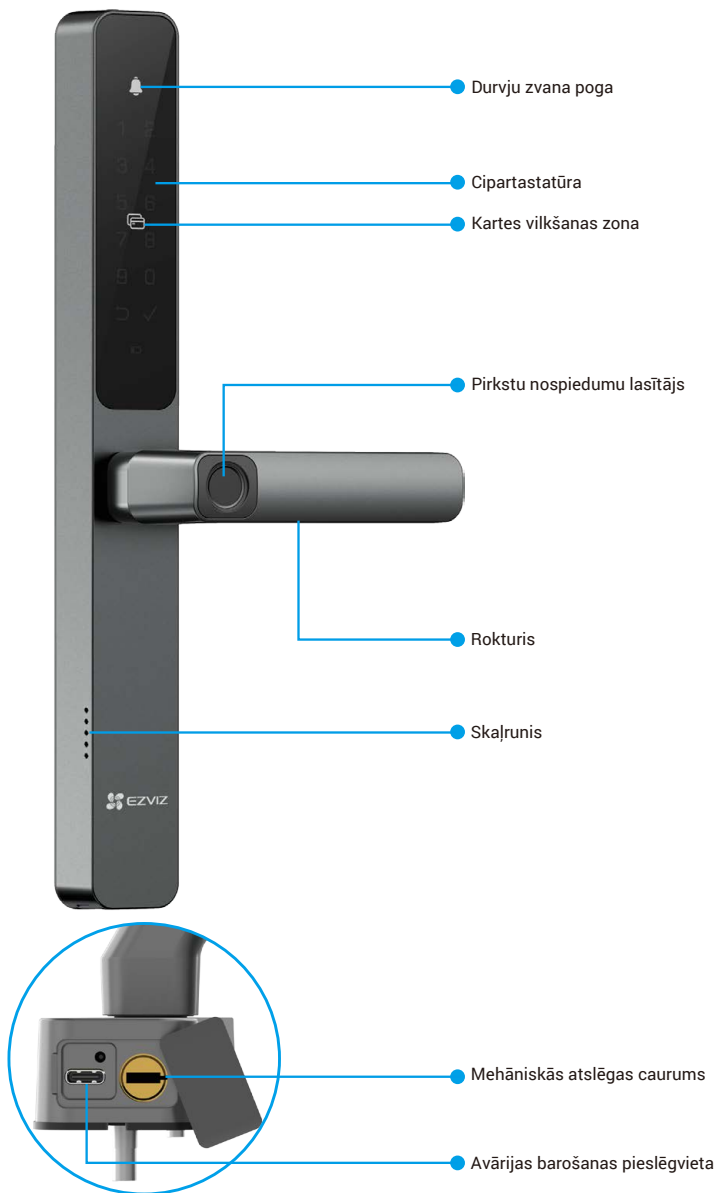


2. Aizmugurējais panelis

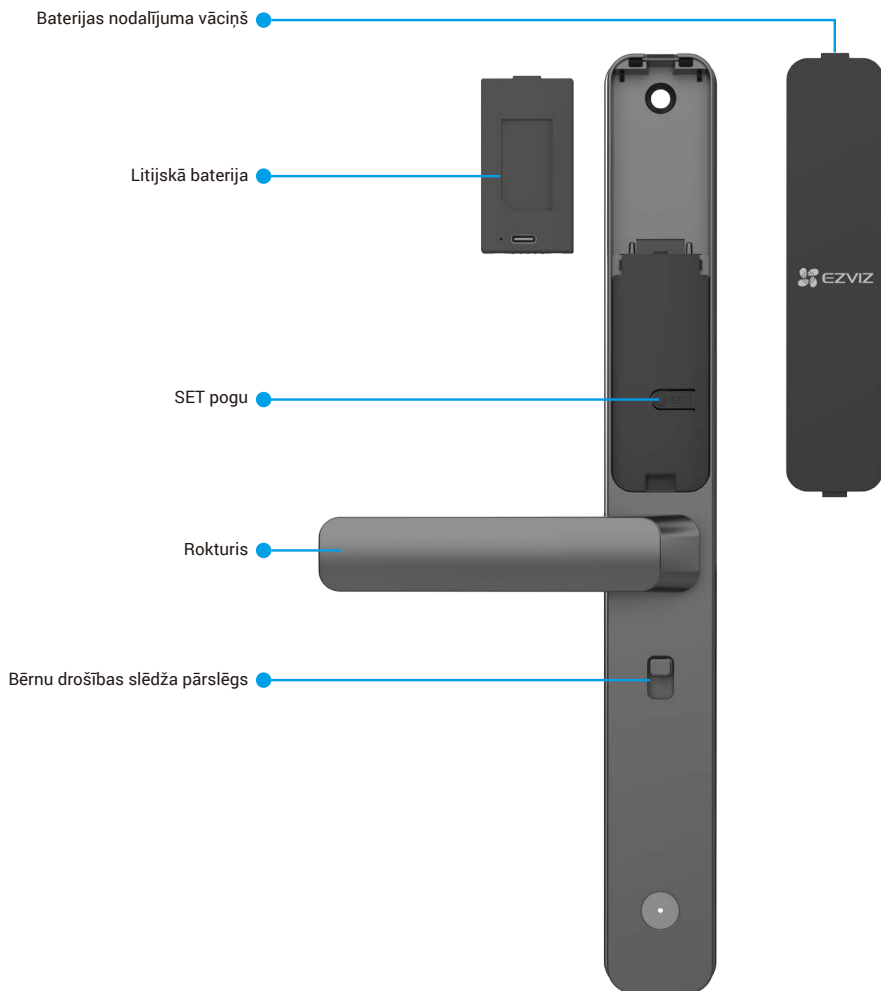

 Slēdzenes izskats ir atkarīgs no tā, kuru esat iegādājies.


Uzstādīšana

1. Uzstādīšanas shēma

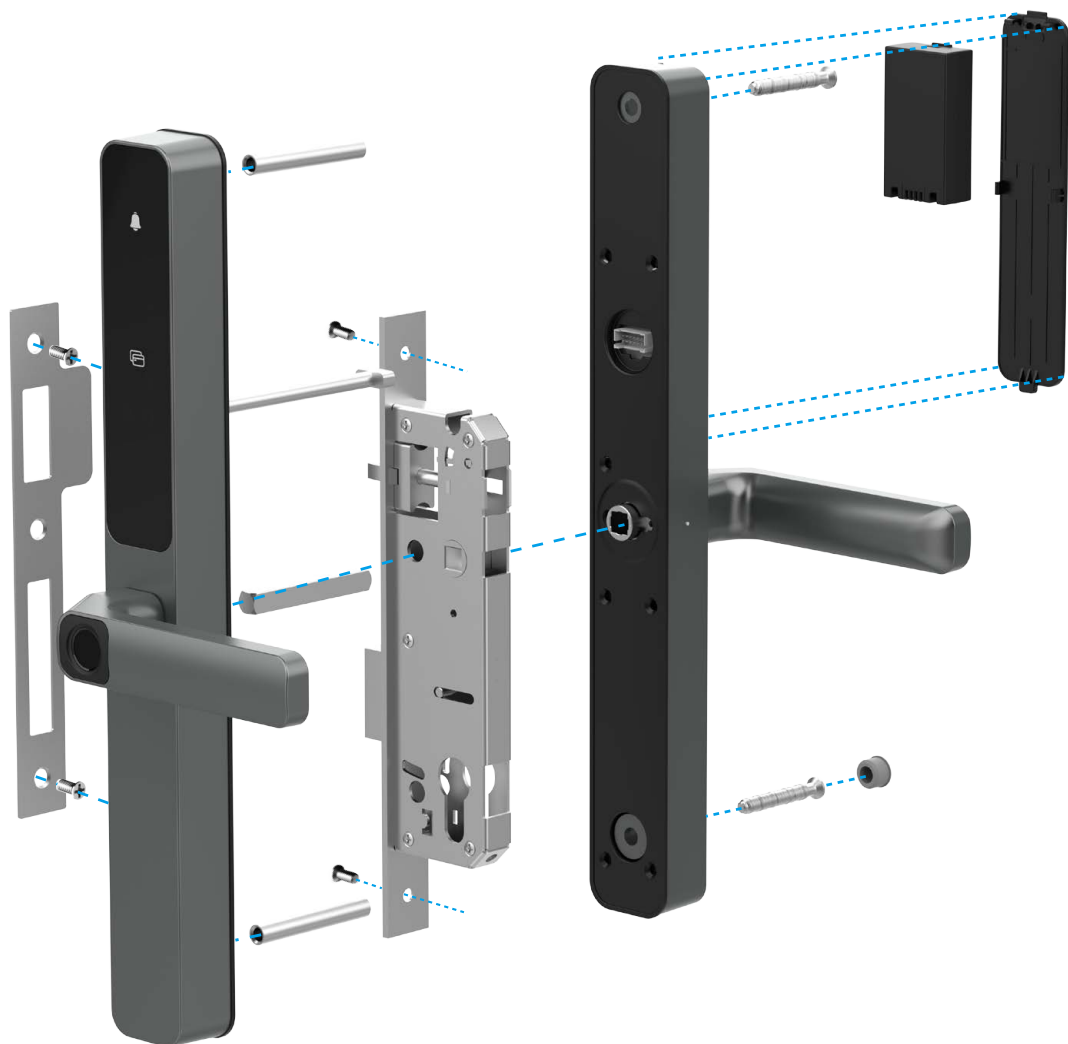

2. Kā izvēlēties solenoīdu un skrūvju garumu?

Izmēriet durvju biezumu un izvēlieties atbilstošos solenoīdus un skrūves no standarta skrūvju maisa.

Jūsu durvju biezums	Solenoīdu garums	Skrūvju garums
30–40 mm	25 mm 	20 mm 
40–55 mm	35 mm 	30 mm 
50–65 mm	35 mm 	40 mm 
60–85 mm	55 mm 	40 mm 
85–120 mm	55 mm 	75 mm 

3. Skatīt instalācijas video

Lūdzu, pieskarieties pie  , lai skatītos uzstādīšanas video.



Bateriju uzstādīšana

1. Pēc uzstādīšanas noņemiet akumulatora nodalījuma vāku no aizmugurējā paneļa.
2. Ievietojiet litijskābes bateriju baterijas slotā.
3. Novietojiet atpakaļ bateriju vāciņu.



- Baterijas nomaīpai izmantojiet tādu pašu modeli vai līdzvērtīgas specifikācijas (skatīt "[Uzlādējamais litija jonu akumulators](#)").
- Lai uzstādītu jaunu bateriju, atkārtojiet iepriekš minētās darbības.

EZVIZ Lietotnes Lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni 2,4GHz Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.




- Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Slēdzenes pievienošana EZVIZ


- Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Lūdzu, pievienojiet slēdzeni EZVIZ lietotnei, veicot šādas darbības:

1. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Nospiediet un turiet SET pogu uz aizmugures paneļa, līdz slēdzis nosūta balss signālu un tastatūras numurs 0 mirgo, lai ievadītu saskaņošanas režīmu.

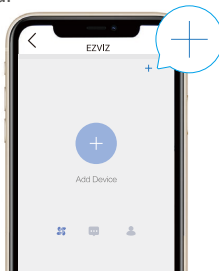

4. Skenējiet QR kodu uz baterijas vāka aizmugures.

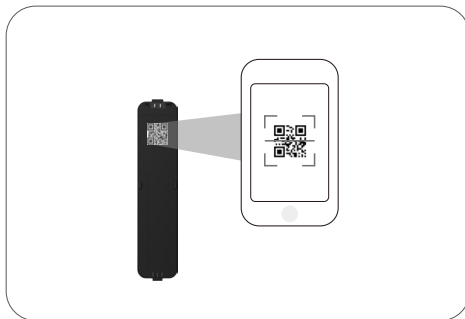

5. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pievienotu slēdzeni EZVIZ lietotnes kontam.

Slēdzenes iestatījumi

Pēc tam varat iestatīt slēdzeni pēc vajadzības.

i Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet aizsargplēvi no slēdzenes.

1. Cipartastatūra



Ikona	Apraksts
	ciparu taustiņi
	atcelt, atgriezt vai iziet
	apstiprināt
	Kartes vilkšanas zona
	durvju zvans
	zemās baterijas indikators


2. Ievades izvēlne

 Veiciet šīs iestatīšanas darbības.

• Sākotnējā stāvoklī veiciet šīs iestatīšanas darbības.


1. Lai aktivizētu slēdzeni, pieskarieties ar sānu panela cipartastatūras zonu.
2. "↵" "✓" uz tastatūras iedegas, nospiediet "✓", lai pievienotu administratoru.
3. "1" "2" "3" "↵" cipartastatūrā izgaismosies.

- Piespiediet "1", lai pievienotu pirksta nospiedumu.
- Piespiediet "2", lai pievienotu piekļuves kodu.
- Piespiediet "3", lai pievienotu karti.

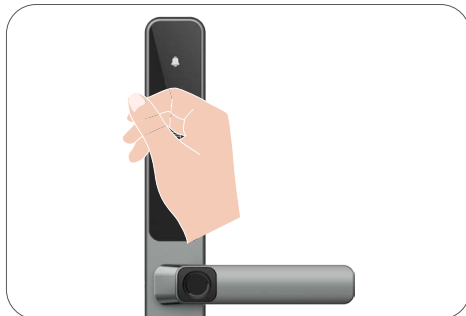


• Ne-sākotnējā stāvoklī veiciet šīs iestatīšanas darbības.

1. Noņemiet baterijas vāciņu no aizmugurējā panela.
2. Nospiediet SET pogu vienu reizi.
3. Kad tastatūra ir izgaismota, pārbaudiet ar administratora iepriekš iestatīto pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.
4. "1" "2" "3" "4" "5" "↵" uz tastatūras iedegsies.

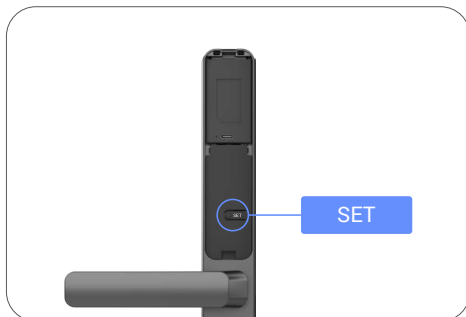

3. Izvēlnes rādītājs

i Šeit esošā izvēlne ir paredzēta tikai atsaucei.

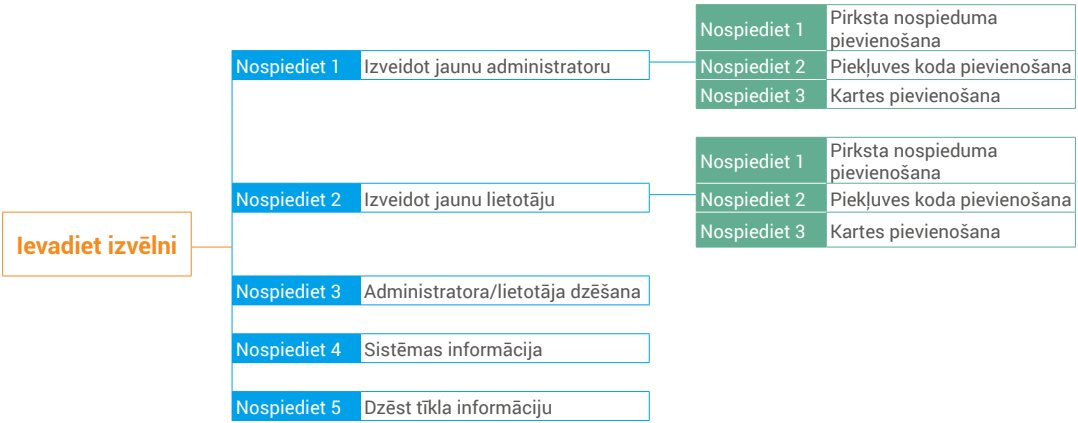

4. Administratoru/lietotāju pievienošana

- 1. Nospiediet SET pogu vienu reizi uz aizmugures paneļa.
- 2. Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, pārbaudiet ar administratora autentifikācijas atslēgu.
- 3. Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.

Loma	Atslēgt durvis	Ieiet izvēlnē un iestatīt slēdzeni
Administrators	✓	✓
Lietotājs	✓	X



Parasti lietotāji var atslēgt durvis tikai pēc atvēršanas metodes ievadīšanas; administrators var ne tikai Atslēdziet durvis, bet arī piesakieties izvēlnē, lai pievienotu un dzēstu lietotājus un veiktu citas iestatījumu darbības.

i Kad pievienojat administratoru vai lietotāju, lietotāja numura cipari pēc noklusējuma iedegsies no 001 (piemēram, lietotāja numuram 001 trīs cipari 001 secīgi lēni mirgos vienu reizi).

5. Pirksta nospieduma pievienošana

- Pievienojiet līdz pat 5 pirkstu nospiedumiem katram lietotājam.
- Novietojiet pirkstu tā, lai tas pilnībā pārklātu pirkstu nospiedumu lasītāju, izvairoties no pārmērīga spiediena vai slīpiem leņķiem.


1. Nospiediet SET pogu vienu reizi uz aizmugures paneļa.
2. Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, pārbaudiet ar administratora autentifikācijas atslēgu.
3. Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.
4. Piespiediet "1", lai pievienotu pirksta nospiedumu.

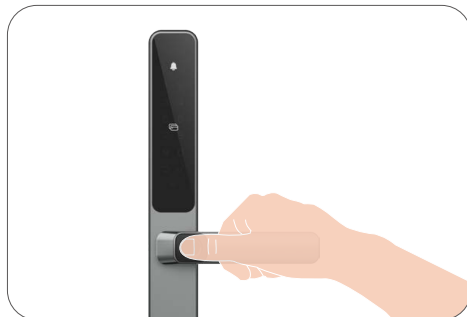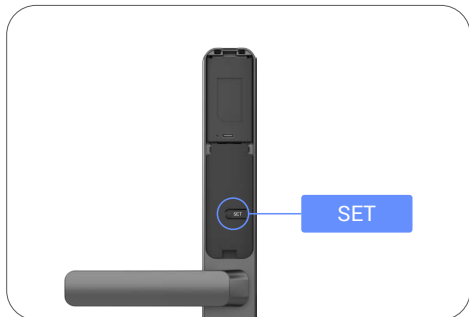

6. Piekļuves koda pievienošana

- Pievienojiet līdz 1 piekļuves kodam katram lietotājam.

1. Nospiediet SET pogu vienu reizi uz aizmugures paneļa.
2. Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, pārbaudiet ar administratora autentifikācijas atslēgu.
3. Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.
4. Piespiediet "2", lai pievienotu piekļuves kodu.
5. Ievadiet piekļuves kodu ar 6–10 cipariem. Kad piekļuves koda garums ≥ 6 cipari, "✓" iedegas šajā laikā, nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
6. Atkārtojiet piekļuves kodu vēlreiz, piespiediet "✓", lai apstiprinātu, atskanēs veiksmīgas darbības skaņas signāls, piekļuves kods ir veiksmīgi pievienots.


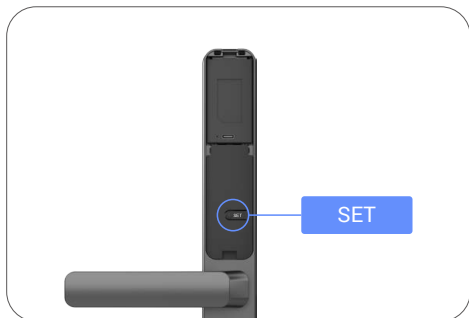


- 6-10 secīgi vai atkārtoti cipari nav atļauti.
- 6–10 secīgi cipari, piemēram, 123456/654321.
- 6-10 atkārtoti cipari, piemēram, 111111.

7. Pievienot tuvuma karti


i Pievienojiet līdz 1 tuvuma karti katram lietotājam.

1. Nospiediet SET pogu vienu reizi uz aizmugures paneļa.
2. Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, pārbaudiet ar administratora autentifikācijas atslēgu.
3. Piespiediet "1", lai pievienotu administratoru, vai piespiediet "2", lai pievienotu lietotāju.
4. Piespiediet "3", lai pievienotu karti.
5. Novietojiet neregistrēto tuvuma karti uz kartes nolasīšanas zonas.
6. Nospiediet "✓", lai apstiprinātu.

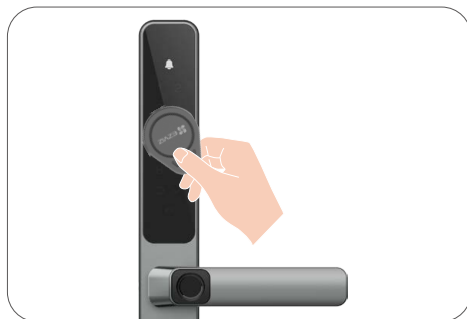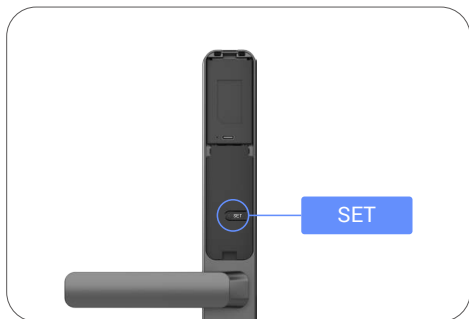

8. Administratoru/lietotāju dzēšana


1. Nospiediet SET pogu vienu reizi uz aizmugures paneļa.
2. Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, pārbaudiet ar administratora autentifikācijas atslēgu.
3. Piespiediet "3", lai izdzēstu administratoru/lietotāju.
4. Ievadiet lietotāja numuru un nospiediet ✓

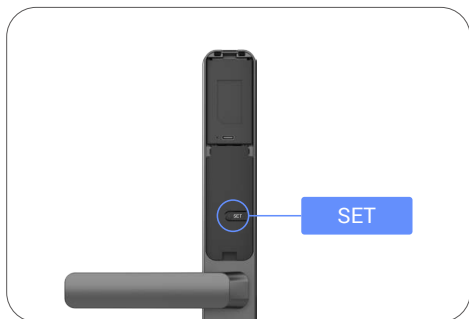

- i**
- Ja nepareizi nospiedāt lietotāja numuru, jūs redzēsiet, ka lietotāja numura indikators iedegas pa vienam, kam seko kļūmes signāls. Nospiediet "↵", lai atgrieztos iepriekšējā solī, vai ievadiet pareizos lietotāja numurus, lai dzēstu vēlreiz.
 - Kad ir palicis tikai viens lietotājs, un mēģināt to dzēst, jūs redzēsiet, ka lietotāja numura indikators iedegas pa vienam, kam seko kļūmes signāls.
 - Pēdējo administratoru nevar izdzēst.

9. Pārbaudiet sistēmas informāciju


1. Nospiediet SET pogu vienu reizi uz aizmugures paneļa.
2. Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, pārbaudiet ar administratora autentifikācijas atslēgu.
3. Nospiediet "4", lai pārbaudītu slēdzenes sistēmas informāciju.
4. Slēdzene pārraidīs sistēmas informāciju.

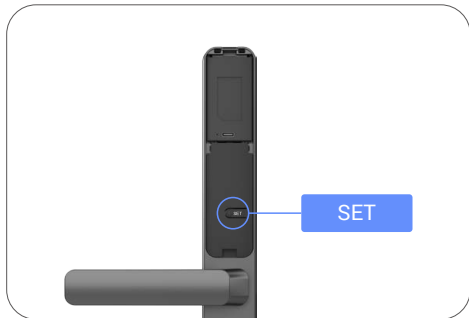

- i** Slēdzene pēc kārtas pārraidīs slēdzenes sērijas numuru, pašreizējo ierīces versiju un verifikācijas kodu angļu valodā, piespiediet $\triangleright$, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī. Vai arī pēc veiksmīgas pārraides sistēma automātiski atgriezīsies iepriekšējā līmenī.

10. Dzēst tīkla informāciju


1. Nospiediet SET pogu vienu reizi uz aizmugures paneļa.
2. Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, pārbaudiet ar administratora autentifikācijas atslēgu.
3. Nospiediet "5", lai dzēstu tīkla informāciju.
4. Nospiediet "✓", lai apstiprinātu.

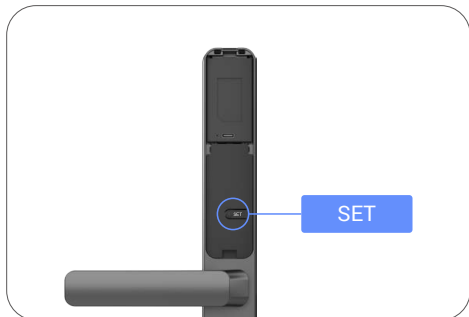

- i** Ja vēlaties mainīt savu slēdzenes Bluetooth, izpildiet iepriekš minētās darbības. Piemēram: Ja jūs jau esat atvienojuši Bluetooth savienojumu no lietotāja A un pieslēgušies citam.

11. Ievadiet saskaņošanas režīmu

1. Nospiediet un turiet SET pogu uz aizmugures paneļa, līdz slēdzis nosūta balss signālu un tastatūras numurs 0 mirgo, lai ievadītu saskaņošanas režīmu.

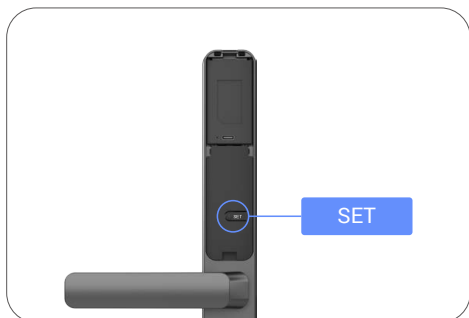

2. Lūdzu, ievērojiet sistēmas vadlīnijas, lai pabeigtu savienošanu 3 minūšu laikā.

 Sistēma pēc 3 minūtēm automātiski izies no sakritības režīma.

Vairākas atslēgšanas metodes

Ikona	Apraksts
	Atslēgšana ar pirksta nospiedumu
	Atslēgšana ar piekļuves kodu
	Kartes vilkšana, lai atbloķētu
	Atslēgšana ar mehānisko atslēgu
	Bluetooth atslēgas atbloķēšana
	Attālā atslēgšana



-  • Lai atvērtu durvis ar mehānisko atslēgu, pagrieziet atslēgu un nospiediet rakturi uz leju.
- Lūdzu, pieskarieties tastatūras laukumam, lai aktivizētu slēdzi, pirms atverat durvis ar parole.
- Jūsu privātuma interesēs ieteicams regulāri mainīt paroles kodu un attīrīt tastatūras zonu no atlikušajām pēdām.



- Lūdzu, ņemiet vērā, ka šim produktam ir drošības aizsardzības funkcija, ja nepārtraukti 5 minūšu laikā tiek pieļautas 5 kļūdas pirkstu nospiedumu/parole/kartes atpazīšanā, sistēma tiks piespiesta kārtā bloķēta uz 3 minūtēm.
- Sistēma pēc 3 minūtēm atslēdzas automātiski.
- Šī funkcija var tikt atspējota, izmantojot EZVIZ lietotni.

1. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu



1. Uzlieciet pirkstu uz pirkstu nospiedumu lasītāja.
2. Kad dzirdat balss uzvedni, nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.

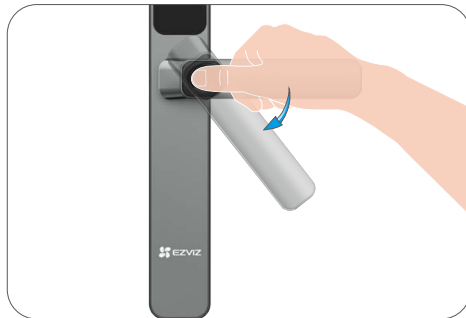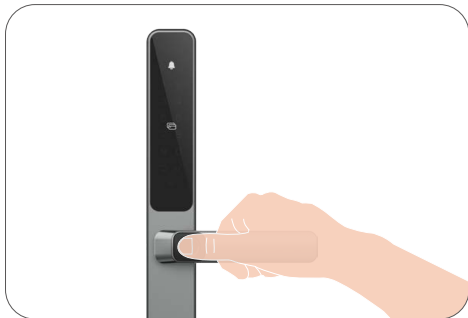

2. Atslēgšana ar piekļuves kodu



- i** Produkts ir aizsargāts ar pretizspiegošanas piekļuves kodiem. Ja kāds vēro, kā ievadāt piekļuves kodu, jūs varat pievienot papildu garus ciparus pirms vai pēc oriģinālā koda, lai padarītu to sarežģītāku, vienlaikus saglabājot iespēju to atbloķēt.

1. Pieskarieties, lai aktivizētu cipartastatūru.
2. Ievadiet piekļuves kodu un nospiediet ✓.
3. Kad dzirdat balss uzvedni, nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.

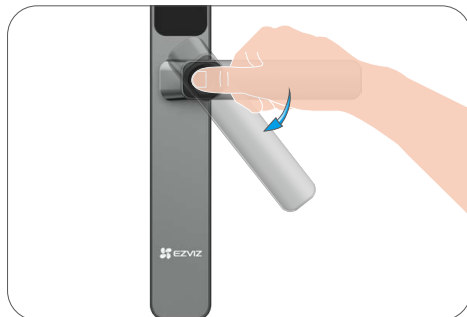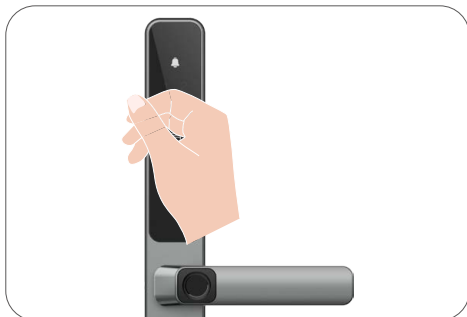

3. Atslēgšana ar karti


1. Pieskarieties, lai aktivizētu cipartastatūru.
2. Novietojiet ierakstīto tuvuma karti uz kartes nolasīšanas zonas.
3. Kad dzirdat balss norādi, nospiediet rokturi, lai atvērtu durvis.

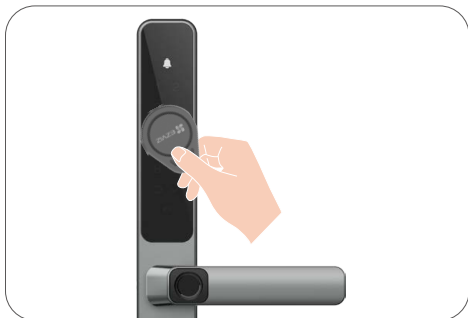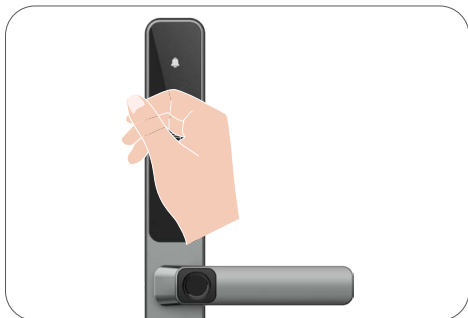

i Kad ir aktivizēta funkcija "Durvju slēdzene aktīvi nosaka tuvuma karti", durvju slēdzene automātiski nosaka tuvumā esošās tuvuma kartes, nepieskaroties tastatūrai.

Darbība:



1. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Dodieties uz 'Iestatījumi' -> 'Atbloķēt iestatījumus' un pieskarieties, lai aktivizētu 'Durvju slēdzene aktīvi atpazīst tuvumā esošo karti'.

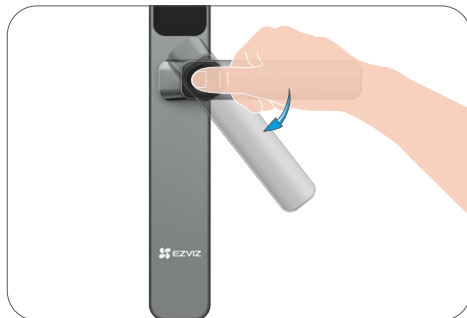

4. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu

i Pareizi glabājiet mehānisko atslēgu turpmākai lietošanai.

1. Atveriet mehāniskās atslēgas cauruma vāku.
2. Ievietojiet atslēgu un pagrieziet to, pēc tam nolaidiet rokturi, lai atvērtu durvis.

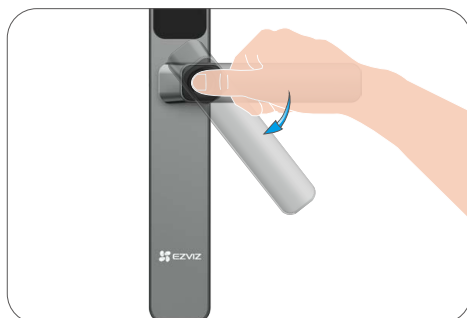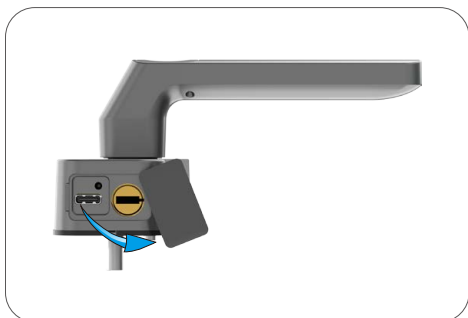

5. Sinhronizēta atslēgšana

- i** Jūs aktivizējat funkciju "Sinhronizētā atbloķēšana" ("Funkcija"). Lūdzu, ņemiet vērā:
1. Ņemot vērā funkcijas automātiskās atbloķēšanas iespēju, mēs iesakām jums:
 - a. Ieslēdziet šo funkciju tikai tad, kad tā ir nepieciešama un droša;
 - b. Informējiet visus ierīces lietotājus (ja tādi ir), lai nodrošinātu, ka viņi zina, kas notiks.
 2. Funkciju vajadzētu pārvaldīt administratora lietotājam, un tā var būt pakļauta citām ierīces iestatījumiem (piemēram, Bluetooth funkcijai). Lūdzu, skatiet lapas instrukcijas, lai iegūtu sīkāku informāciju.
 3. Funkcija tiek nodrošināta "TĀDA, KĀDA IR". EZVIZ ar šo skaidri izslēdz jebkādas solījumus vai garantijas attiecībā uz Funkcijas stabilitāti, precizitāti un savlaicību. Turklāt EZVIZ var mainīt, apturēt vai izbeigt funkciju un/vai šo lapu, iepriekš par to paziņojot.

Iespējojiet sinhronizētu atslēgšanu:

1. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
 2. Dodieties uz "Iestatījumi" -> "Atbloķēšanas iestatījumi" -> "Sinhronizētā atbloķēšana" un pieskarieties, lai aktivizētu "Sinhronizētā atbloķēšana".
 3. Pieskarieties "Apstiprināt lietošanu" -> "Savienot tagad" -> "Savienot tagad"
 4. Pieskarieties, lai izvēlētos slēdzi, ko vēlaties saistīt, un pieskarieties "Saistīt".
 5. Pirms skaitīšanas beigām atbloķējiet saistīto durvju ar administratora noslēpumaino atslēgu, lai pabeigtu bloķēšanas saistīšanas darbību.
 6. Veiksmīgi saistīts.
- i**
- Kad funkcija ir aktivizēta, durvju atvēršana no ārpusē vienlaikus atbloķēs saistīto slēdzeni.
 - Atcerieties nospiegt saistītās slēdzenes rokturi 10 sekunžu laikā (noklusējuma atbloķēšanas ilgums), pretējā gadījumā tā automātiski atkal aizslēgsies.
 - Sinhronizācijas ilgumu var pielāgot, izmantojot EZVIZ lietotni.


6. Vienreizējs piekļuves kods

Kad apmeklētāji ierodas, jūs varat izveidot vienreizēju durvju piekļuves kodu viņiem.


- i**
- Vienreizējais piekļuves kods stājas spēkā uzreiz pēc ģenerēšanas.
 - Kad ir aktivizēts, vienreizējās paroles var tikt ģenerētas pat tad, kad slēdzene ir bezsaistē.

7. Bērnu drošības slēdzene

- i** Ieteicams aktivizēt bērnu drošības slēdzenes režīmu, kad bērni tiek atstāti vieni mājās.

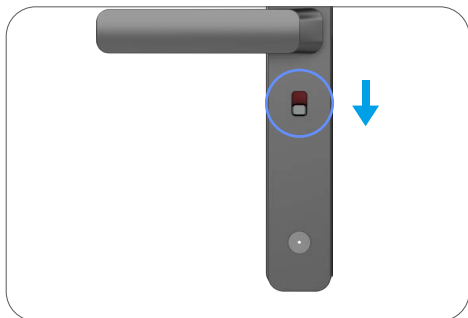

Bērnu drošības slēdzenes režīms ir aktivizēts

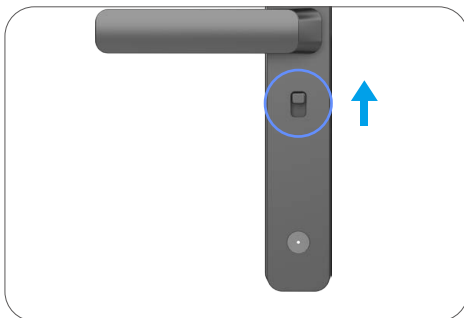


Bērnu drošības slēdzenes režīms ir atspējots

- i** Kad ir aktivizēts bērnu drošības slēdzenes režīms, durvis nevar atvērt, nospiežot rokturi iekšpusē. Durvis var atbloķēt tikai ar pievienotā pirkstu nospieduma, piekļuves koda vai kartes pārbaudi ārpusē.

Darbība un pārvaldība

1. Atslēgšana ārkārtas gadījumā

Kad akumulators ir izlādējies, pievienojiet priekšējā paneļa ārkārtas barošanas interfeisu ar barošanas banku, lai uzlādētu slēdzeni caur Type-C strāvas kabeli un pēc tam atslēgtu durvis.

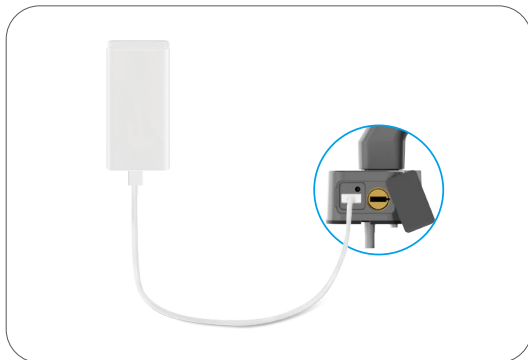

2. Trauksmes

1. Iejaukšanās Trauksme

Ja slēdzene tiek izjaukta ar spēku, tā raisīs trauksmi, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

2. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Ja 5 reizes pēc kārtas tiks veikta apstiprināšana ar nepareizu pirksta nospiedumu, piekļuves kodu vai karti, sistēma tiks nobloķēta uz 3 minūtēm. To var atbloķēt EZVIZ lietotnē.

3. Brīdinājums par bateriju zemu uzlādes līmeni

Kad baterijas spriegums ir zems, balss signāls atgādinās uzlādēt bateriju.

3. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Noņemiet akumulatora vāciņu no aizmugurējā paneļa un izņemiet akumulatoru.
2. Nospiediet SET pogu 5 sekundes, vienlaikus ievietojiet bateriju atpakaļ baterijas slotā.
3. Atlaidiet SET pogu un nospiediet ✓, lai apstiprinātu pēc balss signāla.

4. Super taupības režīms

Pievienojiet Super Power taupības režīmu, kas uzlabo baterijas veiktspēju un ilgst ilgāk.
Atvēršanas metode: levadiet akumulatora pārvaldības opciju no iestatījumu lapas.

5. Vienreizēja izslēgšanas funkcija

1. Pieskarieties tastatūras laukumam, lai aktivizētu tastatūru.
2. Nospiediet un turiet "0", līdz tastatūra divreiz mirgo, lai norādītu, ka funkcija ir ieslēgta.




- Kad vienreizējās izslēgšanas funkcija ir aktivizēta, slēdzene pāriet klusuma režīmā.
- Slēdzene automātiski izies no šī režīma, kad tā tiks atbloķēta ar papildināto pirkstu nospiedumu, paroli vai karti no ārpuses.

Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Sākumlapa

Kad palaizat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sākumlapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

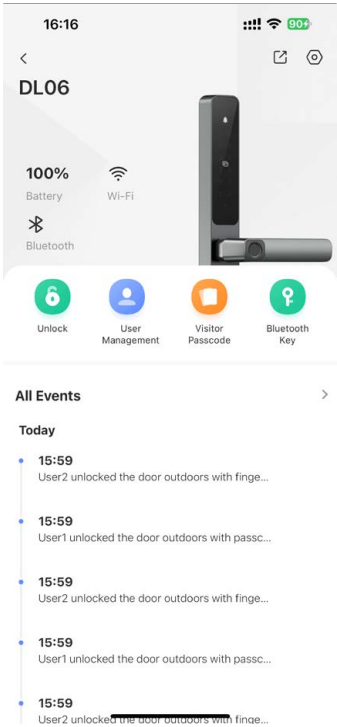

Parametrs	Apraksts
Akumulators	Šeit jūs varat redzēt akumulatora atlikušo jaudu.
Wi-Fi	Šeit varat redzēt slēdzenes Wi-Fi signāla stiprumu.
Bluetooth	Jūs varat redzēt Bluetooth savienojuma statusu šeit.
Atslēgšana	Pieskarieties, lai atbloķētu slēdzi.
Lietotāju pārvaldība	Jūs varat pieskarties, lai pārvaldītu lietotājus šeit. i Pievienojot lietotāju, jūs varat pievienot arī atbloķēšanas metodes šim lietotājam, piemēram, pirkstu nospiedumu, digitālo piekļuves kodu, tuvuma karti un piespiedu piekļuves kodu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atbloķēšanas metode jāveic uz slēdzenes.
Apmeklētāja piekļuves kods	Pieskarieties, lai ģenerētu pagaidu piekļuves kodu, ar kuru apmeklētāji var atvērt durvis.
Bluetooth taustiņš	Pieskarieties, lai kopīgotu Bluetooth atslēgu ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
Visi notikumi	Pārbaudiet visus ar slēdzeni saistītos notikumus.

2. Iestatījumi

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Atslēgšanas iestatījumi	Šeit varat konfigurēt atslēgas atbloķēšanas iestatījumus.
Akumulators	Pārbaudiet slēdzenes akumulatora ietilpību un pieskarieties, lai šeit aktivizētu Super enerģijas taupīšanas režīmu.
Ziņas paziņojums	Varat pārvaldīt ierīces ziņojumu un EZVIZ lietotnes paziņojumu.
Audio iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces audio parametrus.
Piederumu pārvaldība	• Bluetooth durvju sensors Kad savienots, jūs varat skatīt durvju statusu, ko durvju sensors nosaka slēdzenes sākumlapā. • Bluetooth tālvadības pults Kad savienots, durvis varat atslēgt ar tālvadības pulti.
Durvju atvēršanas žurnāls	Jūs varat redzēt durvju atvēršanas žurnālus šeit.
Privātuma iestatījumi	• Privātuma režīms: Iespējot privātuma režīmu, durvis var atslēgt tikai ar administratora pirksta nospiedumu, piekļuves kodu un bezkontakta karti vai mehānisko atslēgu. Un slēdzenei tajā pašā laikā būs izslēgta skaņa. • Mēģinājumu un kļūdu bloķēšana: kad aktivizēta, sistēma tiks bloķēta uz 3 minūtēm, un elektronisko atslēgu nevarēs izmantot atbloķēšanai, ja atbloķēšanas kļūdas sasniegs 5 reizes 5 minūšu laikā.
Tīkla iestatījumi	Varat apskatīt Wi-Fi savienojuma statusu un iestatīt Wi-Fi savienojuma aktivizēšanu/deaktivizēšanu.  Nestabīla tīkla gadījumā ieteicams atspējot šo funkciju, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu slēdzeni no EZVIZ konta.

Apkope

1. Ikdienas apkope

- Nenovietojiet kodīgus materiālus slēdzenes tuvumā, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un ietekmes uz tās spīdumu.
- Ja durvis deformējas, tas palielina berzi, tāpēc apvienotā mēlītes skrūve, kas ieiet kārbas pretplāksnē, un skrūve nevar pilnībā izbīdīties. Šajā laikā ir jāpielāgo pretplāksnes stāvoklis.
- Uzlādējiet akumulatoru nekavējoties, ja akumulatora spriegums ir zems, lai nodrošinātu slēdzenes normālu lietošanu.
- Mehānisko atslēgu glabājiet pareizi.
- Lūdziet profesionāļiem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārlietināties, vai fiksācijas skrūves nav vaļīgas.
- Slēdzenes cilindra spraugā uzklājiet nelielu daudzumu grafiņa pulvera vai zīmuļa grafiņa pulvera, lai nodrošinātu, ka atslēgu vienmēr var viegli ievietot un izņemt (reizi gadā vai reizi sešos mēnešos). Elļošanai neizmantojiet nekādas smērvielas, lai smērvielas nepieliptu pie tapu slēdzenes atsperes.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.

2. BUJ

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Durvis nevar atvērt normāli, izmantojot pirkstu nospiedumu, piekļuves kodu vai karti.	Slēdzenes uzstādīšanas problēma	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.
	Lietotāja pilnvarojums nav derīguma termiņā	Lūdzu, izmantojiet citu lietotāju pirkstu nospiedumus, piekļuves kodus vai kartes, vai atjauniniet lietotāja derīguma termiņu, izmantojot EZVIZ lietotni.
Durvis nevar atvērt ar mehānisko atslēgu.	Nepareiza mehāniskā atslēga.	Izmantojiet pareizo mehānisko atslēgu
	Slēdzenes cilindrs ir bojāts	Pēc durvju atvēršanas, lūdzu, piesaistiet profesionāļus
	Mehānisko atslēgu nevar pilnībā ievietot	Pārbaudiet un nomainiet bojātās sastāvdaļas.
Nereaģē pirkstu nospiedumu lasītājs.	Pirkstu nospiedumu lasītājs ir bojāts.	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.
	Pirkstu nospiedumu lasītāja programmaparatūra darbojas neparasti.	1. Pieskarieties, lai aktivizētu cipartastatūru. 2. Nospiediet un turiet "↵" 3 sekundes, lai atjaunotu pirkstu nospiedumu lasītāju.
Slēga vienmēr ir atvērta.	Instalēšanas kļūda	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt vēlreiz nomaīņa
	Sajūgs ir bojāts.	Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.
Nevar izveidot savienojumu ar mobilā telefona Bluetooth.	Mobilā tālruņa Bluetooth ir atspējots	Lūdzu, aktivizējiet savu mobilā telefona Bluetooth un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
	Attālums starp slēdzeni un jūsu mobilo telefonu ir ārpus Bluetooth diapazona (50m)	Lūdzu, pietuvojieties durvju slēdzenei, lai mēģinātu vēlreiz.
	Nepareizs savienošanas kods	Lūdzu, ievadiet pareizo savienošanas kodu. A. Pēc noklusējuma savienošanas kods ir 0 plus pēdējie 5 sērijas numura cipari. B. Pretējā gadījumā savienošanas kods ir pielāgots. Ja ir zaudēts pāraizšanas kods, iztīriet pāraizšanas informāciju (skat. "Dzēst tīkla informāciju"). Pārīšanas kods tiks atjaunots uz noklusējuma vērtību un būs izmantojams savienošanai.
	Citi iemesli	A. Izmēģiniet vēlreiz pēc mobilā tālruņa Bluetooth restartēšanas. B. Mēģiniet vēlreiz pēc iziešanas un atkārtotas ievadīšanas lietotnē EZVIZ. c. Izdzēsiet pāra izveides informāciju (skat. "Dzēst tīkla informāciju"), un pēc tam mēģiniet vēlreiz, pirms aizmirsīsiet savienojuma informāciju starp jūsu tālruni un slēdzeni
	Lietotājus un pirkstu nospiedumus, piekļuves kodus, kartes nevar pievienot EZVIZ lietotnē.	Lūdzu, vispirms savienojiet slēdzeni ar Bluetooth, pēc tam pievienojiet to lietotāju pārvaldībā EZVIZ lietotnē
Ierīce bieži ir bezsaistē.	Tīkla vide ir nestabila	Lūdzu, pārslēdzieties uz stabilu tīkla signālu

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ātra akumulatora enerģijas patēriņš.	Tīkla vide ir nestabila	Lūdzu, izslēdziet Wi-Fi slēdzi EZVIZ lietotnē
		Lūdzu, pārslēdzieties uz stabilu tīkla signālu

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

3. Uzlādējamais litija jonu akumulators

Ierīces akumulatora tips: Pārnēsājams akumulators.

Akumulatora modelis: 692850HV-2S1P

Nominālais spriegums: 7,7 V DC

Nominālā jauda: 1450mAh

Akumulatoru ražotājs: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr.	Koncentrācija vai koncentrācijas diapazoni (%)	Ķīmiskā formula
Litija kobalta oksīds	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafitijs	7782-42-5	10-30	C
Fosfāts(1-), heksafluor-, litijs	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Varš	7440-50-8	7-13	Cu
Alumīnija folija	7429-90-5	5-10	Al
Nikeli	7440-02-0	1-5	Ni