

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny version – Januari 2025

Bekräftelse av varumärken

  och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSABROTTELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÄDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehåll

Anvisning	1
Innehåll i förpackningen	2
Översikt.....	4
1. Frampanel	4
2. Bakpanel	5
Montering.....	6
1. Installationsdiagram.....	6
2. Hur väljer man längden på solenoider och skruvar?	7
3. Visa installationsvideo	7
Montera batteri.....	8
Hämta appen EZVIZ	8
Inställning av låset	9
1. Knappsats	9
2. Öppna meny	10
3. Menyöversikt.....	11
4. Lägg till administratör/användare.....	11
5. Lägg till fingeravtryck.....	12
6. Lägg till dörrkod	12
7. Lägg till närhetskort	13
8. Radera administratörer/användare	13
9. Kontrollera systeminformationen	14
10. Radera nätverksinformation	14
11. Ange matchningsläge	15
Flera upplåsningssmetoder	15
1. Upplåsning med fingeravtryck	16
2. Upplåsning med dörrkod	16
3. Upplåsning med kort	17
4. Upplåsning med mekanisk nyckel.....	17
5. Synkroniserad upplåsning	18
6. Engångskod	18
7. Barnsäkerhetslås.....	18
Användning och administration	19
1. Nödupplåsning	19

- 2. Larm 19
- 3. Återställning av fabriksinställningar 19
- 4. Super strömsparläge 19
- 5. Engångs tystnadsfunktion 19

Funktioner i appen EZVIZ20

- 1. Startside 20
- 2. Inställningar 21




Underhåll.....21

- 1. Dagligt underhåll 21
- 2. Vanliga frågor..... 22
- 3. Laddningsbart litiumjonbatteri 23

Anvisning

- Monteringen av det smarta låset EZVIZ (hädanefter kallat "låset") påverkar dess normala användning och livslängd. Det rekommenderas att låta professionella installera och borra hål för låssatsen enligt hålmallen i bilagan.
- Det är rekommenderat att avlägsna låset vid renoveringsarbeten i ditt hus, och montera tillbaka det när arbetet är klart för att undvika skador på låset och förkortad livslängd.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.
- När initialiseringen är slutförd är låset rensat på all användarinformation. När låset har monterats och konfigurerats, kan du lägga till fingeravtryck, dörrkoder och kort efter behov.
- När batterispänningen efter en tids användning blir låg, varnar larmet för låg spänning. Ladda batteriet i tid.
- Om du lämnar hemmet eller inte använder låset under en längre tid, bör du ta med dig den mekaniska nyckeln och inte lämna den inomhus. Du bör ta ur batteriet för att garantera låsets livslängd.
- Med tanke på att låset placeras i en öppen omgivning, föreslår vi att du är uppmärksam på den säkerhet som används, inklusive att hålla reda på små delar som t.ex. den mekaniska nyckeln eller avkänningskortet. Du bör kontrollera omgivningen innan du låser upp med eller uppdaterar din dörrkod eller inställningar för avkänningskortet i händelse av att din upplåsningsinformation stjäls eller kopieras på ett olagligt sätt.
- För användare med platta eller tunna fingeravtryck rekommenderas det att använda tummen för att registrera fingeravtryck för att öka framgångsgraden, samt att registrera mer än ett fingeravtryck per användare. Varje användare stöder maximalt 5 fingeravtryck.
- Låset har plats för upp till 50 fingeravtryck, 50 dörrkoder och 50 kort.
- Den biotekniska igenkänningstekniken i denna produkt fungerar HELT LOKALT på produkten som du själv kontrollerar och hanterar, och tjänar endast det enda syftet att stödja ditt beslut att låsa upp. Under hela processen innehåller de sparade uppgifterna alltid endast tekniska värden, dvs. de biometrisk data som erhållits från de mallar du proaktivt tillhandahållit i förväg (såsom ansiktsbilder, fingeravtrycksmall, handvenmall), vilka inte kan användas för att återskapa de ursprungliga uppgifterna.

Innehåll i förpackningen


Nummer	Delnamn	Kvantitet	Bild
1	Frontpanel	× 1	
2	Baksida	× 1	
3	Hållmall	× 1	
4	Låshus	× 1	
5	Påse med standardskruvar	× 1	
6	Litiumbatteri	× 1	

Nummer	Delnamn	Kvantitet	Bild
7	Mekanisk nyckel	× 2	
8	Fyrkantspinne	× 1	
9	Närkort	×2	
10	Föreskrifter	× 1	
11	Snabbstartsguide	× 1	


 Utseendet på låset kan skilja sig från den du faktiskt har köpt.

Översikt

1. Frampanel

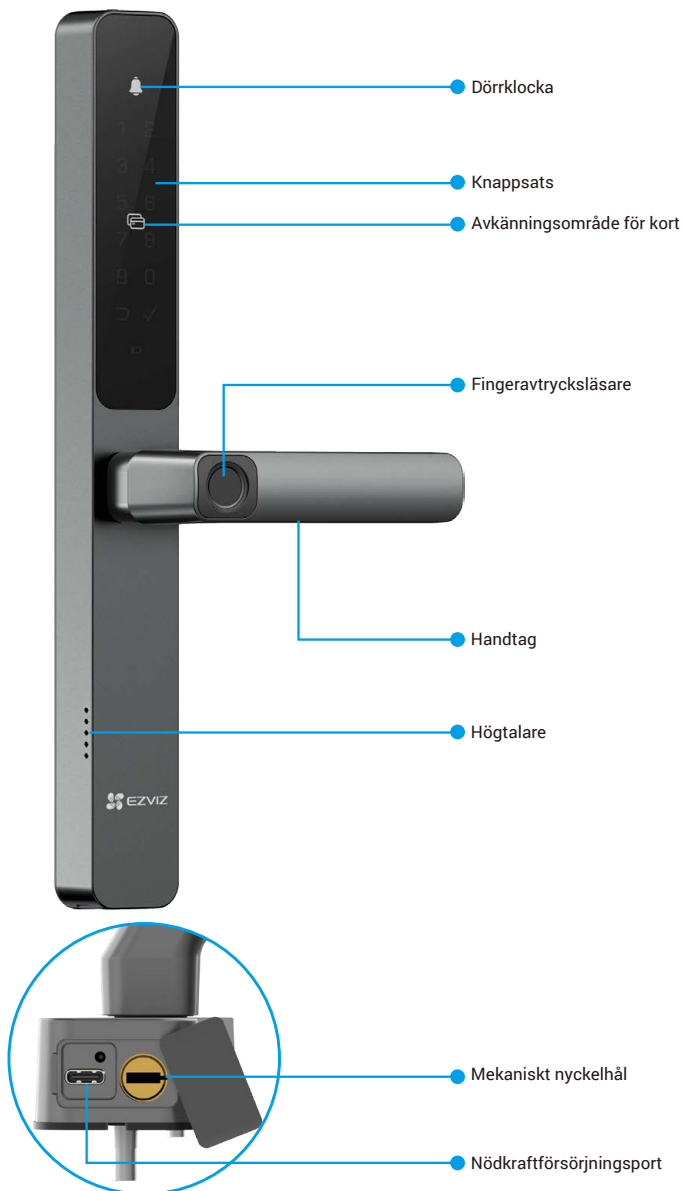


2. Bakpanel

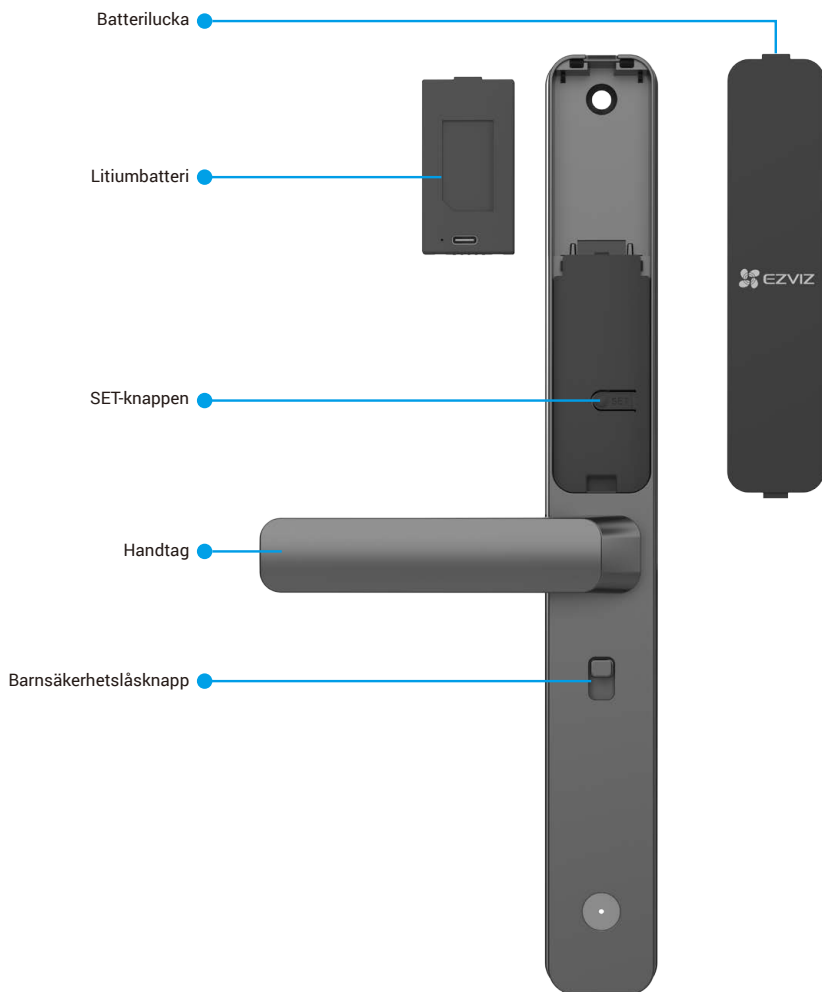

i Utseendet på låset kan skilja sig från den du faktiskt har köpt.


Montering

1. Installationsdiagram

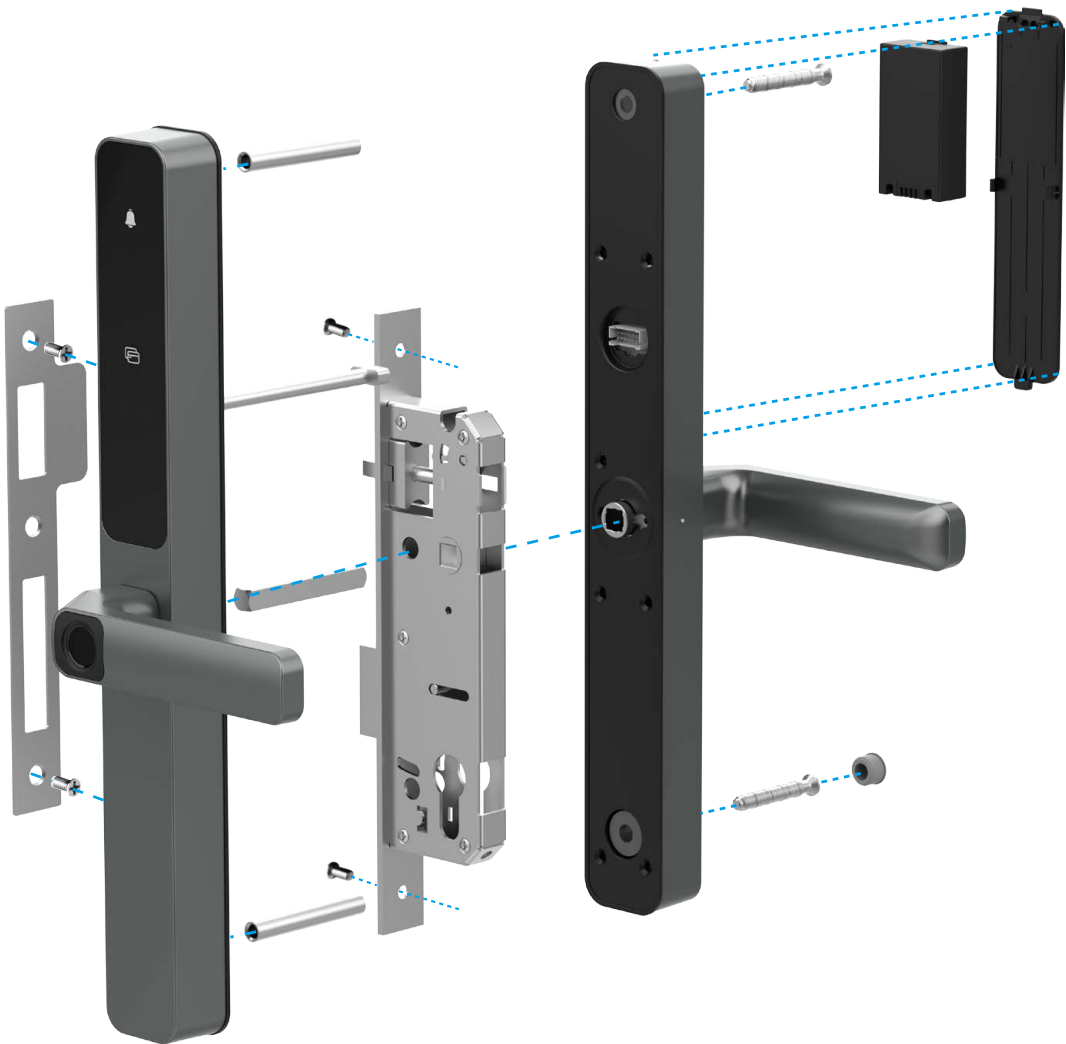

2. Hur väljer man längden på solenoider och skruvar?

Mät dörrens tjocklek och välj lämpliga solenoider och skruvar från standarden Skruvpåse

Dörrens tjocklek	Längden på solenoider	Skruvarnas längd
30 till 40 mm	25 mm 	20 mm 
40 till 55 mm	35 mm 	30 mm 
50 till 65 mm	35 mm 	40 mm 
60 till 85 mm	55 mm 	40 mm 
85 till 120 mm	55 mm 	75 mm 


3. Visa installationsvideo

Tryck på  för att visa installationsvideon.



Montera batteri


1. Efter installationen, ta bort locket till batterifacket från bakpanelen.
2. Installera litiumbatteriet i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batterilocket.

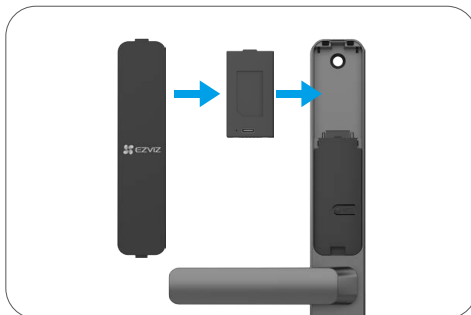

- För batteribyte, använd samma modell eller motsvarande specifikationer (se "[Laddningsbart litiumjonbatteri](#)").
- För att installera ett nytt batteri, upprepa stegen ovan.

Hämta appen EZVIZ

1. Anslut din mobiltelefon till 2,4 GHz Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™ Butik.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.

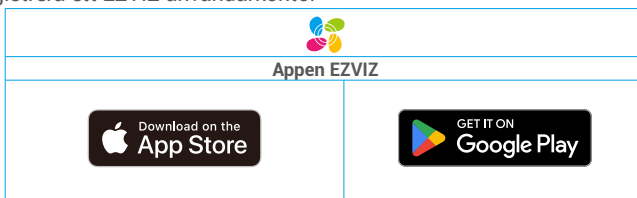


- Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

Lägga till låset i EZVIZ


- Appens gränssnitt kan se olika ut beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet för appen som har installerats på telefonen är det gränssnitt som gäller.

Lägg till låset i EZVIZ-appen genom att följa stegen:

1. Logga in i EZVIZ-appen med ditt konto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Tryck och håll ned SET-knappen på baksidan tills låset skickar en röstprompt och sifferknappen 0 blinkar för att gå in i matchningsläge.

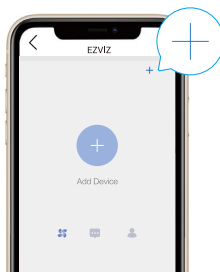

4. Skanna QR-koden på baksidan av batterilocket.

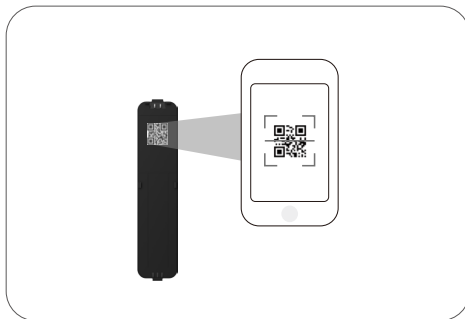

5. Följ guiden i EZVIZ-appen för att lägga till låset i EZVIZ-appens konto.

Inställning av låset

Du kan sedan ställa in låset efter behov.

i Dra av skyddsfilm från låset före den första användningen.

1. Knappsats




Symbol	Beskrivning
	Sifferknapp
	avbryt, återgå eller avsluta
	bekräfta
	Kortavläsningsområde
	Dörrklocka
	låg batteriindikator

2. Öppna meny

 Följ dessa steg för inställningar.


• I initialläge, följ dessa steg för inställningar.

1. Tryck på knappsatsområdet på frontpanelen för att aktivera låset.
2. "⏏" "✓" på knappsatsen lyser upp, tryck på "✓" för att lägga till en administratör.
3. "1" "2" "3" "⏏" på knappsatsen tänds.
 - Tryck på "1" för att lägga till ett fingeravtryck.
 - Tryck på "2" för att lägga till en dörrkod.
 - Tryck på "3" för att lägga till ett kort.

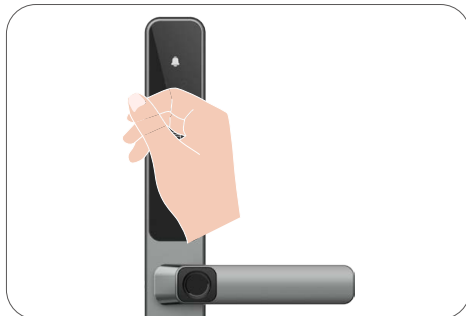


• I icke-initialläge, följ dessa steg för inställningar.

1. Ta bort batterilocket från bakpanelen.
2. Tryck på SET-knappen en gång.
3. När knappsatsen lyser upp, verifiera med administratörens förinställda fingeravtryck, lösenkod eller kort.
4. "1" "2" "3" "4" "5" "⏏" på knappsatsen kommer att lysa upp.

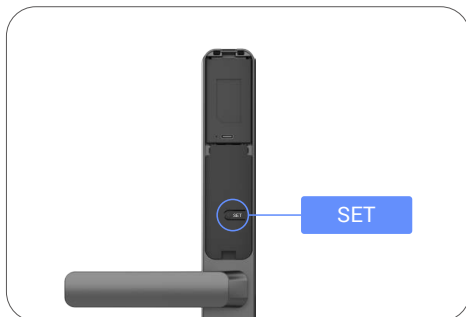

3. Menyöversikt

i Menyn nedan är endast avsedd som referens.

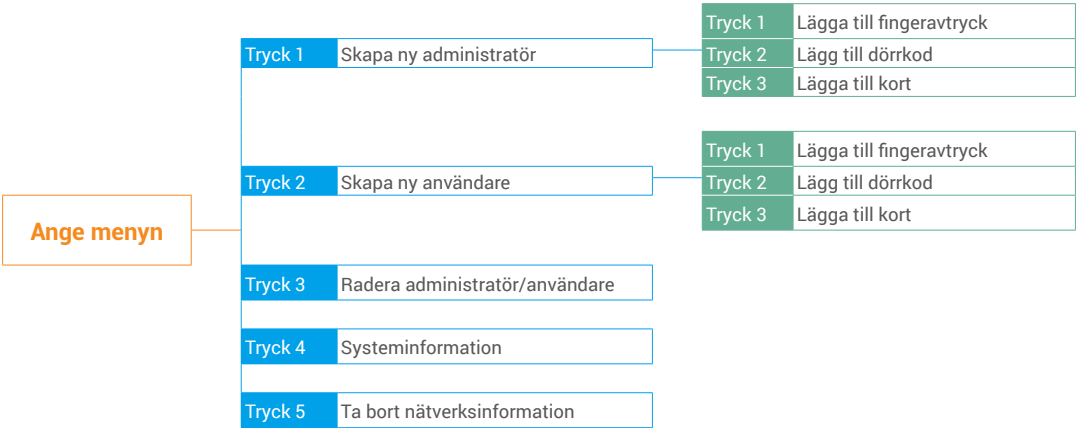

4. Lägg till administratör/användare

1. Tryck på SET-knappen en gång på bakpanelen.
2. När knappsatsen på frontpanelen lyser upp, verifiera med administratörens autentiseringsnyckel.
3. Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.

Roll	Låsa upp dörren	Öppna menyn, och ställa in låset
Administratör	✓	✓
Användare	✓	X

Vanliga användare kan endast låsa upp dörren efter att ha angett öppningsmetoden; administratören kan inte bara



Lås upp dörren, men logga också in på menyn för att lägga till och ta bort användare samt hantera andra inställningar.

i När du lägger till en administratör eller en användare, kommer användarnummers siffror att lysa upp från 001 som standard (till exempel, för användarnummer 001 kommer de tre siffrorna 001 att blinka långsamt en gång i följd).

5. Lägga till fingeravtryck

- Lägga till upp till 5 fingeravtryck per användare.
- Placera ditt finger så att det helt täcker fingeravtrycksläsaren, undvik överdrivet tryck eller lutande vinklar.


1. Tryck på SET-knappen en gång på bakpanelen.
2. När knappsatsen på frontpanelen lyser upp, verifiera med administratörens autentiseringsnyckel.
3. Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.
4. Tryck på "1" för att lägga till ett fingeravtryck.

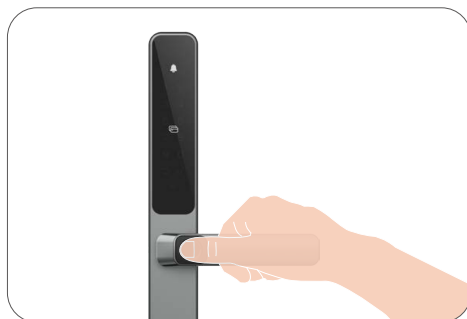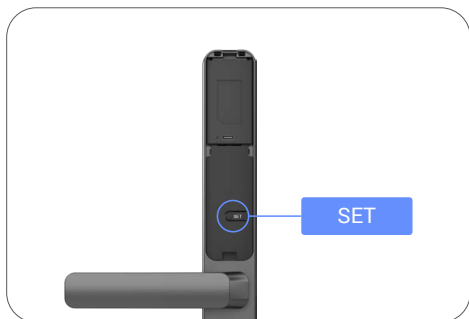

6. Lägga till dörrkod

- Lägga till upp till 1 lösenkod per användare.

1. Tryck på SET-knappen en gång på bakpanelen.
2. När knappsatsen på frontpanelen lyser upp, verifiera med administratörens autentiseringsnyckel.
3. Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.
4. Tryck på "2" för att lägga till en dörrkod.
5. Ange en lösenkod med 6–10 siffror. När lösenordslängden är ≥ 6 siffror, lyser "✓" upp vid denna tidpunkt, tryck på "✓" för att bekräfta.
6. Upprepa dörrkoden igen, tryck på "✓" för att bekräfta. Detta följs av ett pip för att bekräfta att dörrkoden har lagts till.


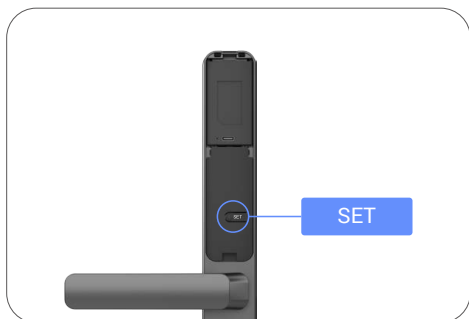


- 6–10 på varandra följande eller upprepade siffror är inte tillåtna.
- 6–10 på varandra följande siffror, såsom 123456/654321.
- 6–10 upprepade siffror, såsom 111111.

7. Lägg till närhetskort


i Lägg till upp till 1 närhetskort per användare.

1. Tryck på SET-knappen en gång på bakpanelen.
2. När knappsatsen på frontpanelen lyser upp, verifiera med administratörens autentiseringsnyckel.
3. Tryck på "1" för att lägga till en administratör, eller "2" för att lägga till en användare.
4. Tryck på "3" för att lägga till ett kort.
5. Placera det oregistrerade närhetskortet på kortläsningsområdet.
6. Tryck på "✓" för att bekräfta.

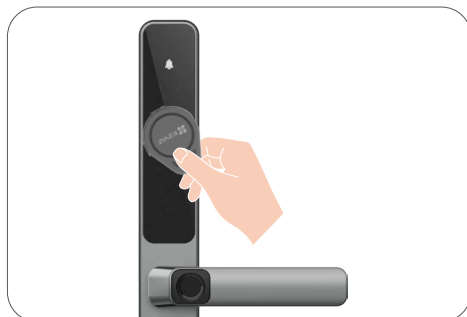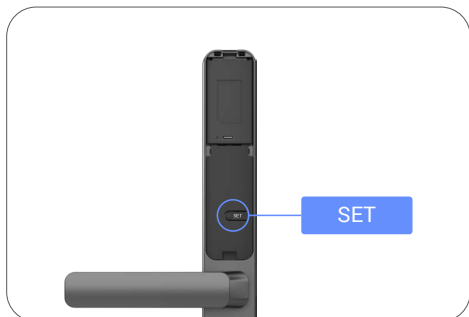

8. Radera administratörer/användare


1. Tryck på SET-knappen en gång på bakpanelen.
2. När knappsatsen på frontpanelen lyser upp, verifiera med administratörens autentiseringsnyckel.
3. Tryck på "3" för att radera en administratör/en användare.
4. Ange användarnumret och tryck på ✓.

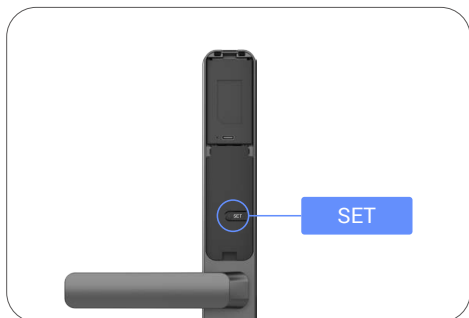

- i**
- Om du tryckte på ett felaktigt användarnummer kommer användarnumret att lysa upp ett i taget, följt av ett felpip. Tryck på "↵" för att återgå till föregående steg, eller ange rätt användarnummer för att radera igen.
 - När det bara finns en användare kvar och du försöker ta bort den, kommer användarnumret att lysa upp en efter en, åtföljt av ett felpip.
 - Den sista administratören går inte att radera.

9. Kontrollera systeminformationen


1. Tryck på SET-knappen en gång på bakpanelen.
2. När knappsatsen på frontpanelen lyser upp, verifiera med administratörens autentiseringsnyckel.
3. Tryck på "4" för att kontrollera låsets systeminformation.
4. Låset kommer att sända systeminformationen.

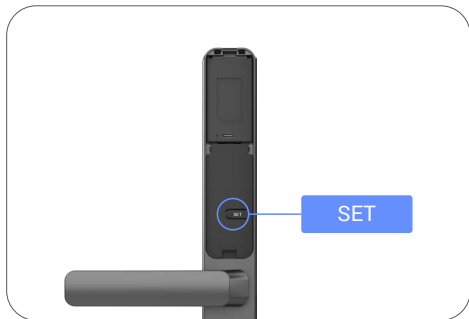

- i** Låset kommer att sända låsets serienummer, den aktuella enhetsversionen och verifieringskoden på engelska, tryck på "↵" för att återgå till den föregående nivån. Eller så återgår systemet automatiskt till den föregående nivån, efter en slutförd sändning.

10. Radera nätverksinformation


1. Tryck på SET-knappen en gång på bakpanelen.
2. När knappsatsen på frontpanelen lyser upp, verifiera med administratörens autentiseringsnyckel.
3. Tryck på "5" för att radera nätverksinformationen.
4. Tryck på "✓" för att bekräfta.

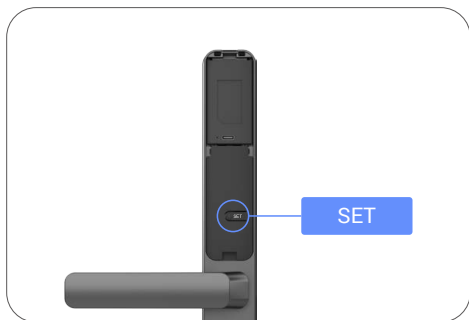

- i** Om du vill ändra låsets Bluetooth, följ stegen ovan. Som exempelvis: Om du redan har kopplat bort Bluetooth-anslutningen från användare A och ansluter till en annan.

11. Ange matchningsläge

1. Tryck och håll ned SET-knappen på baksidan tills låset skickar en röstprompt och sifferknappen 0 blinkar för att gå in i matchningsläge.

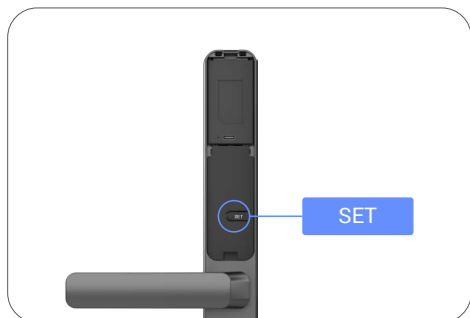

2. Vänligen följ systemguiden för att slutföra matchningen på 3 minuter.

 Systemet kommer att avsluta matchningsläget automatiskt efter 3 minuter.

Flera upplåsningsmetoder

Symbol	Beskrivning
	Upplåsning med fingeravtryck
	Upplåsning med dörrkod
	Kortavläsning upplåsning
	Upplåsning med mekanisk nyckel
	Bluetooth-nyckelupplåsning
	Fjärrupplåsning



-  • För att öppna dörren med en mekanisk nyckel, rotera nyckeln och tryck handtaget nedåt.
• Vänligen rör vid knappsatsen för att aktivera låset innan du öppnar dörren med lösenordet.
• För din integritet rekommenderas det att du regelbundet ändrar lösenkoden och rengör knappsatsområdet om det finns kvarvarande märken.



- Observera att denna produkt har en säkerhetsskyddsfunktion, om antalet fel vid fingeravtryck/lösenord/kortigenkänning når 5 gånger i rad inom 5 minuter, kommer systemet att låsas tvångsmässigt i 3 minuter.
- Systemet låser upp automatiskt efter 3 minuter.
- Denna funktion kan inaktiveras via EZVIZ-appen.

1. Upplåsning med fingeravtryck



1. Placera ditt finger på fingeravtrycksläsaren.
2. När du hör röstmeddelandet, trycker du ner trycket för att öppna dörren.

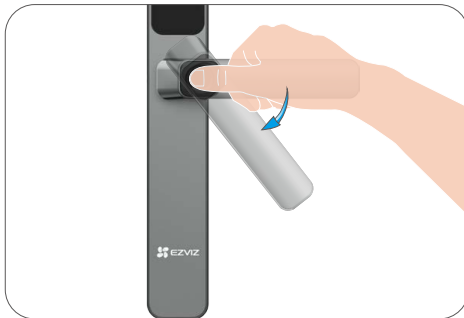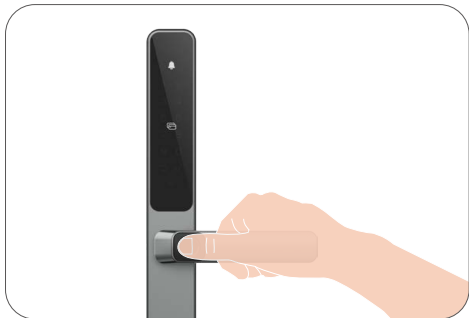

2. Upplåsning med dörrkod



- i** Produkten är skyddad med anti-kikningskoder. Om någon tittar på när du anger en lösenkod kan du lägga till extra långa siffror före eller efter din ursprungliga kod för att göra den mer komplex, samtidigt som du fortfarande kan låsa upp den.

1. Vidrör knappsatsen för att väcka den.
2. Ange dörrkoden och tryck på ✓.
3. När du hör röstmeddelandet, trycker du ner trycket för att öppna dörren.

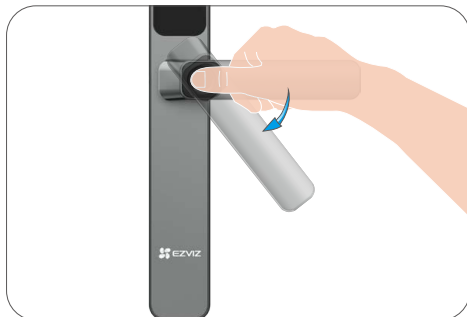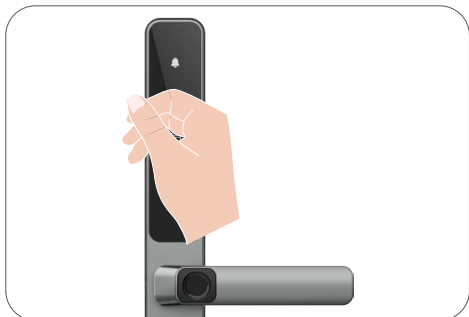

3. Upplåsning med kort


1. Vidrör knappsatsen för att väcka den.
2. Placera det inspelade närhetskortet på kortavläsningsområdet.
3. När du hör röstmeddelandet, tryck ner handtaget för att öppna dörren.

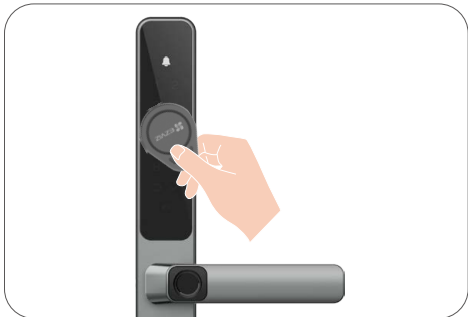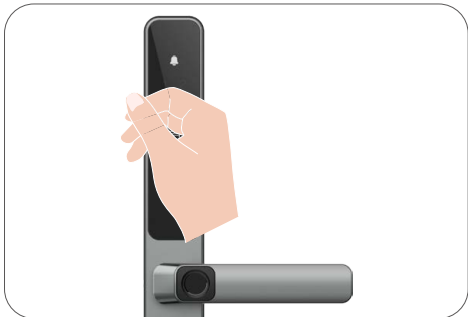

i När funktionen 'Dörrlås upptäcker närhetskort aktivt' är aktiverad, upptäcker dörrlåset automatiskt närliggande närhetskort utan att röra vid knappsatsen.

Drift:



1. Logga in i EZVIZ-appen med ditt konto.
2. Gå till 'Inställningar' -> 'Lås upp inställningar' och tryck för att aktivera 'Dörrlåset upptäcker aktivt närhetskort'.

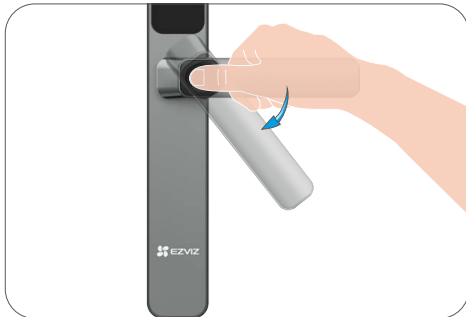

4. Upplåsning med mekanisk nyckel

i Behåll den mekaniska nyckeln för vidare användning.

1. Öppna locket för nyckelhålet för den mekaniska nyckeln:
2. Sätt i nyckeln och vrid om den, sänk sedan handtaget för att öppna dörren.

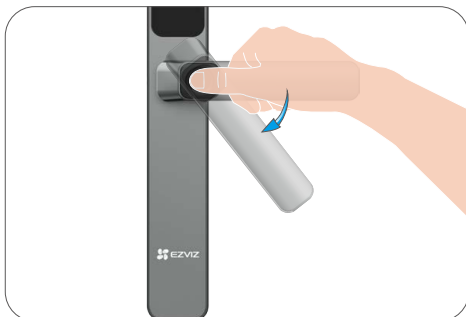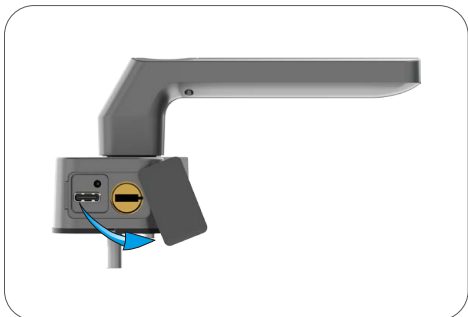

5. Synkroniserad upplåsning

- i** Du aktiverar funktionen "Synkroniserad upplåsning" ("Funktionen"). Observera att:
1. Med tanke på den automatiska upplåsningsfunktionen i Funktionen föreslår vi att du:
 - a. aktivera endast funktionen när det är nödvändigt och säkert;
 - b. Informera de delade användarna av din enhet (om det finns några) för att se till att de vet vad som kommer att hända.
 2. Funktionen bör hanteras av administratörsanvändaren och kan vara föremål för andra inställningar på enheten (t.ex. Bluetooth-funktionen). Vänligen se sidans instruktioner för detaljer.
 3. Funktionen tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK". EZVIZ utesluter härmed uttryckligen alla löften eller garantier angående stabiliteten, noggrannheten och aktualiteten för Funktionen. Och EZVIZ kan ändra, avbryta eller avsluta Funktionen och/eller denna sida från tid till annan genom att meddela dig i förväg.

Aktivera synkroniserad upplåsning:

1. Logga in i EZVIZ-appen med ditt konto.
2. Gå till "Inställningar" -> "Lås upp inställningar" -> "Synkroniserad upplåsning" och tryck för att aktivera "Synkroniserad upplåsning".
3. Tryck på "Bekräfta användning" -> "Länka nu" -> "Länka nu"
4. Tryck för att välja en lås du vill koppla samman och tryck sedan på "Koppla samman".
5. Innan nedräkningen avslutas, lås upp den länkade dörren med administratörens hemliga nyckel för att slutföra låslänkingsoperationen.
6. Länkad framgångsrikt.

- i**
- När funktionen är aktiverad kommer upplåsning av dörren från utsidan samtidigt att låsa upp den kopplade låset.
 - Kom ihåg att trycka ner handtaget på den kopplade låset inom 10 sekunder (standard upplåsningsvaraktighet), annars låses det automatiskt igen.
 - Synkroniseringens varaktighet kan justeras via EZVIZ-appen.


6. Engångskod

När besökare anländer kan du skapa en engångskod för dörren åt dem.


- i**
- Engångskoden träder i kraft omedelbart efter generering.
 - När den är aktiverad kan engångskoder genereras även när låset är offline.

7. Barnsäkerhetslås

- i** Det är lämpligt att aktivera barnsäkerhetslåsläget när barn lämnas ensamma hemma.

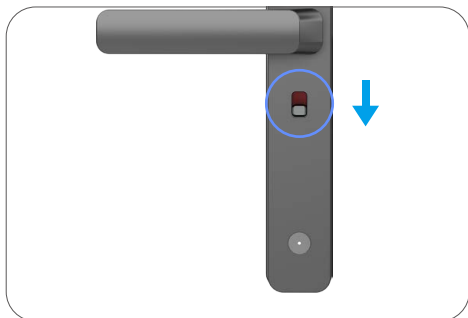

Läget för barnsäkerhetslås är aktiverat

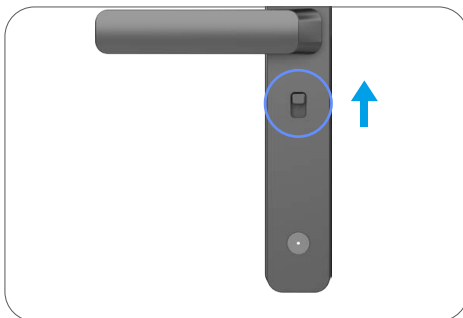


Läget för barnsäkerhetslås är inaktiverat

- i** När barnsäkerhetslåsläget är aktiverat kan dörren inte låsas upp genom att trycka på handtaget inomhus. Dörren kan endast låsas upp genom verifiering med tillagd fingeravtryck, lösenkod eller kort utomhus.

Användning och administration

1. Nödupplåsning

När batteriet är utan ström, anslut nödströmförsörjningsgränssnittet på frontpanelen med en powerbank för att ladda låset via Type-C-strömkabeln och läs sedan upp dörren.

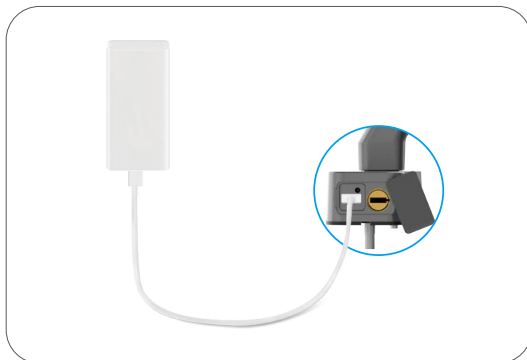

2. Larm

1. Sabotagelarm

Om låset demonteras med våld, kommer låset att larma i en minut.

2. Larm för låst system

En felaktig verifiering med fingeravtryck, dörrkod eller kort, fem gånger i rad medför att låset är spärrat i tre minuter. Du kan låsa upp den i EZVIZ-appen.

3. Varning om lågt batteri

När batterispänningen är låg kommer röstmeddelandet att påminna dig om att ladda batteriet.

3. Återställning av fabriksinställningar

1. Ta bort batterilocket på bakpanelen och ta ut batteriet.
2. Tryck på SET-knappen i 5 sekunder, samtidigt som du sätter tillbaka batteriet i batterifacket.
3. Släpp SET-knappen och tryck på ✓ för att bekräfta efter röstmeddelanden.

4. Super strömsparläge

Lägg till Super Power-sparläget, som förbättrar batteriprestanda och varar längre.
Öppningsmetod: Gå till alternativet för batterihantering från inställningssidan.

5. Engångs tystnadsfunktion

1. Tryck på knappsatsområdet för att väcka knappsatsen.
2. Tryck och håll ned "0" tills tangentbordet blinkar två gånger för att indikera att funktionen är på.


- När engångsfunktionen för ljudlös aktiveras går låset in i tyst läge.
- Låset kommer automatiskt att avsluta detta läge när det har låsts upp genom verifiering med tillagd fingeravtryck, lösenord eller kort från utsidan.

Funktioner i appen EZVIZ

i Appens gränssnitt kan se olika ut beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet för appen som har installerats på telefonen är det gränssnitt som gäller.

1. Startside

När du startar appen EZVIZ och trycker på låset, kan du visa och administrera låset efter behov på startsidan.

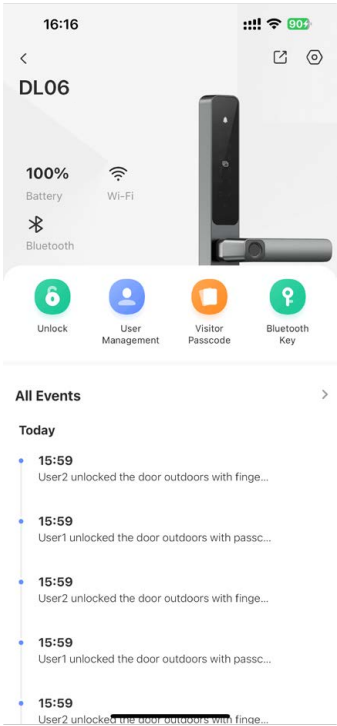

Parameter	Beskrivning
Batteri	Du kan se batteriets återstående kapacitet här.
Wi-Fi	Du kan se låsets Wi-Fi-signalstyrka här.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-anslutningsstatusen här.
Låsa upp	Tryck för att låsa upp låset.
Användarhantering	Du kan trycka för att hantera användarna här. i Efter att ha lagt till en användare kan du också lägga till upplåsningsmetoder för den användaren, såsom fingeravtryck, digitalt lösenord, närhetskort och tvångslösenord. Observera att upplåsningsmetoden måste utföras på låset.
Besökarkod	Tryck för att generera en tillfällig dörrkod så att besökare kan öppna dörren.
Bluetooth-nyckel	Tryck för att dela Bluetooth-nyckeln med dina familjemedlemmar eller gäster.
Alla händelser	Kontrollera alla händelser för låset.

2. Inställningar

Parameter	Beskrivning
Namn	Visa eller klicka för att ändra namnet på din enhet här.
Upplåsningsinställningar	Du kan konfigurera inställningarna för upplåsning av låset här.
Batteri	Kontrollera batterikapaciteten för låset och tryck för att aktivera Super Energisparläge här.
Textmeddelande	Du kan hantera enhetsmeddelanden och EZVIZ-appnotiser.
Ljudinställningar	Du kan ställa in relevanta ljudparametrar för din enhet.
Tillbehörs hantering	• Bluetooth Dörrsensor När den är ansluten kan du se dörrsens status som upptäckts av dörrsensorn på låsets startsida. • Bluetooth-fjärrkontroll När den är ansluten kan du låsa upp dörren med fjärrkontrollen.
Dörröppningslogg	Du kan se dörröppningsloggar här.
Sekretessinställningar	• Integritetsläge: När du aktiverar integritetsläge, kan dörren endast låsas upp med administratörens fingeravtryck, dörrkod eller proximitetskort, eller med den mekaniska nyckeln. Och låset kommer att bli tyst på samma gång. • Försök-och-misstag-lås: när aktiverat kommer systemet att låsas i 3 minuter och du kan inte använda den elektroniska nyckeln för att låsa upp när upplåsningsfel har nått 5 gånger inom 5 minuter.
Nätverksinställningar	Du kan se Wi-Fi-anslutningsstatus och ställa in för att aktivera/inaktivera Wi-Fi-anslutningen.  Vid instabilt nätverk rekommenderas det att inaktivera denna funktion för att förlänga batteritiden.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med familjemedlemmar eller en gäst.
Radera enhet	Tryck för att radera låset från ditt EZVIZ-konto.

Underhåll

1. Dagligt underhåll

- Låt inte låset komma i kontakt med frätande material då detta kan skada låset och påverka dess glans.
- Om dörren slår sig, ökas friktionen där den kombinerade låskolven går in i slutblecket, vilket kan medföra att kolven inte skjuts ut ordentligt. Om detta skulle inträffa, bör du justera slutbleckets placering.
- Ladda batteriet omedelbart när batterispänningen är låg för att säkerställa normal användning av låset.
- Förvara den mekaniska nyckeln på rätt sätt.
- Be en låssmed att kontrollera låset om det inte är flexibelt.
- Smörj låsets rörliga delar så att de löper smidigt, för att förlänga livslängden.
- Det är rekommenderat att kontrollera låset var sjätte månad eller en gång om året, och kontrollera så att inga skruvar har lossnat.
- Applicera regelbundet en liten mängd grafitpulver eller blyertspulver i låscylindern för att se till att nyckeln är lätt att sätta i och ta ur (ett år eller sex månader). Använd dock inget smörjmedel då detta kan få stiften i låscylindern att fastna.
- Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.

2. Vanliga frågor

Problem	Orsak	Lösning
Dörren kan inte öppnas normalt genom verifiering med fingeravtryck, lösenkod eller kort.	Problem med låsinstallation	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.
	Användarens behörighet är inte inom giltighetsperioden	Använd fingeravtryck, lösenkoder eller kort från andra användare, eller uppdatera användarens giltighetsperiod via EZVIZ-appen.
Det går inte att öppna dörren med den mekaniska nyckeln.	Fel mekanisk nyckel.	Använd rätt mekanisk nyckel
	Låscylindern är skadad	Se till att en professionell person står vid dörren efter att du har öppnat den. Kontrollera och byt ut skadade komponenter.
	Den mekaniska nyckeln kan inte sättas in helt	
Inget svar från fingeravtrycksläsaren.	Fingeravtrycksläsaren är skadad.	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.
	Fingeravtrycksläsarens firmware fungerar onormalt.	1. Vidrör knappsatsen för att väcka den. 2. Håll ned "↵" i 3 sekunder för att återställa fingeravtrycksläsaren.
Låset är alltid öppet.	Installationsfel	Be en yrkesverksamma kontrollera om ersättning
	Kopplingen är skadad.	Vänligen låt yrkespersoner kontrollera installationen igen.
Kan inte ansluta din mobiltelefons Bluetooth.	Mobiltelefonens Bluetooth är inaktiverad	Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och försök ansluta igen.
	Avståndet mellan låset och din mobiltelefon är utanför Bluetooth-räckvidden (50 m)	Vänligen kom närmare dörrlåset för att försöka igen.
	Felaktig kopplingskod	Vänligen ange rätt parkopplingskod. A. Som standard är parkopplingskoden 0 plus de sista 5 siffrorna i serienumret. B. Annars är kopplingskoden anpassad. Rensa kopplingsinformationen om kopplingskoden har glömts (se " Radera nätverksinformation "). Parningskoden återställs sedan till standardvärdet och kan användas för anslutning.
	Andra skäl	A. Försök igen efter att ha startat om mobiltelefonens Bluetooth. b. Försök igen efter att ha avslutat och startat om EZVIZ-appen. c. Rensa uppgifterna för sammankoppling (se " Radera nätverksinformation "), och försök sedan igen efter att du har glömt uppgifterna för sammankoppling mellan din telefon och låset
Användare och fingeravtryck, lösenkoder, kort kan inte läggas till i EZVIZ-appen.	Din mobiltelefon är inte ansluten till låsets Bluetooth	Vänligen anslut låsets Bluetooth först, och lägg sedan till dem i användarhanteringen på EZVIZ-appen
Enheten är ofta offline.	Nätverksmiljön är instabil	Vänligen byt till en stabil nätverkssignal

Problem	Orsak	Lösning
Snabb batteriförbrukning.	Nätverksmiljön är instabil	Vänligen stäng av Wi-Fi-knappen i EZVIZ-appen
		Vänligen byt till en stabil nätverkssignal

 Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.

3. Laddningsbart litiumjonbatteri

Enhetens batterityp: Bärbar batteri.
 Batterimodell: 692850HV-2S1P
 Märkspänning: 7,7V DC
 Nominell kapacitet: 1450mAh
 Batteritillverkare: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kemiskt namn	CAS-nummer.	Koncentration eller koncentrationsintervall (%)	Kemisk formel
Litiumkoboltoxid	12190-79-3	15-40	LiCoO ₂
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), hexafluor-, litium	21324-40-3	10-30	LiPF ₆
Koppar	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminiumfolie	7429-90-5	5-10	Al
Nickel	7440-02-0	1-5	Ni