

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted EZVIZ™ (<https://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse - Maj 2026

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDELMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEML ØVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse


Bemærk.....	1
Indholdet i pakken	1
Oversigt.....	2
1. Kamera.....	2
2. Panel.....	2
3. Monteringsbase	3
Konfiguration	4
Hent appen EZVIZ	4
Installation	4
1. Installér et microSD™ kort (valgfrit)	4
2. Installer dørspionen.....	5
Tænd.....	10
Føj til appen EZVIZ.....	11
Vedligeholdelse	12
1. Oplad panelet	12
2. Gendan til fabriksindstillinger	12
Vis din enhed.....	13
EZVIZ Connect.....	15
1. Brug Amazon Alexa	15
2. Brug Google Assistant	16
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	17
Bilag.....	18
1. Genopladeligt litium-ion-batteri	18
2. Sikker fjernelse og udskiftning af batteri.....	18

Bemærk




- Udsæt ikke kameraet for voldsomme omgivelser såsom høje temperaturer, fugt, saltvandssprøjt eller regn, som kan beskadige enheden.
- Tryk ikke på kameraets sensor eller objektiv, idet det kan beskadige enheden.
- Træk ikke hårdt i kameraets ledning, og beskyt dig mod at blive skåret af ledningen. Garantien dækker ikke skader på ledningen forårsaget af forkert brug.


Indholdet i pakken

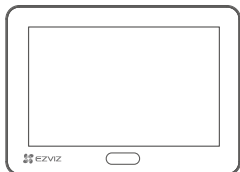


Panel (x1)

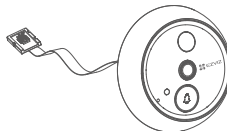

Kamera (x1)



Monteringsfod (x1)



Skruer (x6)



Strømkabel (x1)



Lovgivningsmæssige oplysninger (x2)




Startvejledning (x1)



Video-/lydovervågningsmærkat (x1)


Oversigt

1. Kamera

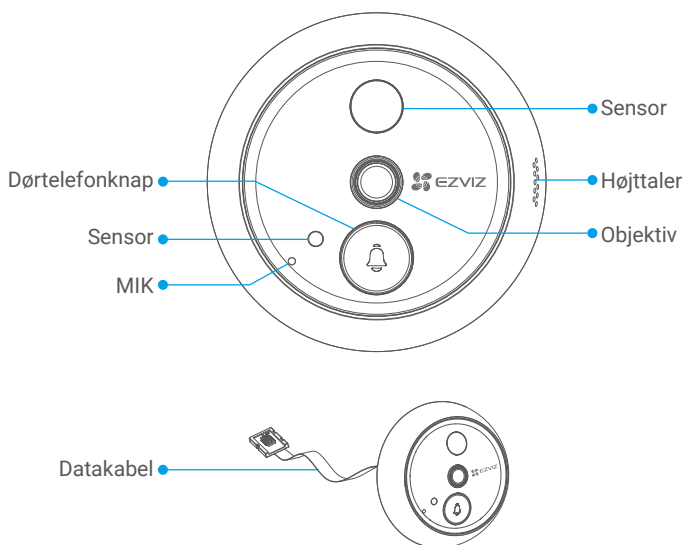


i Bloker ikke sensorerne og linsen.

2. Panel

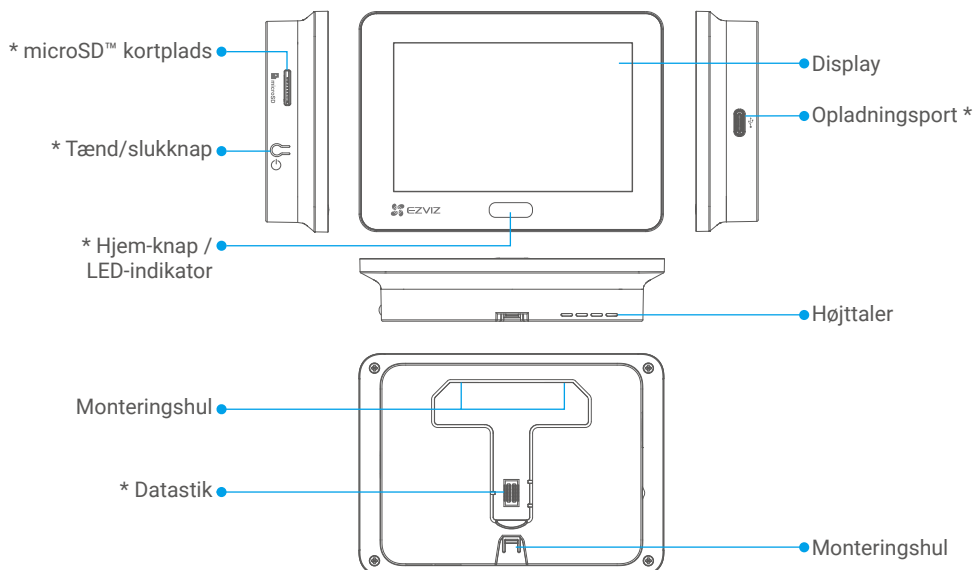

Navn	Beskrivelse
microSD™ kortplads	Sæt et microSD™ kort (købes separat) i holderen. Formatér kortet med EZVIZ-appen før brug. Anbefalet kompatibilitet: Klasse 10, maks. lagerkapacitet 512 GB.
Tænd/slukknapp	- Tænd/sluk: Tryk og hold nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke dørkikkerten. - Tænd/sluk livevisning: Når dørkikkerten er tændt, tryk én gang for at tænde eller slukke livevisningen. - Driftsbekræftelse: Når du betjener på panelskærmen, kan knappen bruges til bekræftelse.
Hjem-knap	- Tænd/sluk livevisning: Når dørkikkerten er tændt, tryk én gang for at tænde eller slukke livevisningen. - Nulstil: Tryk og hold nede i 3 sekunder for at genstarte enheden og gendanne fabriksindstillingerne. - Driftsbekræftelse: Når du betjener på panelskærmen, kan knappen bruges til bekræftelse.
LED-indikator	Når dørklokkeknappen på kameraet trykkes, eller når nogen registreres uden for døren af kameraet, tændes indikatoren.
Opladningsport	Tilslut den til en stikkontakt med en strømforsyningsadapter (DC5V 2,5A, købes separat) for at oplade panelet.
Datastik	Forbind med kameraets datakabel.

3. Monteringsbase

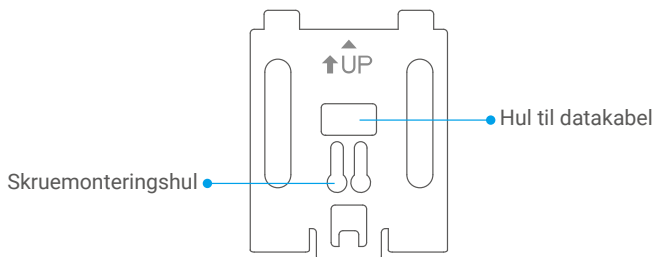

Konfiguration


Følg vejledningen for at sætte din dørspion op:

1. Hent appen EZVIZ, og log ind på din konto til appen EZVIZ.
2. Installer din dørspion.
3. Tænd din dørspion.
4. Føj din dørspion til din EZVIZ-konto.

Hent appen EZVIZ

- i** Før du downloader appen:
- Hvis appen allerede er installeret, skal du kontrollere, at det er den nyeste version ved at søge efter opdateringer i din app-butik.
 - Hvis appen ikke er installeret, skal du følge nedenstående trin for at downloade den.

1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
2. Download EZVIZ-appen ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og log ind på appen.

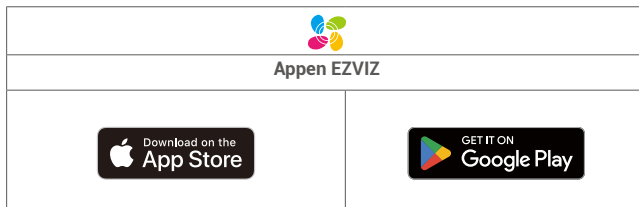


Installation

- i** Det anbefales at oplade panelet fuldt før første brug. Se venligst "[Oplad panelet](#)".

1. Installér et microSD™ kort (valgfrit)

1. Sæt et microSD™ kort (købes separat) i holderen.

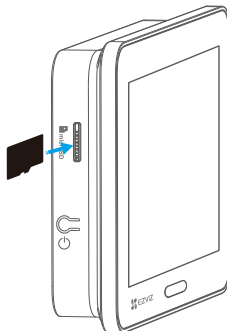

- i** Når microSD™ kortet er sat i, skal du formatere kortet i appen EZVIZ før brug.


2. Tryk på Optagelsesliste på skærmen Enhedsindstillinger i appen EZVIZ for at kontrollere status for microSD™-kortet.
3. Hvis microSD™-kortets status vises som "Uinitialiseret", skal du trykke for at initialisere det. Statussen ændres derefter til I Brug, hvilket gør det muligt at gemme videoer.

2. Installer dørspionen

Hvis du allerede har en dørspion, skal du installere enheden på samme sted. Hvis ikke, bedes du bore et hul med en diameter på cirka 14 mm (ikke mere end 50 mm) og cirka 145 cm afstand fra gulvet for at opnå en god visningseffekt.


1. Mål dørens tykkelse, og vælg de passende skruer. Bor derefter et hul i døren.

Tykkelse	Skrue
35 mm til 60 mm	
60 mm til 85 mm	
85 mm til 105 mm	

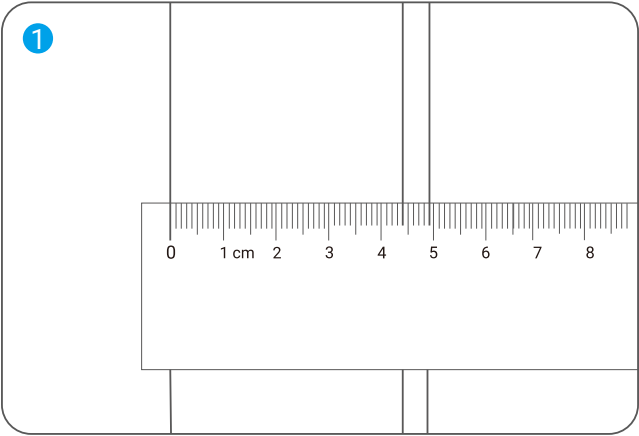


2. Drej skruerne ind i bagsiden af kameraet uden at stramme.

 Bare fix det, ingen stramning nødvendig.

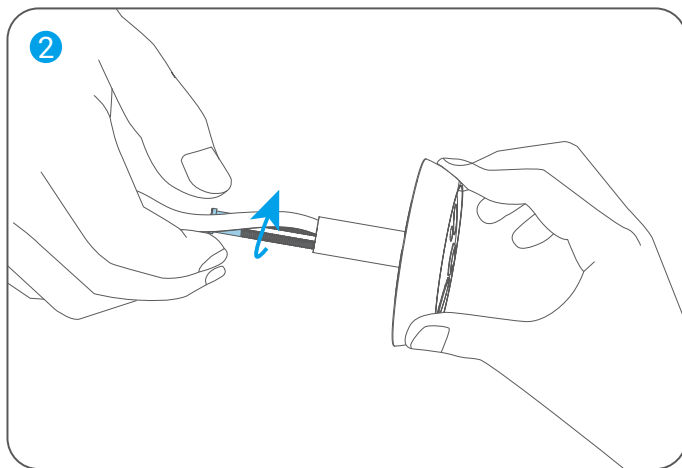


3. Riv slipfolien af.

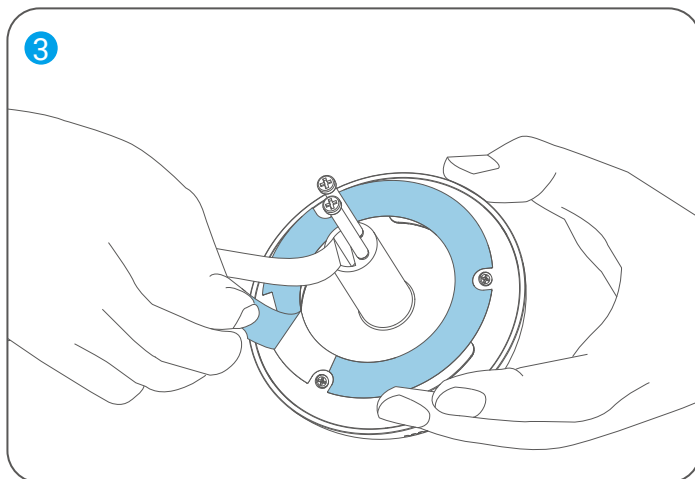


4. Før skruerne og ledningen gennem dørhullet.


 Pak dem ind i et papirrør for lettere indsættelse.

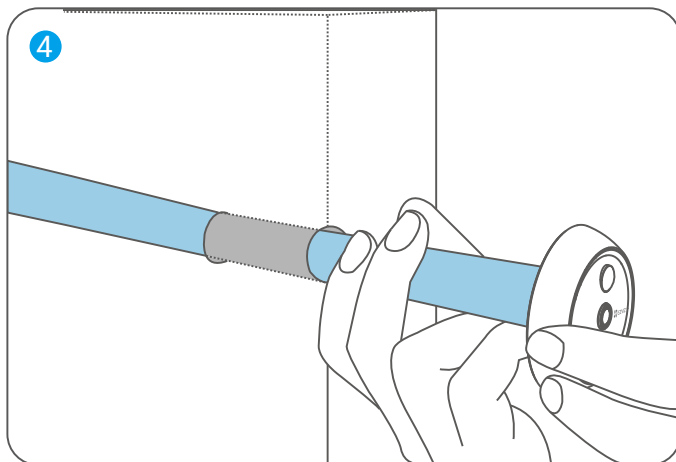


5. Juster kameraets position, så dørklokke-knappen er placeret på den nederste side, og skub det forsigtigt tæt på døren.

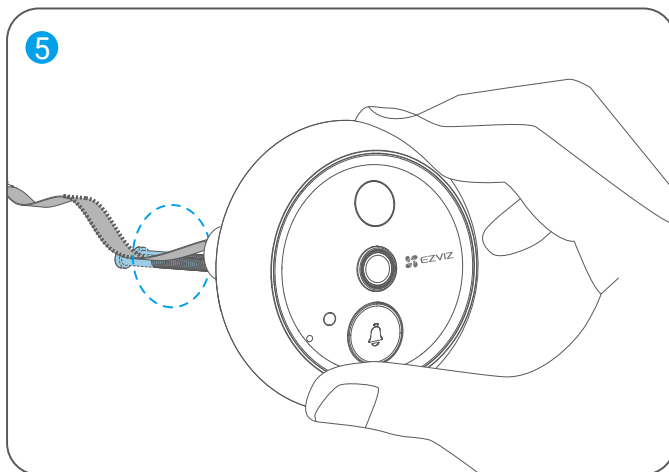


6. Tag monteringsbasen ud, og før skruerne og kameraets dataledning gennem skruehullerne på monteringsbasen.

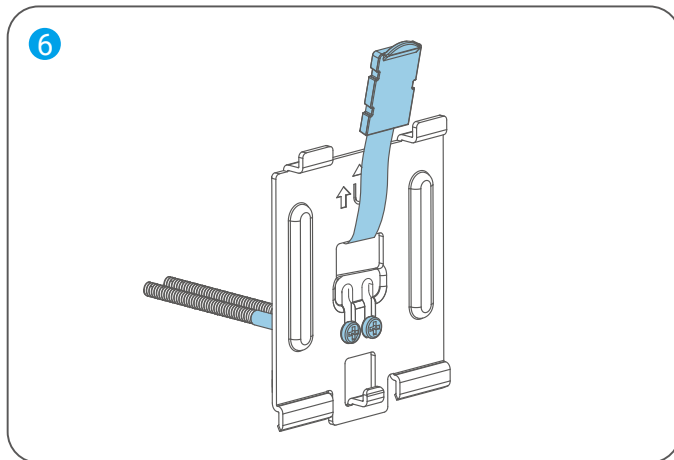


7. Juster basens position for at sikre, at pilen på basen peger opad, og stram derefter skruerne.

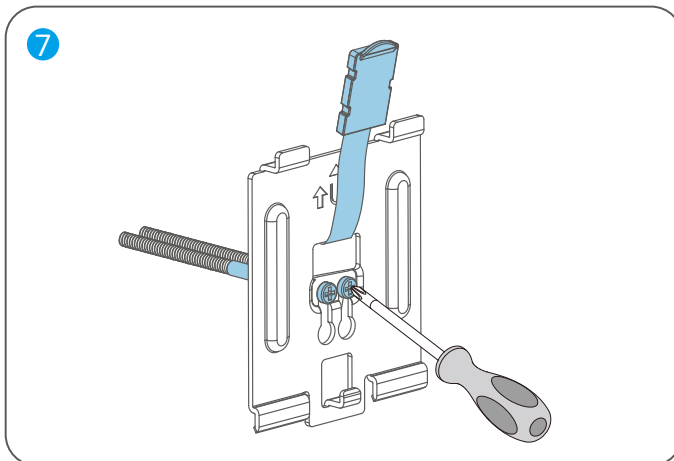

8. Tilslut kameradataledningen til datainterfacet på bagsiden af panelet.

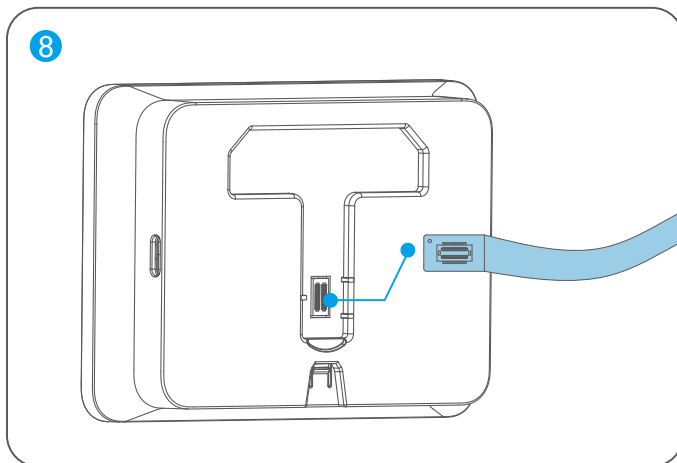


9. Justér basen med monteringshullerne på panelet, og skub panelet nedad, indtil du hører et klik, hvilket betyder, at panelet er sikkert fastgjort på monteringsbasen.

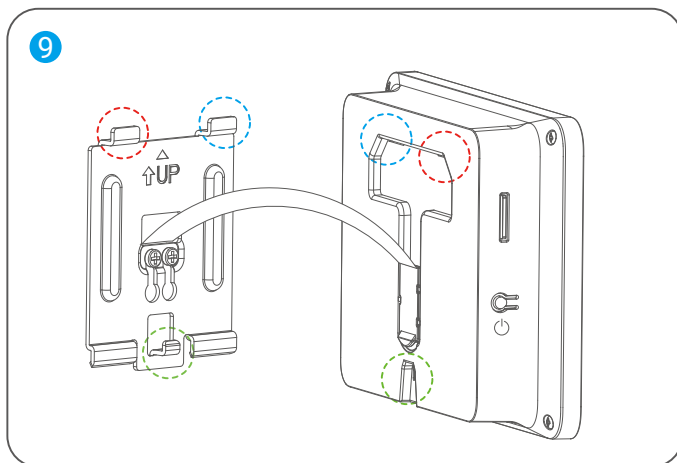


10. Efter installation skal alle beskyttelsesfilm fjernes fra kameralinsen og panelet.

1. Tryk og hold Tænd/Sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde panelet.

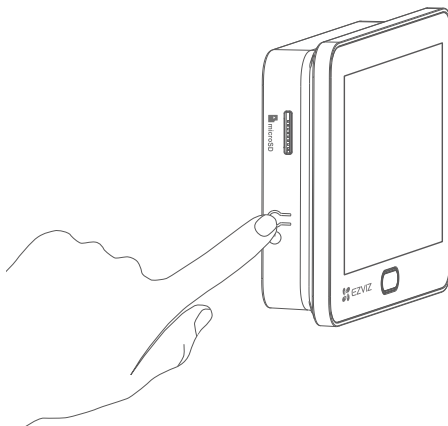


2. Tryk på hjem-knappen for at skifte mellem sprog. Tryk derefter på Tænd/Sluk-knappen på panelet for at bekræfte.

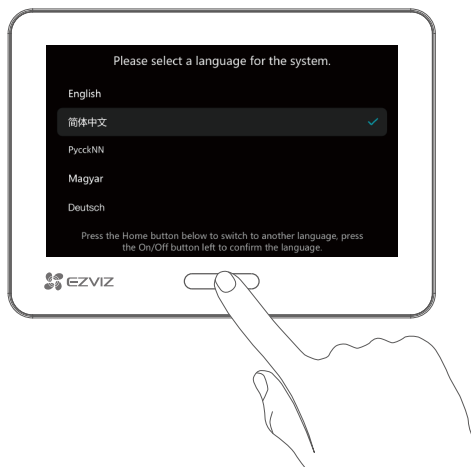

Føj til appen EZVIZ

1. På din smartphone skal du logge ind på din EZVIZ-konto, på startskærmen trykke på "+" i øverste højre hjørne for at gå til siden Scan QR-kode.
2. Scan QR-koden på panelets skærm.

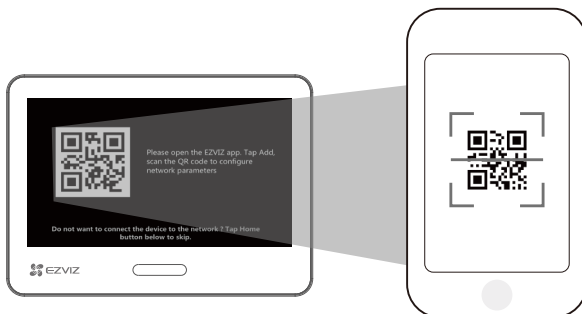


3. Følg app-guiden for at afslutte Wi-Fi-konfigurationen og tilføj panelet til din EZVIZ-konto.

i Hvis du ikke kunne få QR-koden eller ønsker at rekonfigurere Wi-Fi, skal du trykke og holde hjem-knappen nede i 3 sekunder for at nulstille og gentage ovenstående trin.

Vedligeholdelse

1. Oplad panelet


Hvis panelet er uden batteri, skal du tilslutte panelet til en stikkontakt via strømforsyningsadapter (DC5V 2,5A, købes separat).

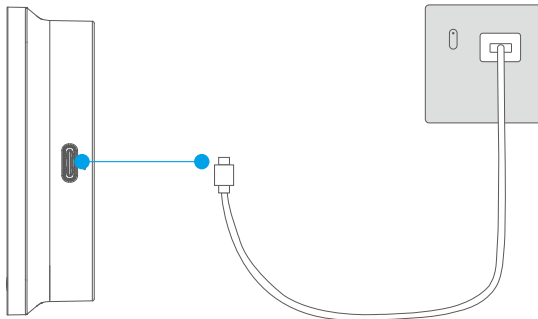

- Undlad at oplade panelet, når miljøtemperaturen overstiger 45°C eller er under 0°C.
- Før du oplader panelet med en strømforsyning, skal du fjerne panelet fra monteringsbasen.
- Når opladning pågår, vil panelet automatisk blive tændt.
- For afbrydelse fra strømforsyningen skal du frakoble strømkablet fra panelet.

2. Gendan til fabriksindstillinger

Tryk og hold hjem-knappen nede i 3 sekunder, indtil enheden afgiver et bip, og den følgende side vises på skærmen. Tryk derefter på hjem-knappen én gang for at bekræfte, inden nedtællingen på 8 sekunder slutter.

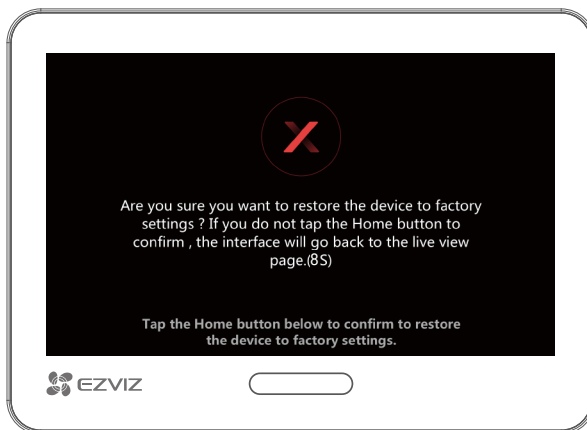


Forsigtig! Alle indstillinger vil blive gendannet til fabriksindstillinger.

Vis din enhed

1. Livevisning

i Appens brugerflade kan ændres på grund af opdatering af versionen.

Start EZVIZ-appen, og tryk på enhedskortet for denne dørspion for at gå ind på enhedssiden. Derefter tryk på knappen Livevisning for at komme ind på livevisningssiden, hvor du kan se og lytte til en live transmission, tage øjebliksbilleder, optage videoer og vælge en videoopløsning efter behov.

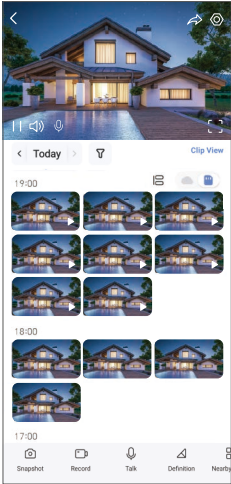

i Stryk mod venstre og højre over skærmen for at få vist flere ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Fuldskræmsvisning. Tryk for visning af dit synsfelt i fuld skærm.
	Snapshot. Tag et snapshot.
	Optage. Starter/stopper optagelse manuelt.
	Tal. Tryk for at tale med personer foran kameraet.
	Opløsning. Tryk for at vælge en videoopløsning.
	Nærliggende enhed. Tryk for at vælge tilgængelige enheder i nærheden til livevisning på flere skærme.
	BiB (Billede-i-billede). Tryk for at se videoen oven på andre apps.
	Tip. Tryk for at se flere oplysninger om enheden.
	Omarranger. Omarranger rækkefølgen af alle funktionerne ovenfor.

2. Indstillinger

På siden med indstillinger kan du angive parametrene for enheden.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Se eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Batteri	Du kan se den resterende batterikapacitet her og vælge arbejdsmodus for din enhed.
Intelligent detektion	Du kan aktivere/deaktivere detektering af menneskeskikkelser for din enhed.
Beskednotifikation	Du kan administrere enhedsbeskeden og EZVIZ-appens notifikation.
Lydindstillinger	Du kan indstille relevante lydparametre for din enhed.
Billedindstillinger	Du kan indstille relevante billedparametre for din enhed.
Skærmindstillinger	Her kan du indstille skærmlysstyrken og perioden for automatisk låsning af skærm.
Lysindstillinger	Du kan indstille relevante lysparametre for din enhed.
Optagelsesliste	Her kan du se statussen for microSD™ kortet.
Besøgsvar	Du kan aktivere Auto Svar og tilføje et stemmesvar. Hvis nogen trykker på dørklokke-knappen, og ingen reagerer inden for den forudindstillede tidsperiode, vil stemmesvaret automatisk blive sendt.
Privatindstillinger	Du kan kryptere dine videoer med en krypteringsadgangskode og tilpasse området til beskyttelse af privatliv.
Netværksindstillinger	Du kan se status for forbindelsen.
Enhedsinformation	Du kan se enhedsoplysningerne her, inklusive brugervejledningen.
EZVIZ Cloud	Du kan abonnere på og håndtere lagring i skyen.
Del enhed	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.
Slet enhed	Tryk for at slette enheden fra appen EZVIZ.

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Hvis du oplever problemer undervejs, se afsnittet Fejlfinding.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttet til appen EZVIZ.
2. I EZVIZ-appen skal du slå "Videokryptering" fra og "Lyd" til på siden Enhedsindstillinger.
3. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, den helt nye Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV-Stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition smart-TV).
4. Appen Amazon Alexa er allerede installeret på din intelligente enhed, og at du har oprettet en konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Færdigheder og spil" i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på AKTIVÉR FOR AT BRUGE.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Log ind.
5. Tryk på knappen Godkend for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Du får vist meddelelsen "EZVIZ er blevet tilknyttet". Tryk dernæst på OPDAG ENHEDER for at lade Alexa finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Enheder", hvor du nu kan se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Det intelligente hjem" i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrollfunktion.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

Fejlfinding

[Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?](#)

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

[Hvorfor vises enhedens status som "Offline" i Alexa?](#)

Din enhed kan have mistet forbindelsen til netværket. Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Kontrollér, om din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

 [For nærmere oplysninger om lande, hvor Amazon Alexa er tilgængelig, se det officielle websted for Amazon Alexa.](#)

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistant stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen skal du slå "Videokryptering" fra og "Lyd" til på siden Enhedsindstillinger.
3. Et tv med tilsluttet Chromecast.
4. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen Mit hjem skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Konfigurer enhed" i menulisten for at åbne skærmen Konfiguration.
4. Tryk på "Fungerer med Google", og søg efter "EZVIZ", hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Log ind.
6. Tryk på knappen Godkend for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på "Vend tilbage til appen".
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over compatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.
9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på det kamera, som du oprettede, da du konfigurerede systemet.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Kære værdsatte EZVIZ-brugere,

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som et fremsynet teknologiselskab er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller i at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved ukorrekt brug. Videoprodukter kan eksempelvis optage virkelige, fuldstændige og skarpe billeder og har derfor stor værdi for at vise fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videooptagelser krænke andres privatliv og legitimt ret til beskyttelse af personlige rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ oprigtigt til, at enhver bruger skal bruge videoprodukter korrekt og ansvarligt, for at skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du ville lægge mærke til:

1. Alle mennesker har en rimelig forventning om beskyttelse af deres privatliv, og brugen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med disse rimelige forventninger. Derfor bør en advarselsseddel, der klargør overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For private områder skal de berørte personers rettigheder og interesser vurderes omhyggeligt, herunder bl.a. efter indhentelse af interessenternes samtykke til at installere videoprodukter og ikke at installere meget synlige videoprodukter uden andres viden.
2. Videoprodukter optager objektivt optagelser af faktiske aktiviteter inden for en nærmere angivet tid og sted. Brugere skal identificere de personer og rettigheder, der er involveret i dette område, i forvejen for at undgå enhver overtrædelse af andres ret til personlige oplysninger eller andre juridiske rettigheder, mens de beskytter sig selv ved hjælp af videoprodukter. Hvis du vælger at aktivere funktionen lydoptagelse på kameraet, optager kameraet lyd, inkl. samtaler, inden for overvågningsrækkevidde. Vi anbefaler kraftigt, at du foretager en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder inden for overvågningsrækkevidde for at forstå behovet og begrundelsen for det, før du tænder funktionen til optagelse af lyd.
3. Bruges videoprodukter, der konsekvent genererer lyd- eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inkl. biometriske oplysninger som fx ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktets egenskaber. Sådanne data kan bruges eller behandles. Videoprodukter er kun teknologiske værktøjer, der ikke kan bruges til at anvende juridiske og moralske standarder til at styre den lovlige og korrekte brug af data. Det er metoderne og formålene med de personer, der styrer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Dataansvarlige skal derfor ikke kun overholde gældende love og bestemmelser strengt, men også fuldt ud overholde ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Vi bør desuden altid prioritere beskyttelsen af rettighederne til privatliv og billede samt andre rimelige interesser.
4. Videodataene, der kontinuerligt genereres af videoprodukter, indeholder rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det ekstremt afgørende at sikre datasikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Hver bruger og dataansvarlig skal træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerheden ved at undgå datalækage, forkert videregivelse eller misbrug, herunder bl.a. ved at oprette adgangskontrol, vælge et egnet netværksmiljø, hvor videoprodukter er tilsluttet, etablere og løbende optimere netværkssikkerheden.
5. Videoprodukter har bidraget væsentligt til at øge vores samfunds sikkerhed, og vi tror, at de fortsat vil spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores hverdag. Ethvert forsøg på at misbruge disse produkter og krænke menneskerettighederne eller på ulovlige aktiviteter modsiger værdien af teknologisk innovation og produktudvikling i sig selv. Vi opfordrer brugere til at etablere egne metoder og regler til vurdering og overvågning af brugen af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges korrekt, fornuftigt og med god vilje.

1. Genopladeligt litium-ion-batteri

Batteritypen for enheden: Bærbart batteri.
Batterimodel: H765965P
Nominel spænding: 3,8 V jævnstrøm
Nominel kapacitet: 4600 mAh
Batteriproducent: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemisk sammensætning	Kemisk formel	CAS-nummer.	Vægt (%)
Lithiumkoboltoxid	LiCoO ₂	12190-79-3	47,29%
Nanorør	CNT	1333-86-4	0,46%
Polyvinylidenfluorid	PVDF	24937-79-9	0,52%
Aluminiumsfolie	AL	7429-90-5	5,01%
Kobberfolie	Cu	7440-50-8	7,35%
Grafit	C	7782-42-5	25,01%
Super P	S-P	7782-42-5	0,24%
Styren-butadien-gummi	SBR	61789-96-6	0,95%
Carboxymethylcellulose Natrium	CMC	9000-11-7	0,40%
Polypropylen	(C2H4)n	9002-88-4	0,30%

2. Sikker fjernelse og udskiftning af batteri



- i

• Det anbefales at bruge samme batterimodel (se "Genopladeligt litium-ion-batteri") eller et batteri med samme specifikationer til udskiftning.


• For at installere et nyt batteri, gentag trinnene for at fjerne det gamle batteri i omvendt rækkefølge.

1. Fjern de fire skruer på bagsiden af panelet.


2. Indsæt et fladt pry-værktøj i mellemrummet mellem skærmglasset og kabinettet.

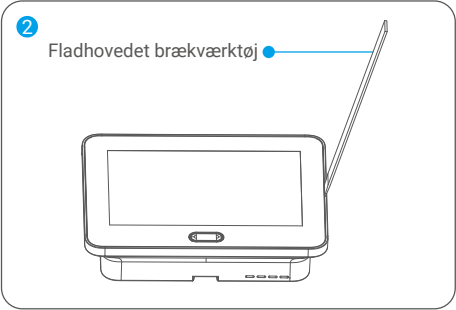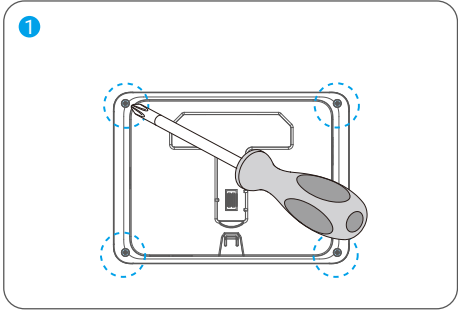


3. Tryk fladskruetrækkeren ned for at løfte skærmen og adskille skærmen fra bagcoveret.

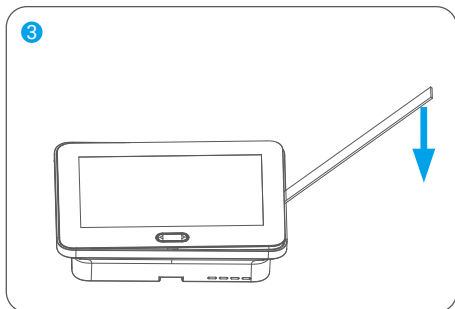


4. Afbryd batteristikket.

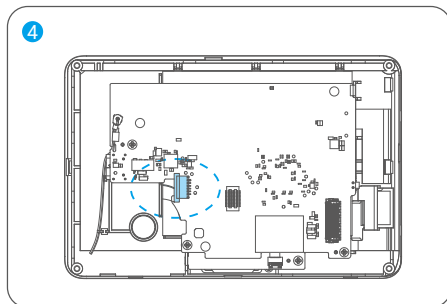


5. Fjern acetatstoffet.

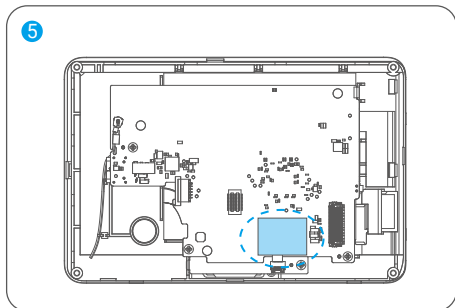

6. Brug en skruetrækker til at fjerne disse fire skruer.

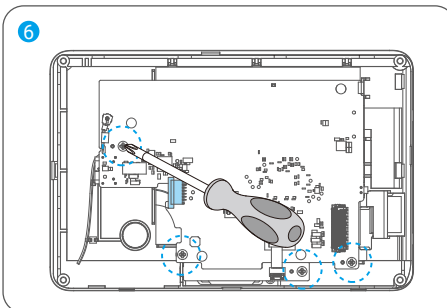

7. Afbryd alle stik og fjern printkortet (PCB).

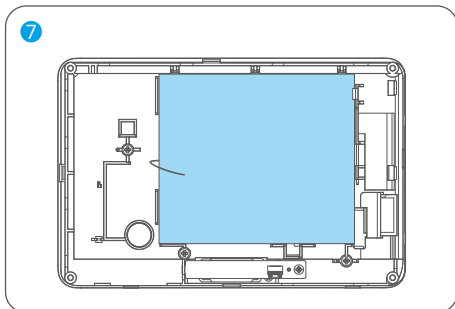

8. Indsæt en plastikspudger fra højre side ind i bunden af batteriet og løft det forsigtigt. Batteriet er fjernet.

