

COPYRIGHT© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont données qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Révisions

Nouvelle publication - Mai 2026

Reconnaissance des marques déposées

EZVIZ™,  et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC SES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OU PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, ATTAQUES DE PIRATES, VIRUS OU TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT SELON LA JURIDICTION. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE UTILISATION EST CONFORME À LA LÉGISLATION APPLICABLE. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières


Attention	1
Contenu de l'emballage	1
Vue d'ensemble	2
1. Caméra.....	2
2. Panneau	2
3. Base de montage.....	3
Configuration	4
Obtenir l'application EZVIZ.....	4
Installation	4
1. Installez une carte microSD™ (facultatif)	4
2. Installation du judas	5
Mise sous tension	10
Ajouter l'appareil dans l'application EZVIZ	11
Maintenance.....	12
1. Chargez le panneau	12
2. Restauration des paramètres d'usine.....	12
Visionner votre appareil	13
Connexion EZVIZ	15
1. Utiliser Amazon Alexa.....	15
2. Utiliser Google Assistant	16
Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo	17
Annexe	18
1. Batterie rechargeable au lithium-ion.....	18
2. Retrait et remplacement sûrs de la batterie.....	18

Attention




- N'exposez pas la caméra à un environnement rude tel que de fortes températures, l'humidité, le brouillard salin et la pluie, sinon vous risquez de l'endommager.
- Ne pas appuyer sur le capteur ou l'objectif de la caméra, sinon l'appareil pourrait être endommagé.
- Ne tirez pas fortement sur le câble de la caméra et protégez-vous contre les coupures causées par le câble. La garantie ne couvre pas les dommages au câble causés par une utilisation incorrecte.


Contenu de l'emballage

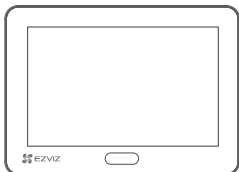


Panneau (×1)

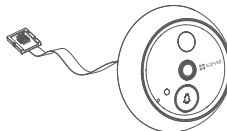

Caméra (×1)



Base de montage (×1)



Vis (×6)



Câble d'alimentation (×1)



Document d'informations réglementaires (×2)




Guide de démarrage rapide (×1)



Autocollant de surveillance vidéo/audio (×1)


Vue d'ensemble

1. Caméra

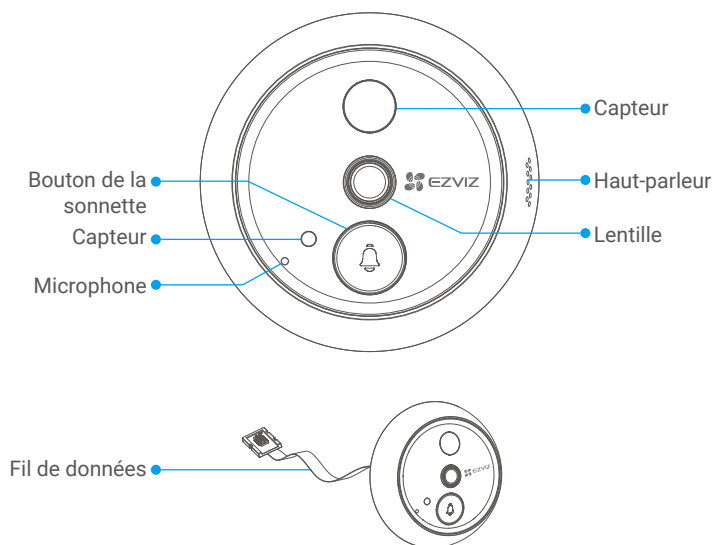


i Ne bloquez pas les capteurs et l'objectif.

2. Panneau

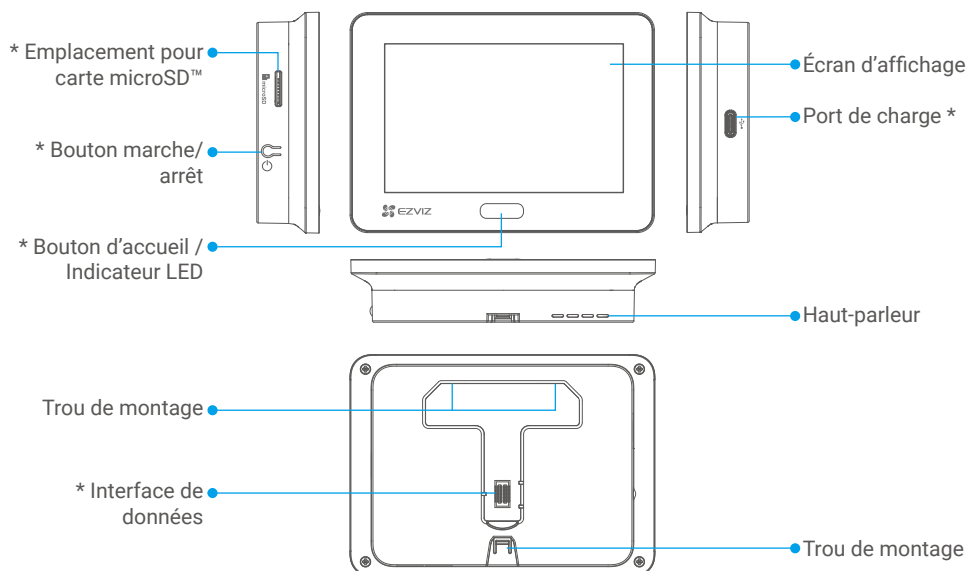

Nom	Description
Emplacement pour carte microSD™	Insérez une carte microSD™ (achetée séparément) dans ce logement. Initialisez la carte dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser. Compatibilité recommandée : Classe 10, capacité maximale de 512 Go.
Bouton marche/arrêt	- Mise sous/hors tension : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le judas. - Activer/désactiver la vue en direct : Lorsque le judas est sous tension, appuyez une fois pour activer ou désactiver la vue en direct. - Confirmation de fonctionnement : Lorsque vous utilisez l'écran du panneau, le bouton peut être utilisé pour la confirmation.
Bouton d'accueil	- Activer/désactiver la vue en direct : Lorsque le judas est sous tension, appuyez une fois pour activer ou désactiver la vue en direct. - Réinitialisation : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour redémarrer l'appareil et rétablir les paramètres d'usine. - Confirmation de fonctionnement : Lorsque vous utilisez l'écran du panneau, le bouton peut être utilisé pour la confirmation.
Indicateur LED	Lorsque le bouton de la sonnette sur la caméra est pressé, ou lorsque quelqu'un est détecté à l'extérieur de la porte par la caméra, le témoin s'allume.
Port de charge	Connectez-le à une prise électrique avec un adaptateur secteur (DC5V 2,5A, à acheter séparément) pour recharger le panneau.
Interface de données	Connectez-vous au câble de données de la caméra.

3. Base de montage

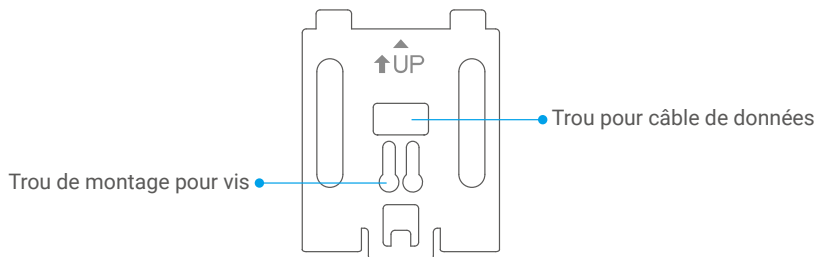

Configuration


Suivez les étapes suivantes pour configurer votre judas :

1. Obtenez l'application EZVIZ, puis connectez-vous à votre compte EZVIZ dans l'application.
2. Installez votre judas.
3. Allumez votre judas.
4. Ajoutez votre judas à votre compte EZVIZ.

Obtenir l'application EZVIZ

- i** Avant de télécharger l'application :
- Si l'application est déjà installée, vérifiez qu'il s'agit de la dernière version en recherchant des mises à jour dans votre boutique d'applications.
 - Si l'application n'est pas installée, suivez les étapes ci-dessous pour la télécharger.

1. Connectez votre téléphone portable au Wi-Fi (recommandé).
2. Téléchargez l'application EZVIZ en recherchant "EZVIZ" dans l'App Store ou Google Play™.
3. Enregistrez un compte EZVIZ et connectez-vous à l'application.

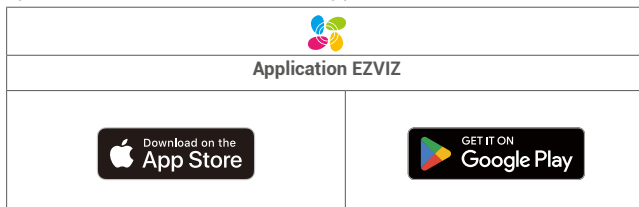


Installation

- i** Il est recommandé de charger complètement le panneau avant la première utilisation. Veuillez vous référer à "[Chargez le panneau](#)".

1. Installez une carte microSD™ (facultatif)

1. Insérez une carte microSD™ (achetée séparément) dans l'emplacement de la carte.

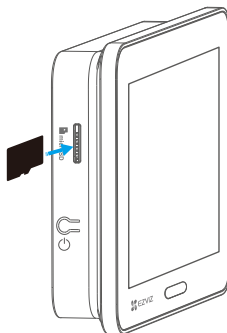

- i** Après avoir installé la carte microSD™, vous devez initialiser la carte dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.


2. Dans l'application EZVIZ, appuyez sur Liste des enregistrements dans l'interface Réglages de l'appareil pour vérifier l'état de la carte microSD™.
3. Si l'état de la carte microSD™ affiche Non initialisé, appuyez dessus pour l'initialiser. Le statut passera alors à En Utilisation, permettant de stocker des vidéos.

2. Installation du judas

Si vous disposez déjà d'un judas, installez l'appareil à cet endroit. Si ce n'est pas le cas, veuillez percer un trou d'un diamètre d'environ 14 mm (pas plus de 50 mm) et à environ 145 cm du sol pour obtenir un bon effet de vision.


1. Mesurez l'épaisseur de la porte et sélectionnez les vis les mieux indiquées. Ensuite, percez un trou dans la porte.

Épaisseur	Vis
35 mm à 60 mm	
60 mm à 85 mm	
85 mm à 105 mm	

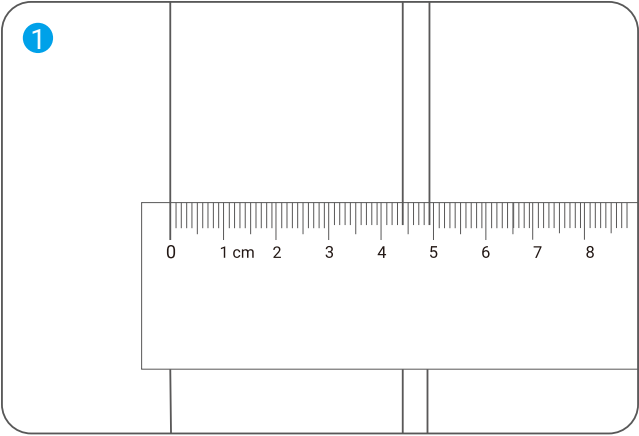


2. Tournez les vis à l'arrière de la caméra sans les serrer.

 Réparez-le simplement, sans serrage nécessaire.

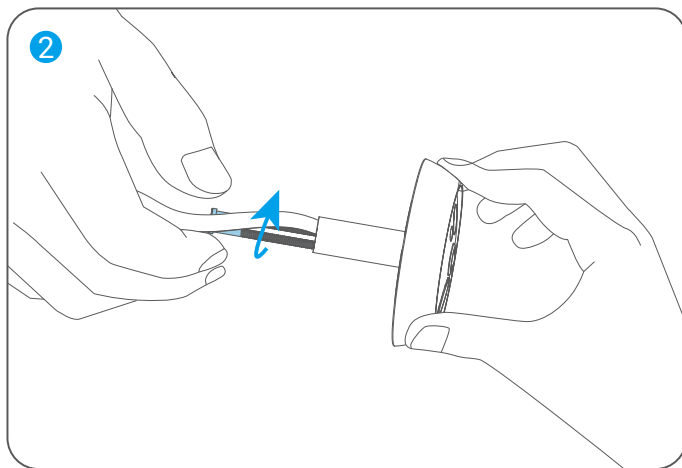


3. Décollez le papier de protection.

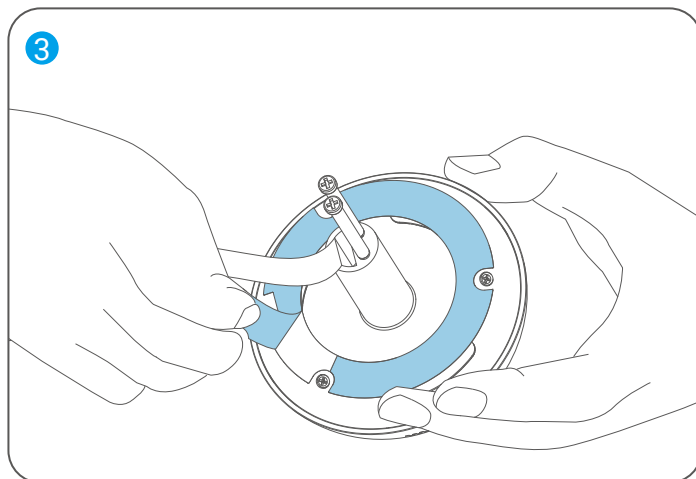


4. Passez les vis et le câble à travers la porte.


 Enveloppez-les dans un tube en papier pour faciliter l'insertion.

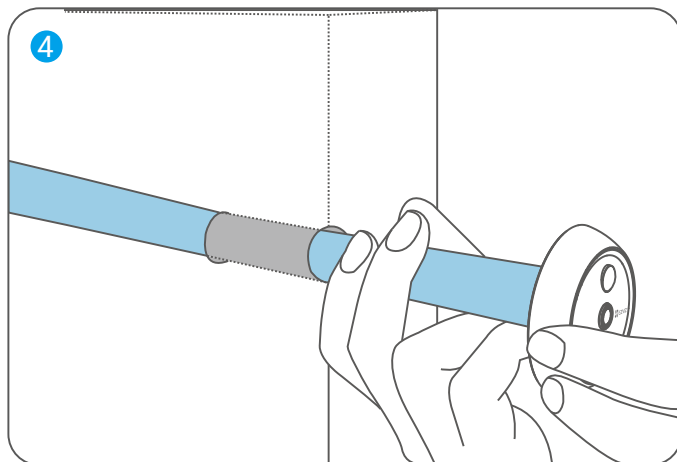


5. Ajustez la position de la caméra de manière à ce que le bouton de la sonnette soit situé sur le côté inférieur et poussez-la doucement près de la porte.

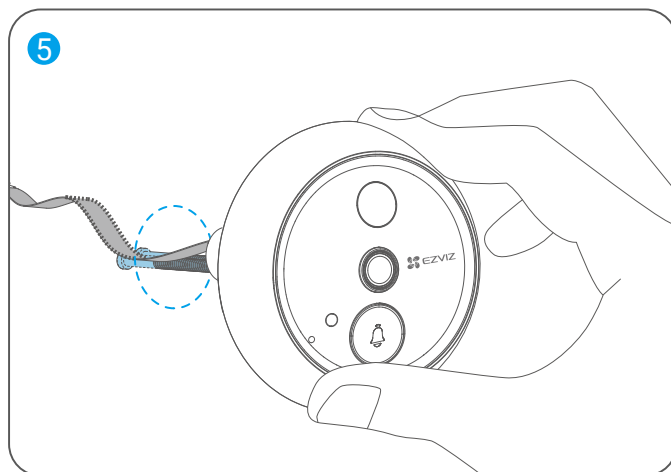


6. Retirez la base de montage et passez les vis ainsi que le câble de données de la caméra à travers les trous de montage de la base.

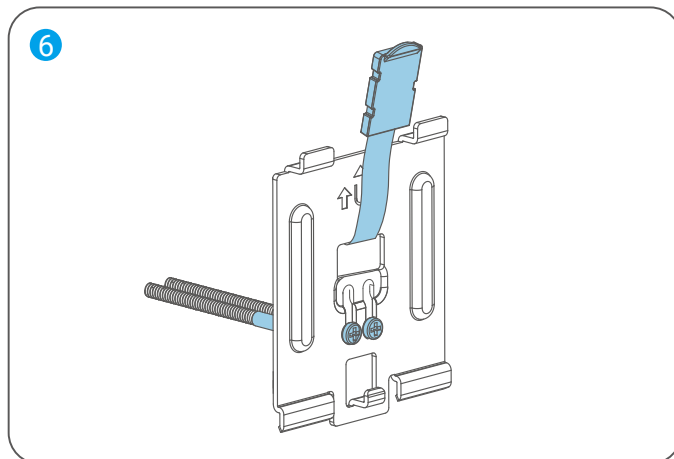


7. Ajustez la position de la base pour vous assurer que la flèche sur la base pointe vers le haut, puis serrez les vis.

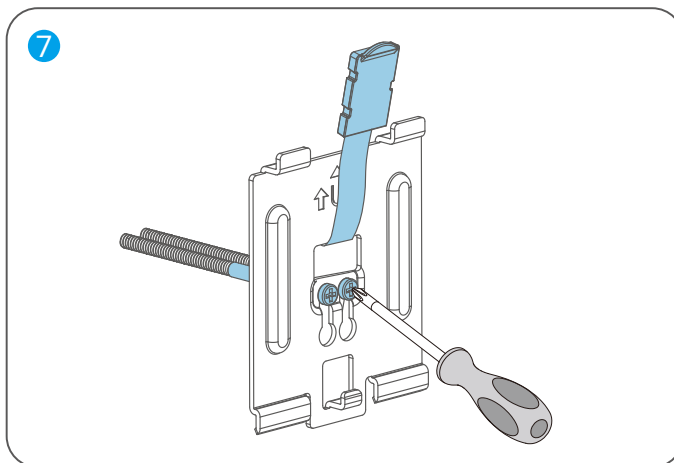

8. Connectez le câble de données de la caméra à l'interface de données à l'arrière du panneau.

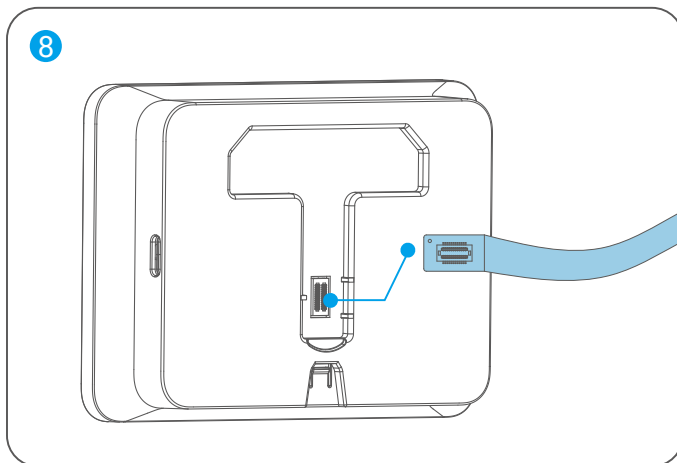


9. Alignez la base avec les trous de montage du panneau et faites glisser le panneau vers le bas jusqu'à entendre un clic, indiquant que le panneau est solidement fixé sur la base de montage.

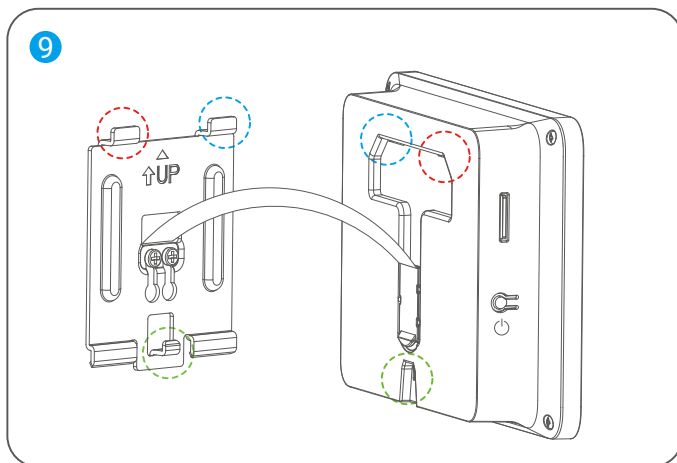

10. Après l'installation, retirez tous les films de protection de l'objectif de la caméra et du panneau.

Mise sous tension

1. Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour allumer le panneau.

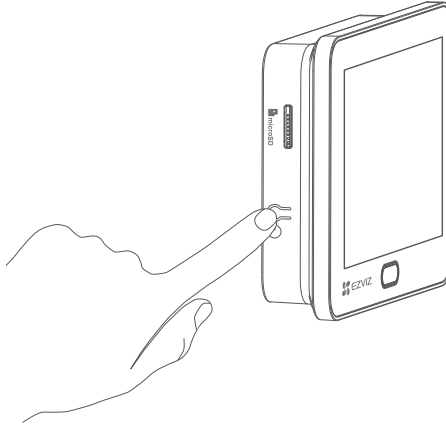


2. Appuyez sur le bouton d'accueil pour changer de langue. Appuyez ensuite sur le bouton Marche/Arrêt du panneau pour confirmer.



Ajouter l'appareil dans l'application EZVIZ

1. Sur votre smartphone, connectez-vous à votre compte EZVIZ, sur l'écran d'accueil, appuyez sur "+" dans le coin supérieur droit pour accéder à la page Scanner le code QR.
2. Scannez le code QR sur l'écran du panneau.

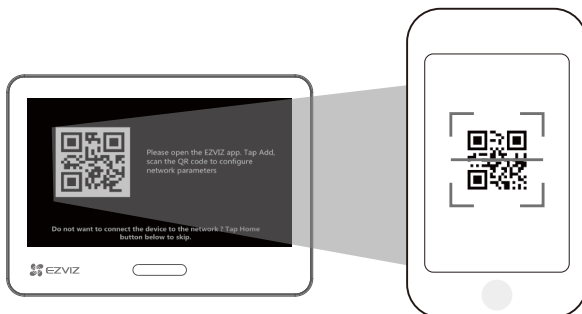


3. Suivez l'assistant de l'application pour terminer la configuration Wi-Fi et ajouter le panneau à votre compte EZVIZ.

i Si vous n'avez pas réussi à obtenir le code QR ou souhaitez reconfigurer le Wi-Fi, maintenez le bouton d'accueil enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser et répétez les étapes ci-dessus.

Maintenance

1. Chargez le panneau


Si le panneau est déchargé, connectez-le à une prise électrique via un adaptateur d'alimentation (DC5V 2,5A, à acheter séparément).

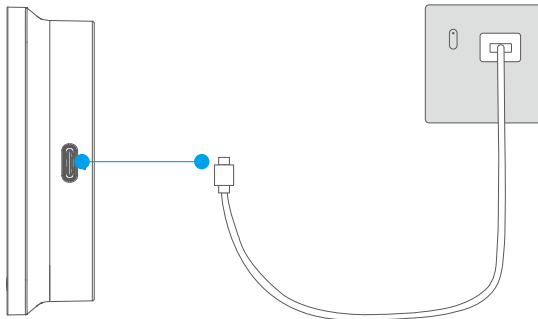

- Ne pas charger le panneau lorsque la température ambiante dépasse 45°C ou est inférieure à 0°C.
- Avant de charger le panneau avec un adaptateur secteur, retirez le panneau de la base de montage.
- Lors de la charge, le panneau s'allumera automatiquement.
- Pour déconnecter de l'alimentation électrique, débranchez le connecteur d'alimentation du panneau.

2. Restauration des paramètres d'usine

Appuyez et maintenez le bouton d'accueil pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip sonore et que la page suivante s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton d'accueil une fois pour confirmer avant la fin du compte à rebours de 8 secondes.

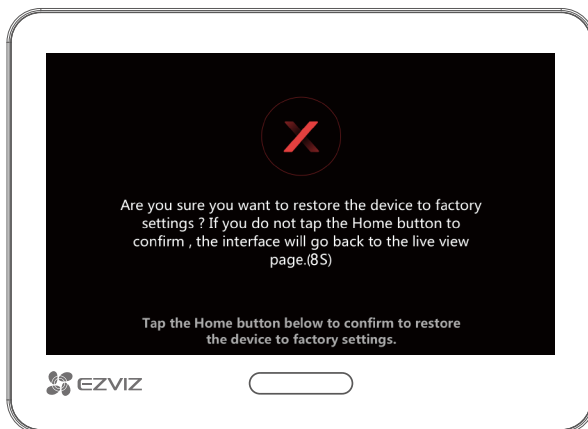


Attention ! Tous les paramètres seront rétablis aux paramètres d'usine.

Visionner votre appareil

1. Vue en direct

i L'interface de l'application peut changer en raison de la mise à jour de la version.

Lancez l'application EZVIZ, appuyez sur la carte de l'appareil de ce judas pour accéder à la page de l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton Vue en direct pour accéder à la page de vue en direct où vous pouvez regarder et écouter un flux en direct, prendre des captures d'écran, enregistrer des vidéos et sélectionner une résolution vidéo selon vos besoins.

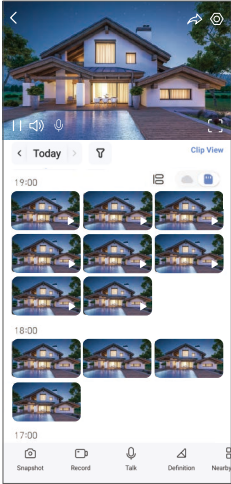

i Balayez l'écran vers la gauche et la droite pour voir d'autres icônes.

Icône	Description
	Partager. Pour partager votre appareil avec la personne de votre choix.
	Paramètres. Pour afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.
	Affichage plein écran. Appuyez pour profiter d'un affichage plein écran pour votre champ de vision.
	Instantané. Prenez un instantané.
	Enregistrer. Démarrer/arrêter manuellement l'enregistrement.
	Parle. Appuyez pour parler avec les personnes devant la caméra.
	Définition. Appuyez pour sélectionner une résolution vidéo.
	Appareil à proximité. Appuyez pour sélectionner les appareils disponibles à proximité pour la vue en direct sur plusieurs écrans.
	PIP (Image dans l'image). Appuyez pour regarder la vidéo par-dessus d'autres applications.
	Conseil. Appuyez sur ce bouton pour afficher plus dinformations sur l'appareil.
	Réorganiser. Réorganiser l'ordre de toutes les fonctions ci-dessus.

2. Paramètres

Dans la page des paramètres, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil.

Paramètre	Description
Nom	Consultez le nom de votre appareil ici ou appuyez pour le personnaliser.
Batterie	Vous pouvez voir ici la capacité restante de la batterie et choisir le mode de fonctionnement de votre appareil.
Détection intelligente	Vous pouvez activer/désactiver la détection de forme humaine pour votre appareil.
Notification par message	Gérez les messages de l'appareil et les notifications de l'application EZVIZ.
Paramètres audio	Vous pouvez régler les paramètres audio pertinents pour votre appareil.
Paramètres d'image	Vous pouvez régler les paramètres d'image pertinents pour votre appareil.
Paramètres de l'écran	Vous pouvez régler la luminosité de l'écran et le temps de verrouillage automatique de l'écran ici.
Paramètres de lumière	Vous pouvez régler les paramètres d'éclairage pertinents pour votre appareil.
Liste des enregistrements	Vous pouvez voir l'état de la carte microSD™ ici.
Réponse du visiteur	Vous pouvez activer la réponse automatique et ajouter une réponse vocale. Si quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette et que personne ne répond dans le délai prédéfini, la réponse vocale sera envoyée automatiquement.
Paramètres de confidentialité	Vous pouvez chiffrer vos vidéos par un mot de passe de chiffrement et personnaliser la zone de confidentialité.
Paramètres réseau	Vous pouvez voir l'état de la connexion.
Informations sur l'appareil	Vous pouvez consulter les informations sur l'appareil, y compris le guide de l'utilisateur.
EZVIZ Cloud	Vous pouvez vous abonner et gérer le stockage cloud.
Partager l'appareil	Vous pouvez partager l'appareil avec un membre de votre famille ou un invité.
Supprimer l'appareil	Appuyez ici pour supprimer l'appareil de l'application EZVIZ.

1. Utiliser Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ avec Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours du processus, veuillez vous reporter à la section Résolution des problèmes.

Avant de commencer, assurez-vous que :

1. Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
2. Dans l'application EZVIZ, désactivez l'option « Chiffrement vidéo » et activez l'option « Audio » dans la page Paramètres de l'appareil.
3. Vous disposez d'un appareil compatible avec Alexa (c'est-à-dire l'Echo Spot, l'Echo Show, le tout nouvel Echo Show, le Fire TV [toutes générations], le Fire TV Stick [deuxième génération uniquement] ou le téléviseur intelligent Fire TV Edition).
4. L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent, et vous avez créé un compte.

Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa :

1. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Compétences et jeux » dans le menu.
2. Depuis l'écran « Compétences et jeux », cherchez « EZVIZ », et vous trouverez les compétences EZVIZ.
3. Sélectionnez la skill de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur ACTIVER POUR UTILISER.
4. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur Connexion.
5. Appuyez sur le bouton Autoriser pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
6. Le message « EZVIZ a été associé avec succès » s'affichera ; appuyez ensuite sur DÉCOUVRIR LES APPAREILS pour permettre à Alexa de découvrir tous vos appareils EZVIZ.
7. Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez « Appareils » ; dans le menu « Appareils », vous verrez tous vos dispositifs EZVIZ.

Commande vocale

Découvrez un nouvel appareil intelligent en utilisant le menu « Maison intelligente » de l'application Alexa ou la fonction de commande vocale d'Alexa.

Une fois l'appareil trouvé, vous pourrez le contrôler avec votre voix. Dites des commandes simples à Alexa.

Résolution des problèmes

Que dois-je faire si Alexa ne trouve pas mon appareil ?

Vérifiez la présence de problèmes de connexion à Internet.

Essayez de redémarrer l'appareil intelligent et de redécouvrir l'appareil sur Alexa.

Pourquoi l'état de l'appareil affiche-t-il « Hors ligne » sur Alexa ?

Votre appareil a peut-être été déconnecté du réseau. Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Vérifiez si votre routeur est connecté à l'Internet et réessayez.

 Pour plus d'informations sur les pays où Amazon Alexa est disponible, consultez le site Web officiel d'Amazon Alexa.

2. Utiliser Google Assistant

Grâce à l'Assistant Google, vous pouvez activer votre appareil EZVIZ et le regarder en direct en utilisant les commandes vocales de l'Assistant Google.

Les applications et les appareils suivants sont nécessaires :

1. Une application EZVIZ fonctionnelle.
2. Dans l'application EZVIZ, désactivez l'option « Chiffrement vidéo » et activez l'option « Audio » dans la page Paramètres de l'appareil.
3. Un téléviseur avec un appareil Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
4. L'application Google Assistant installée sur votre téléphone.

Pour commencer, effectuez les opérations suivantes :

1. Configurez l'appareil EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement dans l'application.
2. Téléchargez l'application Google Home depuis l'App Store ou Google Play™, puis connectez-vous à votre compte Google.
3. Sur l'écran My Home, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez « Configurer un appareil » dans la liste du menu pour accéder à la page de configuration.
4. Appuyez sur « Fonctionne avec Google », puis recherchez « EZVIZ » ; vous trouverez les compétences EZVIZ.
5. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur Connexion.
6. Appuyez sur le bouton Autoriser pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Google puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
7. Appuyez sur Revenir à l'application.
8. Suivez les étapes ci-dessus pour effectuer l'autorisation. Une fois la synchronisation terminée, le service EZVIZ sera répertorié sous votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sur votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.
9. Maintenant, essayez quelques commandes. Utilisez le nom de la caméra que vous avez créée lors de l'installation du système.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils en tant qu'entité distincte ou en tant que groupe. L'ajout d'appareils à une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe d'appareils en même temps à l'aide d'une seule commande.

Consultez ce lien pour plus d'informations :

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Pour des informations supplémentaires sur l'appareil, visitez le site www.ezviz.com/fr.

Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo

Chers utilisateurs précieux d'EZVIZ,

La technologie est présente dans tous les aspects de notre vie. En tant qu'entreprise technologique tournée vers l'avenir, nous sommes de plus en plus conscients du rôle que la technologie joue dans l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de notre vie. En même temps, nous sommes également conscients du préjudice potentiel de son utilisation incorrecte. Par exemple, les produits vidéo peuvent enregistrer des images réelles, complètes et claires, donc ils ont une grande valeur pour représenter les faits. Néanmoins, une distribution, une utilisation et/ou un traitement inappropriés des enregistrements vidéo peuvent porter atteinte à la vie privée, aux droits et intérêts légitimes des autres.

Engagés à innover la technologie pour le bien, nous chez EZVIZ préconisons sincèrement que chaque utilisateur utilise correctement et de manière responsable les produits vidéo, afin de créer collectivement un environnement positif où toutes les pratiques et utilisations connexes respectent les lois et réglementations applicables, les intérêts et droits des individus, et promeuvent la morale sociale.

Voici les initiatives d'EZVIZ auxquelles nous vous serions reconnaissants de prêter attention :

1. Chaque individu possède une attente raisonnable en matière de confidentialité, et l'utilisation de produits vidéo ne devrait pas être en conflit avec une telle attente raisonnable. Par conséquent, un avis d'avertissement précisant la portée de surveillance doit être affiché de manière raisonnable et efficace lors de l'installation des produits vidéo dans les espaces publics. Dans le cas des espaces non publics, les droits et intérêts des personnes impliquées doivent être évalués avec diligence, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation de produits vidéo uniquement après l'obtention du consentement des parties prenantes, et l'absence d'installation de produits vidéo hautement visibles sans le savoir des autres.
2. Les produits vidéo enregistrent objectivement des images des activités réelles dans un temps et un espace spécifiques. Les utilisateurs devront raisonnablement identifier au préalable les personnes et les droits concernés dans cette portée, afin d'éviter toute violation du droit au portrait, à la vie privée ou d'autres droits légaux d'autrui tout en se protégeant par le biais de produits vidéo. Notamment, si vous choisissez d'activer la fonction d'enregistrement audio sur votre caméra, elle capturera les sons, y compris les conversations, dans la portée surveillée. Nous recommandons vivement une évaluation complète des sources sonores potentielles dans la plage de surveillance, afin de comprendre pleinement la nécessité et la raison avant d'activer la fonction d'enregistrement audio.
3. Les produits vidéo en cours d'utilisation généreront constamment des données audio ou visuelles à partir de scènes réelles - pouvant inclure des informations biométriques telles que des images faciales - en fonction de la sélection de l'utilisateur des caractéristiques du produit. De telles données peuvent être utilisées ou traitées pour être utilisées. Les produits vidéo ne sont que des outils technologiques qui ne peuvent pas, de manière humaine, respecter les normes légales et morales pour guider l'utilisation légale et appropriée des données. Ce sont les méthodes et les objectifs des personnes qui contrôlent et utilisent les données générées qui font la différence. Par conséquent, les Responsables du traitement des données doivent non seulement respecter rigoureusement les lois et réglementations applicables, mais également respecter pleinement les règles non contraignantes, y compris les conventions internationales, les normes morales, les normes culturelles, l'ordre public et les coutumes locales. De plus, nous devrions toujours privilégier la protection de la vie privée et des droits à l'image, ainsi que d'autres intérêts légitimes.
4. Les données vidéo générées en permanence par les produits vidéo comportent les droits, valeurs et autres exigences des différentes parties prenantes. Il est donc extrêmement crucial de garantir la sécurité des données et de protéger les produits contre les intrusions malveillantes. Chaque utilisateur et contrôleur de données doit prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour maximiser la sécurité des produits et des données, évitant toute fuite de données, divulgation inappropriée ou utilisation abusive, y compris, mais sans s'y limiter, la mise en place de contrôles d'accès, la sélection d'un environnement réseau adapté où les produits vidéo sont connectés, l'établissement et l'optimisation constante de la sécurité du réseau.
5. Les produits vidéo ont largement contribué à renforcer la sécurité de notre société, et nous pensons qu'ils continueront à jouer un rôle positif dans divers aspects de notre vie quotidienne. Toute tentative d'abus de ces produits pour violer les droits de l'homme ou se livrer à des activités illégales contredit l'essence même de la valeur de l'innovation technologique et du développement de produits. Nous encourageons chaque utilisateur à établir ses propres méthodes et règles pour évaluer et surveiller l'utilisation des produits vidéo, afin de garantir que ces produits soient toujours utilisés correctement, avec précaution et bonne volonté.

1. Batterie rechargeable au lithium-ion



Type de batterie du dispositif : Batterie portable.
Modèle de batterie : H765965P
Tension nominale : 3,8 V CC
Capacité nominale : 4600 mAh
Fabricant de batteries : Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Composition chimique	Formule chimique	N° CAS	Poids (%)
Oxyde de cobalt lithium	LiCoO ₂	12190-79-3	47,29 %
Nanotubes	CNT	1333-86-4	0,46 %
Fluorure de polyvinylidène	PVDF	24937-79-9	0,52 %
Feuille d'aluminium	AL	7429-90-5	5,01 %
Feuille de cuivre	Cu	7440-50-8	7,35 %
Graphite	C	7782-42-5	25,01 %
Super P	S-P	7782-42-5	0,24 %
Caoutchouc styrène-butadiène	SBR	61789-96-6	0,95 %
Carboxyméthylcellulose de sodium	CMC	9000-11-7	0,40 %
Polypropylène	(C2H4)n	9002-88-4	0,30 %


2. Retrait et remplacement sûrs de la batterie

- Il est recommandé d'utiliser le même modèle de batterie (voir **"Batterie rechargeable au lithium-ion"**) ou une batterie avec les mêmes spécifications pour le remplacement.
- Pour installer une nouvelle batterie, répétez les étapes de retrait de l'ancienne batterie dans l'ordre inverse.


1. Retirez les quatre vis à l'arrière du panneau.
2. Insérez un outil de levier à tête plate dans l'espace entre le verre de l'écran et le boîtier.

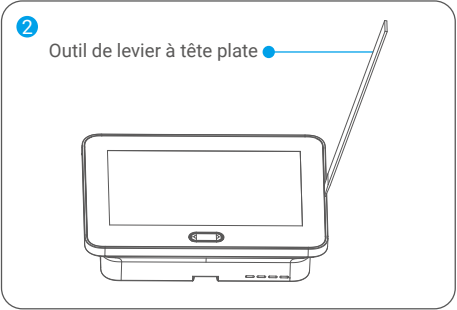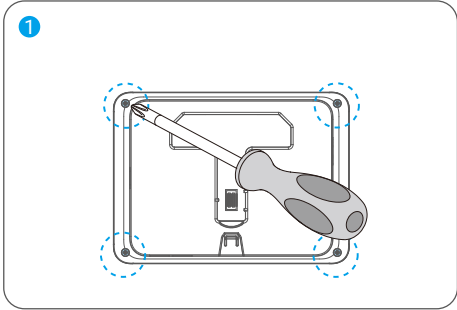


3. Appuyez sur l'outil de levier à tête plate pour soulever l'écran et séparer l'écran du couvercle arrière.

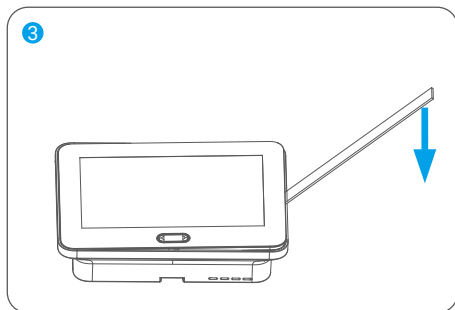


4. Débranchez la prise de la batterie.

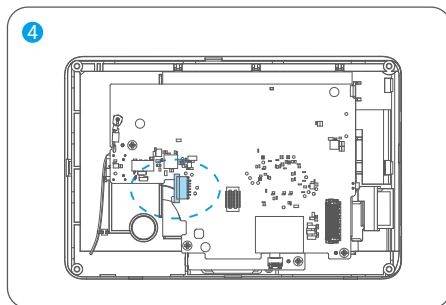

5. Décollez le tissu en acétate.

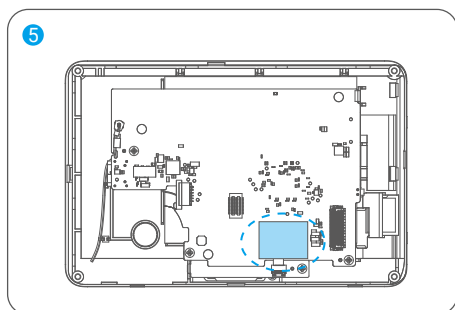

6. Utilisez un tournevis pour retirer ces quatre vis.

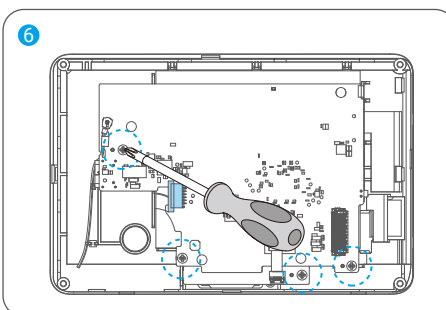

7. Déconnectez tous les connecteurs et retirez la carte de circuit imprimé (PCB).
8. Insérez un spudger en plastique depuis le côté droit dans le bas de la batterie et soulevez-le doucement. La batterie est retirée.

