

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الضيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفاءات أو إقرارات، مريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

حول هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع "EZVIZ" الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يونيو 2026

إقرار العلامات التجارية

تُعد "EZVIZ"، "٧"، و"٧" وغيرها من العلامات التجارية والعلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات مريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلائها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج.

ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك. وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري.

لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1	تعليمات السلامة المهمة.....
2	نظرة عامة.....
2	1. محتويات العبوة.....
4	2. مقدمة المنتج.....
4	3. المكونات الأساسية.....
7	الحصول على تطبيق EZVIZ.....
7	تعليمات التوصيلات.....
7	1. احتياطات الأسلاك.....
8	2. خيارات الأسلاك للوحة الاتصال الداخلي.....
9	3. خيارات الأسلاك للشاشة.....
11	4. الاتصال بلوحة الإضراب الكهربائية أو القفل.....
11	5. الاتصال بفتح البوابة.....
12	التركيب.....
12	1. إيقاف المفتاح الرئيسي.....
12	2. تركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي.....
17	3. تركيب بطاقة microSD (اختياري).....
17	4. قم بتركيب جهاز المراقبة.....
25	أضف جهازك في تطبيق EZVIZ.....
25	1. أضف لوحة الاتصال الداخلي إلى تطبيق EZVIZ.....
25	2. أضف الشاشة إلى تطبيق EZVIZ.....
26	3. قم بربط لوحة الاتصال الداخلي بالشاشة.....
27	ضبط طرق الفتح.....
28	طرق فتح متعددة.....
30	عرض جهازك في تطبيق EZVIZ.....
30	1. العرض المباشر.....
31	2. الإعدادات.....
33	EZVIZ Connect.....
33	1. استخدام Amazon Alexa.....
34	2. استخدام Google Assistant.....
34	الأسئلة المتداولة.....
35	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.....



هام!

1. يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل تركيب أو استخدام هذا المنتج.
2. إذا كنت تقوم بتركيب هذا المنتج لجهة خارجية، فُرجى تذكر ترك الدليل أو نسخة منه مع المستخدم النهائي.

تدابير السلامة:

1. لتشغيل هذا النظام بأمان تام، من الضروري أن يتبع القاهمون بالتركيب والمستخدمون والفنيون جميع إجراءات السلامة الموضحة في هذا الدليل.
2. يتم إعطاء تحذيرات ورموز تحذيرية محددة للعناصر إذا لزم الأمر.
3. يجب إعداد المنتج وفقاً للمعايير المعمول بها في البلد الذي تم تركيبه فيه.

أي تلف ناتج عن عدم الالتزام بالدليل سيؤدي إلى إلغاء الضمان. لا نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة من ذلك.

لا يمكننا تحمّل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمتلكات أو الأشخاص بسبب الاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بتعليمات السلامة.

تم تصنيع هذا المنتج بما يتوافق تماماً مع تعليمات السلامة. ومن أجل الحفاظ على هذه الحالة وتحقيق أقصى استفادة من المنتج، يجب على المستخدمين الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الواردة في هذا الدليل.




- يشير هذا الرمز إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربائية أو قصر في الدائرة.
- لا تحاول أبداً استخدام هذا الجهاز بجهد مختلف.
- تأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية للنظام تتوافق مع تعليمات الاستخدام.
- في المؤسسات التجارية، تأكد من التزامك ببلوائح الوقاية من حوادث التركيبات الكهربائية.
- يجب عليك اتباع تعليمات استخدام أي أجهزة أخرى متصلة بالنظام.
- يرجى الاتصال بشخص ذي خبرة إذا كانت لديك أي شكوك بشأن تشغيل المعدات أو سلامتها.
- لا تقم أبداً بتوصيل أو فصل المعدات الكهربائية بأيدي مبللة.
- عند تركيب هذا المنتج، تأكد من أن كابلات مصدر الطاقة ليست معرضة لخطر التلف.
- لا تقم أبداً باستبدال الكابلات الكهربائية التالفة بنفسك! وفي هذه الحالة، قم بإزالتها والاتصال بخير.
- يجب أن يكون إمداد الكهرباء الرئيسي قريباً من الجهاز ويجب أن يكون سهل الوصول إليه.
- يجب أن يكون من السهل الوصول إلى جهاز التبديل (فاصل التبديل أو قاطع الدائرة أو جهاز مكافئ) ودمجه في تركيب أسلاك المبنى للمعدات المتصلة بشكل دائم بالشبكة.
- لضمان حصول الجهاز على تهوية كافية، حافظ على عدم وجود عوائق في المنطقة المحيطة بالجهاز.
- يجب عدم حظر التهوية عن طريق غطاء فتحة التهوية بجسم مثل جريدة أو مفرش طاولة أو ستارة وما إلى ذلك.
- يجب عدم وضع أي مصادر لهب مكشوفة، مثل الشموع المضاءة، على الجهاز.
- امثل لدرجة حرارة تشغيل المنتج (10°C - 45°C).
- يجب عدم تعريض الجهاز لسائل متدفق أو متناثر ويجب وضع أي جسم مملوء بالسائل على الجهاز.


1 يغطي هذا الدليل عدة نماذج. يرجى الرجوع إلى محتويات العبوة وتعليمات التثبيت الخاصة بالطراز الذي قمت بشرائه.

1. محتويات العبوة

TP5 PoE / TP5 PoE كيت

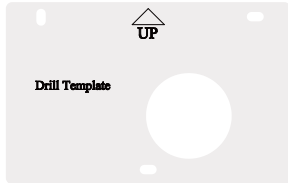

طبعة معايرة تثقيب لجهاز المراقبة (x1)

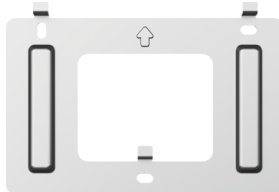


حامل حائط لتثبيت جهاز المراقبة (x1)



مراقبة (x1)
شاشة لمس 7 بوصة



مُبدل PoE
(x1)



طبعة معايرة تثقيب لوحة نظام الاتصال الداخلي (x1)



لوحة الاتصال الداخلي (جرس الباب) مع درع مقاوم للأحوال الجوية (x1)



موصل أسلاك (x1)



كابل الطاقة (x1) *




مفك براغي (x1)



مسامير احتياطية لتثبيت لوحة الاتصال الداخلي (x2)



شارة (x2)

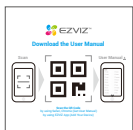

كتيب التعليمات (x2)



المعلومات التنظيمية (x2)



طقم البراغي (x2)



كابل موصل جاك مزود الطاقة (x1)

- 1. تذكّل كابل الطاقة يعتمد على الكابل الفعلي الذي قمت بشرائه.
- يتم تضمين مفتاح PoE وكابل الطاقة فقط في مجموعة TP5 PoE. إذا لم يتم بشراء المجموعة، فلن يتم توفيرها.



موصل أسلاك (x1)



مسامير احتياطية لتثبيت لوحة الاتصال الداخلي (x2)



شارة (x2)




طبعة معايرة تثقيب لـ لوحة نظام الاتصال الداخلي (x1)



لوحة الاتصال الداخلي (جرس الباب) مع درع مقاوم للأحوال الجوية (x1)



كتيب التعليمات (x1)

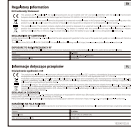

المعلومات التنظيمية (x2)




طقم البراغي (x1)



مفك براغي (x1)


شاشة TP5 بتقنية PoE

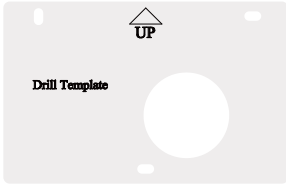

طبعة معايرة تثقيب لجهاز المراقبة (x1)




حامل حائط لتثبيت جهاز المراقبة (x1)

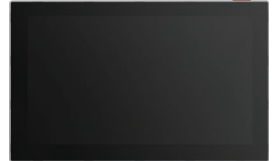

مراقبة (x1)
شاشة لمس 7 بوصة



كتيب التعليمات (x1)

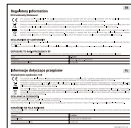

المعلومات التنظيمية (x1)



طقم البراغي (x1)




كابل موصل جاك مزود الطاقة DC12V (x1)

2. مقدمة المنتج


يتكون هذا الفيديو فون من وحدة إجابة داخلية تحتوي على شاشة تعمل باللمس ولوحة خارجية مع جهاز اتصال داخلي يتيح لك رؤية والتواصل مع الزائر الذي ضغط على زر لوحة الاتصال الداخلية. من السهل التركيب حيث يتطلب عشرة أسلاك لجميع الوظائف: جرس الباب، تغذية الفيديو، الاتصال الداخلي، وأدوات التحكم في الفتح (لوحة الإضراب وفتح البوابة). لتحقيق أقصى استفادة من هاتف الباب المرئي الخاص بك، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية.

3. المكونات الأساسية

جهاز المراقبة

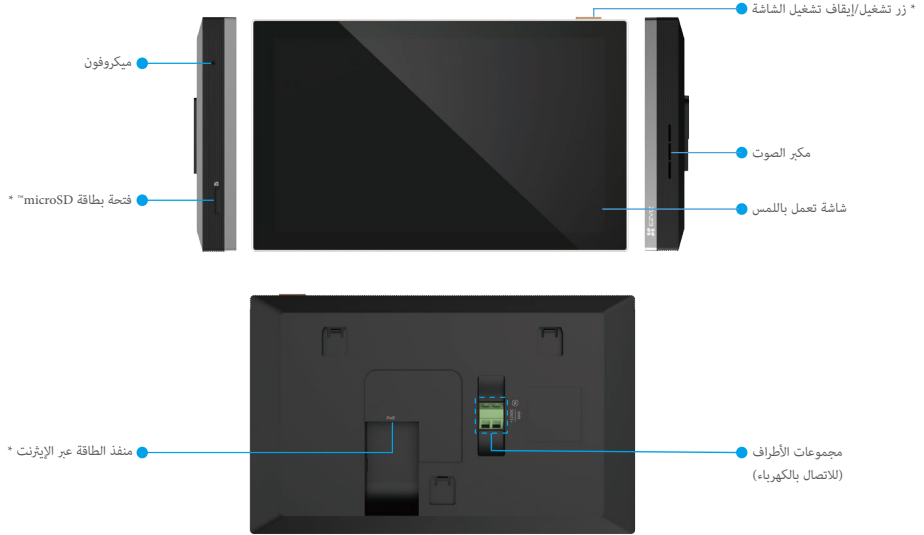


الاسم	الوصف
تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة	- اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل جهاز المراقبة. - اضغط عليه مع الاستمرار لمدة 8 ثوانٍ لإعادة تشغيل جهاز المراقبة.
فتحة بطاقة microSD*	أدخل بطاقة microSD* (تُشتري بشكل منفصل) في فتحة البطاقة. قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها. مواصفات التوافق الموصى بها: الفئة 10، والحد الأقصى للمساحة يبلغ 512 جيجابايت.
منفذ PoE	يُستخدم للاتصال بمفتاح أو جهاز توجيه لتوصيل الشبكة السلكية.

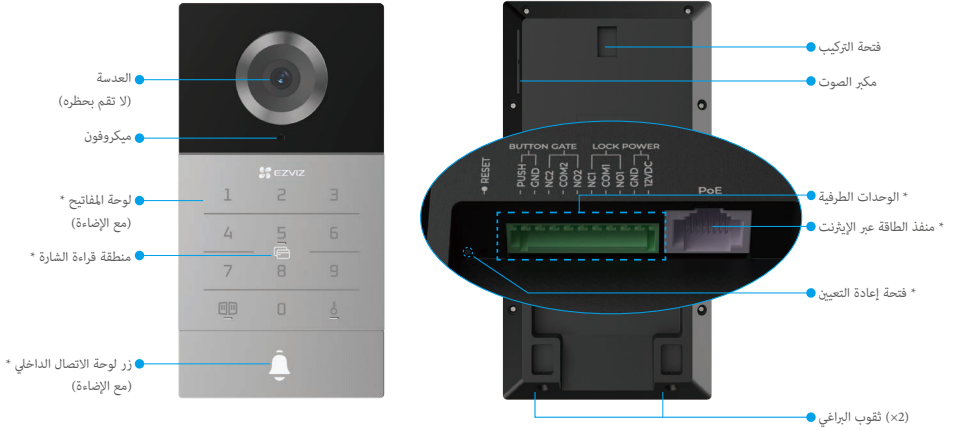


الوصف	الاسم
عندما يضغط شخص ما على زر لوحة الاتصال الداخلي، يرِن جهاز المراقبة الداخلي ويتم عرض الفيديو.	زر لوحة نظام الاتصال الداخلي (مع الإضاءة)
مرر الشارة بالقرب من هذه المنطقة لفتح القفل أو فتح البوابة.	منطقة قراءة الشارة
استخدم ديوَسًا (غير مرفق) للضغط والاستمرار لمدة 4 ثوانٍ لإعادة التشغيل وضبط جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي مع صدور صوت صفير.	فتحة إعادة التعيين
يُستخدم للاتصال بمفتاح أو جهاز توجيه لتوصيل الشبكة السلكية.	منفذ PoE

* وصف لوحة المفاتيح

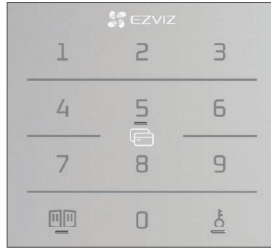

الوصف	رمز
مفتاح الأرقام.	9-0
اضغط على رمز المرور (الذي يمكنك تعيينه في تطبيق EZVIZ) ثم اضغط على هذا المفتاح لإلغاء قفل البوابة المتصلة بهذا هاتف الباب المرئي.	🔔
اضغط على رمز المرور (الذي يمكنك تعيينه في تطبيق EZVIZ) ثم اضغط على هذا المفتاح لإلغاء قفل القفل أو لوحة القفل الكهربائية المتصلة بهذا هاتف الباب المصور بالفيديو.	🔑

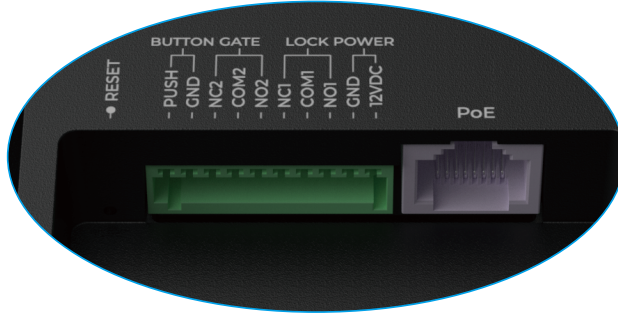

الوصف	طرفية
يتصل بزر ضغط.	BUTTON
يتصل بجهاز فتح البوابة.	
1 إذا كان مفتاح فتح البوابة مغلقة عادةً، استخدم أطراف NC2 و COM2 و NO2. إذا كان مفتاح فتح البوابة جهازًا مفتوحًا بشكل طبيعي، استخدم أطراف NC2 و NO2.	GATE
يتصل بقفل أو لوحة إضراب كهربائية.	
1 إذا كان القفل أو لوحة الإضراب الكهربائية جهازًا مغلقة عادةً، فاستخدم أطراف NC1 و COM1 و NO1. إذا كان القفل أو لوحة الإضراب الكهربائية جهازًا مفتوحًا عادةً، استخدم أطراف NO1 و COM1.	LOCK
يتصل بسلك الأرضي لمصدر طاقة DC12V.	POWER
يتصل بالسلك الحي لمصدر طاقة DC12V.	

مُبدل PoE



الوصف	الاسم
يدعم نقل البيانات وتوفير الطاقة.	منفذ PoE
يدعم نقل البيانات فقط.	منفذ LAN
• يرتقالي ثابت: يعمل بشكل طبيعي.	مؤشر PoE
• وميض يرتقالي/إيقاف: استثناء مصدر الطاقة.	
• أخضر ثابت: متصل.	مؤشر LINK/ACT
• وميض باللون الأخضر: نقل البيانات.	
• أصفر ثابت: تم التشغيل.	مؤشر الطاقة
• قيد الإيقاف: تم إيقاف التشغيل.	

قبل تنزيل التطبيق:

- إذا كان التطبيق مثبتًا بالفعل، تحقق من أنه الإصدار الأحدث من خلال البحث عن التحديثات في متجر التطبيقات الخاص بك.
- إذا لم يتم تثبيت التطبيق، اتبع الخطوات أدناه لتنزيله.

1. قم بتوصيل هاتفك بشبكة Wi-Fi (موصى به).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ عن طريق البحث عن "EZVIZ" في متجر التطبيقات أو Google Play.
3. قم بتسجيل حساب EZVIZ وتسجيل الدخول إلى التطبيق.



تعليمات التوصيلات

1. احتياطات الأسلاك

جهاز	اتصال الطاقة	الشبكة متصلة	تعليمات التركيب
	مُبدل PoE		الخيار 1: اتصل بمنفذ PoE.
	طاقة احتياطية DC12V	مفتاح قياسي	الخيار 2: اتصل بمنفذ LAN ومصدر طاقة DC12V المصحح.
	مُبدل PoE		الخيار 1: اتصل بمنفذ PoE.
	طاقة احتياطية DC12V	مفتاح قياسي	الخيار 2: اتصل بمنفذ LAN ومصدر طاقة DC12V المصحح.
	مفتاح قياسي	Wi-Fi	الخيار 4: اتصل بشبكة Wi-Fi ومصدر طاقة DC12V مصحح.
	مفتاح قياسي	Wi-Fi	الخيار 3: اتصل بمنفذ الشبكة ومقبس الطاقة.
	مقبس الطاقة	Wi-Fi	الخيار 5: اتصل بشبكة Wi-Fi ومقبس طاقة.

لتجنب مخاطر التداخل والأعطال، لا تُمرّر أسلاك هاتف الباب المرقي لديك من خلال الغلاف نفسه مثل الأسلاك الكهربائية.

- تحذير: لا تعتمد على مضاعفة الأسلاك لزيادة المقطع العرضي تحت أي ظرف من الظروف.
- تحذير: عند إجراء التوصيلات، تأكد من أن الأسلاك لا تلامس بعضها البعض، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز.

توصيل الأجهزة الخارجية

حد الطول	مواصفات الأسلاك
1-10 م	$\varnothing 2 \times 0,75\text{mm}^2$
	$\varnothing 2 \times 1,5\text{mm}^2$
	زوج مجدول - $\varnothing 2 \times 1,5$ مم ² (موصى به)



يُوصى باستخدام أسلاك الزوج الملتوي لتوصيل الأجهزة الخارجية (مثل لوحة الإضراب الكهربائية أو القفل أو فتاحة البوابة).

الخيار 1: اتصل بمنفذ PoE.

قم بتوصيل منفذ PoE الخاص بلوحة الاتصال الداخلي بمنفذ PoE على مفتاح لتوفير الطاقة والاتصال بالشبكة.

يُوصى باستخدام مفتاح EZVIZ PoE. 



الخيار 2: اتصل بمنفذ LAN ومصدر طاقة DC12V المحجوز.


قم بتوصيل منفذ PoE الخاص بلوحة الاتصال الداخلي بمنفذ LAN على المحول أو جهاز التوجيه للاتصال بالشبكة. قم بتوصيل أطراف الطاقة بمصدر طاقة DC12V المحجوز (عبر موصل الأسلاك المرفق في العبوة).



المنفذ/المحطة على لوحة الاتصال الداخلي	الاتصال
منفذ PoE	منفذ LAN على مفتاح أو جهاز توجيه
طرف 12VDC	سلك أحمر من مصدر الطاقة
طرف GND	سلك أسود من مصدر الطاقة


الخيار 1: اتصل بمنفذ PoE.

قم بتوصيل منفذ PoE الخاص بالشاشة بمنفذ PoE على مفتاح PoE لتوفير الطاقة والاتصال بالشبكة.

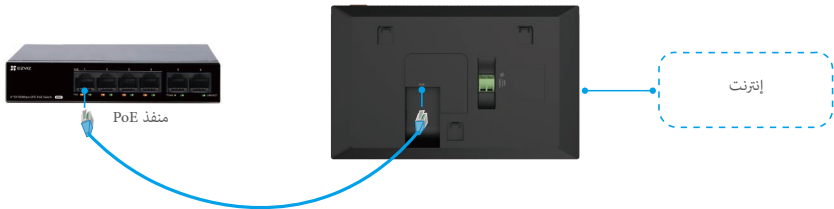

الخيار 2: اتصل بمنفذ LAN ومصدر طاقة DC12V المحجوز.


قم بتوصيل منفذ PoE الخاص بالشاشة بمنفذ LAN على المحول أو جهاز التوجيه للاتصال بالشبكة ومصدر طاقة احتياطي DC12V.

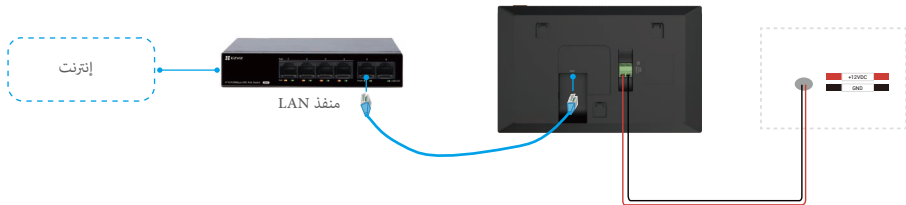

الاتصال	المنفذ/المحطة على الشاشة
منفذ LAN على مفتاح أو جهاز توجيه	منفذ PoE
سلك أحمر من مصدر الطاقة	طرف 12VDC
سلك أسود من مصدر الطاقة	طرف GND

الخيار 3: اتصل بمنفذ الشبكة ومقبس الطاقة.

قم بتوصيل منفذ PoE الخاص بالشاشة بمنفذ LAN على المفتاح أو جهاز التوجيه للاتصال بالشبكة ومأخذ الطاقة عبر محول طاقة DC12V (يُشترى بشكل منفصل) لتوفير الطاقة.

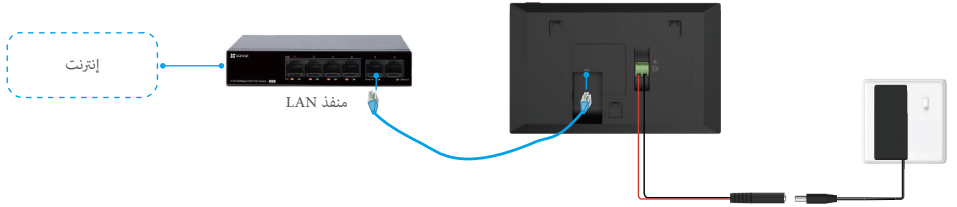


المنفذ/المحطة على الشاشة	الاتصال
منفذ PoE	منفذ LAN على مفتاح أو جهاز توجيه
طرف 12VDC	سلك أحمر لكابل موصل جاك لمزود طاقة DC12V
طرف GND	سلك أسود لكابل موصل جاك لمزود طاقة DC12V

الخيار 4: اتصل بشبكة Wi-Fi ومصدر طاقة.

قم بتوصيل الشاشة بشبكة Wi-Fi ومصدر طاقة، إما مصدر طاقة DC12V محجوز أو مقبس طاقة عبر محول طاقة DC12V (يُشترى بشكل منفصل).

لربط الشاشة بشبكة Wi-Fi، يرجى الرجوع إلى "أصف الشاشة إلى تطبيق EZVIZ".

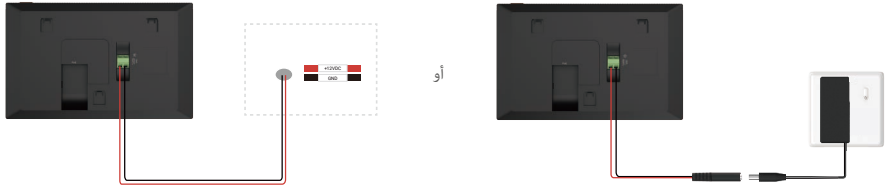

المنفذ/المحطة على الشاشة	الاتصال
طرف 12VDC	سلك أحمر من مصدر الطاقة أو سلك أحمر لكابل موصل جاك لمزود طاقة DC12V
طرف GND	سلك أسود من مصدر الطاقة أو سلك أسود لكابل موصل جاك لمزود طاقة DC12V

4. الاتصال بلوحة الإضراب الكهربائية أو القفل


قم بتوصيل أسلاك لوحة الإضراب الكهربائي أو القفل مباشرة بأطراف LOCK الموجودة في الجزء الخلفي من لوحة الاتصال الداخلي.

- 1 • لاحظ أن هذه الوظيفة صالحة فقط إذا كانت الشاشة تعرض تغذية الفيديو الخارجية.
- عند توصيل الأسلاك، تأكد من التمييز بين الطرفين الإيجابي والسالب.



هام: لضمان إمكانية فتح لوحة الإضراب الكهربائي أو القفل بواسطة هاتف الفيديو الداخلي، يجب استيفاء الشروط التالية:

- يجب أن يحتوي مصدر لسان القفل أو القفل الكهربائي الذي تطلبه على ذاكرة ميكانيكية.
- استخدم مصدر طاقة مستقل للوحة الإضراب الكهربائية أو القفل.

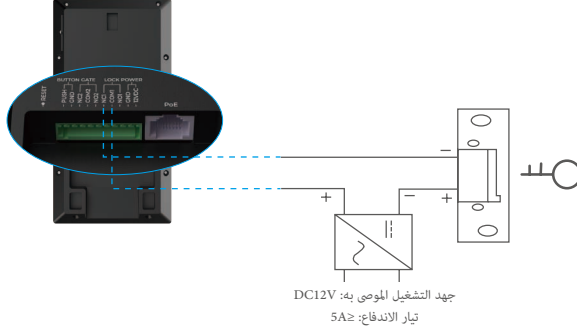

5. الاتصال بفتح البوابة

قم بتوصيل أسلاك فتاحة البوابة مباشرة بأطراف GATE الموجودة في الجزء الخلفي من لوحة الاتصال الداخلي. توفر لوحة الاتصال الداخلي اتصال "جاف" (بدون تيار كهربائي) للتوصيل بزر التحكم الخاص ببوابة الآلية.

- 1 • لاحظ أن هذه الوظيفة صالحة فقط إذا كانت الشاشة تعرض تغذية الفيديو الخارجية.
- عند توصيل الأسلاك، تأكد من التمييز بين الطرفين الإيجابي والسالب.



هام: التحكم بالبوابة: سعة القطع: DC12V 2A

نصائح وتعليمات مهمة:




- إذا قمت باختيار هاتف المرئي الخاص بك قبل تركيبه، فتأكد من عدم اختياره مع لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة في الغرفة نفسها لتجنب إصدار هاتف الباب المرئي لصوتًا عاليًا.
- لا تُعرض عدسة لوحة نظام الاتصال الداخلي لأشعة الشمس المباشرة أو لسطح عاكس.
- نصيحة: نوصي باستخدام غلاف واقٍ أثناء عملية توصيل الأسلاك لحماية الأسلاك من التآكل والطقس السيئ.
- بالنسبة لطرز EZVIZ، لتحقيق أقصى استفادة من وظيفة Wi-Fi لجهاز المراقبة، نوصيك بالتحقق من إمكانية الوصول إلى شبكة Wi-Fi الخاصة بك في موقع التركيب المخطط له.

1. إيقاف المفتاح الرئيسي



- تحذير: بما أنك ستعمل مع الكهرباء عالية الجهد، يرجى أولاً إيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي في صندوق الفيوز أو وحدة المستهلك الخاصة بك.
- تحذير: يجب أن يكون مصدر الطاقة تيارًا مستمرًا ولا يمكن أن يتجاوز الجهد 12 فولت، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف خطير للجهاز.

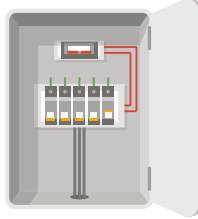

2. تركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي

1 يوصى بتمرير الأسلاك عبر غلاف واقٍ لحمايتها من الصدمات والعوامل الجوية.


كما هو موضح سابقًا، هناك ثلاث خيارات لتوصيل الأسلاك للوحة الاتصال الداخلي. يرجى تركيب لوحة الاتصال الداخلي بناءً على طريقة الأسلاك الفعلية الخاصة بك.

الخيار 1: اتصل بمنفذ PoE.


1. أزل البراغي المرفقة في الجزء السفلي من لوحة الاتصال الداخلي، وأميل لوحة الاتصال الداخلي إلى الأمام لفصلها عن الدرع المقاوم للطقس.




2. ضع لوحة الاتصال الداخلي مع عدستها على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق سطح الأرض.

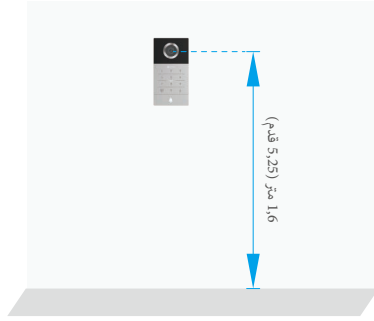

3. ضع قالب الحفر، ومرر كابل إيثرنت (يُشترى بشكل منفصل) عبر فتحات قالب الحفر ودرع الحماية من الطقس، ثم استخدم المسامير والبراغي لتثبيت درع الحماية من الطقس على الحائط.

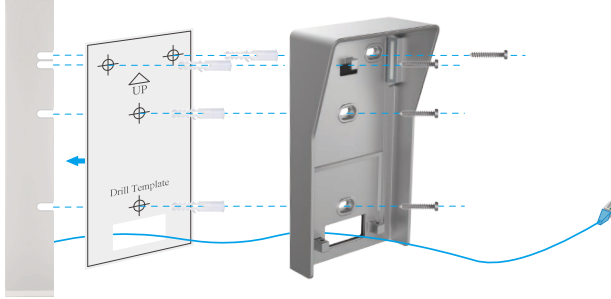


4. قم بتوصيل كابل الإيثرنت بمنفذ PoE الخاص بلوحة الاتصال الداخلي.

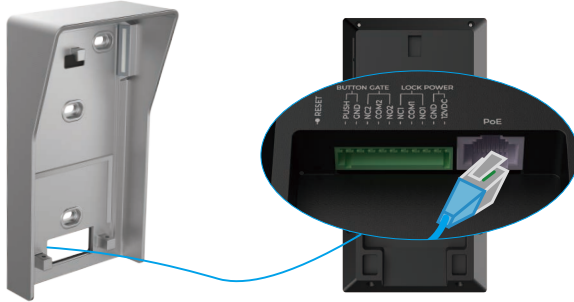

5. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الإيثرنت بمنفذ PoE على مفتاح PoE.

- عند استخدام مفتاح EZVIZ PoE، تأكد من توصيل الكابل بمنفذ PoE (المشار إليه بالأرقام من 1 إلى 4) بدلاً من منفذ LAN (المشار إليه بالأرقام 5 أو 6). تدعم منافذ الشبكة المحلية نقل البيانات فقط ولا توفر الطاقة.
- تأكد من أن المفتاح متصل بالإنترنت.

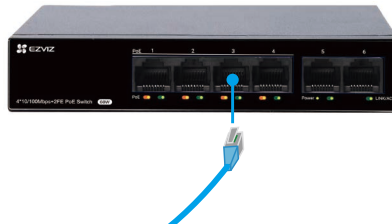

6. قم بمحاذاة فتحة التركيب على لوحة الاتصال الداخلي مع الخطاف الموجود على الدرع المقاوم للعوامل الجوية، ثم قم بتثبيت لوحة الاتصال الداخلي على الدرع.



7. استخدم مفك البراغي (المرفق في العبوة) لإعادة تثبيت براغي التوصيل.



هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من لوحة نظام الاتصال الداخلي قبل استخدامها.




الخيار 2: اتصل بمنفذ LAN ومصدر طاقة DC12V المحجوز.


1. أزل البراغي المرفقة في الجزء السفلي من لوحة الاتصال الداخلي، وأميل لوحة الاتصال الداخلي إلى الأمام لفصلها عن الدرع المقاوم للطقس.



2. ضع لوحة الاتصال الداخلي مع عدستها على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق سطح الأرض.

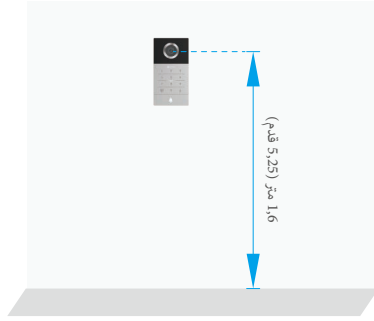


3. ضع قالب الحفر، مرر كابل إيثرنت (يُشترى بشكل منفصل) وأسلاك DC12V عبر فتحات قالب الحفر والغطاء المقاوم للعوامل الجوية، ثم استخدم المسامير والبراغي لتثبيت الغطاء المقاوم للعوامل الجوية على الحائط.

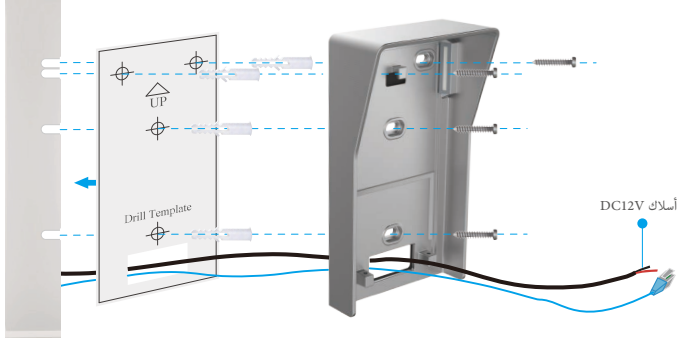

4. قم بتوصيل كابل إيثرنت بمنفذ PoE الخاص بلوحة الاتصال الداخلي. قم بتوصيل السلك الأحمر بالطرف 12VDC والسلك الأسود بالطرف GND (غير موصل السلك المرفق في العبوة).

لتوصيل سلك غير موصل الأسلاك، اضغط على الجزء الأصفر من الطرف المقابل، أدخل السلك بإحكام في الطرف، ثم حرر الجزء الأصفر. بعد الإدخال، حاول سحب السلك للتأكد من تثبيته بإحكام.

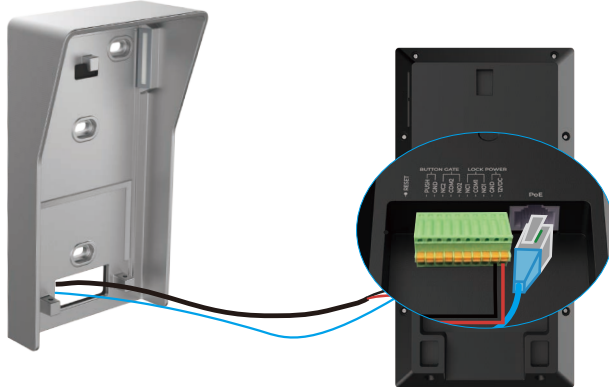

5. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الإنترنت بمنفذ LAN على المحول أو جهاز التوجيه.

- يمكنك الاتصال بمنفذ LAN (المشار إليه بالرقم 5 أو 6) على مفتاح EZVIZ PoE أو الاتصال بمنفذ على مفتاح أو جهاز توجيه قياسي.
- تأكد من أن المفتاح أو الموجه متصل بالإنترنت.



6. قم بمحاذاة فتحة التركيب على لوحة الاتصال الداخلي مع الخطاف الموجود على الدرع المقاوم للعوامل الجوية، ثم قم ب تثبيت لوحة الاتصال الداخلي على الدرع.



7. استخدم مفك البراغي (المرفق في العبوة) لإعادة تثبيت براغي التوصيل.



هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من لوحة نظام الاتصال الداخلي قبل استخدامها.



3. تركيب بطاقة microSD™ (اختياري)

1. أدخل بطاقة microSD™ (تُشتري بشكل منفصل) في فتحة البطاقة.



1 بعد تركيب بطاقة microSD™، يجب تهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.


2. في تطبيق EZVIZ، انقر فوق قائمة التسجيل في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة microSD™.

3. إذا كانت حالة بطاقة الذاكرة المعروضة هي غير مهيأة، فقم بتهيئتها. ستتغير الحالة بعد ذلك إلى قيد الاستخدام ويمكنها تخزين الفيديوهات.


4. قم بتركيب جهاز المراقبة

الخيار 1: اتصل بمنفذ PoE.


1. ضع قالب الحفر الخاص بالشاشة بحيث تكون الشاشة على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق الأرض.

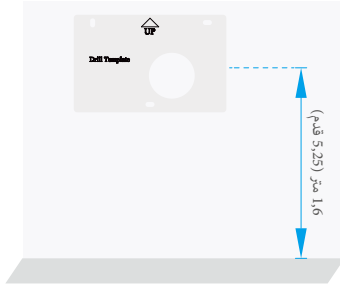

2. مرر كابلات إيثرنت (تُشتري بشكل منفصل) من الحائط عبر فتحات قالب الحفر وحامل الحائط، ثم ثبت حامل الحائط باستخدام المسامير والمثبتات (PA4×25) على الحائط.

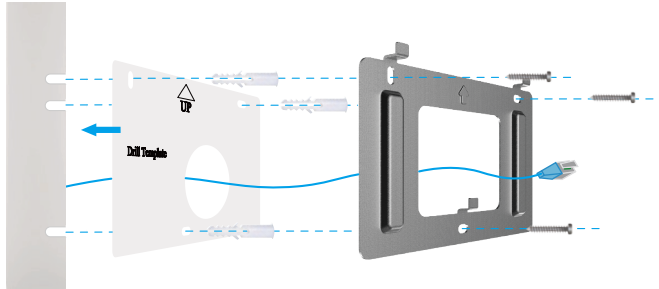

3. قم بتوصيل كابل الإيثرنت بمنفذ PoE الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة.

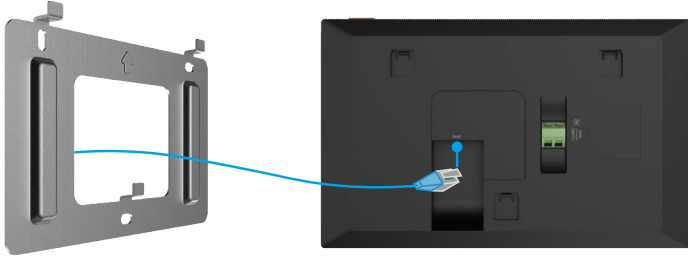


4. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الإيثرنت بمنفذ PoE على مفتاح PoE.


- عند استخدام مفتاح EZVIZ PoE، تأكد من توصيل الكابل بمنفذ PoE (المشار إليه بالأرقام من 1 إلى 4) بدلاً من منفذ LAN (المشار إليه بالأرقام 5 أو 6). تدعم منافذ الشبكة المحلية نقل البيانات فقط ولا توفر الطاقة.
- تأكد من أن المفتاح متصل بالإنترنت.



5. ضع الشاشة على حامل الحائط.

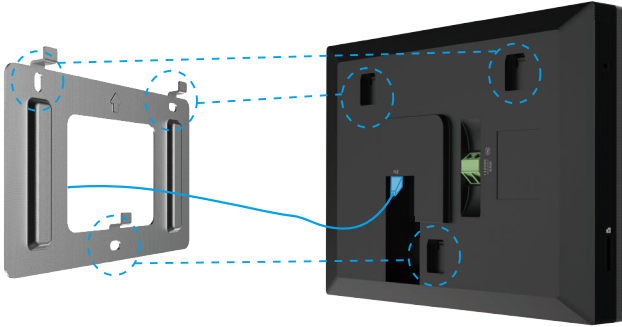


⚠ هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.

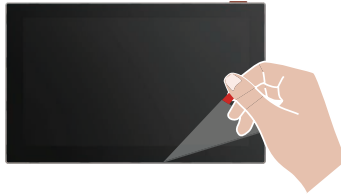


الخيار 2: اتصل بمنفذ LAN ومصدر طاقة DC12V المجهوز.


1. ضع قالب الحفر الخاص بالشاشة بحيث تكون الشاشة على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق الأرض.

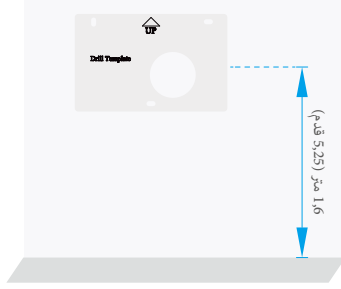

2. مرر كابل إيثرنت (يُشترى بشكل منفصل) وأسلاك DC12V من الجدار عبر فتحات قالب الحفر وحامل الجدار، ثم ثبت حامل الجدار باستخدام المراسي والبراغي (PA4×25) على الجدار.

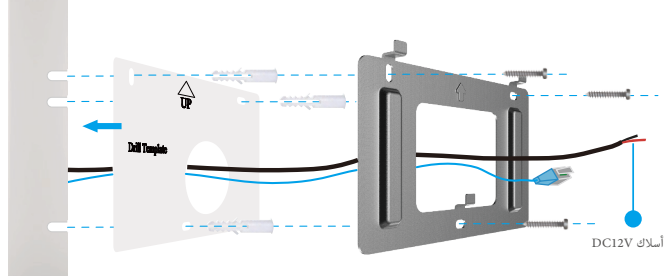


3. قم بتوصيل كابل الإيثرنت بمنفذ PoE الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة. قم بتوصيل السلك الأحمر بالطرف 12VDC والسلك الأسود بالطرف GND.

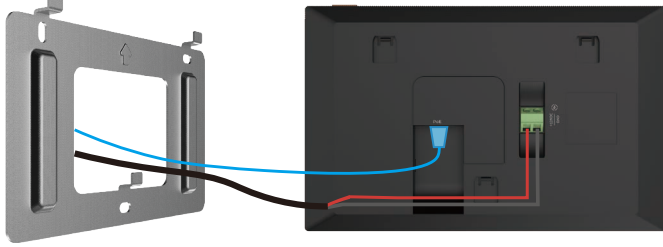


4. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الإيثرنت بمنفذ LAN على المحول أو جهاز التوجيه.

- يمكنك الاتصال بمنفذ LAN (المشار إليه بالرقم 5 أو 6) على مفتاح EZVIZ PoE أو الاتصال بمنفذ على مفتاح أو جهاز توجيه قياسي.
- تأكد من أن المفتاح أو الموجه متصل بالإنترنت.



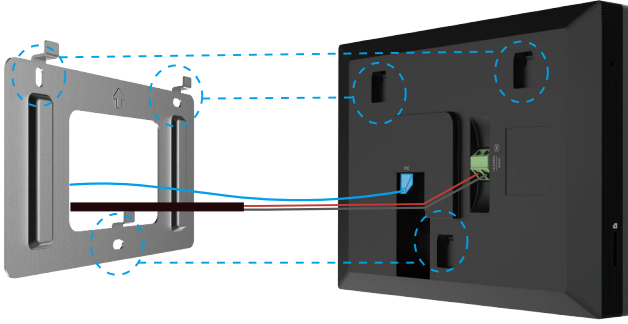


هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.

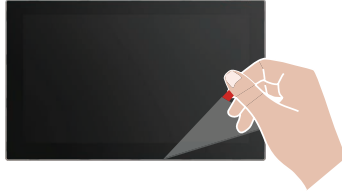


الخيار 3: اتصل بمنفذ الشبكة ومقبس الطاقة.


1. ضع قالب الحفر الخاص بالشاشة بحيث تكون الشاشة على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق الأرض.

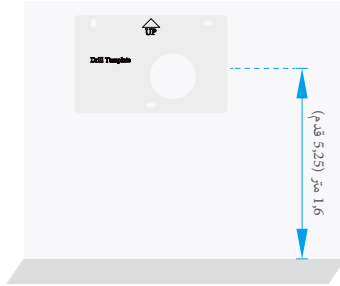

2. مرر كابل إيثرنت (يُشترى بشكل منفصل) من الحائط عبر فتحات قالب الحفر وحامل الحائط، ثم ثبت حامل الحائط باستخدام المسامير والمثبتات (PA4×25) على الحائط.

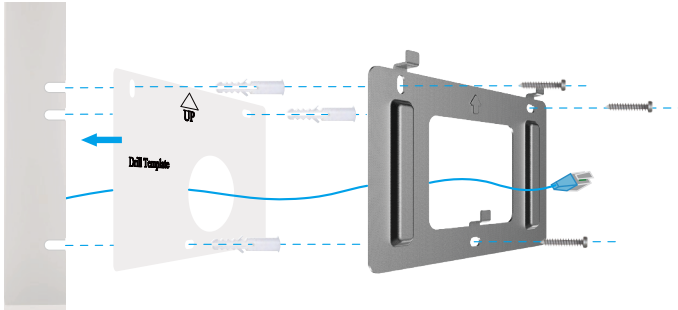


3. قم بتوصيل كابل الإيثرنت بمنفذ PoE الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة. قم بتوصيل السلك الأحمر لكابل موصل المقبس بالطرف 12VDC، والسلك الأسود بالطرف GND، وموصل المقبس بمحول طاقة DC12V (يُشترى بشكل منفصل).

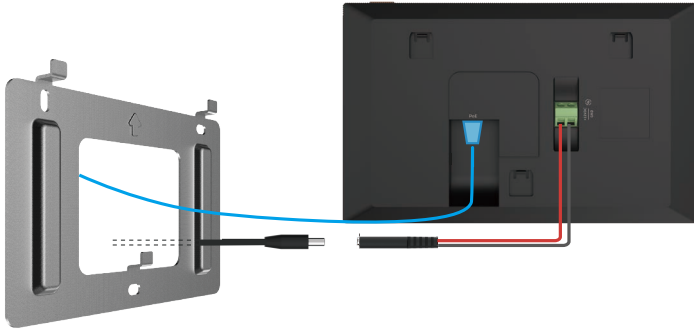

4. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الإيثرنت بمنفذ LAN على المحول أو جهاز التوجيه.
- يمكنك الاتصال بمنفذ LAN (المشار إليه بالرقم 5 أو 6) على مفتاح EZVIZ PoE أو الاتصال بمنفذ على مفتاح أو جهاز توجيه قياسي.
 - تأكد من أن المفتاح أو الموجه متصل بالإنترنت.



5. ضع الشاشة على حامل الحائط.

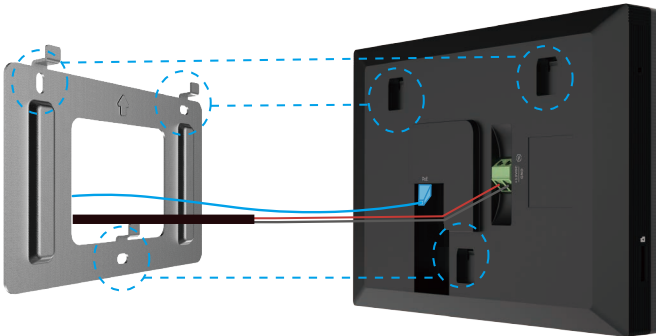


6. قم بتوصيل المحول الطاقة في مقبس الحائط.
- لفصل الاتصال بمصدر الطاقة، افصل موصل الطاقة من الشاشة.

⚠ تحذير: تأكد من توصيل محول الطاقة بمأخذ الحائط فقط بعد توصيل جميع الأسلاك الأخرى بشكل صحيح.




هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.

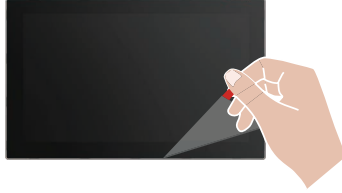


الخيار 4: اتصل بشبكة Wi-Fi ومصدر طاقة DC12V محجوز.

إذا اخترت الاتصال بشبكة Wi-Fi، فلا حاجة إلى اتصال بكابلات إيثرنت. يرجى إضافة الشاشة عبر شبكة Wi-Fi بعد التثبيت (راجع "أضف الشاشة إلى تطبيق EZVIZ").


1. ضع قالب الحفر الخاص بالشاشة بحيث تكون الشاشة على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق الأرض.

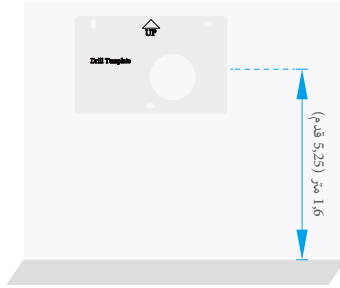


2. قم بتوجيه أسلاك DC12V من الحائط عبر فتحات قالب الحفر وحامل الحائط، ثم قم بتثبيت حامل الحائط باستخدام المراسي والبراغي (PA4x25) على الحائط.

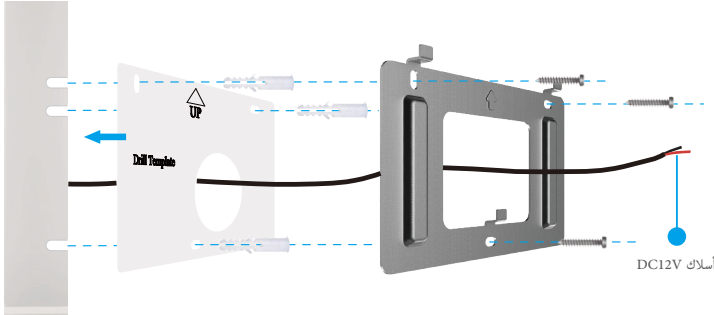

3. قم بتوصيل السلك الأحمر بالطرف 12VDC والسلك الأسود بالطرف GND.

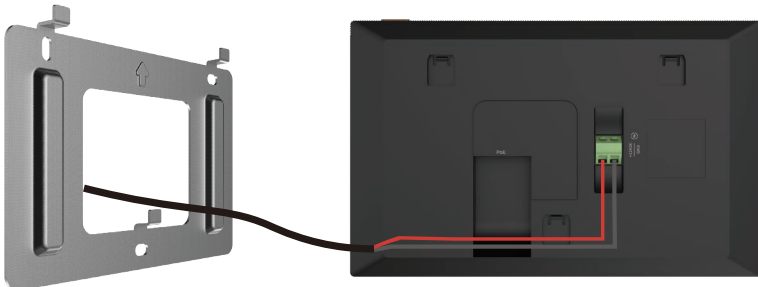

4. ضع الشاشة على حامل الحائط.

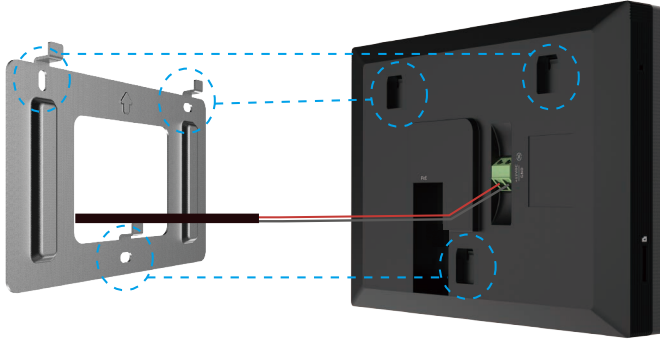


هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.




الخيار 5: اتصل بشبكة Wi-Fi ومقبس طاقة.

إذا اخترت الاتصال بشبكة Wi-Fi، فلا حاجة إلى اتصال بكابل إيثرنت. يرجى إضافة الشاشة عبر شبكة Wi-Fi بعد التثبيت (راجع "أضف الشاشة إلى تطبيق EZVIZ").


1. ضع قالب الحفر الخاص بالشاشة بحيث تكون الشاشة على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق الأرض.

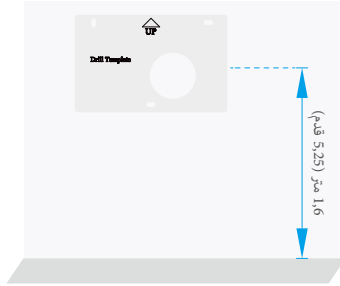


2. قم بتوجيه أسلاك الطاقة من الحائط عبر فتحات قالب الحفر وحامل الحائط، ثم قم بتثبيت حامل الحائط باستخدام المسامير والمثبتات (PA4×25) على الحائط.

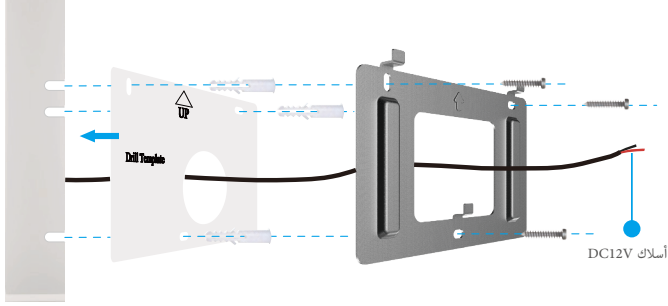


3. قم بتوصيل السلك الأحمر لكابل موصل المقبس بالطرف 12VDC، والسلك الأسود بالطرف GND، وموصل المقبس بمحول طاقة DC12V (يُشترى بشكل منفصل).

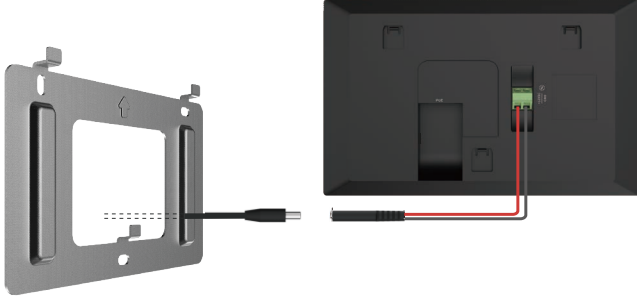

4. ضع الشاشة على حامل الحائط.

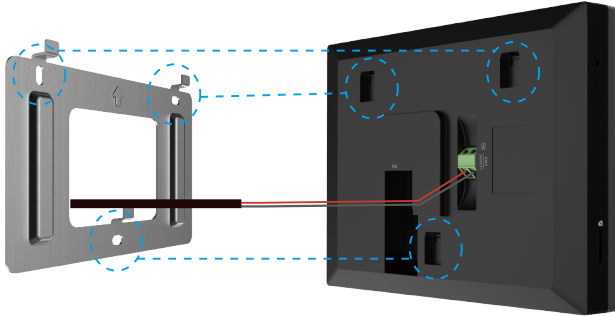

هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.

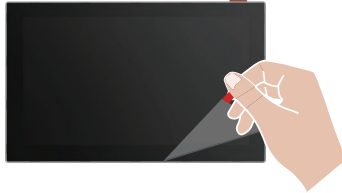

1. أضف لوحة الاتصال الداخلي إلى تطبيق EZVIZ

1. على هاتفك الذكي، قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك، واضغط على "+" في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية للانتقال إلى صفحة مسح رمز QR.
 2. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ظهر لوحة الاتصال الداخلي أو على غلاف دليل البدء السريع للوحة الاتصال الداخلي.
- تأكد من مسح الرمز الموجود على غلاف دليل البدء السريع الخاص بلوحة الاتصال الداخلي، وليس الشاشة.




3. اتبع دليل تطبيق EZVIZ لإضافة لوحة الاتصال الداخلي إلى حسابك في EZVIZ.

2. أضف الشاشة إلى تطبيق EZVIZ

1. اضغط على "زر تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة" لتشغيل الشاشة.
- عند توصيله بالطاقة للمرة الأولى، يتم تشغيل الشاشة تلقائيًا.



2. على هاتفك الذكي، قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك، واضغط على "+" في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية للانتقال إلى صفحة مسح رمز QR.
 3. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على شاشة الشاشة أو على غلاف دليل البدء السريع للشاشة.
- تأكد من مسح الرمز الموجود على غلاف دليل البدء السريع للشاشة، وليس لوحة الاتصال الداخلي.

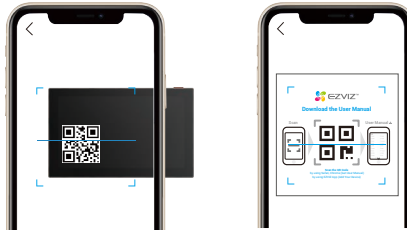

4. إذا كان الشاشة متصلة بشبكة سلكية، اتبع دليل تطبيق EZVIZ لإضافة الشاشة إلى حسابك في EZVIZ. خلاف ذلك، اتبع معالج التطبيق لإكمال إعداد شبكة Wi-Fi وإضافة الشاشة إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.

3. قم بربط لوحة الاتصال الداخلي بالشاشة

الطريقة الأولى (موصى بها): رابط في تطبيق EZVIZ

يُوصى بربط لوحة الاتصال الداخلي بالشاشة في تطبيق EZVIZ.

1. في تطبيق EZVIZ، انتقل إلى صفحة الجهاز الخاصة بالشاشة.
2. اضغط على "ربط الجهاز". سيقوم النظام بالبحث عن الأجهزة المتاحة.
3. حدد لوحة الاتصال الداخلي من قائمة الأجهزة. سيتم ربط لوحة الاتصال الداخلي تلقائيًا بالشاشة.
4. اتبع التعليمات في التطبيق لتحديد مساحة التخزين للوحة الاتصال الداخلي.

الطريقة الثانية: رابط على الشاشة

يمكنك أيضًا ربط لوحة الاتصال الداخلي بالشاشة محليًا على الشاشة:

تأكد من أن لوحة الاتصال الداخلي والشاشة متصلان بنفس الشبكة وأنه تم إدخال بطاقة microSD™ في الشاشة.

1. ابحث عن مدخل الربط على الشاشة. ستظهر لوحة الاتصال الداخلي على الشاشة.
2. حدد لوحة الاتصال الداخلي وأدخل رمز التحقق (الموجود على ملصق لوحة الاتصال الداخلي).
3. سيتم ربط لوحة الاتصال الداخلي تلقائيًا بالشاشة.

1. تكوين شارة RFID

أضف بطاقة RFID

بعد تشغيل هاتف الباب المرئي للمرة الأولى، من الضروري تكوين الشارات في تطبيق EZVIZ:

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء قفل الإعدادات) <- "Card Management" (إدارة البطاقات) <- "Add cards" (إضافة البطاقات).
3. قم بتعيين اسم البطاقة ومدة الصلاحية.
4. ضع شارة RFID على منطقة قراءة الشارة. عندما يومض ضوء زر لوحة الاتصال الداخلي ثلاث مرات، يشير ذلك إلى أن الشارة تمت إضافتها بنجاح.
5. حدد "ومض 3 مرات" واضغط على "التالي" لإنهاء تكوين البطاقة.

حذف شارة RFID

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء قفل الإعدادات) <- "Card Management" (إدارة البطاقات).
3. انقر لاختيار البطاقة التي تريد حذفها، وانقر فوق "حذف" <- "موافق" لحذف البطاقة.

2. تكوين رمز المرور

إضافة رمز مرور

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات للوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء إعدادات القفل) <- "Passcode Management" (إدارة رمز المرور).
3. انقر فوق "إضافة رمز المرور"، وقم بتعيين اسم رمز المرور ومدة الصلاحية.
4. أدخل رمز المرور، واضغط التالي لإنهاء تكوين رمز المرور.

حذف رمز المرور

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات للوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء إعدادات القفل) <- "Passcode Management" (إدارة رمز المرور).
3. اضغط لاختيار الرمز السري الذي ترغب في حذفه، واضغط "حذف" <- موافق "لحذف الرمز السري.

3. ضبط رمز الاستجابة السريعة

إضافة رمز الاستجابة السريعة

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء القفل بإعدادات) <- "QR Code Management" (إدارة رمز الجودة المناسبة).
3. اضغط على "إضافة رمز الاستجابة السريعة"، وقم بتعيين اسم الرمز السري، ومدة الصلاحية، وإعداد فتح البوابة والإلغاء.
4. انتظر حتى يتم إنشاء رمز QR، ثم انقر فوق "تم" لإنهاء تكوين رمز QR.

يمكنك أيضًا النقر فوق "Share" (المشاركة) لمشاركة الرمز مع صديقك.

حذف رمز الاستجابة السريعة

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء القفل بإعدادات) <- "QR Code Management" (إدارة رمز الجودة المناسبة).
3. اضغط لاختيار رمز الاستجابة السريعة الذي تريد حذفه، واضغط "حذف" <- موافق "لحذف رمز الاستجابة السريعة.

1. الفتح على الشاشة

1. انتقل إلى القائمة الرئيسية على شاشتك.
2. انقر فوق  أو  لإلغاء قفل اللوحة القفل الكهربائية أو البوابة.

2. إلغاء القفل في تطبيق EZVIZ

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي.
3. انقر فوق أيقونة إلغاء القفل () أو أيقونة البوابة المفتوحة () في الشريط السفلي لتفتح اللوحة القفل الكهربائية أو البوابة.

3. الفتح باستخدام بطاقة RFID

إلغاء قفل اللوحة القفل الكهربائية	فتح البوابة
قم بسرعة بتمرير بطاقتك على منطقة قراءة RFID. يؤكد صوت قصير واحد العملية الناجحة.	أمسك الشارة لمدة 3 ثوانٍ على الأقل في منطقة قراءة RFID. يؤكد صوت قصير واحد العملية الناجحة.
	

تأكد من تمرير بطاقة RFID بأقرب ما يمكن إلى منطقة قراءة البطاقة.

4. الفتح بواسطة رمز المرور

1. اضغط على رمز المرور ثم  أو  على لوحة المفاتيح.
 2. ستقوم لوحة الاتصال الداخلي بالتحقق من رمز المرور وفتح البوابة أو لوحة الإضراب الكهربائية.
- هذا المنتج يدعم وظيفة كلمة المرور الوهمية، وهي ميزة أمان تتيح لك إدخال أرقام عشوائية قبل أو بعد كلمة المرور الحقيقية الخاصة بك (على سبيل المثال، إدخال 555123456999 عندما تكون كلمة المرور الحقيقية هي 123456).
 - إذا قمت بإدخال رمز المرور بشكل غير صحيح، يرجى الضغط على  أو  لإنهاء برنامج إدخال رمز المرور ثم حاول الضغط عليه مرة أخرى.
 - إذا قمت بالضغط على الرمز السري بشكل غير صحيح 10 مرات متتالية، سيتم قفل الحساب. تحتاج إلى إلغاء القفل على الشاشة أو في تطبيق EZVIZ.

5. الفتح بواسطة رمز الاستجابة السريعة

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي، واختَر "Unlock Settings" (إلغاء القفل بإعدادات) > "QR Code Management" (إدارة رمز الجودة المناسبة).
3. اضغط أي مفتاح رقمي على لوحة المفاتيح لتنشيط لوحة الاتصال الداخلي.
4. حدد رمز QR صالحًا وقم بمحاذاة رمز QR مع عدسة لوحة الاتصال الداخلي، مع الحفاظ على مسافة حوالي 10 سم.




5. انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم إكمال الإجراء المقابل لفتح وفك قفل الباب.

- عند استخدام رمز الاستجابة السريعة لإلغاء القفل، حافظ على إنشاء شاشة هاتفك قائمة قدر الإمكان وزيادة سطوع الشاشة.
- يرجى الانتظار لحظة وعدم نقل رمز الاستجابة السريعة بسرعة كبيرة.

1 قد تختلف واجهة التطبيق بسبب تحديث الإصدار.

1. العرض المباشر

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، واضغط على بطاقة الجهاز الخاصة بالشاشة للدخول إلى صفحة الجهاز. ثم اضغط على أيقونة العرض المباشر في لوحة الاتصال الداخلي للدخول إلى صفحة العرض المباشر حيث يمكنك مشاهدة والاستماع إلى البث المباشر، التقاط لقطات، تسجيل الفيديوها، واختيار دقة الفيديو حسب الحاجة.

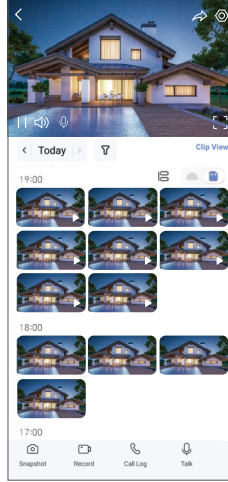

1 مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

رمز	الوصف
	المشاركة. قم بمشاركة جهازك.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	العرض مملء الشاشة. انقر للاستمتاع بالعرض مملء الشاشة لمجال الرؤية الخاص بك.
	لقطة. خذ لقطة.
	التسجيل. بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.
	سجل المكالمات. عرض سجلات المكالمات.
	التحدث. اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحدث إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إليهم.
	إلغاء القفل. انقر لإلغاء قفل مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي.
	فتح البوابة. اضغط لإلغاء قفل البوابة.
	الدقة . انقر لتحديد دقة الفيديو.
	الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة بالقرب منك.
	PiP (صورة داخل صورة). اضغط لمشاهدة الفيديو فوق التطبيقات الأخرى.

رمز	الوصف
	نصيحة. انقر لعرض مزيد من المعلومات حول الجهاز.
	إعادة ترتيب. أعد ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.

2. الإعدادات

2.1 لوحة نظام الاتصال الداخلي (جرس الباب)

في صفحة الإعدادات للوحة نظام الاتصال الداخلي، يمكنك تكوين الإعدادات الآتية.

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
إلغاء قفل الإعدادات	يمكنك إدارة إعدادات البطاقة وكلمة المرور ورمز الاستجابة السريعة هنا لجهازك.
الاكتشاف الذكي	يمكنك اختيار خوارزميات الذكاء الاصطناعي لجهازك.
إشعار الرسالة	يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.
إعدادات الصوت	يمكنك تعيين معلومات الصوت المناسبة لجهازك.
إعداد الصورة	يمكنك ضبط معلومات الصورة ذات الصلة بجهازك.
إعدادات الإضاءة	يمكنك تعيين معلومات الإضاءة المناسبة لجهازك.
قائمة التسجيل	يمكنك الاطلاع على حالة بطاقة "microSD" هنا.
إعدادات الخصوصية	يمكنك تشفير مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام كلمة مرور التشفير وتخصيص منطقة الخصوصية.
معلومات الجهاز	يمكنك عرض معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيفك.
EZVIZ Cloud	يمكنك الاشتراك في التخزين السحابي والتحكم فيه.  الوظيفة متاحة فقط في بلدان معينة. يرجى التحقق من التوفر في بلدك قبل الشراء.
إعادة تشغيل الجهاز	انقر لإعادة تشغيل الجهاز.
حذف الجهاز	انقر لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ.

2.2 جهاز المراقبة

في صفحة الإعدادات الخاصة بشاشة العرض، يمكنك تكوين الإعدادات التالية.

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
إشعار الرسالة	يمكنك تعيين تشغيل/إيقاف الإشعارات في وضع عدم الاتصال.
إعدادات الصوت	يمكنك ضبط تشغيل/إيقاف الرنين واختيار نغمات جرس الباب.
إعدادات الرصد	يمكنك ضبط سطوع الشاشة ووقت القفل التلقائي هنا.
قائمة التسجيل	يمكنك الاطلاع على حالة بطاقة "microSD" هنا.

المعلمة	الوصف
إعدادات الخصوصية	يمكنك تشفير مقاطع الفيديو باستخدام كلمة مرور للتشفير.
إعدادات الشبكة	يمكنك رؤية شبكة Wi-Fi المتصل بها جهازك. 1 إذا كنت ترغب في تغيير شبكة الواي فاي الخاصة بجهازك، يرجى الانتقال إلى الشاشة، واختيار "الإعدادات" > الشبكة والوقت > الواي فاي الحالي"، والضغط لاختيار الواي فاي الذي ترغب في الاتصال به.
معلومات الجهاز	يمكنك عرض معلومات الجهاز هنا.
أكثر	يمكنك تعيين تفويض الطرف الطرفي وتمكين وضع توافق العميل.
إعادة تشغيل الجهاز	انقر لإعادة تشغيل الجهاز.
حذف الجهاز	انقر لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ.

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فُرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء. قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
 2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشفير الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
 3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo-Show أو Echo-Show الجديد تمامًا أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).
 4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذي وقمت بإنشاء حساب.
- للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد المهارات والألعاب من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعرض على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تمكين الاستخدام.
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
5. انقر فوق الزر تفويض التفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح"، ثم انقر فوق اكتشاف الأجهزة ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد الأجهزة، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة الصفحة الرئيسية الذكية في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما الذي يجب علي فعله إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشافه على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "غير متصل بالإنترنت" على Alexa؟

ربما تم فصل جهازك عن الشبكة. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشافه على Alexa.

تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

1 للحصول على تفاصيل عن الدول التي يتوفر فيها تطبيق Amazon Alexa، راجع موقع Amazon Alexa الرسمي على الويب.

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلزم الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشغيل الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على هاتفك.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر التطبيقات أو متجر Google Play "و قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "إعداد الجهاز" من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
4. انقر فوق يعمل مع Google، ثم ابحث عن "EZVIZ"، حيث ستجد مهارات "EZVIZ".
5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
6. انقر فوق الزر تفويض لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
7. انقر فوق العودة إلى التطبيق.
8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
9. جُزِب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم جرس الباب الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. يتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

الأسئلة المتداولة

س: ما هي كلمة مرور تشفير الفيديو؟

ج: كلمة مرور تشفير الفيديو الافتراضية هي رمز التحقق الخاص بالجهاز، وهو عبارة عن ستة أحرف كبيرة موجودة على ملصق جرس الباب. يمكنك أيضًا الحصول على رمز التحقق في تطبيق EZVIZ ("الإعدادات" > "معلومات الجهاز").

للحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، يُرجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar.

- أعضاء مستخدمي EZVIZ الكرام،
- تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا. كشركة تكنولوجية تتطلع إلى المستقبل، نحن ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن أيضًا على علم بالأذى المحتمل الناتج عن استخدامنا/استخدامها بشكل غير صحيح. على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الفيديو تسجيل صور حقيقية وكاملة وواضحة، لذلك تحمل قيمًا كبيرة في تمثيل الحقائق. ومع ذلك، قد ينتهك التوزيع غير الصحيح و/أو استخدام و/أو معالجة السجلات الفيديو الخصوصية والحقوق والمصالح الشرعية للآخرين.
- ملتزمون بابتكار التكنولوجيا للخير، نحن في EZVIZ ندعو بجدية إلى أن يستخدم كل مستخدم منتجات الفيديو بشكل صحيح ومسؤول، لنخلق معًا بيئة إيجابية حيث تتوافق جميع الممارسات والاستخدامات ذات الصلة مع القوانين واللوائح السارية، وتحترم مصالح وحقوق الأفراد، وتعزز الأخلاقيات الاجتماعية.
- ها هي مبادرات EZVIZ التي نقدر اهتمامك بها:
1. يمتلك كل فرد توقعات معقولة للخصوصية، ويجب ألا يتعارض استخدام منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقول. لذلك، يجب عرض إشعار تحذير يوضح نطاق المراقبة بطريقة معقولة وفعالة عند تركيب منتجات الفيديو في المناطق العامة. بالنسبة إلى المناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الأشخاص المعنيين بعناية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تركيب منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة وعدم تركيب منتجات الفيديو غير المرئية للغاية دون علم الآخرين.
 2. تسجل منتجات الفيديو بصورة موضوعية لقطات من الأنشطة الفعلية في وقت ومكان محددين. يجب على المستخدمين تحديد الأشخاص والحقوق المعنية في هذا النطاق بشكل معقول مسبقًا، لتجنب أي انتهاك لحقوق الصورة أو الخصوصية أو حقوق أخرى قانونية للآخرين بينما يحمون أنفسهم من خلال منتجات الفيديو. ومن الجدير بالذكر أنه إذا اخترت تمكين وظيفة تسجيل الصوت على الكاميرا، فسوف تلتقط الأصوات، بما في ذلك المحادثات، ضمن نطاق المراقبة. نوصي بشدة بإجراء تقييم شامل لمصادر الصوت المحتملة في نطاق الرصد، لفهم الضرورة والمقبولية بشكل كامل قبل تشغيل وظيفة تسجيل الصوت.
 3. ستقوم منتجات الفيديو المستخدمة باستمرار بتوليد بيانات صوتية أو بصرية من المشاهد الحقيقية -ربما بما في ذلك المعلومات الحيوية مثل صور الوجه - بناءً على اختبار المستخدم لميزات المنتج. يمكن استخدام مثل هذه البيانات أو معالجتها للاستخدام. المنتجات الفيديوية هي أدوات تكنولوجية فقط لا يمكنها ولا يمكن لها أن تمارس معايير قانونية وأخلاقية بشكل إنساني لتوجيه الاستخدام القانوني والسليم للبيانات. إنها الطرق والأغراض للأشخاص الذين يتحكمون ويستخدمون البيانات المولدة التي تحدث الفارق. لذلك، يجب على متحكمي البيانات ألا يلتزموا فقط بصرامة بالقوانين واللوائح السارية، ولكن أيضًا أن يحترموا بالكامل القواعد غير الإلزامية بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، والمعايير الأخلاقية، والقيم الثقافية، والنظام العام، والعادات المحلية. وعلاوة على ذلك، يجب علينا دائمًا إعطاء الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق الصورة، والمصالح الأخرى المعقولة.
 4. تحمل بيانات الفيديو التي تنشأ باستمرار بواسطة منتجات الفيديو الحقوق والقيم والمطالب الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة. لذا، من الضروري للغاية ضمان أمان البيانات وحماية المنتجات من التسلات الخبيثة. يتعين على كل مستخدم ومراقب للبيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لتحقيق أقصى قدر من أمن المنتجات وبيانات، وتجنب تسرب البيانات أو الإفصاح غير السليم أو إساءة الاستخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، واختيار بيئة شبكة مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو، وتأسيس أمن الشبكة وتحسينه باستمرار.
 5. قدمت منتجات الفيديو مساهمات كبيرة لتعزيز سلامة مجتمعتنا، ونحن نؤمن بأنها ستواصل لعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات لانتهاك حقوق الإنسان أو القيام بأنشطة غير قانونية تتعارض مع جوهر قيمة الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتج. نشجع كل مستخدم على وضع طرق وقواعد خاصة به لتقييم استخدام منتجات الفيديو ومراقبتها، لضمان استخدام هذه المنتجات دائمًا بشكل صحيح وبدقة وحسن نية.