

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted [EZVIZ\(https://www.eviz.com\)](https://www.eviz.com).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Varemærkeanerkendelse

 og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDELMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Vejledning	1
Pakkeliste	2
Oversigt.....	3
1. Frontpanel.....	3
2. Bagpanel.....	4
Installation	6
Oplad batterierne helt	6
Installer batterier	7
1. Installer hovedbatteri.....	7
2. Installer sekundært batteri	7
Opret en ny administrator	8
Indstillinger for låsen.....	10
1. Vælg låsekropstype.....	10
2. Stemmekommando Sprog	10
3. Tastatur.....	10
4. Tilføj administratorer/brugere.....	10
5. Tilføj menneskeansigt	11
6. Tilføj håndfladevene	12
7. Tilføj fingeraftryk.....	13
8. Tilføj adgangskode	13
9. Tilføj nærhedskort	14
10. Slet administratorer/brugere	14
Flere oplåsningsmetoder	15
1. Oplåsning med ansigtsgenkendelse.....	15
2. Håndfladevenegenkendelse Oplåsning	15
3. Oplåsning med fingeraftryk	16
4. Adgangskode oplåsning	16
5. Oplåsning med kort	17
6. Mekanisk nøgleoplåsning	17
7. Synkroniseret oplåsning	18
8. Engangskode.....	18

Flere låsemetoder 19

Betjening og administration 19

1. Nødoplåsning 19

2. Alarmer 19

3. Privatlivstilstand 19

4. Dørsensor og fjernbetjeningsstyring 20

5. Engangs-stilfunktion 20

6. Gendan til fabriksindstillinger 20

Betjening med appen EZVIZ 21

Vedligeholdelse 22

1. Daglig vedligeholdelse 22

2. Ofte stillede spørgsmål 22

3. Genopladeligt litium-ion-batteri 23

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter 24

Vejledning

- Installation af EZVIZ's intelligente lås (herefter omtalt som låsen) påvirker den normale betjening og serviceliv. Det anbefales, at uddannet personale installerer og borer hul til låsesættet i overensstemmelse med hulskaabelonen i bilaget.
- Det anbefales at fjerne låsen, hvis der skal udføres reparationer på dit hus, og installere den igen, når reparationerne er udført, for at undgå skade på lås og reduktion af serviceliv.
- Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.
- Bemærk, at ætsende rengøringsvæsker kan beskadige eller korrodere låsehuset.
- Undgå at installere låsen i en helt åben udendørscene.
- Når initialiseringen er udført, rydder låsen alle brugeroplysninger. Efter installation og konfiguration af låsen, tilføj venligst ansigtsgenkendelse, fingeraftryk eller adgangskode efter behov.
- Når batterispændingen er lav efter at have brugt låsen i et stykke tid, udløses en alarm om lav spænding. Oplad batteriet rettidigt.
- Hvis du forlader huset eller ikke skal bruge låsen i en længere periode, skal du tage den mekaniske nøgle med dig og må ikke efterlade den inde. Du skal fjerne batteriet for at bevare låsens levetid.
- I betragtning af, at låsen er placeret i et åbent miljø, foreslår vi, at du er opmærksom på sikkerheden ved brug, herunder korrekt opbevaring af små dele som den mekaniske nøgle. Du bør kontrollere det omkringliggende miljø, før du låser op og opdaterer dine adgangskodeindstillinger rettidigt for at undgå fare for ulovlig tyveri eller kopiering af dine oplåsningsoplysninger.
- Den biogenkendelsesteknologi i dette produkt fungerer UDELUKKENDE LOKALT på det produkt, som du selv kontrollerer og administrerer, og tjener kun det ene formål at understøtte din beslutning om oplåsning. I løbet af hele forløbet indeholder de gemte data altid kun teknisk værdi, dvs. biometriske data, der er opnået fra skabeloner, som du proaktivt har leveret på forhånd (såsom ansigtsbilleder, fingeraftryksskabelon, håndfladeåre-skabelon), som ikke kan bruges til at rekonstruere de oprindelige data.
- For brugere med flade eller tynde fingeraftryk anbefales det at bruge tommelfingeren til at registrere fingeraftryk for at øge succesraten og registrere mere end ét fingeraftryk pr. bruger. Hver bruger understøtter maksimalt 5 fingeraftryk.
- Låsen understøtter op til 50 ansigter, 50 håndfladeåre, 50 fingeraftryk, 50 adgangskoder og 50 kort (købes separat).


Pakkeliste

Nummer	Delnavn	Antal
1	Frontpanel	× 1
2	Bagpanel	× 1
3	Hulskabelon	× 1
4	Låsehus	× 1
5	Pose med skrue til låsehus	× 1
6	Pose med standardskruer	× 1
7	Låsekasseholderboks (For 6068 Version)	× 1
8	Batteri	× 2
9	Batteridæksel	× 1
10	Pose med nøgle	× 1
11	Firkantet stang (For 6068 Version)	× 1
12	Stødpude	× 1
13	Klistermærke	× 1
14	Lovgivningsmæssige oplysninger	× 1
15	Startvejledning	× 2

i Denne manual gælder for både 6068- og 5085-versionen, med illustrationer baseret på 6068 låsekassen på grund af ligheden i funktionalitet.



Oversigt


1. Frontpanel

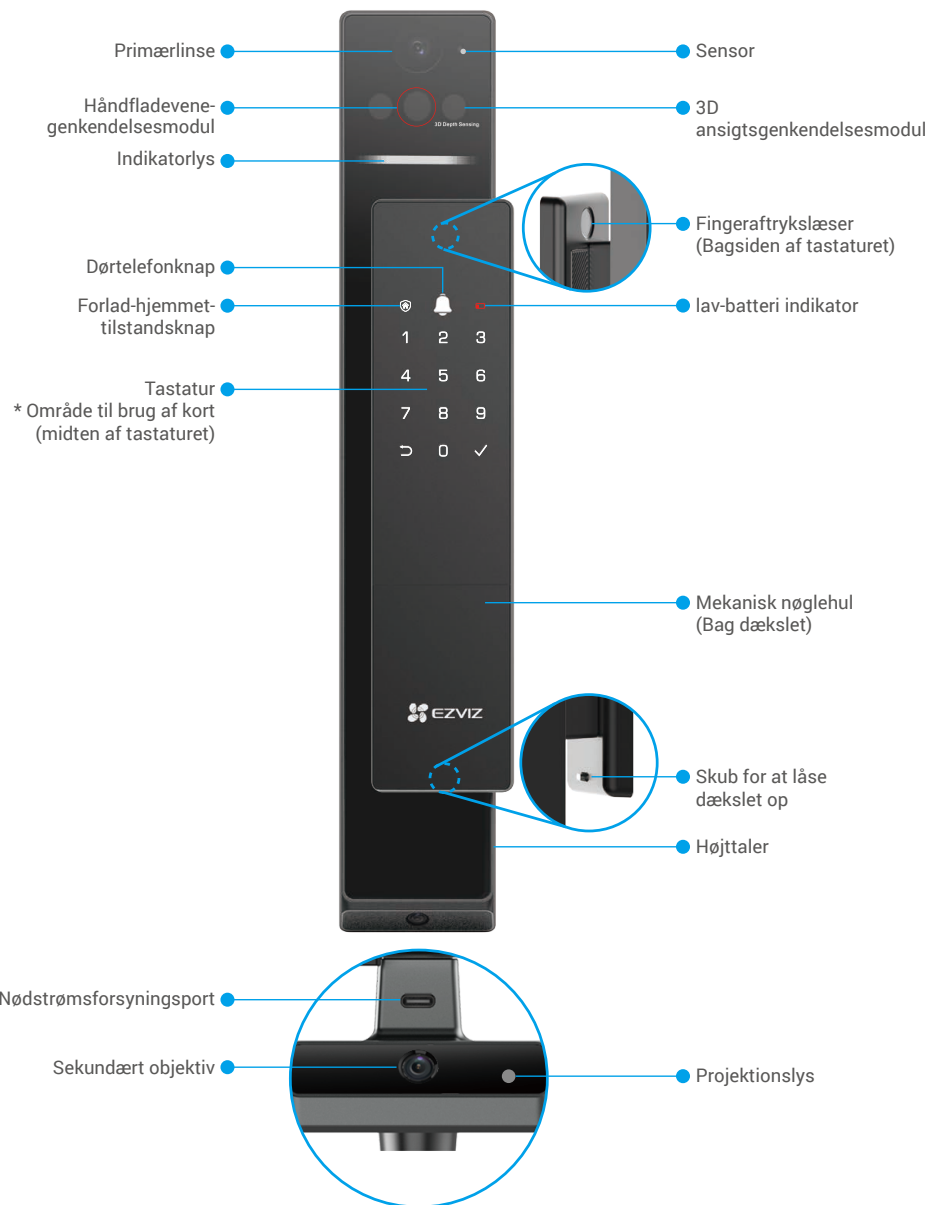

2. Bagpanel

• 6068 Version

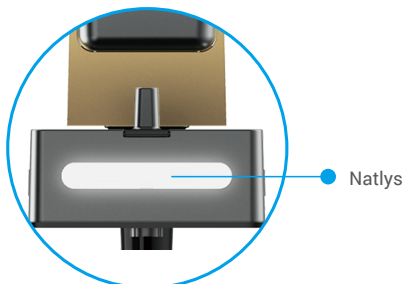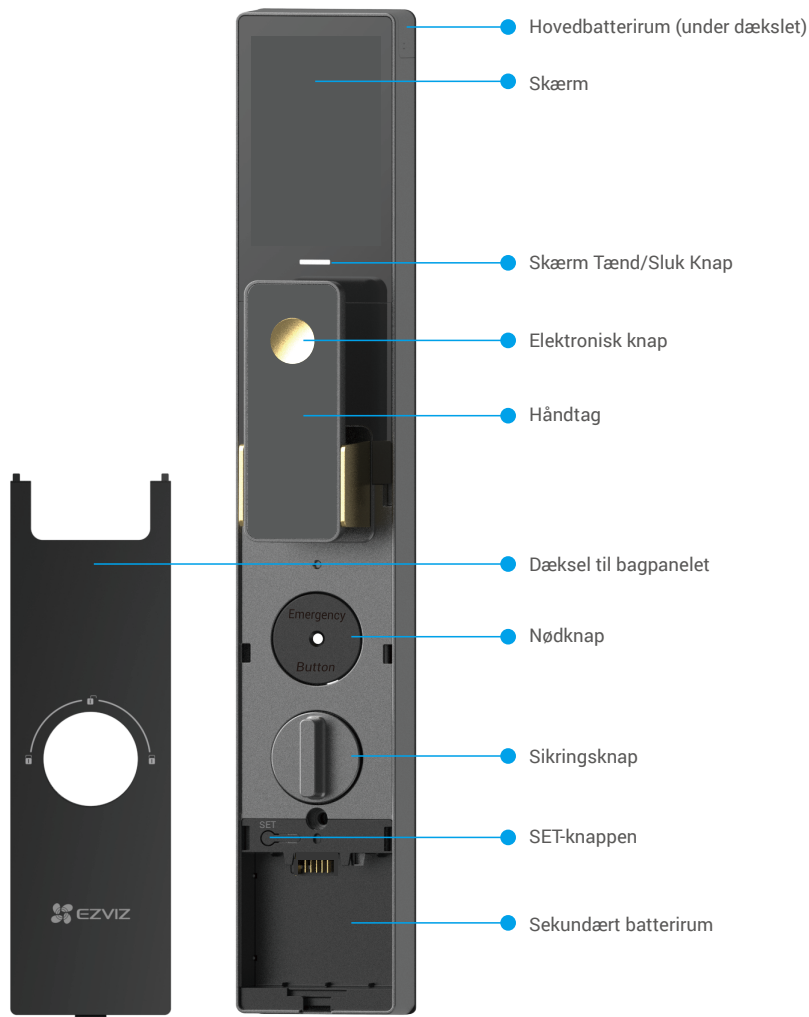

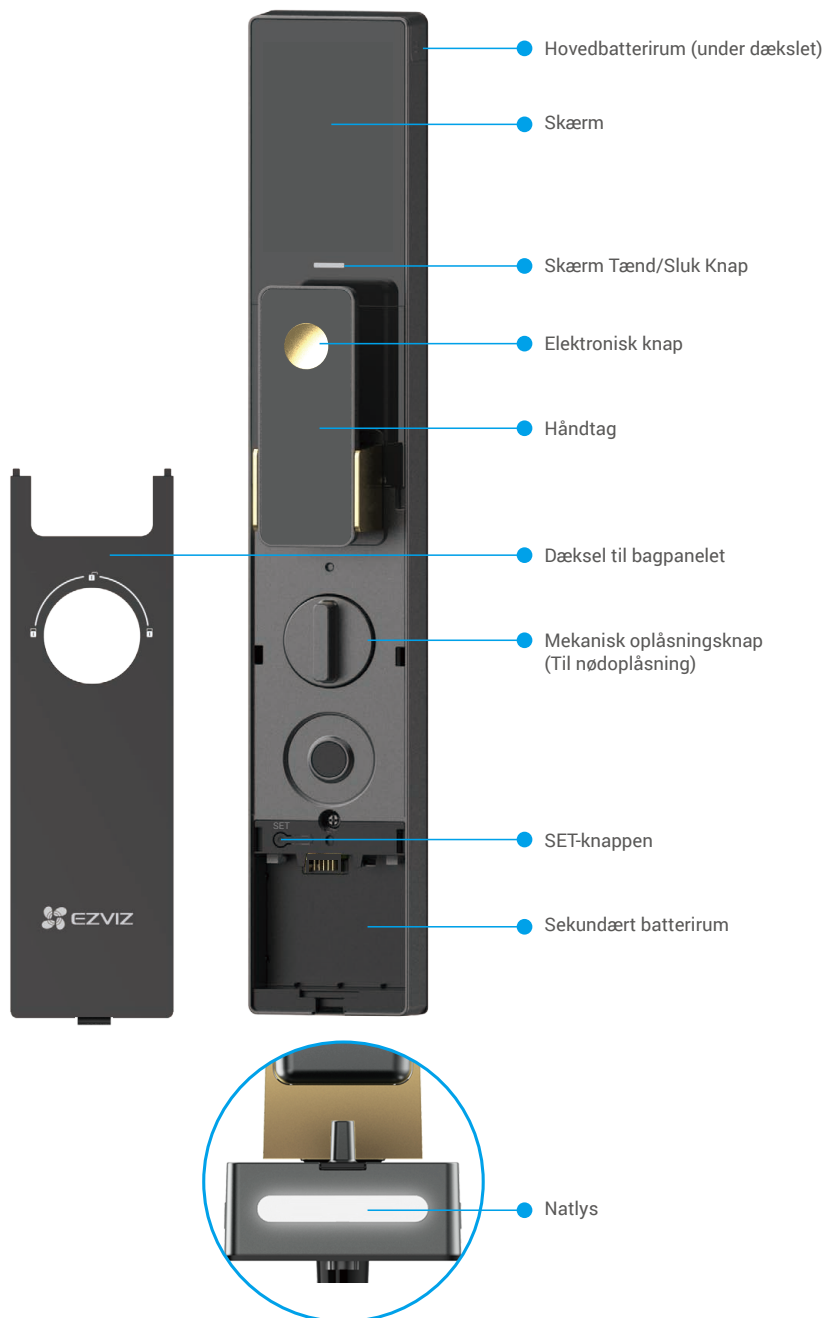

Installation

Tryk på  for at se installationsvideoen.



Oplad batterierne helt

- 1 • Før første brug skal lithiumbatterierne oplades.
- Før du oplader batterierne, skal du fjerne dem fra bagpanelet.
- Når både hoved- og sekundærbatterierne er korrekt installeret og har tilstrækkelig strøm, vil låsen blive drevet af hovedbatteriet, og alle funktioner vil fungere normalt.
- Når hovedbatteriet er opbrugt eller ikke installeret, og kun det sekundære batteri er tilgængeligt, vil låsen skifte til det sekundære batteri for strømforsyning. I dette tilfælde vil låsen gå i strømsparetilstand, og realtidsvideo er ikke tilgængelig.
- For at sikre optimal ydeevne anbefales det at overvåge batteristatus regelmæssigt og oplade batterierne i tide, før de løber tør.
- Strømtikket skal installeres nær strømadapteren og skal være let tilgængeligt.

Tilslut batteriet (inkluderet i pakken) til en stikkontakt via strømforsyningsadapter (DC5V 2A, købes separat).



LED-kontrollampe

- Lyser konstant rødt: Opladning.
- Lyser konstant blå: Fuldt opladet.



LED-kontrollampe


- Lyser konstant rødt: Opladning.
- Konstant grøn: Fuldt opladet.

Installer batterier

1. Installer hovedbatteri

1. Indsæt hovedbatteriet (inkluderet i pakken) i hovedbatterirummet.
2. Installer batteridækslet.


i Indsæt venligst batteriet med batteriets opladningsport vendt mod døren.

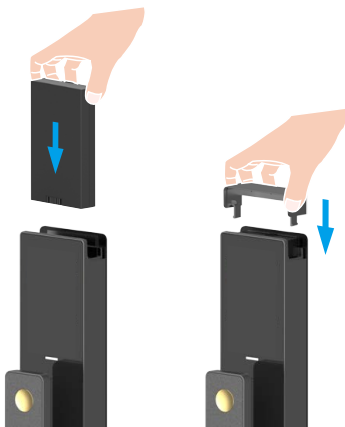

- i** • Til batteriskift skal du bruge samme model eller tilsvarende specifikationer (se "[Genopladeligt litium-ion-batteri](#)").
- For at installere et nyt batteri, gentag trinnene ovenfor.

2. Installer sekundært batteri

1. Indsæt det sekundære batteri (inkluderet i pakken) i det sekundære batterirum.
2. Tryk sekundærbatteriet fast, indtil du hører et "klik", der angiver, at det sidder sikkert på plads.
3. Installer bagpanelets dæksel.

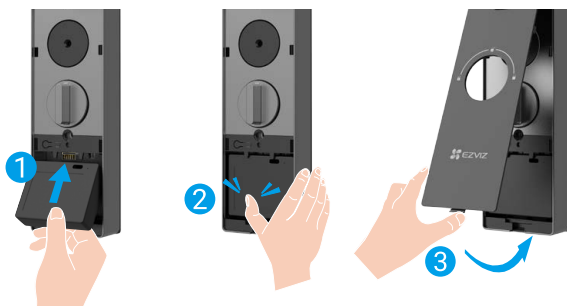

- i** • Til batteriskift skal du bruge samme model eller tilsvarende specifikationer (se "[Genopladeligt litium-ion-batteri](#)").
- For at installere et nyt batteri, gentag trinnene ovenfor.


Indstil retningen for døråbning

Når installationen er afsluttet, skal du følge stemmevejledningen for at indstille retningen for døråbning.


1. Tryk på "✓".

2. "1" "2" på tastaturlyset lyser op.


- Tryk på "1" for at indstille døren til "højreåbning".
- Tryk på "2" for at indstille døren til "venstreåbning".

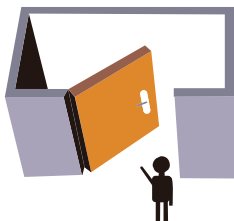


Venstre Indadgående
Åbning

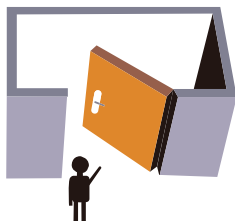

Højre Indadgående
Åbning

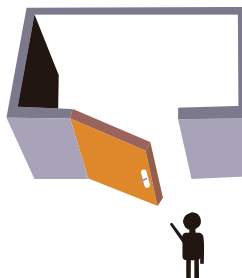

Venstre Udadgående
Åbning

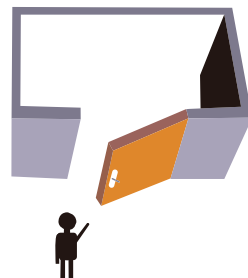

Højre Udadgående Åbning

Opret en ny administrator

Følg stemmevejledningen for at oprette den første administrator.

1. Tryk på tastaturområdet for at aktivere låsen.


2. "↵" "✓" på tastaturet lyser op. Tryk "↵" for at afslutte, og tryk "✓" for at tilføje en administrator.

3. Indtast en adgangskode med 6-10 cifre, og tryk på "✓" for at bekræfte.

4. Indtast adgangskoden igen, og tryk på "✓" for at bekræfte.


1 6-10 på hinanden følgende eller gentagne tal er ikke tilladt.

- 6-10 sammenhængende cifre, såsom 123456/654321.
- 6-10 gentagne cifre, såsom 111111.

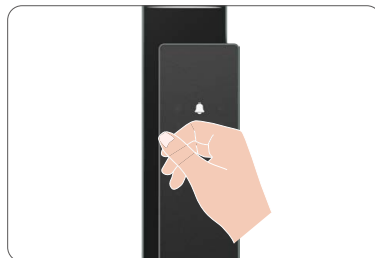

Hent appen EZVIZ

1. Slut din mobiltelefon til 2,4 Ghz (foreslået).
2. Hent og installer appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

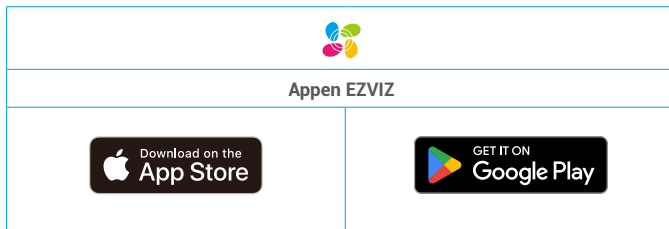


- i** Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Føj låsen til EZVIZ

- i** Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

Tilføj låsen til EZVIZ-appen ved at følge disse trin:

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Fjern dækslet på bagpanelet.
4. Fjern dækslet på bagpanelet, og hold SET-knappen nede, indtil låsen sender en stemmeprompt, og QR-koden vises på skærmen, hvilket betyder, at parringstilstanden er aktiveret.
5. Scan QR-koden, der vises på skærmen.
6. Følg EZVIZ-appens guide for at fuldføre Wi-Fi-konfigurationen, og tilføj låsen til din EZVIZ-app-konto.

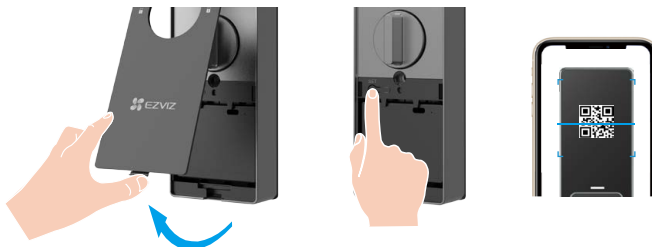

Indstillinger for låsen

Efter tilføjelse af låsen kan du konfigurere låsen i EZVIZ-appen.

- Før opsætning skal du sikre, at du har tilføjet en administrator.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra låsen før første brug.
- Efter aktivering af tastaturområdet slukker det automatisk efter cirka 20 sekunder, hvis ingen handling registreres.

1. Vælg låsekropstype


Vælg låsetypen i EZVIZ-appen. Gå til "Indstillinger > Enhedsoplysninger > Låsetype" for at vælge en låsetype og tryk på "Færdig".

- Låsekrop med sensor: Henviser specifikt til version 6068.
- Låsekrop uden sensor Henviser specifikt til version 5085.

2. Stemmekommando Sprog

Vælg sprog til låsens talebesked i appen EZVIZ. Gå til "Indstillinger > Enhedsoplysninger > Sprog" for at vælge et sprog og tryk på "Gem".

3. Tastatur

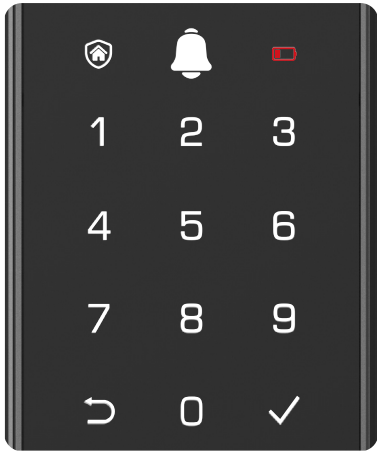


Ikon	Beskrivelse
0 ~ 9	Nummertast
	annuller, returner eller afslut
	bekræft
	Forlader-hjemmet-tilstand
	dørklokke
	lav-batteri indikator

4. Tilføj administratorer/brugere

- Brugere kan kun låse døren op, efter at oplåsningsmetoden er konfigureret.

1. Aktivér Bluetooth på din mobiltelefon.
2. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
3. På enhedens startside skal du trykke på "Brugeradministration > Tilføj bruger" for at tilføje en administrator eller bruger.

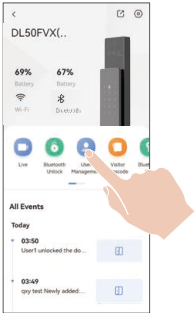


5. Tilføj menneskeansigt

i Tilføj op til 3 menneskelige ansigter pr. bruger.


1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. På enhedens startside skal du trykke på "Brugeradministration" og vælge en administrator eller bruger.
3. Tryk på "Ansigtstast" og følg stemmevejledningen og nedenstående instruktioner nøje for at tilføje dit ansigt.

- i**
- Stå venligst direkte foran låsens frontpanel og hold en arms længde fra låsen (at være uden for denne afstand kan medføre, at ansigtsgenkendelse mislykkes).
 - Følg stemmevejledningen for at fuldføre ansigtsgenkendelse (venligst henvis til det faktiske stemmeindhold i tilfælde af justering), som vist på figuren nedenfor.
 - Det er vigtigt at sikre, at der ikke er nogen forhindring på ansigtet under denne proces.
 - Undlad venligst at ryste eller bevæge kroppen under processen; ellers kan det føre til fejl.
 - Efter tilføjelse af et ansigt kan du bruge ansigtsgenkendelse til at låse døren op.

1 Venligst kig lige på låsen.

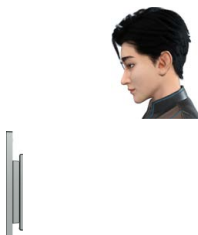

2 Løft venligst hovedet en smule.

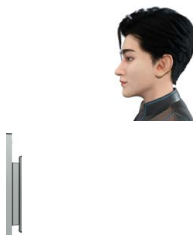


3 Sænk venligst hovedet en smule.



4 Drej venstre en smule.



5 Drej lidt mod højre.

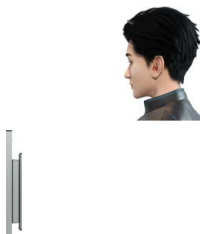


6 Operationen gennemført.

6. Tilføj håndfladevene

i Tilføj op til 2 håndfladevene-nøgler pr. bruger.

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. På enhedens startside skal du trykke på "Brugeradministration" og vælge en administrator eller bruger.
3. Tryk på "Håndfladens årer" og følg stemmevejledningen og nedenstående instruktioner nøje for at tilføje din håndflades årer.



- 1 Det gyldige område for håndfladevene-genkendelse er midten af håndfladen.
- 2 Når det røde lys øverst på låsen tændes, kan du begynde at tilføje eller genkende.

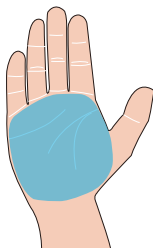

Håndfladevene-genkendelsesmodul

- 3 Det anbefales at holde din håndflade lodret med frontpanelet og berøre det røde lys i håndfladeve negenkendelsesmodulet.
- 4 Løft din håndflade for at justere den med det røde lys, med din håndflade naturligt afslappet, og begynd at tilføje eller genkende.

- i** Hold din håndflade på en afstand på cirka 20 cm. Et barns håndflade kan være i en tilstrækkelig tæt afstand af ca. 10 cm.

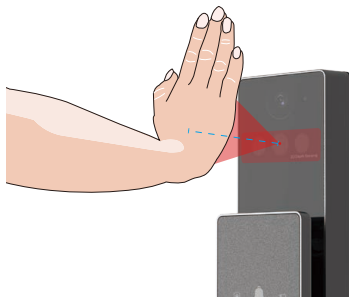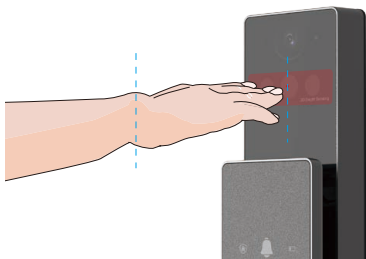


7. Tilføj fingeraftryk

- Tilføj op til 6 fingeraftryk pr. bruger (inklusive 1 nødaftryk).
- Placer din finger, så den fuldstændigt dækker fingeraftryksslæseren, og undgå overdreven tryk eller skæve vinkler.

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. På enhedens startside skal du trykke på "Brugeradministration" og vælge en administrator eller bruger.
3. Tryk på "Fingeraftryk" og følg låsens stemmeprompt for at tilføje et fingeraftryk.

- Følg trinnene ovenfor for at tilføje et nødaftryksfingeraftryk. I en farlig situation kan du låse døren op med et tvangsfingeraftryk, og låsen vil sende en alarm til mobiltelefonen hos dine familiemedlemmer eller venner, forudsat at du allerede har delt enheden med dem.

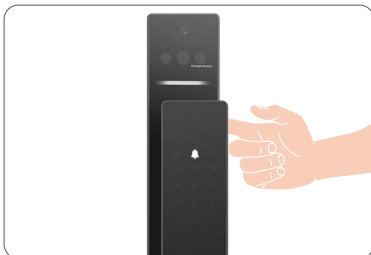


8. Tilføj adgangskode

- Tilføj op til 2 adgangskoder pr. bruger (inklusive 1 nødadgangskode).

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. På enhedens startside skal du trykke på "Brugeradministration" og vælge en administrator eller bruger.
3. Tryk på "Digital kode". Når tastaturet på frontpanelet lyser op, indtast en adgangskode med 6-10 cifre. Når adgangskoden er ≥ 6 cifre, lyser "✓" op på dette tidspunkt, tryk på "✓" for at bekræfte.
4. Gentag adgangskoden endnu en gang, tryk på "✓" for at bekræfte, hvilket ledsages af et gennemførelsesbip, der angiver, at adgangskoden blev tilføjet.

- Følg trinnene ovenfor for at tilføje en nødadgangskode. I en farlig situation kan du låse døren op med en tvangskode, og låsen vil sende en alarm til mobiltelefonen hos dine familiemedlemmer eller venner, forudsat at du allerede har delt enheden med dem.


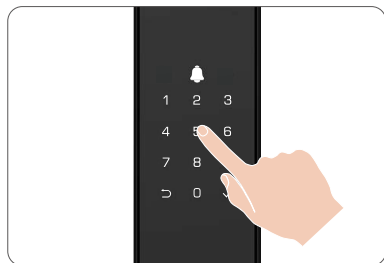


- 6-10 på hinanden følgende eller gentagne tal er ikke tilladt.
 - 6-10 sammenhængende cifre, såsom 123456/654321.
 - 6-10 gentagne cifre, såsom 111111.

9. Tilføj nærhedskort

 Tilføj op til 2 kort pr. bruger.

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. På enhedens startside skal du trykke på "Brugeradministration" og vælge en administrator eller bruger.
3. Tryk på "Proximity-kort" og følg låsens stemmeprompt for at tilføje et kort (købes separat).

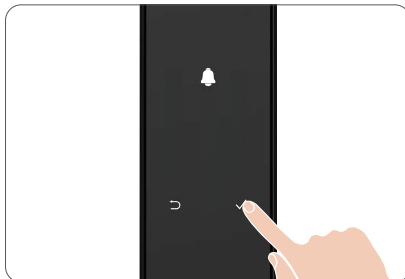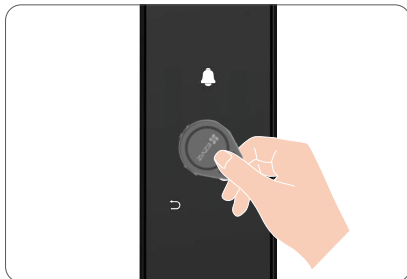

10. Slet administratorer/brugere

1. Aktiver Bluetooth på din mobiltelefon og log ind på din EZVIZ-appkonto.
2. På enhedens startside skal du trykke på "Brugeradministration" og vælge en administrator eller bruger.
3. Tryk på "Slet bruger" for at slette administratoren eller brugeren.

 Den sidste administrator kan ikke slettes.

Flere oplåsningsmetoder

Ikón	Låsemetode
	Ansigtsgenkendelse oplåsning
	Håndvene-genkendelse oplåsning
	Oplåsning med fingeraftryk
	Adgangskode oplåsning
	Kortsvipning oplåsning
	Mekanisk nøgleoplåsning
	Bluetooth-nøgleoplåsning
	Fjernoplåsning

1. Oplåsning med ansigtsgenkendelse


Automatisk udløst

Når ansigtet er tæt på låsens detektionsområde, vil låsen automatisk genkende ansigtet og låse døren op.

Manuelt udløst

Tryk på tastaturet for at aktivere låsen, og derefter vil det røde lys blinke, som vist på figuren. Stå inden for låsens detektionsområde, og låsen vil automatisk genkende ansigtet og låse døren op.

 Du kan ændre udløsningsmetoden i EZVIZ-appen.

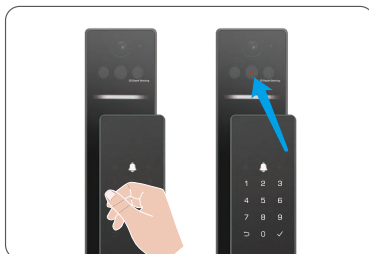


2. Håndfladevenegenkendelse Oplåsning

Automatisk udløst

Hold din håndflade 20 cm foran håndfladevenegenkendelsesmodulet, låsen vil automatisk genkende håndfladevenen og låse døren op.

Manuelt udløst

Berør tastaturet for at aktivere låsen, og hold derefter din håndflade 20 cm foran håndfladevenegenkendelsesmodulet, låsen vil automatisk genkende håndfladevenen og låse døren op.

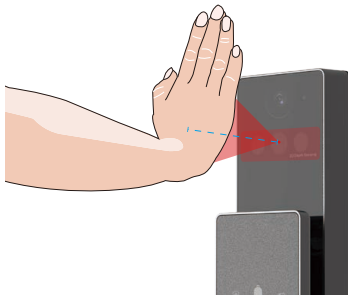

3. Oplåsning med fingeraftryk


Placer din finger på fingeraftrykslæseren, låsen vil verificere fingeraftrykket og låse døren op.



4. Adgangskode oplåsning


- Låsen understøtter anti-kigge adgangskode: tilføj blot tilfældige cifre før eller efter din adgangskode for at forhindre andre i at gætte den - din dør vil stadig låse op.
- Af hensyn til sikkerheden af dine personlige oplysninger anbefales det at ændre adgangskoder og rydde tastaturområdet regelmæssigt i tilfælde af tilbageværende mærker.

1. Tryk på tastaturområdet for at aktivere låsen.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på "✓" for at bekræfte.
3. Låsen vil verificere adgangskoden og låse døren op.

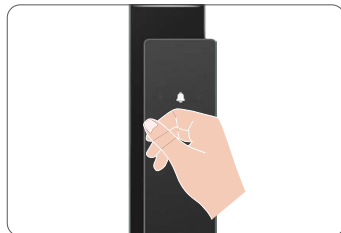

5. Oplåsning med kort


Placer det registrerede adgangskort (købes separat) på kortlæsningsområdet, og døren låses op.

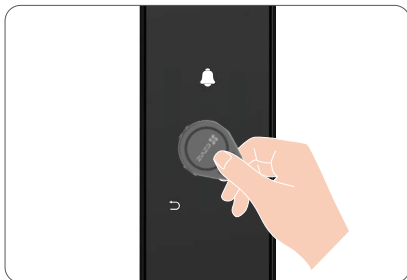

6. Mekanisk nøgleoplåsning

i Opbevar den mekaniske nøgle korrekt til fremtidig brug.

1. Åbn dækslet på det mekaniske nøglehul.
2. Indsæt den mekaniske nøgle og drej den, døren vil blive låst op.

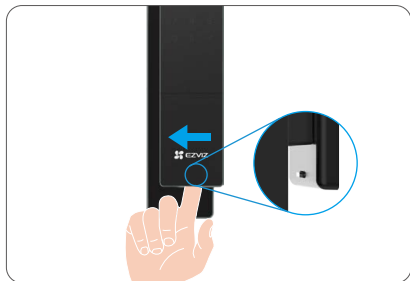

7. Synkroniseret oplåsning

-  Du aktiverer funktionen "Synkroniseret oplåsning" ("Funktionen"). Bemærk venligst, at:
1. I betragtning af den automatiske oplåsningsfunktion i Funktionen foreslår vi, at du:
 - a. Aktiver kun funktionen, når det er nødvendigt og sikkert
 - b. Informér de delte brugere af din enhed (hvis nogen) for at sikre, at de ved, hvad der vil ske.
 2. Funktionen bør administreres af administratorbrugeren, og den kan være underlagt andre indstillinger på enheden (f.eks. Bluetooth-funktionen). Se venligst sideinstruktionerne for detaljer.
 3. Funktionen leveres "SOM DEN ER". EZVIZ udelukker hermed udtrykkeligt enhver form for løfter eller garantier vedrørende stabiliteten, nøjagtigheden og rettidigheden af Funktionen. Og EZVIZ kan ændre, suspendere eller afslutte funktionen og/eller denne side fra tid til anden ved at give dig besked på forhånd.

Aktivér synkroniseret oplåsning:

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
 2. Gå til "Indstillinger" -> "Oplåsningsindstillinger" -> "Synkroniseret oplåsning" og tryk for at aktivere "Synkroniseret oplåsning".
 3. Tryk på "Bekræft for at bruge" -> "Link nu" -> "Link nu".
 4. Tryk for at vælge en lås, du vil forbinde, og tryk på "Forbind".
 5. Før nedtællingen slutter, lås den tilknyttede dør op med administratorens autentifikationsnøgle for at fuldføre låsekoblingsoperationen.
 6. Tilknyttet med succes.
-  • Når funktionen er aktiveret, vil oplåsning af døren udefra samtidig låse den tilknyttede lås op.
• Åbn døren med den tilknyttede lås inden for 10 sekunder (standard oplåsningsvarighed), ellers låses den automatisk igen.
• Synkroniseringsvarigheden kan justeres via EZVIZ-appen.

8. Engangskode

Du kan oprette en engangskode til besøgende.

-  • Engangskoden træder i kraft straks efter generering.
• Når aktiveret, kan engangskoder genereres, selv når låsen er offline.


Flere låsemetoder

1. Udenfor lås: Når døren åbnes fra indefra, lyser "✓" på frontpanelets tastatur op, og du skal trykke på "✓" for at bekræfte låsen.
2. Indvendig lås: Efter lukning af døren skal du trykke på "Elektronisk Knap" på bagpanelet for at bekræfte låsningen.
3. Nedtællingslås: Aktivér "Nedtællingslåsning" i EZVIZ-appen. Når aktiveret, låses døren automatisk efter nedtællingen slutter.
4. Døren låses automatisk efter lukning (kun understøttet af låse med sensorlåsekrop).

Betjening og administration

1. Nødoplåsning

Når batteriet er uden strøm, tilslut nødstrømsforsyningsporten på frontpanelet med en powerbank for at oplade låsen via Type-C strømkabel og derefter låse døren op.

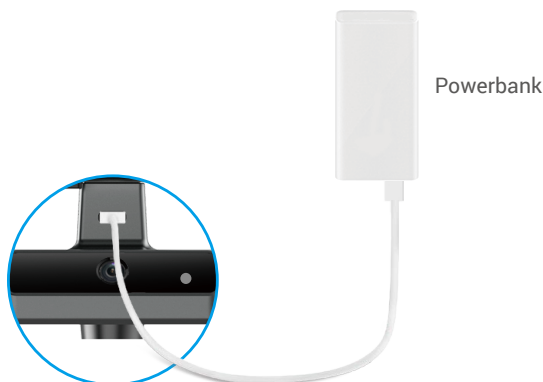

2. Alarmer

1. Manipulationssikker alarm

Hvis låsen adskilles ved brug af magt, udløser låsen en alarm, der varer ca. ét minut.

2. Alarm om "System låst"

Bekræft med forkert ansigt, håndfladevene, fingeraftryk, adgangskode eller kort 5 gange i træk, systemet vil blive låst i 3 minutter. Du kan låse det op i EZVIZ-appen. For at deaktivere funktionen, gå til Indstillinger > Privatlivsindstillinger > Forsøg og fejl låsning i EZVIZ-appen

3. Lavt batteriniveau advarsel

Når batterispændingen er lav, vil stemmeprompten minde dig om at oplade batteriet.

3. Privatlivstilstand

Når du aktiverer privatlivstilstand, kan døren kun låses op med administratorens godkendelsesnøgle eller den mekaniske nøgle. Lyden for låsen slås fra samtidig. For at aktivere/deaktivere tilstanden, gå til Indstillinger > Privatlivsindstillinger > Privatlivstilstand

 Når privatlivstilstand er aktiveret, kan kun administratoren låse døren op.

4. Dørsensor og fjernbetjeningsstyring

Du kan tilføje tilbehør såsom Bluetooth-dørsensor og fjernbetjening til låsen for at kontrollere den. For at tilføje tilbehør skal du gå til Indstillinger > Tilbehørsadministration.

- Bluetooth dørsensor Når den er tilføjet, kan du se dørenes status, som registreres af dørsensoren, på låsens startside.
- Bluetooth fjernbetjening Når den er tilføjet, kan du låse døren op med fjernbetjeningen.

5. Engangs-stilfunktion

1. Berør tastaturområdet for at vække tastaturet.
2. Tryk og hold "0" nede, indtil tastaturet blinker to gange for at indikere, at funktionen er aktiveret.
 - Når engangs-stilfunktion er aktiveret, går låsen i lydløs tilstand.
 - Låsen vil automatisk afslutte denne tilstand, når låsen er i dvaletilstand.


6. Gendan til fabriksindstillinger

1. Fjern batteridækslet og bagpanelets dæksel for at tage de to batterier ud.
2. Tryk på SET-knappen i 5 sekunder, mens du sætter batteriet tilbage i slotten.
3. Slip SET-knappen og tryk på "✓" for at bekræfte efter stemmeprompt.

Betjening med appen EZVIZ

i Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

Når du starter appen EZVIZ og trykker på din lås, kan du se og administrere låsen efter behov på startside

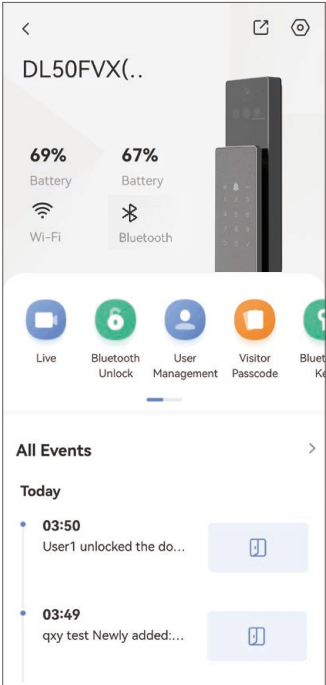

Parameter	Beskrivelse
	Tryk på ikonet for at se eller ændre enhedsindstillingerne.
Batteri	Her kan du se den resterende batterikapacitet.
Wi-Fi	Du kan se Wi-Fi signalstyrken på låsen her.
Bluetooth	Du kan se Bluetooth-forbindelsens status.
Leve	Tryk for at se udendørsvideo..
Bluetooth Lås op/Lås op	Tryk for at låse op via Bluetooth/fjernoplåsning. i For at låse døren op eksternt, skal du deaktivere Bluetooth og aktivere Fjernoplåsning under Indstillinger > Oplåsningsindstillinger.
Brugerstyring	Du kan trykke for at administrere brugerne her.
Besøgsadgangskode	Tryk for at generere engangskode eller periodisk adgangskode til gæster.
Bluetooth-nøgle	Tryk for at generere en Bluetooth-parringkode, så gæster kan åbne/låse døren via Bluetooth.
Alle hændelser	Kontrollér alle hændelser på låsen.

1. Daglig vedligeholdelse

- Rengør ikke låsehuset med desinfektionsmidler, da dette kan forårsage skade.
- Du må ikke sætte ætsende materialer i nærheden af låsen for at undgå skade og at påvirke låsens glans.
- Hvis døren deformeres, øger det gnidningsmodstanden. Når låsebolten skal trænge ind i låseblivet, kan den ikke strækkes helt ud. Sker det, er det nødvendigt at justere låseblivets position.
- Oplad batteriet straks, når batterispændingen er lav, for at sikre normal brug af låsen.
- Opbevar den mekaniske nøgle korrekt.
- Bed uddannet personale om at kontrollere låsen, hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende del af låsen smurt for at sikre, at den drejer problemfrit. Detteforlænger dens levetid.
- Det anbefales at kontrollere låsen hver sjette måned eller hvert år for at tjekke, om de faste skruer er løse.
- Påfør regelmæssigt en lille mængde grafitpulver eller blyantpulver ind i åbningen til låsecylindern for at sikre, at nøglen kan sættes i og trækkes ud uden problemer (hvert år eller hver sjette måned). Du må dog ikke påføre fedt for at smøre, hvis der sidder fedt fast på stiftfjederen.

2. Ofte stillede spørgsmål

Problem	Årsag	Løsning
Døren kan ikke åbnes normalt gennem verificeringer med ansigtsgenkendelse, håndfladevene, fingeraftryk, adgangskode eller kort.	Problem med låseinstallation	Venligst få fagfolk til at genkontrollere installationen.
	Brugerautoritet er ikke inden for gyldighedsperioden.	Brug venligst ansigt, håndfladevene, fingeraftryk, adgangskoder eller kort fra andre brugere, eller opdater brugerens gyldighedsperiode via EZVIZ-appen.
Døren kan ikke åbnes med den mekaniske nøgle.	Forkert mekanisk nøgle.	Brug den korrekte mekaniske nøgle.
	Låsecylinder er beskadiget. Den mekaniske nøgle kan ikke indsættes helt.	Efter åbning af døren bedes du lade fagfolk kontrollere og udskifte beskadigede komponenter.
Fingeraftrykslæseren svarer ikke.	Fingeraftrykslæseren er beskadiget.	Venligst få fagfolk til at genkontrollere installationen.
Låsen er altid åben.	Installationsfejl	Venligst få fagfolk til at genkontrollere udskiftningen.
Døren kan ikke åbnes med håndtaget på bagpanelet.	Installationsproblem	Venligst få fagfolk til at genkontrollere installationen.
Kan ikke oprette forbindelse til din mobiltelefons Bluetooth.	Mobiltelefonens Bluetooth er deaktiveret.	Aktivér venligst Bluetooth på din mobiltelefon og prøv at oprette forbindelse igen.
	Afstanden mellem låsen og din mobiltelefon er uden for Bluetooth-rækkevidde (50 m).	Venligst kom tættere på dørlåsen for at prøve igen.
	Andre årsager	a. Prøv igen efter genstart af mobiltelefonens Bluetooth. b. Prøv igen efter at have afsluttet og genåbnet EZVIZ-appen.
Brugere, ansigter, håndfladeårer, fingeraftryk, adgangskoder eller kort kan ikke tilføjes i EZVIZ-appen.	Bluetooth ikke tilsluttet.	Tilslut låsens Bluetooth først, og tilføj dem derefter i brugeradministrationen på EZVIZ-appen.
Enheden er ofte offline.	Låsen er ikke forbundet til netværket.	Tilslut venligst låsen til et netværk med bedre og mere stabil signal.
Hurtigt batteriforbrug.	Netværksmiljøet er ustabil.	Sluk venligst Wi-Fi-knappen i EZVIZ-appen. Skift venligst til et stabilt netværkssignal.

3. Genopladeligt litium-ion-batteri

Batteritypen for enheden: Bærbart batteri.

For hovedbatteriet:

Batterimodel: YSMS-2S1P

Nominel spænding: 7,4 V jævnstrøm

Nominel kapacitet: 5000mAh

Batteriproducent: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kemisk navn	CAS-nummer.	Koncentrationsområder (%)	Kemisk formel
Lithium-nikkel-kobolt-manganat	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Lithium manganat	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanorør	1333-86-4	0,72	CNT
Polyvinylidenfluorid	24937-79-9	0,75	PVDF
Aluminiumsfolie	7429-90-5	5,02	Al
Kobberfolie	7440-50-8	6,99	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Styren-butadien-gummi	61789-96-6	0,82	SBR
Carboxymethylcellulose Natrium	900-11-7	0,34	CMC
Polypropylen	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_3\text{H}_4)_n$

For sekundærbatteriet:

Batterimodel: 684360

Nominel spænding: 7,4 V jævnstrøm

Nominel kapacitet: 2250mAh

Batteriproducent: GuangDong YungBang New Energy Co.Ltd.

Kemisk navn	CAS-nummer.	Koncentration eller koncentrationsområder (%)	Kemisk formel
Lithium nikkel kobolt manganoxid	12057-17-9	25,0	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Lithium Manganoxid	12190-79-3	13,4	LiMn_2O_4
Polyvinylidenfluorid(PVDF)	24937-79-9	0,67	$(\text{CH}_2\text{CF}_2)_n$
Aluminium	7429-90-5	20,19	Al
Grafit	7782-42-5	18,34	C
Styren-butadien-gummi(SBR)	61789-96-6	0,35	SBR
Carboxymethylcellulose(CMC)	9000-11-7	0,25	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_8$
Kobber	7440-50-8	5,8	Cu
Nikkel	7440-02-0	0,4	Ni
Lithiumhexafluorophosphat	21324-40-3	15	LiPF_6
Polyethylen(PE)	9002-88-4	0,3	$(\text{C}_2\text{H}_4)_n$
Polypropylen(PP)	9003-07-0	0,3	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Kære værdsatte EZVIZ-brugere,

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som et fremsynet teknologiselskab er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller i at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved ukorrekt brug. Videoprodukter kan eksempelvis optage virkelige, fuldstændige og skarpe billeder og har derfor stor værdi for at vise fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videooptagelser krænke andres privatliv og legitimt ret til beskyttelse af personlige rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ oprigtigt til, at enhver bruger skal bruge videoprodukter korrekt og ansvarligt, for at skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du ville lægge mærke til:

1. Alle mennesker har en rimelig forventning om beskyttelse af deres privatliv, og brugen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med disse rimelige forventninger. Derfor bør en advarselsseddel, der klargør overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For private områder skal de berørte personers rettigheder og interesser vurderes omhyggeligt, herunder bl.a. efter indhentelse af interessenternes samtykke til at installere videoprodukter og ikke at installere meget synlige videoprodukter uden andres viden.
2. Videoprodukter optager objektivt optagelser af faktiske aktiviteter inden for en nærmere angivet tid og sted. Brugere skal identificere de personer og rettigheder, der er involveret i dette område, i forvejen for at undgå enhver overtrædelse af andres ret til personlige oplysninger eller andre juridiske rettigheder, mens de beskytter sig selv ved hjælp af videoprodukter. Hvis du vælger at aktivere funktionen lydoptagelse på kameraet, optager kameraet lyd, inkl. samtaler, inden for overvågningsrækkevidde. Vi anbefaler kraftigt, at du foretager en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder inden for overvågningsrækkevidde for at forstå behovet og begrundelsen for det, før du tænder funktionen til optagelse af lyd.
3. Bruges videoprodukter, der konsekvent genererer lyd- eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inkl. biometriske oplysninger som fx ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktets egenskaber. Sådanne data kan bruges eller behandles. Videoprodukter er kun teknologiske værktøjer, der ikke kan bruges til at anvende juridiske og moralske standarder til at styre den lovlige og korrekte brug af data. Det er metoderne og formålene med de personer, der styrer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Dataansvarlige skal derfor ikke kun overholde gældende love og bestemmelser strengt, men også fuldt ud overholde ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Vi bør desuden altid prioritere beskyttelsen af rettighederne til privatliv og billede samt andre rimelige interesser.
4. Videodataene, der kontinuerligt genereres af videoprodukter, indeholder rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det ekstremt afgørende at sikre datasikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Hver bruger og dataansvarlig skal træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerheden ved at undgå datalækage, forkert videregivelse eller misbrug, herunder bl.a. ved at oprette adgangskontrol, vælge et egnet netværksmiljø, hvor videoprodukter er tilsluttet, etablere og løbende optimere netværkssikkerheden.
5. Videoprodukter har bidraget væsentligt til at øge vores samfunds sikkerhed, og vi tror, at de fortsat vil spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores hverdag. Ethvert forsøg på at misbruge disse produkter og krænke menneskerettighederne eller på ulovlige aktiviteter modsiger værdien af teknologisk innovation og produktudvikling i sig selv. Vi opfordrer brugere til at etablere egne metoder og regler til vurdering og overvågning af brugen af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges korrekt, fornuftigt og med god vilje.