

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neue Veröffentlichung - Juni 2026

Markenanerkennung

EZVIZ™,  und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Übersicht.....	1
1. Lieferumfang.....	1
2. Grundlagen.....	1
Einrichtung	3
1. Herunterladen der EZVIZ-App	3
2. Kamera einschalten.....	3
Kamera zu EZVIZ hinzufügen	4
1. Option A: WLAN-Einrichtung.....	4
2. Option B: 4G-Einrichtung.....	4
Installation	5
1. Installieren Sie eine microSD™-Karte (optional).....	5
2. Laden Sie die Kamera auf	5
3. Wählen Sie einen Installationsort.....	7
4. Kamera installieren.....	7
5. Einstellung des Winkels.....	10
Ansicht Ihres Geräts	11
1. Geräte-Seite	11
2. Live-Ansicht.....	12
3. Radar-Durchdringung	13
4. GPS-Positionierung.....	13
EZVIZ Connect	14
1. Verwendung von Amazon Alexa	14
2. Verwendung von Google Assistant.....	15
FAQ	16
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten.....	17
Anhang.....	18
1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	18
2. Sicheres Entfernen und Auswechseln des Akkus.....	18
3. Informationen für private Haushalte	19

Übersicht

1. Lieferumfang




Kamera (x1)




Stift (x1)



Stromkabel (x1)



Druckunterstützungs-Patch
(x2)

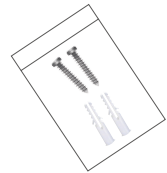

Schraubensatz (x1)



Klebeпад (x2)



Metallplatte (x1)



Rechtliche Informationen (x3)



Kurzanleitung (x1)

2. Grundlagen



Bezeichnung	Beschreibung
LED-Anzeige	■ Durchgehend blau: Die Kamera wird gestartet oder die Live-Videovorschau läuft in der EZVIZ-App. ●●●● Blinkt schnell blau: Kamera bereit für Netzwerkkonfiguration. ● ● Blinkt langsam blau: Kamera funktioniert einwandfrei. ● ● Blinkt langsam rot: Netzwerkfehler. ●●●● Blinkt schnell Rot: Kamerafehler / Akkustand niedrig ■ Leuchtet Grün: Kamera vollständig aufgeladen. ● ● Blinkt langsam grün: Kamera wird geladen.



Bezeichnung	Beschreibung
Reset-Loch	Halten Sie das RESET-Loch bei eingeschalteter Kamera 4 Sekunden lang gedrückt, um neu zu starten und alle Parameter auf die Standardwerte zurückzusetzen.
EIN/AUS-Taste	• Einschalten: Für 2 Sekunden gedrückt halten. • Ausschalten: Für 4 Sekunden gedrückt halten.
microSD™-Kartensteckplatz	• Setzen Sie eine microSD™-Karte (separat erhältlich) in den Kartensteckplatz ein. Formatieren Sie die Karte für den Gebrauch mit der EZVIZ-App. • Empfohlene Kompatibilität: Klasse 10, maximaler Speicher 512 GB.
Nano-SIM-Kartensteckplatz	Setzen Sie eine gültige Nano-SIM-Karte (separat erhältlich) in diesen Kartensteckplatz ein.
Ladeanschluss	Zum Aufladen der Kamera.



Einrichtung

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihre Kamera zu konfigurieren:


1. Holen Sie sich die EZVIZ-App und melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-App-Konto an.
2. Schalten Sie Ihre Kamera ein.
3. Fügen Sie Ihre Kamera Ihrem EZVIZ-Konto hinzu.

1. Herunterladen der EZVIZ-App

ⓘ Bevor Sie die App herunterladen:

- Wenn die App bereits installiert ist, überprüfen Sie, ob es sich um die neueste Version handelt, indem Sie im App-Store nach Updates suchen.
- Wenn die App nicht installiert ist, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um sie herunterzuladen.

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play™ nach "EZVIZ" suchen.
3. Registrieren Sie ein EZVIZ-Konto und melden Sie sich in der App an.

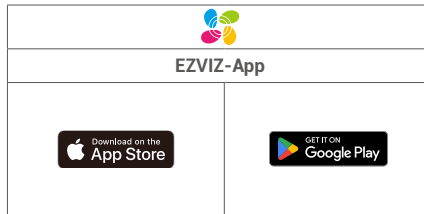

2. Kamera einschalten

Drücken und halten Sie die EIN/AUS-taste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.



Kamera zu EZVIZ hinzufügen

Verbinden Sie die Kamera mit einem WLAN-oder 4G-Netzwerk und fügen Sie sie dann zur EZVIZ-App hinzu.

- WLAN-Konfiguration: konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen. Siehe "[Option A: WLAN-Einrichtung](#)".
- 4G-Verbindung: Aktivieren Sie die 4G-Verbindung über eine SIM-Karte. Siehe "[Option B: 4G-Einrichtung](#)".

i Netzwerkpriorität: WLAN > 4G.

1. Option A: WLAN-Einrichtung

i Verbinden Sie Ihre Kamera mit demselben WLAN, mit dem Ihr Mobiltelefon verbunden ist.

1. Melden Sie sich bei Ihrer EZVIZ-App an.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf +, um die Seite QR-Code scannen aufzurufen.
3. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite der Schnellstartanleitung oder auf dem Kameragehäuse.



i Sie können auch direkt die Geräte-SN zum Hinzufügen eingeben.

4. Tippen Sie auf "WLAN-Netzwerk" und folgen Sie dem EZVIZ-App-Assistenten, um die WLAN-Konfiguration abzuschließen und die Kamera hinzuzufügen.
- i** Es wird empfohlen, das 4G-Netzwerk zu aktivieren, um die Kamera stets online zu halten. (Für die 4G-Netzwerkverbindung beachten Sie bitte "[Option B: 4G-Einrichtung](#)"). Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang eine geringe Menge an 4G-Daten verbrauchen kann.

2. Option B: 4G-Einrichtung

i Die Nutzung eines 4G-Netzwerks kann Datengebühren verursachen. Es wird empfohlen, Ihre Datennutzung regelmäßig in den Netzwerkeinstellungen > 4G-Netzwerk zu überwachen.

1. Öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung auf der Rückseite des Geräts.
2. Setzen Sie eine 4G Nano-SIM-Karte (separat erhältlich) in den Kartensteckplatz ein. Beachten Sie dazu die nachstehende Abbildung.



3. Bringen Sie die wasserdichte Abdeckung wieder an.

i Nachdem eine Nano-SIM-Karte installiert wurde, wird die Kamera automatisch mit dem 4G-Netzwerk verbunden. Wenn Sie die Sprachansage „Plattformregistrierung erfolgreich“ hören, bedeutet dies, dass die Kamera erfolgreich mit dem 4G-Netzwerk verbunden ist.

4. Melden Sie sich bei Ihrer EZVIZ-App an.
5. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf +, um die Seite QR-Code scannen aufzurufen.

6. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite der Schnellstartanleitung oder auf dem Kameragehäuse.



i Sie können auch direkt die Geräte-SN zum Hinzufügen eingeben.

7. Folgen Sie dem EZVIZ-App-Assistenten, um die Kamera

i Wenn die Kamera weiterhin "Verbindung fehlgeschlagen" anzeigt, tippen Sie im Netzwerk-Einstellungsmenü auf APN-Netzwerkeinstellungen und folgen Sie dem App-Assistenten, um die APN-Konfiguration abzuschließen. (Wenden Sie sich für Informationen zur APN an Ihren Mobilfunkanbieter.)

Installation

1. Installieren Sie eine microSD™-Karte (optional)

1. Öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung auf der Rückseite des Geräts und setzen Sie eine microSD™-Karte (separat erhältlich) in den Kartensteckplatz ein.



2. Bringen Sie die wasserdichte Abdeckung wieder an.

i Nachdem Sie die microSD™-Karte installiert haben, führen Sie bitte die nachstehenden Schritte aus, um die Karte in der EZVIZ-App zu initialisieren, bevor Sie sie verwenden.

1. Tippen Sie in der EZVIZ-App auf **Aufnahmeliste** im Einstellungsmenü des Geräts, um den Status der microSD™-Karte zu überprüfen.
2. Wenn der Status der microSD™-Karte als "Nicht initialisiert" angezeigt wird, tippen Sie darauf, um sie zu initialisieren. Der Status ändert sich dann zu **In Verwendung**, wodurch Videos gespeichert werden können.

2. Laden Sie die Kamera auf

- i** Die Kamera darf bei einer Temperatur über 45°C oder unter 0°C nicht aufgeladen werden.
- Beim Aufladen schaltet sich die Kamera automatisch an.

Methode 1 Netzadapter-Ladung

Für die erstmalige Nutzung wird empfohlen, die Kamera vollständig mit dem Netzadapter aufzuladen.

1. Öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung.



2. Schließen Sie die Kamera mit einem Netzteil (DC5V 2A, separat erhältlich) an eine Steckdose an, um sie aufzuladen.

- Es ist nicht erlaubt, die Kamera mit dem Netzadapter im Freien aufzuladen.
- Zum Trennen von der Stromversorgung ziehen Sie den Netzstecker vom Gerät ab.



3. Nachdem das Laden abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die wasserdichte Abdeckung am Ladeanschluss fest verschlossen ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasserschäden zu verhindern.

Methode 2 Aufladen mit Solarmodul

- Bei Erhalt des Kits wird das Solarmodul zusammen mit der Kamera geliefert. Andernfalls wird das Solarmodul separat erworben. Detaillierte Anweisungen entnehmen Sie bitte [3w solar panel user manual](#).

Wenn Sie planen, Solarenergie für den kontinuierlichen Betrieb im Freien zu nutzen, folgen Sie den unten stehenden Schritten, um die Kamera aufzuladen.

1. Die Montage abschließen. (Detaillierte Anweisungen entnehmen Sie bitte ["Kamera installieren"](#)).
2. Verbinden Sie das Ausgangsleistungskabel des Solarpanels mit dem Ladeanschluss der Kamera. Wir verwenden im Folgenden die wandmontierte Kamera zur Veranschaulichung.




3. Wählen Sie einen Installationsort

Wählen Sie einen Standort mit einem klaren, unversperrten Sichtfeld und mit einem guten Funksignal. Stellen Sie sicher, dass die Wand das Dreifache des Kameragewichts aushalten kann.


Zur Verwendung mit Solarmodulen: Installieren Sie das Gerät unter dem Solarmodul. Diese Platzierung bietet Schatten, um die direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerätegehäuse zu reduzieren und den Temperaturanstieg zu minimieren.

Empfohlene Installationshöhe für die Wandmontage: 8,2 feet (2,5 Meter) über dem Boden.

Empfohlene Installationshöhe für die Platzierung auf dem Schreibtisch: nicht höher als 5,9 Fuß (1,8 Meter) über dem Boden.

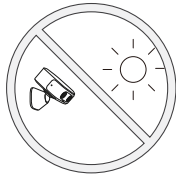

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

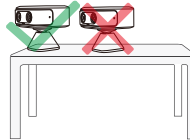

Vermeiden Sie verstopfte Ansichten
(z. B. Mitte eines Schreibtisches)



Vermeiden Sie Luftauslässe oder
Zugluft (z. B. in der Nähe von Fenstern)



Vermeiden Sie das Ausrichten auf stark
reflektierende Oberflächen (z. B. Spiegel)



Wichtige Hinweise zur Verringerung von Fehlalarmen:

- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten mit starker Beleuchtung, einschließlich Sonnenschein, hellem Lampenlicht usw.
- Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Auslässen, einschließlich Entlüftungsöffnungen von Klimaanlage, Luftbefeuchterausslässen, Wärmeabzügen von Projektoren usw.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten mit starkem Wind.
- Installieren Sie die Kamera nicht vor einem Spiegel.
- Um die Störungen des Drahtlossignals zu vermeiden, installieren Sie die Kamera Entfernung von mindestens 1 Meter von drahtlosen Geräten, einschließlich WLAN-Routern und Telefonen.

4. Kamera installieren




- Für eine bessere Bildqualität entfernen Sie bitte vor der Installation die Schutzfolie vom Objektiv.
- Für das Bohren verwenden Sie einen 6-mm-Bohrer und bohren Sie bis zu einer Tiefe von 30 mm.

Option 1: Desktop-Platzierung (empfohlen)

Platzieren Sie die Kamera auf einer stabilen, flachen Oberfläche.



- Für eine optimale Bildqualität und Benutzererfahrung positionieren Sie es bitte nahe am Rand des Schreibtisches und stellen Sie sicher, dass der Bereich vor der Geräte-Linse frei von Hindernissen ist.

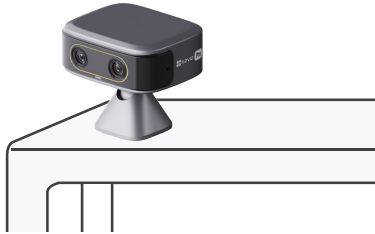


Option 2: Mit Metallplatte

Die Metallplatte unterstützt zwei Montagemethoden. Bitte wählen Sie die geeignete Methode basierend auf dem Oberflächenmaterial Ihres Installationsortes aus

- **Schaumstoffaufkleber-Montage:** Ideal für flache, glatte Oberflächen wie Marmor oder Glas.
- **Schraubensatz Montage** Ideal für gestrichene Wände, Latexfarben, Trockenbau (Gips) oder andere Oberflächen, bei denen Schaumstoffaufkleber ihre Haftung verlieren oder keine sichere Verbindung eingehen können.


Schaumstoffaufkleber-Montage

1. Reinigen Sie den Installationsbereich und bringen Sie den Schaumstoffaufkleber an.
2. Befestigen Sie die Metallplatte auf dem Schaumstoffaufkleber und drücken Sie fest.
3. Entfernen Sie das Trägerpapier vom Druckunterstützungs-Patch und bringen Sie diesen glatt sowohl auf der Metallplatte als auch an der Wand an.
 - Drücken Sie fest nach unten, um eine feste Verbindung zwischen dem Schaumstoffaufkleber und der Metallplatte zu gewährleisten. Lassen Sie den Klebstoff 3 Stunden aushärten, bevor Sie das Druckunterstützungspflaster entfernen.
 - Um eine sichere Haftung der Metallplatte zu gewährleisten, befolgen Sie bitte diesen Schritt genau.
4. Befestigen Sie die Kamera magnetisch an der Metallplatte.

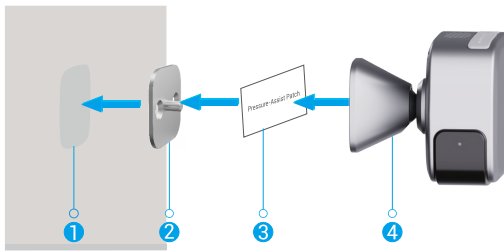

Schraubensatz Montage

1. (Nur für Zementwände) Bohren Sie Schraublöcher auf einer sauberen und ebenen Fläche und setzen Sie Dübel ein.
2. Verwenden Sie Schrauben, um die Metallplatte zu befestigen.
3. Befestigen Sie die Kamera magnetisch an der Metallplatte.

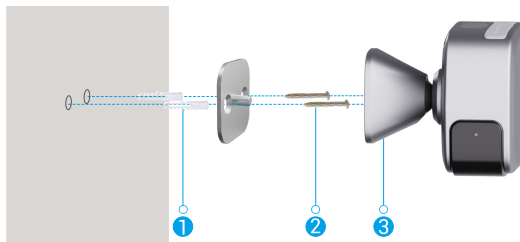

Option 3: Mit Wandhalterung

- i** Wenn Sie das Kit gekauft haben, wird die Wandhalterung für die EZVIZ Akku-Kamera (im Folgenden als „Wandhalterung“ bezeichnet) zusammen mit der Kamera bereitgestellt, andernfalls kaufen Sie sie bitte.

Für Mastmontage

1. Verwenden Sie einen Reifen (separat erhältlich), um die Wandhalterung an einem Pfosten zu befestigen.
2. Drehen Sie das Gerät im Uhrzeigersinn zur Wandhalterung.



Für Wandmontage

1. (Nur für Zementwände) Bohren Sie Schraublöcher auf einer sauberen und ebenen Fläche und setzen Sie Dübel ein.
2. Verwenden Sie Schrauben, um die Wandhalterung zu befestigen.
3. Drehen Sie das Gerät im Uhrzeigersinn zur Wandhalterung.




Option 4: Mit magnetischer Halterung

- i** Bitte kaufen Sie die EZVIZ Magnetische Montagehalterung. Die EZVIZ Magnetische Montagehalterung (im Folgenden als „magnetische Halterung“ bezeichnet) ist in mehreren Farben erhältlich. Wir verwenden im Folgenden die weiße Version zur Veranschaulichung.

Für Wandmontageinstallationen ist eine magnetische Halterung verfügbar, um horizontale Betrachtungswinkel zu erreichen. Die magnetische Halterung kann direkt an ferromagnetischen Metalloberflächen befestigt werden. Wenn die Oberfläche nicht aus Nichteisenmetall besteht, folgen Sie bitte den untenstehenden Schritten.

1. (Nur für Zementwände) Bohren Sie Schraublöcher auf einer sauberen und ebenen Fläche und setzen Sie Dübel ein.
2. Verwenden Sie Schrauben, um die magnetische Halterung zu befestigen.
3. Befestigen Sie die Kamera magnetisch an der magnetischen Halterung.

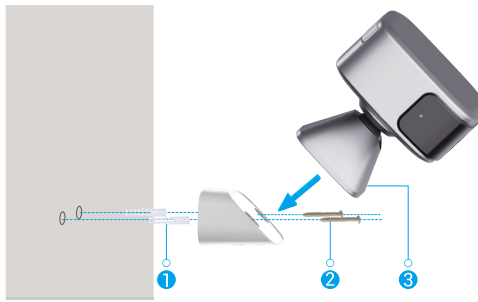

Option 5: Mit Standard-Schnittstellenhalterung

- i** Es wird empfohlen, eine Standard-Schnittstellenhalterung (ausgestattet mit einer 1/4-Zoll-Schraubstange) zu erwerben, um eine ordnungsgemäße Installation und Kompatibilität mit dem Gerät sicherzustellen.

Richten Sie das Schraubenloch am Boden des Geräts mit dem 1/4-Zoll-Schraubbolzen an der Standard-Schnittstellenhalterung aus und drehen Sie dann im Uhrzeigersinn, um es zu befestigen.




5. Einstellung des Winkels

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, können Sie zur Erzielung einer guten Überwachung den Kamerawinkel anpassen, indem Sie den Echtzeit-Vorschaubildschirm in der EZVIZ-App betrachten.



- Halten Sie die Linse waagrecht für eine optimale Überwachungsabdeckung.

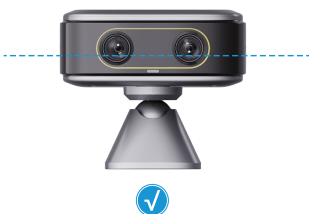


Ansicht Ihres Geräts

 Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

1. Geräte-Seite


Starten Sie die EZVIZ-App, tippen Sie auf die Gerätekarte, um die Geräte-Seite aufzurufen. Sie können hier verwandte Informationen anzeigen.

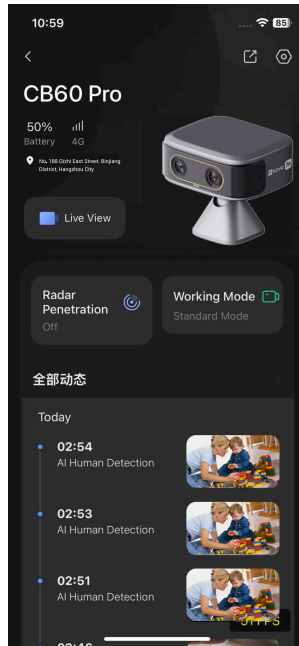

Symbol	Beschreibung
Battery	Batteriestand. Zeigen Sie den verbleibenden Akkustand an. Tippen Sie, um die Batterieseite aufzurufen, einen Strompartner zu verbinden oder Arbeitsmodi zu wechseln.
4G	Netzwerksignal. Überprüfen Sie die aktuelle Signalstärke des Netzwerks. Tippen Sie, um auf die Netzwerkeinstellungen für eine detaillierte Konfiguration zuzugreifen.
	GPS-Standort. Tippen Sie, um die GPS-Seite für die Geräteverfolgung oder Standortverwaltung aufzurufen. Für detaillierte Vorgänge siehe "GPS-Positionierung" .
	Live-Ansicht. Tippen Sie, um die Live-Ansichtsseite aufzurufen. Für detaillierte Vorgänge siehe "Live-Ansicht" .
	Radar-Durchdringung. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Radar-Durchdringungsfunktion. Für detaillierte Vorgänge siehe "Radar-Durchdringung" .
	Betriebsmodus. Tippen Sie, um die Batterieseite aufzurufen und den Arbeitsmodus für Ihr Gerät zu wechseln.

2. Live-Ansicht

Auf der Startseite tippen Sie auf die Live-Ansicht-Schaltfläche, um zur Live-Ansichtsseite zu gelangen, auf der Sie einen Live-Feed ansehen und anhören, Schnappschüsse machen, Videos aufnehmen und die Videoauflösung nach Bedarf auswählen können.

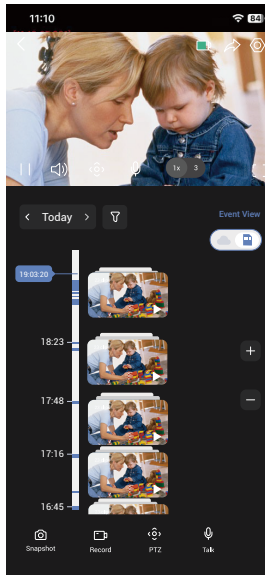

 Wischen Sie nach links und rechts über den Bildschirm, um weitere Symbole anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Batterie. Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität.
	Freigeben. Geben Sie Ihr Gerät für andere Personen frei.
	Einstellungen. Geräteeinstellungen anzeigen oder ändern.
	PTZ. Drehen Sie die Kamera, um das Sichtfeld zu vergrößern.
	Sprechen. Tippen Sie auf, um mit Personen vor dem Gerät zu sprechen.
	Zoom-Steuerung. • Tippen Sie auf die 1x- oder 3x-Taste, um zwischen den voreingestellten Zoomstufen zu wechseln. • Drücken Sie lange auf die Zoomleiste, um die kontinuierliche Zoomanpassung von 1x bis 8x zu aktivieren.
	Foto. Ein Foto aufnehmen.
	Aufzeichnung. Aufnahme manuell starten/beenden.
	Auflösung. Tippen Sie, um eine Videoauflösung auszuwählen.
	Nahegelegenes Gerät. Tippen Sie auf, um verfügbare nahegelegene Geräte für die Live-Ansicht auf mehreren Bildschirmen auszuwählen.
	PiP (Bild-im-Bild). Tippen Sie, um das Video über andere Apps anzusehen.
	Tip. Tippen Sie hier, um weitere Informationen über das Gerät anzuzeigen.
	Neuanordnen. Ordnen Sie die Reihenfolge aller oben genannten Funktionen neu an.

3. Radar-Durchdringung


Wenn sich eine Glasbarriere zwischen dem Gerät und dem Erkennungsziel befindet, können Sie die Radar-Durchdringung aktivieren. Dies ermöglicht es dem Gerät, Bewegungen hinter Glas zu erkennen.

- In einem versiegelten Glasraum kann Radar aufgrund von Reflexionsstörungen durch menschliche Aktivitäten fälschlicherweise ausgelöst werden. Um die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern, beachten Sie Folgendes:
 1. Passen Sie den Gerätewinkel manuell an, um eine direkte Ausrichtung auf Glasflächen zu vermeiden.
 2. Reduzieren Sie die Erkennungsempfindlichkeit.
- Um die Akkulaufzeit zu verlängern, verwenden Sie die Radar-Durchdringung nur, wenn das Gerät stationär ist. Die Verwendung während der Bewegung erhöht den Stromverbrauch erheblich.
- Nach Aktivierung der Radar-Durchdringung sind Einstellungen für den Arbeitsmodus nicht mehr verfügbar. Die Aufnahme wird nur bei Erkennung ausgelöst.



4. GPS-Positionierung

Das Gerät unterstützt GPS-Positionierung. Um es zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > GPS, um diese Funktion zu aktivieren. Sobald aktiviert, ruft die EZVIZ-App den Echtzeitstandort des Geräts ab und zeigt ihn auf der Startseite an.

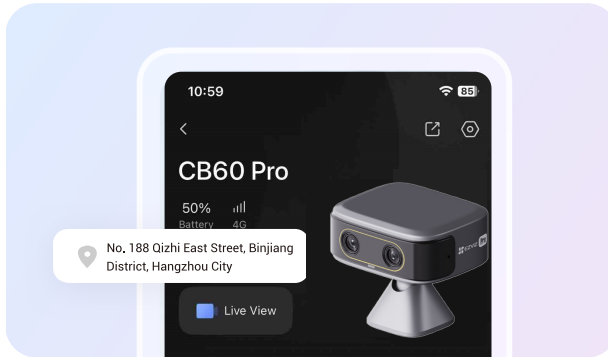

Gerät lokalisieren: Auf der Geräte-Startseite tippen Sie auf den Standort-Symbol, um die GPS-Seite aufzurufen. Tippen Sie anschließend auf „Klingeln“, um einen hörbaren Alarm vom Gerät auszulösen und es schnell per Ton zu lokalisieren. Sie können auch auf „Navigieren“ tippen, um detaillierte Navigationsrouten zum aktuellen Standort des Geräts anzuzeigen.

- Aktivieren Sie GPS nur bei Bedarf, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
- GPS-Positionierung erfordert offene Außenbereiche ohne Hindernisse. Die Genauigkeit kann bei schlechtem Wetter oder in ungünstigen Umgebungen um bis zu 1 Kilometer variieren. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von den Bedingungen ab.
- Die anfängliche Positionierung oder ein schwaches Signal kann mehrere Minuten dauern. Halten Sie das Gerät ruhig und warten Sie.

1. Verwendung von Amazon Alexa

Mithilfe dieser Anleitung können Sie Ihre EZVIZ-Geräte mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie während des Vorgangs auf Schwierigkeiten stoßen, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlersuche.

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie beginnen:

1. EZVIZ-Geräte sind mit der EZVIZ-App verbunden.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die „Videoverschlüsselung“ auf der Seite Geräteeinstellungen aus und „Audio“ ein.
3. Sie verfügen über ein Alexa-aktiviertes Gerät (z. B. Echo Spot, Echo-Show, das brandneue Echo-Show, Fire TV (alle Generationen), Fire TV-Stick (nur zweite Generation), Fire TV Edition-Smart-TVs).
4. Die Amazon-Alexa-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie EZVIZ-Geräte mit Amazon-Alexa:

1. Öffnen Sie die Alexa-App und wählen Sie „Fähigkeiten und Spiele“ aus dem Menü.
2. Suchen Sie auf dem Bildschirm Fähigkeiten und Spiele nach „EZVIZ“, und Sie finden dort die Fähigkeiten „EZVIZ“.
3. Wählen Sie die Fähigkeiten Ihres EZVIZ-Geräts aus und tippen Sie anschließend auf ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN.
4. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
5. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Alexa für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Alexa Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
6. Sie werden „EZVIZ wurde erfolgreich verknüpft“ sehen. Tippen Sie dann auf GERÄTE SUCHEN, damit Alexa alle Ihre EZVIZ-Geräte erkennen kann.
7. Gehen Sie zurück zum Alexa-App-Menü und wählen Sie „Geräte“. Dort sehen Sie alle Ihre EZVIZ-Geräte.

Sprachbefehl

Entdecken Sie neue Smart-Geräte über das Menü „Smart Home“ in der Alexa-App oder über die Alexa-Sprachsteuerung. Sobald das Gerät erkannt wurde, können Sie es mit Ihrer Stimme steuern. Geben Sie Alexa einfache Befehle.

-  **Beispiel Ihres Gerätenamens:** „xxxx-Kamera anzeigen“ kann in der EZVIZ-App geändert werden. Jedes Mal, wenn Sie den Namen des Gerätes ändern, müssen Sie das Gerät zur Aktualisierung des Namens erneut erkennen.

Fehlersuche

Was sollte ich machen, wenn Alexa mein Gerät nicht erkennt?

Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Internetverbindung vorliegen.

Versuchen Sie, das Smart-Gerät neu zu starten und das Gerät mit Alexa erneut zu erkennen.

Warum zeigt der Gerätestatus auf Alexa „Offline“ an?

Möglicherweise ist Ihre drahtlose Verbindung unterbrochen worden. Starten Sie das Smart-Gerät neu und erkennen Sie es erneut auf Alexa.

Der Internetzugang auf Ihrem Router ist möglicherweise nicht verfügbar. Überprüfen Sie, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist, und versuchen Sie es erneut.

-  **Einzelheiten über Länder, die den Einsatz von Amazon Alexa unterstützen, finden Sie auf der offiziellen Webseite.**

2. Verwendung von Google Assistant

Mit dem Google Assistant können Sie Ihr EZVIZ-Gerät aktivieren und live fernsehen, indem Sie Google Assistant-Sprachbefehle aussprechen.

Folgende Geräte und Apps sind erforderlich:

1. Eine funktionierende EZVIZ-App.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die „Videoverschlüsselung“ auf der Seite Geräteeinstellungen aus und „Audio“ ein.
3. Ein Fernsehgerät mit angeschlossenem wie funktionierendem Chromecast.
4. Die Google Assistant-App auf Ihrem Handy.

Befolgen Sie zum Beginn die nachstehenden Schritte:

1. Richten Sie das EZVIZ-Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es in der App ordnungsgemäß funktioniert.
2. Laden Sie die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play™ herunter und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
3. Tippen Sie auf dem myhome-Bildschirm in der oberen linken Ecke auf "+" und wählen Sie „Gerät einrichten“ aus der Menüliste, um das Einrichtungsmenü aufzurufen.
4. Tippen Sie auf „Funktioniert mit Google“ und suchen Sie nach „EZVIZ“. Dort finden Sie die „EZVIZ“-Fähigkeiten.
5. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
6. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Google für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Google Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
7. Tippen Sie auf „Zurück zur App“.
8. Befolgen Sie die obigen Schritte zum Abschließen der Autorisierung. Bei Abschluss der Synchronisierung wird der EZVIZ-Dienst unter Ihrer Dienstliste aufgelistet. Tippen Sie auf das EZVIZ-Dienstsymbol, um eine Liste kompatibler Geräte in Ihrem EZVIZ-Konto anzuzeigen.
9. Testen Sie nun einige Befehle. Nutzen Sie den Namen der Kamera, den Sie erstellt haben, wenn Sie das System einrichten.

Benutzer können Geräte einzeln oder in einer Gruppe verwalten. Durch Hinzufügen von Geräten zu einem Raum können Benutzer mehrere Geräte mit nur einem Befehl steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

FAQ

F: Was soll ich tun, wenn das Gerätevideo häufig verzögert, einfriert oder die WLAN-Verbindung nach dem Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk wiederholt abbricht?

A: Das aktuelle WLAN-Signal ist schwach oder erfährt Störungen, was zu einer instabilen Datenübertragung führt.

Es wird empfohlen, das Gerät auf 4G oder ein kabelgebundenes Netzwerk umzustellen.

Um auf ein 4G-Netzwerk umzuschalten:

1. Gehen Sie zu Geräteeinstellungen > Netzwerkeinstellungen, aktivieren Sie das 4G-Netzwerk und deaktivieren Sie das WLAN-Netzwerk.

i Sie können sowohl das 4G-Netzwerk als auch das Wi-Fi-Netzwerk gleichzeitig aktivieren. Dies verbessert die Netzwerkleistung der Kamera, kann jedoch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen.

2. Fügen Sie eine 4G Nano-SIM-Karte in den Nano-SIM-Kartenslot ein. (Detaillierte Anweisungen entnehmen Sie bitte "[Option B: 4G-Einrichtung](#)".)

3. Wenn Sie die Sprachansage „Plattformregistrierung erfolgreich“ hören, bedeutet dies, dass die Kamera erfolgreich mit dem 4G-Netzwerk verbunden ist.

Um auf ein kabelgebundenes Netzwerk umzuschalten:

Verbinden Sie die Kamera mit einem LAN-Port Ihres Routers über ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich). Das Gerät priorisiert anschließend das kabelgebundene Netzwerk.

F: Wie kann man einen schnellen 4G-Datenverbrauch beheben?

A: Wenn Ihr Gerät an einem Standort mit verfügbarem WLAN oder kabelgebundenen Netzwerken installiert ist, wird empfohlen, das Gerät auf WLAN oder ein kabelgebundenes Netzwerk umzustellen, um Daten zu sparen.

Um auf ein WLAN-Netzwerk umzuschalten:


1. Gehen Sie zu Geräteeinstellungen > Netzwerkeinstellungen, aktivieren Sie das WLAN-Netzwerk.
2. Tippen Sie auf „Nicht konfiguriert“, um die WLAN-Konfiguration mithilfe des App-Assistenten abzuschließen.

Um auf ein kabelgebundenes Netzwerk umzuschalten:

Schließen Sie die Kamera mit einem Ethernetkabel (separat erhältlich) an den LAN-Anschluss Ihres Routers an. Das Gerät wird die Nutzung eines kabelgebundenen Netzwerks priorisieren.

F: Was ist eine Nano-SIM-Karte?

A: Nano-SIM-Karten haben die Maße 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm und sind somit die kleinste der drei Arten.

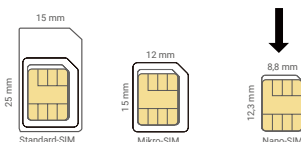

Wenn die SIM-Karten-PIN gesperrt ist, muss sie entsperrt werden, bevor die SIM-Karte in das Gerät eingesetzt wird.

F: Wie entsperre ich die SIM-PIN meiner Nano-SIM-Karte?

A: Die meisten SIM-PINs können wie folgt zum Entsperren auf Ihrem Handy eingerichtet werden:



• Bei iOS-Systemen:

1. Setzen Sie Ihre Nano-SIM-Karte ein.
2. Gehen Sie auf Ihrem Handy zu Einstellungen > Mobilfunk > SIMs > SIM-PIN.
3. Unter "SIM PIN" tippen Sie, um die "SIM PIN" durch Eingabe des PIN-Codes zu deaktivieren.

• Bei Android-Systemen:

1. Setzen Sie Ihre Nano-SIM-Karte ein.
2. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu Einstellungen > Sicherheit > Weitere Einstellungen > SIM-Sperre einrichten.
3. Unter "SIM PIN" tippen Sie, um die "SIM PIN" durch Eingabe des PIN-Codes zu deaktivieren.

Wenn die SIM-PIN nicht entsperrt werden kann oder ungültig ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

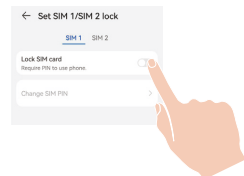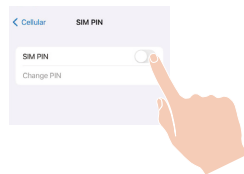

- i** • Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.
• Weitere Informationen zur Gerätebatterie finden Sie unter <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Liebe geschätzte EZVIZ Benutzer,

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als zukunftsweisendes Technologieunternehmen sind wir uns immer mehr der Rolle bewusst, die Technologie bei der Verbesserung der Effizienz und der Qualität unseres Lebens spielt. Gleichzeitig sind wir uns auch der potenziellen Schäden durch unsachgemäße Nutzung bewusst. Zum Beispiel können Videoprodukte echte, vollständige und klare Bilder aufzeichnen, daher haben sie einen großen Wert bei der Darstellung von Fakten. Dennoch können eine unangemessene Verteilung, Nutzung und/oder Verarbeitung von Videoaufzeichnungen die Privatsphäre, legitimen Rechte und Interessen anderer verletzen.

Engagiert für die Innovation von Technologie zum Wohle, plädieren wir bei EZVIZ hiermit ernsthaft dafür, dass jeder Benutzer Video-Produkte ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst verwendet, um gemeinsam eine positive Umgebung zu schaffen, in der alle damit verbundenen Praktiken und Nutzungen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die Interessen und Rechte Einzelner respektieren und die soziale Moral fördern.

Hier sind die Initiativen von EZVIZ, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit lenken möchten:

1. Jede Person hat eine berechnete Erwartung auf Privatsphäre, und die Verwendung von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu einer solchen berechtigten Erwartung stehen. Daher sollte ein Hinweis, der den Überwachungsbereich verdeutlicht, angemessen und effektiv angezeigt werden, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Für nicht öffentliche Bereiche sollen die Rechte und Interessen der beteiligten Personen sorgfältig bewertet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Installation von Videoprodukten nur nach Einholung der Zustimmung der Beteiligten und ohne Installation von hochgradig unsichtbaren Videoprodukten ohne das Wissen anderer.
2. Videoprodukte zeichnen objektiv Aufnahmen von realen Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Raums auf. Benutzer sollen im Voraus die beteiligten Personen und Rechte in diesem Bereich vernünftig identifizieren, um jegliche Verletzung von Porträt-, Privatsphäre- oder anderen gesetzlichen Rechten anderer zu vermeiden, während sie sich selbst durch Videoprodukte schützen. Wenn Sie die Audioaufnahmefunktion auf Ihrer Kamera aktivieren, werden insbesondere Geräusche, einschließlich Gespräche, innerhalb des Überwachungsbereichs erfasst. Wir empfehlen dringend eine umfassende Bewertung der potenziellen Schallquellen im Überwachungsbereich, um die Notwendigkeit und die Vernünftigkeit vollständig zu verstehen, bevor Sie die Audioaufnahmefunktion einschalten.
3. Verwendete Videoprodukte erzeugen ständig Audiodaten oder optische Daten aus realen Szenen möglicherweise einschließlich biometrischer Daten wie Gesichtsbilder basierend auf der Auswahl der Produktmerkmale durch den Benutzer. Solche Daten können verwendet oder verarbeitet werden. Videoprodukte sind nur technologische Werkzeuge, die rechtliche und moralische Standards nicht menschlich praktizieren können, um die rechtmäßige und ordnungsgemäße Verwendung von Daten zu leiten. Es sind die Methoden und Zwecke der Personen, die die generierten Daten kontrollieren und nutzen, die den Unterschied ausmachen. Daher müssen Datenverantwortliche nicht nur strikt die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern auch nicht verpflichtende Regeln wie internationale Abkommen, moralische Standards, kulturelle Normen, öffentliche Ordnung und lokale Bräuche vollständig respektieren. Darüber hinaus sollten wir immer den Schutz der Privatsphäre und der Portratrechte sowie anderer berechtigter Interessen priorisieren.
4. Die kontinuierlich von Videoprodukten generierten Videodaten tragen die Rechte, Werte und andere Anforderungen verschiedener Interessengruppen. Daher ist es äußerst wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Produkte vor böswilligen Eindringen zu schützen. Jeder Benutzer und Datenverantwortliche muss alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Produkt- und Datensicherheit zu maximieren, Datenlecks, missbräuchliche Offenlegung oder Missbrauch zu vermeiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Einrichtung einer Zugangskontrolle, die Auswahl einer geeigneten Netzwerkumgebung, in der Videoprodukte verbunden sind, die Einrichtung und ständige Optimierung der Netzwerksicherheit.
5. Videoprodukte haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit unserer Gesellschaft geleistet, und wir glauben, dass sie auch weiterhin eine positive Rolle in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spielen werden. Jeder Versuch, diese Produkte zu missbrauchen, um Menschenrechte zu verletzen oder an rechtswidrigen Aktivitäten teilzunehmen, widerspricht dem eigentlichen Wesen des Werts von technischer Innovation und Produktentwicklung. Wir ermutigen jeden Benutzer, eigene Methoden und Regeln zur Bewertung und Überwachung der Verwendung von Videoprodukten festzulegen, um sicherzustellen, dass diese Produkte immer ordnungsgemäß, durchdacht und wohlwollend verwendet werden.

Anhang

1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku



Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Batterietyp des Geräts: Tragbare Batterie.
Batteriemodell: INR18650/33V A
Nennspannung: 3,6 V
Nennkapazität: 3200 mAh
Batteriehersteller: EVE Energy Co., Ltd.

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.	Konzentration oder Konzentrationsbereiche (%)
Lithium-Nickel-Cobalt-Manganoxid	346417-97-8	≤45.3
Graphit	7782-42-5	≤23.3
Kupfer	7440-50-8	≤10.7
Aluminium	7429-90-5	≤3.4
Ethylencarbonat	96-49-1	≤5.9
Dimethylcarbonat	616-38-6	≤9.5
Phosphat(1-), hexafluoro-, Lithium	21324-40-3	≤5.9



2. Sicheres Entfernen und Auswechseln des Akkus

i Es wird empfohlen, für den Austausch denselben Akkumodelltyp (siehe "[Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku](#)") oder einen Akku mit denselben Spezifikationen zu verwenden.


1. Entfernen Sie die vier Schrauben an der Unterseite des Geräts.
2. Setzen Sie ein Flachkopf-Hebelwerkzeug in den Spalt zwischen die Abdeckung des Gerätegehäuses.

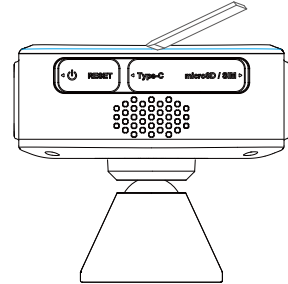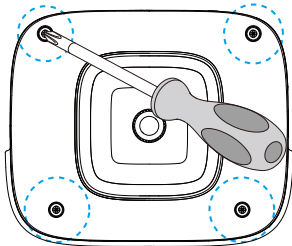


3. Drücken Sie das Flachkopf-Hebelwerkzeug nach unten, um die Abdeckung anzuheben und vom Gerätegehäuse zu lösen.
4. Entfernen Sie diese beiden Schrauben mit einem Schraubenzieher.

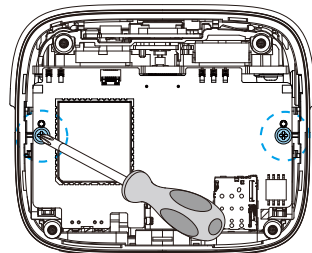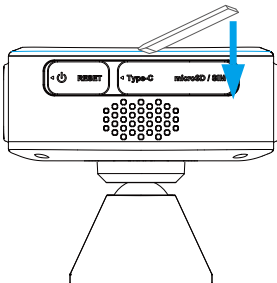

5. Setzen Sie ein Flachkopf-Hebelwerkzeug in den Spalt zwischen die Abdeckung des Gerätegehäuses.

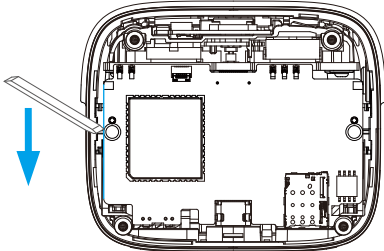


6. Trennen Sie alle Steckverbinder und entfernen Sie die Leiterplatte (PCB).

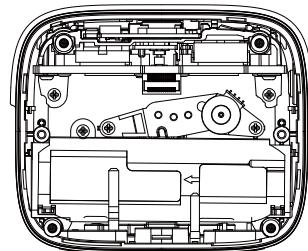

7. Entfernen Sie die Schraube an der Batterieklemme und nehmen Sie dann die Batterieklemme sowie die Batterie heraus.

8. Um eine neue Batterie einzusetzen, führen Sie die folgenden Schritte zum Entfernen der alten Batterie in umgekehrter Reihenfolge aus.

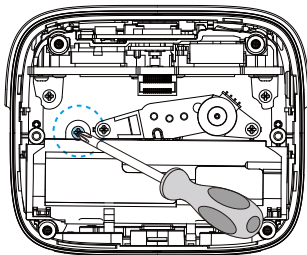

3. Informationen für private Haushalte

1. Getrennte Sammlung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten müssen in der Regel vor der Abgabe an einer Sammelstelle Abfallbatterien und Akkumulatoren, die nicht fest in den Altgeräten eingebaut sind und ohne Zerstörung entfernt werden können, von den Altgeräten trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Optionen für die Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe von Altgeräten besteht für Vertreter, die verpflichtet sind, Altgeräte zurückzunehmen, unter anderem wenn ein neues ähnliches Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer geliefert wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Abfallausrüstung enthält oft sensible persönliche Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnologie wie Computer und Smartphones. Zu Ihrem eigenen Interesse beachten Sie bitte, dass jeder Endbenutzer für das Löschen der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.