

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Olulised Ohutusjuhised	1
Ülevaade	2
1. Pakendi sisu	2
2. Alused	3
Ülesseadmine	4
1. Hankige rakendus EZVIZ	4
2. Eemaldage kinnitusklamber	5
3. Laadige aku täielikult	5
4. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline)	6
5. Aku paigaldamine	7
6. Lisage uksekell EZVIZ-i rakendusse	7
7. Ühendage Chime	8
Paigaldamine	9
1. Valige paigalduskoht	9
2. Paigalda kinnitusklamber	11
3. Kinnitage uksekell paigaldusklambrile	11
Hooldus	12
1. Kasutage kaldpaigaldusklambrist	12
2. Puhastage uksekell regulaarselt	12
Vaadake seadet rakenduses EZVIZ	13
1. Otsevaade	13
2. Sätted	14
EZVIZ Connect	15
1. Amazon Alexa kasutamine	15
2. Google Assistanti kasutamine	16
KKK	16
Videotoodete kasutamise algatused	17



Tähtis!

1. Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Kui paigaldate seda toodet kolmanda osapoole jaoks, siis palun ärge unustage jätta kasutusjuhendit või selle koopiat lõppkasutajale.

Ohutusmeetmed:

1. Selle süsteemi ohutuks kasutamiseks on hädavajalik, et paigaldajad, kasutajad ja tehnikud järgiksid kõiki selles juhendis kirjeldatud ohutusprotseduure.
2. Vajaduse korral antakse osadele spetsiaalsed hoiatused ja hoiatussümbolid.
3. Toode peab olema seadistatud vastavalt selles riigis kehtivatele standarditele, kuhu see paigaldatakse.

Iga kahju, mis on põhjustatud käsiraamatu juhiste eiramisest, tühistab garantii. Me ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest!

Me ei vastuta mis tahes varale või isikutele tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või ohutusjuhiste eiramisest.

See toode on valmistatud täielikus vastavuses ohutusjuhistega. Selle oleku säilitamiseks ja tootest maksimumi võtmiseks peavad kasutajad järgima selles juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid ja hoiatusi.



See sümbol näitab, et on olemas elektrilöögi või lühise oht.

- Ärge kunagi proovige seda seadet kasutada erineva pingega.
- Veenduge, et kõik süsteemi elektriühendused vastaksid kasutusjuhendile.
- Äriettevõtetes veenduge, et järgite elektriseadmete paigaldamise õnnetuste ennetamise eeskirju.
- Peate järgima kõigi teiste süsteemiga ühendatud seadmete kasutusjuhendeid.
- Kui teil on seadme töö või ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust kogenud isikuga.
- Ärge kunagi ühendage ega eemaldage elektriseadmeid märgade kätega.
- Paigaldades seda toodet, kontrollige, et toitekaablid ei oleks ohus kahjustuda.
- Ärge kunagi asendage kahjustatud elektri kaableid ise! Sellisel juhul eemaldage need ja helistage eksperdile.
- Võrgutoide peaks asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Lülitusseade (lülituslülit, kaitselüliti või samaväärne seade) peab olema kergesti ligipääsetav ja integreeritud hoone juhtmesiku paigaldusse seadmetele, mis on püsivalt ühendatud võrguga.
- Seadme piisava ventilatsiooni tagamiseks hoidke seadme ümbrus takistusteta.
- Ventilatsiooni ei tohiks blokeerida, kattes ventilatsiooniava esemega nagu ajaleht, laudlina või kardin jne.
- Seadmele ei tohiks asetada avatud leegiga allikaid, nagu põlevad küünlad.
- Järgige toote töötemperatuuri (-20 °C kuni 50 °C).
- Seade ei tohi kokku puutuda voolava ega pritsiva vedelikuga ning seadmele ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid.

1. Pakendi sisu




Ukse kell (1 tk)



Paigalduskandur (1 tk)
(Eelnevalt paigaldatud uksekella tagaküljele)



Kaldpaigaldusklamber (1 tk)



Puurimisšabloon (1 tk)



Kelluke (1 tk)



Type-C kaabel (1 tk)



Tihvt (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)



Regulatiivteave (4 tk)



Kiirjuhend (1 tk)



Video-/audiomonitoringu kleebis (1 tk)

i Kellukese välimus on leib teie ostetud kellukesest.

2. Alused

Ukse kell


Ukse kell on paigaldatud ukseava juurde ning sellel on sellised funktsioonid nagu jälgimine, salvestamine, tuvastamine ja uksekella helistamine.



Nimi	Kirjeldus
Ukse kella nupp	Kui keegi vajutab uksekella nuppu, süttib LED-indikaator, sisekell heliseb ja EZVIZ-i rakenduses saab videot vaadata.
LED-indikaator	●●●● Vilgub siniselt: Uksekell on Wi-Fi konfigureerimiseks valmis.
	■● Muutub siniseks ja lülitub välja 3 sekundi pärast: Uksekell on aktiveeritud ja uksekella aku tase on üle 20%.
	■● Muutub punaseks ja lülitub välja 3 sekundi pärast: Uksekell on aktiveeritud ja uksekella aku tase on alla 20%.
RESET nupp	●●● Vilgub punaselt 3 korda: Uksekell on aktiveeritud ja uksekella aku on tühjenenud.
Akuindikaator	Vajutage ja hoidke RESET-nuppu 4 sekundit all, et taaskäivitada ja lähtestada kõik parameetrid vaikeseadetele, millega kaasneb helisignaal.
	■ Püsiv punane: Aku laadimine.
	■ Ühtlaselt roheline: Aku on täielikult laetud.

Kelluke

Kell on mõeldud paigaldamiseks siseruumidesse ja heliseb pärast uksekella nupu vajutamist.

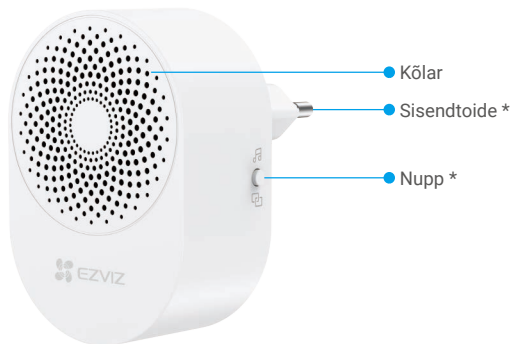

Nimi	Kirjeldus
Nupp	• Muuda helinat: Vajutage üks kord, et muuta helinat. Uus helin kõlab kaks korda. • Sidumisrežiim: Vajutage ja hoidke 5 sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi.
Sisendtoide	100-240 VAC, 50/60Hz


Ülesseadmine

Järgige allolevaid samme, et seadistada oma uksekell:

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Eemaldage paigaldusklamber.
3. Laadige aku täielikult.
4. (Valikuline) Paigalda microSD™ kaart.
5. Lisage uksekell oma EZVIZ-i rakenduse kontole.
6. Ühendage helin.

1. Hankige rakendus EZVIZ


1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

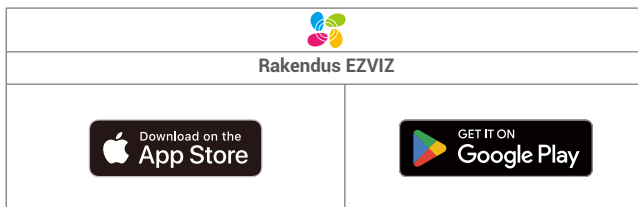

i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.

2. Eemaldage kinnitusklamber


Uksekell on paigaldatud kinnitusaluslega. Esimesel kasutamisel peate uksekella ülaosas oleva lahtivõtmise ava vajutamiseks ja hoidmiseks kasutama pakendis olevat tihvti, et eemaldada kinnitusklamber.

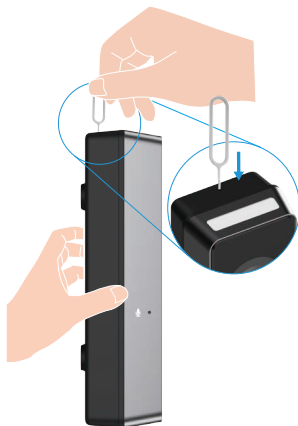


3. Laadige aku täielikult

Soovitav on aku täielikult laadida enne uksekella esmakordset kasutamist.

1. Haarake aku alumise osa mõlemalt küljelt ja tõmmake aku välja.
2. Eemaldage aku isolatsiooniriba.

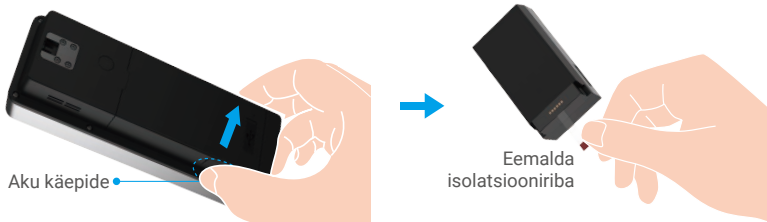

3. Ühendage aku vooluvõrku toiteadapteri (DC5V 2A, ostke eraldi) kaudu laadimiseks.

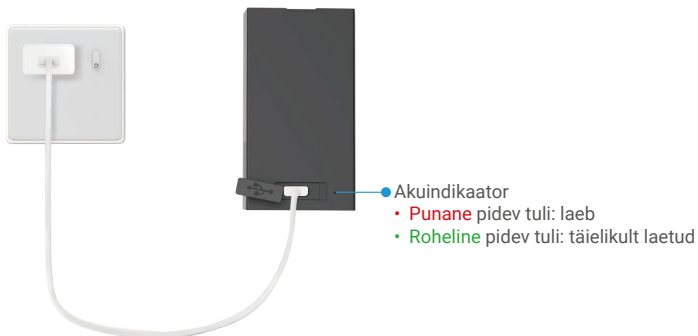



Ära laadi akut, kui see on endiselt uksekellas paigaldatud. Kindlasti võtke aku välja laadimiseks.



- Palun ostke DC5V 2A toiteadapter, kuna see ei kuulu komplekti.
- Soovitatav on kasutada pakendis kaasas olevat Type-C kaablit.
- Toiteallikast lahtiühendamiseks eemaldage seadme toitepistik.
- Palun ärge laadige akut, kui temperatuur ületab 45 kraadi või on alla 0 kraadi.
- Aku laadimine toiteadapteriga õues ei ole lubatud.
- Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes 4,5 tundi.
- Saate osta EZVIZi laetavaid akusid asendamiseks.
- Akumudeli: PH21700-1S2P; akutootja: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Kindlasti kasutage asendamiseks sama akumudelit.



Laetav aku EZVIZi nutikale videouksekellale

4. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline)



Enne microSD™-kaardi paigaldamist veenduge, et aku on eemaldatud.

1. Avage akukambris oleva microSD™-kaardi pesa kate.



2. Sisesta kaardipesa microSD™-kaart (müüakse eraldi).
 - a. Asetage microSD™-kaart paremale, nagu näidatud joonisel.
 - b. Lükake kaart pesasse paremalt vasakule, kuni see klõpsatusega paika läheb.



Nook on ülespoole suunatud, kiip on sisemisele suunatud

3. Sulge microSD™-kaardi pesa kate.

- Soovitatav ühilduvus: 10. klass, maksimaalne mälu ruum 512 GB.
- Pärast microSD™-kaardi paigaldamist järgige allolevaid samme, et kaart EZVIZ rakenduses initsialiseerida enne selle kasutamist.
 1. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida SD-kaardi olekut.
 2. Kui microSD™-kaardi olek kuvatakse kui "Initsialiseerimata", puudutage seda initsialiseerimiseks. Seejärel muutub olek Kasutuses, võimaldades videoid salvestada.

5. Aku paigaldamine

Kui aku on täielikult laetud, paigalda aku tagasi uksekella sisse.

1. Joonda aku ülemine osa uksekella akukambri ülaosaga.
2. Vajutage aku alumine osa akukambrisse.

Aku paigaldamine



Uksekell lülitub sisse



LED-indikaator vilgub siniselt

Kui aku on paigaldatud, lülitub uksekell automaatselt sisse, LED-indikaator vilgub siniselt, mis tähendab, et uksekell on valmis Wi-Fi seadistamiseks.

6. Lisage uksekell EZVIZ-i rakendusse

1. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Skaneeri QR-kood uksekella tagaküljel või kiirjuhendi kaanel.



4. Järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada uksekell oma EZVIZ-i rakenduse kontole.

7. Ühendage Chime

Ühendage helin sisemise vooluvõrku. Kell ühendatakse automaatselt uksekellaga.



- Kui automaatne sidumine ebaõnnestus, vajutage ja hoidke helina nuppu 5 sekundit, et siseneda sidumisrežiimi.
- Selleks, et vältida ühenduse katkemist vahemaa tõttu, paigaldage helin uksekella paigalduskohale kõige lähemal asuvale pistikupesale. Paigaldamise tulemus on näidatud allpool.



1. Valige paigalduskoht

1. Soovitatav paigalduspaik:

Ukse välisküljel seinal, ukse nupule lähemal küljel, nagu allpool näidatud.




2. Soovitatav paigalduskõrgus: 1,2 kuni 1,5 meetrit (3,9 kuni 4,9 jalga).

3. Pange paigalduskoha valimisel tähele järgmist:


- Kodukeskkonnas on soovitatav paigutada uksekell, helin ja ruuter võimalikult lähestikku.
- Paigaldamist **ei soovitata** järgmistel neljal tingimusel:
 - Metallusel/ukseraamil;
 - Metallesemeterohketes kohtades;
 - koormusekindlate seinte nurkades;
 - Magamistubades, kus on palju vaheseinu.

Sidevõrgu topoloogia, mis hõlmab uksekella, ruuterit ja helinat, on järgmine.

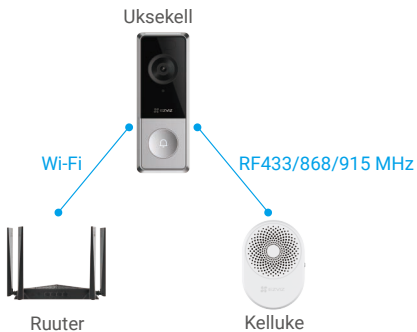

Uksekell tuleks paigaldada võimalikult ruuteri lähedale.

Pärast uksekella paigalduskoha kinnitamist vajutage paigalduskohas uksekella nuppu, et kontrollida, kas helin töötab ootuspäraselt ja kas reaalajas vaade EZVIZ-i rakenduses mängib sujuvalt.

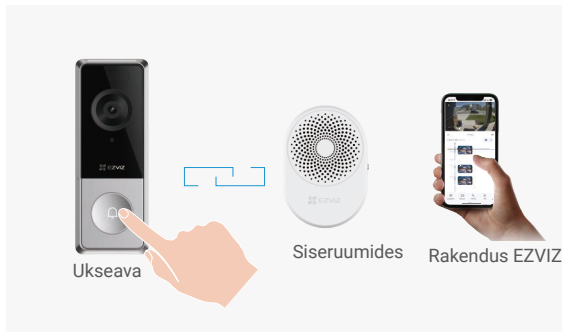

K: Mida teha, kui kelluke ei helise?

V: Kui helin ei kõla, kohandage helina paigalduskohta nii, et helin oleks uksekellale lähemal.

K: Mida teha, kui EZVIZ-i rakenduse reaalvaade ei mängi sujuvalt või võrguühendus on nõrk?


V: Kui reaalajas vaade EZVIZ-i rakenduses ei mängi sujuvalt või võrguühendus on nõrk, võib põhjuseks olla uksekella ja ruuteri vaheline liiga suur kaugus. Sellisel juhul on soovitatav eraldi osta EZVIZ-i juhtmevaba kordaja, et ühendada ruuter ja uksekell. Kommunikatsiooni topoloogia, sealhulgas lisatraadita kordaja, on näidatud allpool.

Juhtmevaba kordaja



Saate kasutada traadita kordust ainult sekundaarse helinana. Selles stsenaariumis on kommunikatsiooni topoloogia näidatud allpool.

Juhtmevaba kordaja

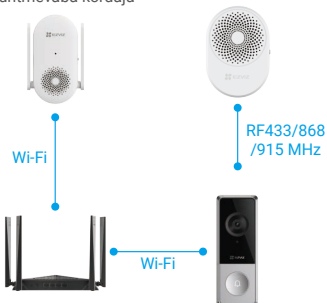

2. Paigalda kinnitusklamber

1. Kinnitage puurimismall soovitud paigalduskoha pinnale.
2. (Ainult tsementseina jaoks) Puurige kaks kruviauku vastavalt puurimismallile ja sisestage tüüblid puuritud aukudesse.
3. Kinnitage kinnitusklamber kaasasolevate metallkruvidega (PA3×25).




- Soovitav on kasutada puurimiseks $\Phi 6\text{mm}$ puuriterasid.
- Palun kasutage pakendis olevaid ankruid ja metallkruvisid.
- Pakendis on kaasas kaldu paigaldusklamber. Seda saab kasutada täiendava kinnitusalusena, mis võimaldab katta konkreetsema vaatenurga (vt "[Kasutage kaldpaigaldusklambrit](#)").

3. Kinnitage uksekell paigaldusklambrile

- Enne uksekella paigaldamist veenduge, et uksekell on EZVIZ-i rakendusse lisatud.

1. Joonda uksekella alumised paigaldusavad kinnitustihvtidega paigaldusaluse alumises osas.
2. Vajutage uksekella ülemine osa kinnitusalusesse. Võite proovida uksekella õrnalt välja tõmmata, et veenduda, kas uksekell on kindlalt kinnitatud.

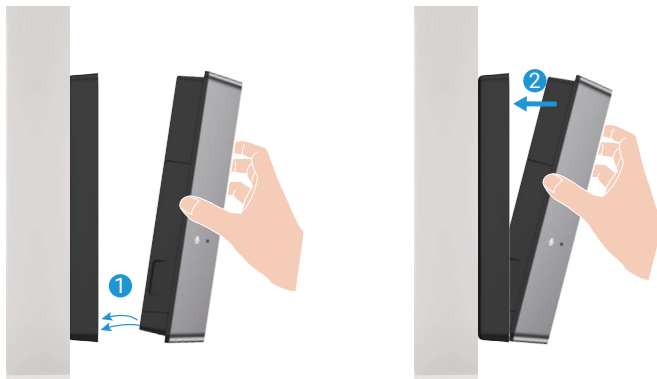

1. Kasutage kaldpaigaldusklambrit

Pakendis on kaasas kaldu paigaldusklamber. Seda saab kasutada täiendava kinnitusalusena, kui soovite konkreetset külge lähemalt vaadata.



2. Puhastage uksekell regulaarselt

Soovitav on uksekella objektiivi ja sensoreid regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada, et tagada selge videoklippide salvestamine ja uksekella normaalne toimimine. Võite kasutada objektiivipaberit või veega niisutatud vatitikke pühkimiseks, samuti pehmet materjali, nagu salvrätik või rie, uksekella puhastamiseks (puhastusmaterjal tuleb ise hankida).




Vaadake seadet rakenduses EZVIZ

i Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda.

1. Otsevaade

Käivitage EZVIZ-i rakendus, minge uksekella seadme lehele ja puudutage reaajas vaatamise nuppu. Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid, salvestada videoid ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

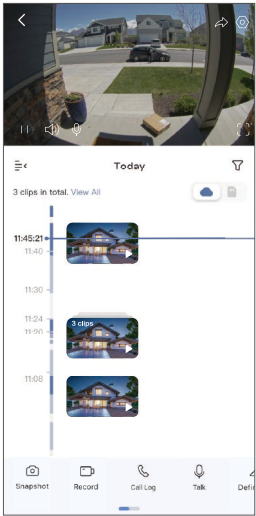

i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jaga. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Paus/Esita. Peata või taasesita reaalvaadet.
	Heli. Lülita otsevaates heli sisse või välja.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et rääkida või kuulata uksekella ees olevaid inimesi.
	Täisekraan. Puudutage, et naudida oma vaatevälja täisekraanikuvastust.
	(Nähtav ainult täisekraanirežiimis) Vaata ajaloolisi videoklippe.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Kõnelogi. Vaadake kõnelogisid.
	Eraldusvõime. Puudutage, et valida video resolutsioon.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida saadaolevad läheduses asuvad seadmed mitme ekraani otsevaate jaoks.

Ikoon	Kirjeldus
	PiP (Pilt pildis). Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.

2. Sätted

Sätete lehel saate määrata uksekell parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
	Aku tase.
Nimi	Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.
Aku	Võimaldab kontrollida aku energiaru.
Tark tuvastus	Siin saate valida, millist tuvastamistüüpi seadmes kasutada.
Sõnumite teavitused	Saate hallata seadme teateid ja EZVIZ rakendi märguandeid.
Heliseaded	Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Kujutisesätted	Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohased pildiparameetrid.
Valguse seaded	Saate seadme jaoks määrata asjakohased valgusparameetrid.
Kõlari seaded	Saate seadistada oma kõlari jaoks asjakohaseid parameetreid.
Kirjete loend	Siin näete microSD™-kaardi olekut.
Külastaja vastus	Saate lubada automaatvastuse ja lisada häälvastuse. Kui keegi vajutab uksekella nuppu ja keegi ei vasta etteantud aja jooksul, saadetakse automaatselt häälvastus.
Privaatsusseaded	Siin saate videoid krüpteerimisparooli kasutades krüptida ja privaatselt ala seada.
Võrgu Seaded	Näitab ühenduse olekut.
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Saate seadet jagada pereliikmega või külalisega.
EZVIZ Cloud	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.
Kustuta seade	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Tõrkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud”.
2. Kuval „Oskused ja mängud” otsige kirjet „EZVIZ”, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE”.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
5. Puudutage nuppu „Volita”, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus”, puudutage valikut „AVASTA SEADMED”, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed” ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu” või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

Tõrkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta”?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

 [Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.](#)

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas „+” ja vali menüüst „Seadista seade”, et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ”, mille kaudu leiате EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud uksekell nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

K: Mis on video krüpteerimise parool?

V: Vaikimisi video krüpteerimise parool on seadme kontrollkood, mis koosneb kuuest suurtähest uksekella sildil. Saate ka kinnituskoodi hankida EZVIZ-i rakendusest („Seaded” -> „Seadme teave”).

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalnorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetootleja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolomusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.