

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – Jaanuar 2025

Kaubamärkide tunnustamine

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Olulised ohutusjuhendid	1
Ülevaade	2
1. Pakendi sisu	2
2. Alused	3
Ülesseadmine.....	4
1. Hankige rakendus EZVIZ	4
2. Eemaldage kinnitusklamber	5
3. Laadige aku täielikult ja paigaldage.....	5
4. Lisage uksekell EZVIZ-i rakendusse.....	6
5. Ühendage Chime	7
Paigaldamine	8
1. Valige paigalduskoht.....	8
2. Paigalda uksekell	10
1. võimalus: Ainult akutoitel	10
1. Paigalda kinnitusklamber	10
2. Kinnitage uksekell paigaldusklambrile	11
2. võimalus: Kaabelühendus	11
1. Lülita välja pealüliti.....	11
2. Eemaldage olemasolev uksekella (valikuline).....	11
3. Paigalda kinnitusklamber	12
4. Ühendage juhtmed	13
5. Kinnitage uksekell paigaldusklambrile	13
Hoolitus.....	14
1. Kasutage kaldpaigaldusklambrist.....	14
2. Puhastage uksekell regulaarselt	14
Vaadake seadet rakenduses EZVIZ.....	15
1. Otsevaade	15
2. Sätted	16
EZVIZ Connect	17
1. Amazon Alexa kasutamine.....	17
2. Google Assistanti kasutamine	18
KKK	18
Videotoodete kasutamise algatused	19

Olulised ohutusjuhendid



Tähtis!

1. Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Kui paigaldate seda toodet kolmanda osapoole jaoks, siis palun ärge unustage jätta kasutusjuhendit või selle koopiat lõppkasutajale.

Ohutusmeetmed:

1. Selle süsteemi ohutuks kasutamiseks on hädavajalik, et paigaldajad, kasutajad ja tehnikud järgiksid kõiki selles juhendis kirjeldatud ohutusprotseduure.
2. Vajaduse korral antakse osadele spetsiaalsed hoiatused ja hoiatussümbolid.
3. Toode peab olema seadistatud vastavalt selles riigis kehtivatele standarditele, kuhu see paigaldatakse.

Iga kahju, mis on põhjustatud käsiraamatu juhiste eiramisest, tühistab garantii. Me ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest!

Me ei vastuta mis tahes varale või isikutele tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või ohutusjuhiste eiramisest.

See toode on valmistatud täielikus vastavuses ohutusjuhistega. Selle oleku säilitamiseks ja tootest maksimumi võtmiseks peavad kasutajad järgima selles juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid ja hoiatusi.



See sümbol näitab, et on olemas elektrilöögi või lühise oht.

- Ärge kunagi proovige seda seadet kasutada erineva pingega.
- Veenduge, et kõik süsteemi elektriühendused vastaksid kasutusjuhendile.
- Äriettevõtetes veenduge, et järgite elektriseadmete paigaldamise õnnestumise ennetamise eeskirju.
- Peate järgima kõigi teiste süsteemiga ühendatud seadmete kasutusjuhendeid.
- Kui teil on seadme töö või ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust kogenud isikuga.
- Ärge kunagi ühendage ega eemaldage elektriseadmeid märgade kätega.
- Paigaldades seda toodet, kontrollige, et toitekaablid ei oleks ohus kahjustuda.
- Ärge kunagi asendage kahjustatud elektrikaableid ise! Sellisel juhul eemaldage need ja helistage eksperdile.
- Võrgutoide peaks asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Lülitusseade (lülituslülit, kaitselüliti või samaväärne seade) peab olema kergesti ligipääsetav ja integreeritud hoone juhtumestiku paigaldusse seadmetele, mis on püsivalt ühendatud võrguga.
- Seadme piisava ventilatsiooni tagamiseks hoidke seadme ümbrus takistusteta.
- Ventilatsiooni ei tohiks blokeerida, kattes ventilatsiooniava esemega nagu ajaleht, laudlina või kardin jne.
- Seadmele ei tohiks asetada avatud leegiga allikaid, nagu põlevad küünlad.
- Järgige toote töötemperatuuri.
- Seade ei tohi kokku puutuda voolava ega pritsiva vedelikuga ning seadmele ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid.

1. Pakendi sisu




Uksekell (1 tk)



Paigalduskandur (1 tk)
(Eelnevalt paigaldatud uksekella tagaküljele)



Kaldpaigaldusklamber (1 tk)



Puurimisšabloon (1 tk)



Kelluke (1 tk)



Aku (2 tk)



USB-C kaabel (1 tk)



Tihvt (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)



U-kujuline juhe (2 tk)



Juhtmeühendus (2 tk)



Regulatiivteave (4 tk)



Lühijuhend (1 tk)




Video-/audiomonitoringu kleebis (1 tk)

i Kellukese välimus on olemas teie ostetud kellukesest.

2. Alused

Ukse kell


Ukse kell on paigaldatud ukseava juurde ning sellel on sellised funktsioonid nagu jälgimine, salvestamine, tuvastamine ja ukse kell helistamine.

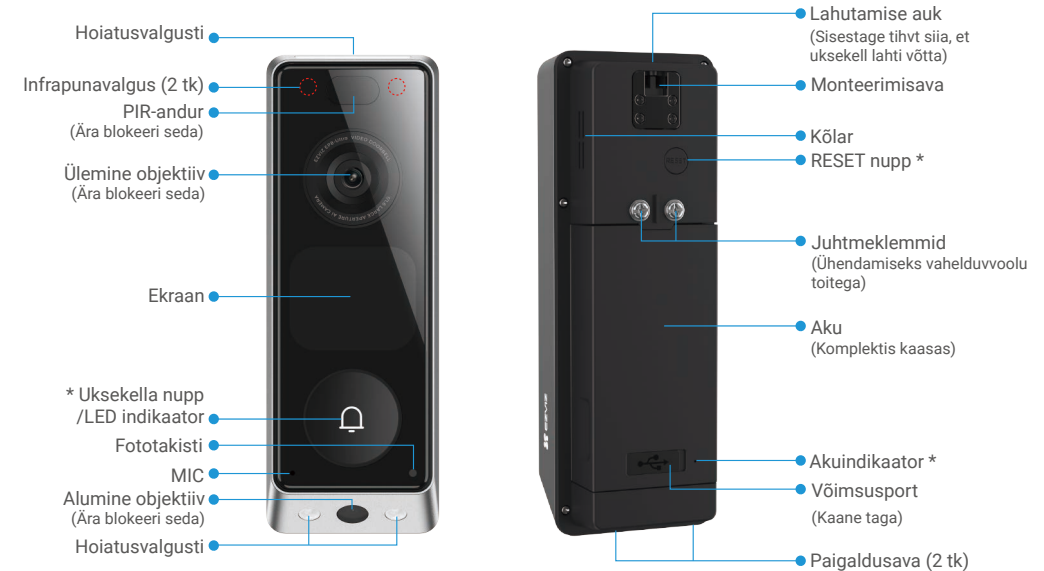

Nimi	Kirjeldus
Ukse kella nupp	Kui keegi vajutab ukse kella nuppu, süttib LED-indikaator, sisekell heliseb ja EZVIZ-i rakenduses saab videot vaadata.
LED indikaator	●●●● Kiiresti vilkuv sinine: Ukse kell on Wi-Fi konfigureerimiseks valmis.
	■● Muutub siniseks ja lülitub välja 3 sekundi pärast: Ukse kell on aktiveeritud ja ukse kella aku tase on üle 20%.
	■● Muutub punaseks ja lülitub välja 3 sekundi pärast: Ukse kell on aktiveeritud ja ukse kella aku tase on alla 20%.
	●●● 3 korda vilgub punaselt: Ukse kell on aktiveeritud ja ukse kella aku on tühjenenud.
RESET nupp	Vajutage ja hoidke RESET-nuppu 4 sekundit all, et taaskäivitada ja lähtestada kõik parameetrid vaikeseadetele, millega kaasneb helisignaal.
Akuindikaator	■ Püsiv punane: Aku laadimine.
	■ Ühtlaselt roheline: Aku on täielikult laetud.

Kelluke

Kell paigaldatakse siseruumidesse, kus on sellised funktsioonid nagu helistamine.

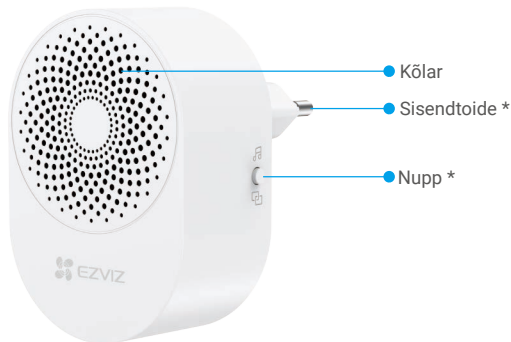

Nimi	Kirjeldus
Nupp	• Muuda helinat: Vajutage üks kord, et muuta helinat. Uus helin piiksus kaks korda. • Sidumisrežiim: Vajutage ja hoidke 5 sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi.
Sisendtoide	100-240 VAC, 50/60Hz


Ülesseadmine

Järgige allolevaid samme, et seadistada oma uksekell:

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Eemaldage paigaldusklamber.
3. Laadige aku täielikult ja paigaldage see.
4. Lisage uksekell oma EZVIZ-i rakenduse kontole.
5. Ühendage helin.

1. Hankige rakendus EZVIZ


1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

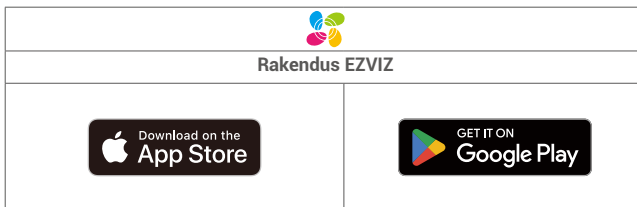

i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.

2. Eemaldage kinnituskamber


Pakendis on uksekell kokku pandud paigalduskonsooliga. Esimesel kasutamisel peate uksekella ülaosas oleva lahtivõtmise ava vajutamiseks ja hoidmiseks kasutama (pakendis olevat) tihvti, et eemaldada kinnituskamber.

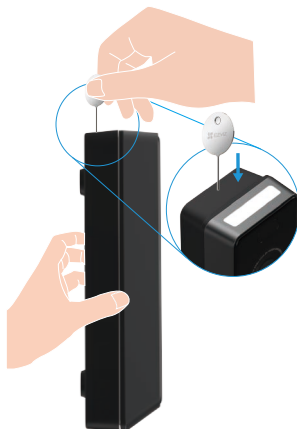

3. Laadige aku täielikult ja paigaldage

Soovitav on aku täielikult laadida enne uksekella esmakordset kasutamist. Kaasas on kaks akut.

Ühendage aku vooluvõrku toiteadapteri (DC5V 2A, ostke eraldi) kaudu laadimiseks.

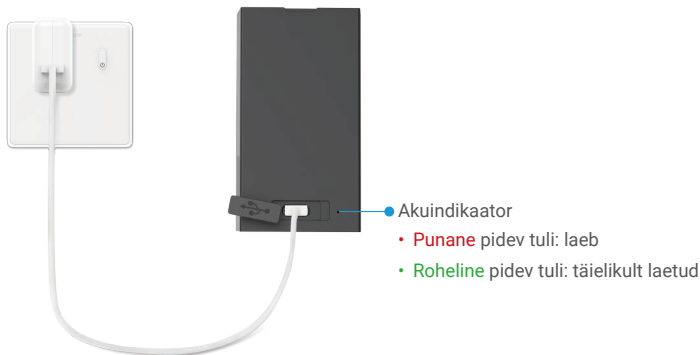

- Palun ostke DC5V 2A toiteadapter, kuna see ei kuulu komplekti.
- Soovitav on kasutada pakendis kaasas olevat Type-C kaablit.
- Toiteväljund paigaldatakse toiteadapteri lähedale ja see peab olema hõlpsasti ligipääsetav.
- Palun ärge laadige akut, kui temperatuur ületab 45 kraadi või on alla 0 kraadi.
- Aku laadimine toiteadapteriga õues ei ole lubatud.
- Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes 4,5 tundi.
- Ära laadi akut, kui see on endiselt uksekellas paigaldatud. Kindlasti võtke aku välja laadimiseks.
- Akumudeli: PH21700-1S2P; akutootja: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Kindlasti kasutage asendamiseks sama akumudelit.

Kui aku on täielikult laetud, paigaldage aku uksekellale.

1. Joonda aku ülemine osa uksekella akumabri ülaosaga.
2. Vajutage aku alumine osa akumabrisse.

Kui aku on paigaldatud, lülitub uksekell automaatselt sisse, LED-indikaator vilgub kiiresti siniselt ja ekraanil kuvatakse QR-kood, mis tähendab, et uksekell on valmis Wi-Fi seadistamiseks.

Patarei paigaldamine




Ukseella sisselülitamine



LED indikaator
Kiiresti vilkuv sinine



Ukseella aku eemaldamiseks haarake aku alumisest osast mõlemalt küljelt ja tõmmake see üles.

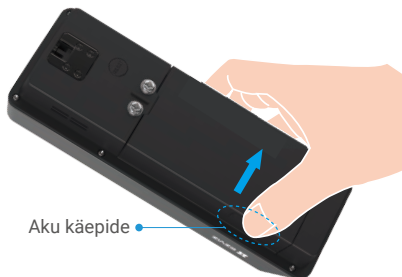

Aku käepide

4. Lisage uksekell EZVIZ-i rakendusse


1. Logige EZVIZ-i kaudu oma kontosse sisse.
2. Kodu ekraanil puudutage üllemises paremas nurgas asuvat "+" nuppu, et minna QR-koodi skannimise liidesele.
3. Skaneeri uksekella ekraanil või kiirjuhendi kaanel olev QR-kood.



4. Järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada uksekell oma EZVIZ-i rakenduse kontole.

5. Ühendage Chime

Ühendage helin sisemise vooluvõrku. Kell ühendatakse automaatselt uksekellaga.

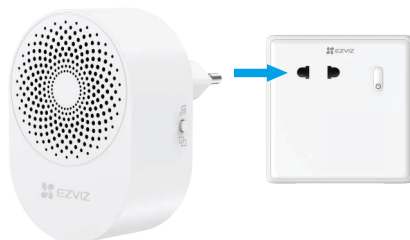

- i** Palun paigaldage helin lähimasse pistikupessa uksekella asukohale, et vältida uksekella ja helina ühenduse tõrkeid kauguse tõttu. Paigaldamise tulemus on näidatud järgmisel joonisel.



1. Valige paigalduskoht

1. Soovitatav paigalduspaik:

Ukse välisküljel seinal, ukse nupule lähemal küljel, nagu allpool näidatud.




2. Soovitatav paigalduskõrgus: 1,2 kuni 1,5 meetrit.

3. Pange paigalduskoha valimisel tähele järgmist:


- Kodukeskkonnas on soovitatav paigutada uksekell, helin ja ruuter võimalikult lähestikku.
- Paigaldamist **ei soovitata** järgmistel neljal tingimusel:
 - Metallusel/ukseraamil;
 - Metallesemeterohketes kohtades;
 - koormusekindlate seinte nurkades;
 - Magamistubades, kus on palju vaheseinu.

Sidevõrgu topoloogia, mis hõlmab uksekella, ruuterit ja helinat, on järgmine.

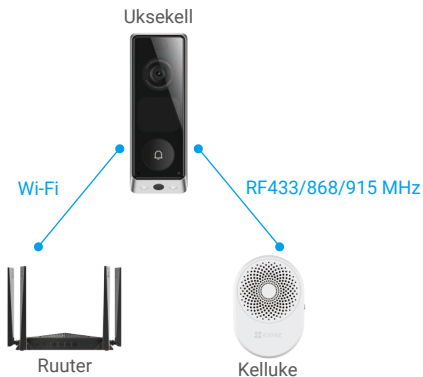

Uksekell tuleks paigaldada võimalikult ruuteri lähedale.

Pärast uksekella paigalduskoha kinnitamist vajutage paigalduskohas uksekella nuppu, et kontrollida, kas helin töötab ootuspäraselt ja kas reaalajas vaade EZVIZ-i rakenduses mängib sujuvalt.

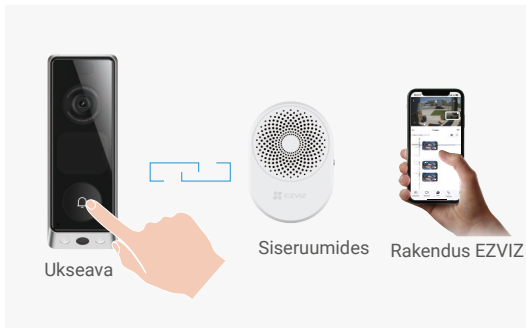


K: Mida teha, kui kelluke ei helise?

V: Kui helin ei kõla, kohandage helina paigalduskohta nii, et helin oleks uksekellale lähemal.

K: Mida teha, kui EZVIZ-i rakenduse reaalvaade ei mängi sujuvalt või võrguühendus on nõrk?

V: Kui reaalajas vaade EZVIZ-i rakenduses ei mängi sujuvalt või võrguühendus on nõrk, võib põhjuseks olla uksekella ja ruuteri vaheline liiga suur kaugus. Sellisel juhul on soovitatav eraldi osta EZVIZ-i juhtmevaba kordaja, et ühendada ruuter ja uksekell. Side topoloogia, mis hõlmab lisaks juhtmevaba kordajat, on järgmine.

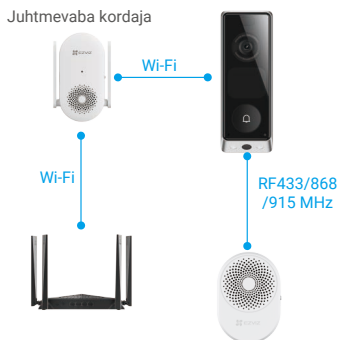

Lisaks signaali kordajana toimimisele saab juhtmevaba kordajat kasutada ka sekundaarse helinana. Selles stsenaariumis on kommunikatsiooni topoloogia järgmine.





2. Paigalda uksekell

- Enne uksekella paigaldamist veenduge, et uksekell on EZVIZ-i rakendusse lisatud.

Enne uksekella paigaldamist peate valida uksekella toiteviisi.

• 1. võimalus: Ainult akutoitel

• 2. võimalus: Kaabelühendus

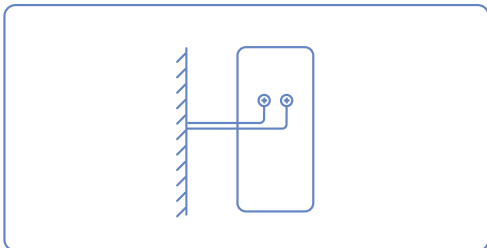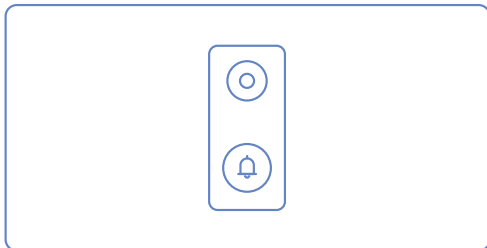


Kui te ei soovi aku laadimisega vaeva näha, võite valida juhtmega ühenduse ja ühendada uksekella toiteallikaga, mis vastab järgmistele spetsifikatsioonidele: **8–24 volti vahelduvvoolu sagedusel 50 või 60 Hz, maksimaalselt 40 VA.**

- Ärge ühendage oma uksekella alalisvooluga töötava fonosüsteemi või muu alalisvooluallikaga.

1. võimalus: Ainult akutoitel

1. Paigalda kinnitusklamber


- Asetage puurimismall soovitud paigalduskoha pinnale ja puurige kaks kruviauku vastavalt puurimismallile.
- (Valikuline) Sisestage ankurdused puuritud aukudesse. Puupinna korral pole vaja ankruid kasutada.
- Kinnitage kinnitusklamber kaasasolevate metallkruvidega (PA3×25).

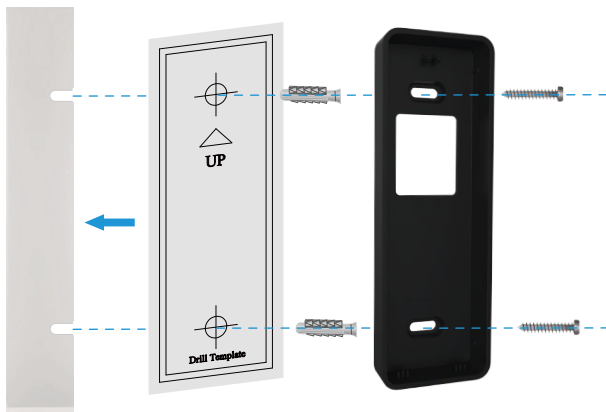

- Soovitav on kasutada puurimiseks $\Phi 6\text{mm}$ puuriterasid.
- Palun kasutage pakendis olevaid ankruid ja metallkruvisid.
- Pakendis on kaasas kaldu paigaldusklamber. Seda saab kasutada täiendava kinnitusalusena, mis võimaldab katta konkreetsema vaatenurga (vt "Kasutage kaldpaigaldusklambrit").

2. Kinnitage uksekell paigaldusklambrile

1. Joonda uksekella alumised paigaldusavad kinnitustihvtidega paigaldusaluse alumises osas.
2. Vajutage uksekella ülemine osa kinnitusalusesse. Võite proovida uksekella õrnalt välja tõmmata, et veenduda, kas uksekell on kindlalt kinnitatud.

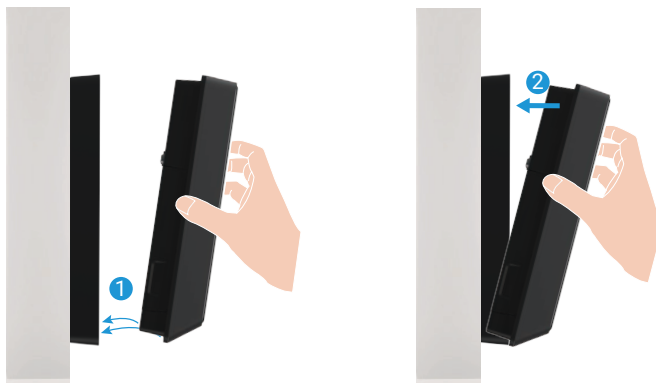


2. võimalus: Kaabelühendus

1. Lülita välja pealüliti




Palun veenduge, et pealüliti on välja lülitatud.

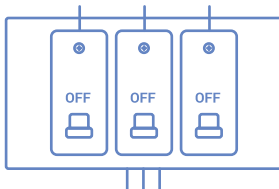


2. Eemaldage olemasolev uksekella (valikuline)

Eemaldage olemasolev uksekell seinast ja ühendage juhtmed lahti.

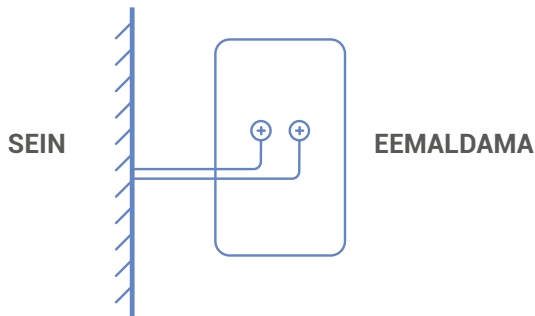


3. Paigalda kinnitusklamber

1. Asetage puurimismall soovitud paigalduskoha pinnale, puurige puurimismalli järgi kaks kruviauku ja seejärel eemaldage puurimismall.
2. (Valikuline) Sisestage ankurdused puuritud aukudesse. Puupinna korral pole vaja ankruid kasutada.

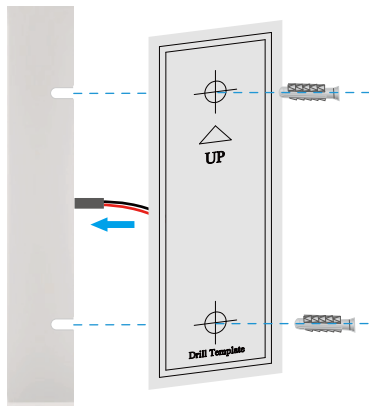

3. Sööda uksekella juhtmed läbi paigaldusklambri ava.
4. Kinnitage kinnitusklamber kaasasolevate metallkruvidega (PA3×25).

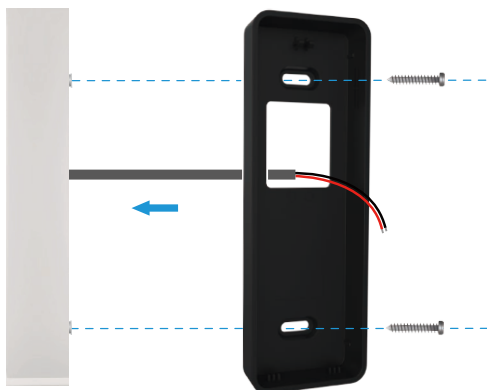


- Soovitav on kasutada puurimiseks $\Phi 6\text{mm}$ puuriterasid.
- Palun kasutage pakendis olevaid ankruid ja metallkruvisid.
- Pakendis on kaasas kaldu paigaldusklamber. Seda saab kasutada täiendava kinnitusalusena, mis võimaldab katta konkreetsema vaatenurga (vt ["Kasutage kaldpaigaldusklambrit"](#)).

4. Ühendage juhtmed

Ühendage seinast välja tulevad juhtmed paigaldusklambri kaudu uksekella tagaküljel olevate klemmidega. Mõlemad juhtmed võivad ühendada ükskõik millise kruviga. Tellimus ei ole oluline.




- Ohutuse huvides palun lõigake või eemaldage juhtmete isolatsioon, et paljastada umbes 1 cm pikkune osa. Kasuta kruvikeerajat, et kinnitada juhtmeotsad uksekella tagaküljel olevate klemmikruvide külge.
- Palun veenduge, et kaks juhtmetikku ei tekitaks lühist. Kui ükskõik milline juhe on kulunud, keerake see tihedalt kokku.

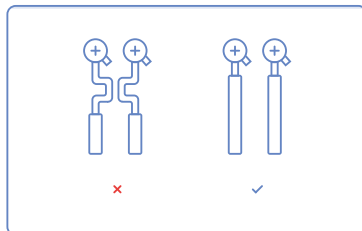


5. Kinnitage uksekell paigaldusklambrile

1. Joonda uksekella alumised paigaldusavad kinnitustihvtidega paigaldusaluse alumises osas.
2. Vajutage uksekella ülemine osa kinnitusalusesse. Võite proovida uksekella õrnalt välja tõmmata, et veenduda, kas uksekell on kindlalt kinnitatud.

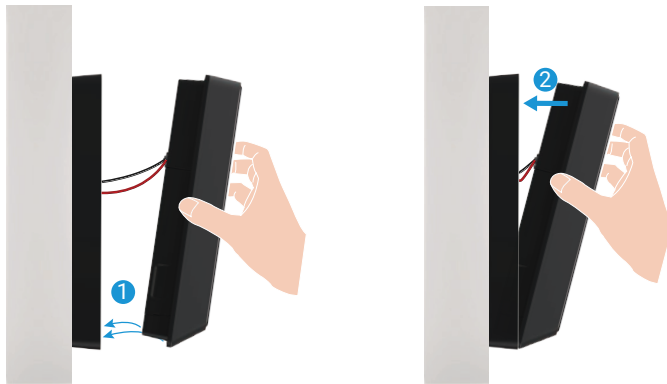

1. Kasutage kaldpaigaldusklambrit

Pakendis on kaasas kaldu paigaldusklamber. Seda saab kasutada täiendava kinnitusalusena, kui soovite näha konkreetsemat külge.

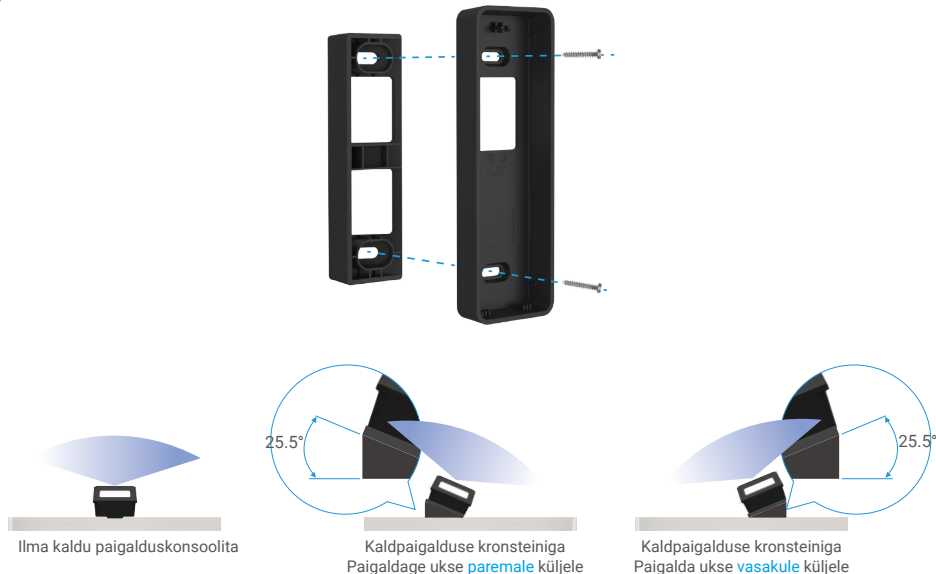

2. Puhastage uksekell regulaarselt

Soovitav on uksekella objektiivi ja sensoreid regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada, et tagada selge videoklippide salvestamine ja uksekella normaalne toimimine. Võite kasutada objektiivipaperit või veega niisutatud vatitikke pühkimiseks, samuti pehmet materjali, nagu salvrätik või riiet, uksekella puhastamiseks (puhastusmaterjal tuleb ise hankida).




Vaadake seadet rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülilmslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Otsevaade

Käivitage EZVIZ-i rakendus, minge uksekella seadme lehele ja puudutage reaajas vaatamise nuppu. Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

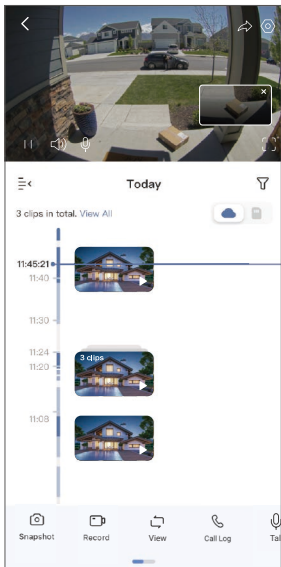

i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Paus/Esita. Peata või taasesita reaalvaadet.
	Heli. Lülita otsevaates heli sisse või välja.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et rääkida või kuulata uksekella ees olevaid inimesi.
	Täisekraan. Puudutage, et nautida oma vaatevälja täisekraanikuvastust.
	(Nähtav ainult täisekraanirežiimis) Vaata ajaloolisi videoklippe.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käitsi käivitamine/peatamine.
	Vaade. Vaheta vaate režiimi.
	Kõnelogi. Vaadake kõnelogisid.

Ikoon	Kirjeldus
	Eraldusvõime. Valige video resolutsioon: Quad HD, Full HD, Hi-Def või Standard.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida saadaolevad läheduses asuvad seadmed mitme ekraani otsevaate jaoks.
	PiP (Pilt pildis). Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.

2. Sätted

Sätete lehel saate määrata uksekell parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
	Aku tase.
Nimi	Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.
Aku	Võimaldab kontrollida aku energiavaru.
Tark tuvastus	Siin saate valida, millist tuvastamistüüpi seadmes kasutada.
Sõnumi teatis	Võimaldab hallata seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Heli seaded	Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Kujutise sätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad kujutise parameetrid.
Ekraanisätted	Saate siin uksekella ekraani sisse või välja lülitada ning ekraani heledust reguleerida.  Automaatne heleduse reguleerimine on toetatud.
Valgusseaded	Saate seadme jaoks määrata asjakohased valguse parameetrid.
Kõlari seaded	Saate seadistada oma kõlari jaoks asjakohaseid parameetreid.
Kirjete loend	Saate näha seadme mälukaardi salvestusolekut.
Külastaja vastus	Saate lubada automaatvastuse ja lisada häälvastuse. Kui keegi vajutab uksekella nuppu ja keegi ei vasta etteantud aja jooksul, saadetakse automaatselt häälvastus.
Privaatsuseseaded	Siin saate videoid krüpteerimisparooli kasutades krüptida ja privaatselt ala seada.
Võrguseaded	Näitab ühenduse olekut.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Jaga seadet	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
EZVIZ Cloud	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.
Seadme kustutamine	Puudutage, et seade EZVIZ rakendusest kustutada.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ seadmeid jhutada Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud”.
2. Kuval „Oskused ja mängud” otsige kirjet „EZVIZ”, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ seadme oskus ja puudutage valikut „**LUBA KASUTAMINE**”.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**”.
5. Puudutage nuppu „**Volita**”, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ sidumine õnnestus”, puudutage valikut „**AVASTA SEADMED**”, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed” ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu” või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

Törkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta”?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

 Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+” ja valige menüüst „Seadme häälestus”, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ”, mille kaudu leiata EZVIZ oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**”.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ kontole, et Google saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud uksekell nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

K: Mis on video krüpteerimise parool?

V: Vaikimisi video krüpteerimise parool on seadme kontrollkood, mis koosneb kuuest suurtähest uksekella sildil. Saate ka kinnituskoodi hankida EZVIZ-i rakendusest („Seaded” > „Seadme teave”).

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalnorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetootleja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolomusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.