

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot, kuvat ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen ezviz™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustus

EZVIZ™,  muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	1
Yleiskatsaus.....	2
1. Pakkauksen sisältö	2
2. Perusteet.....	3
Määrittäminen.....	4
1. Hanki EZVIZ-sovellus	4
2. Poista kiinnitysteline	5
3. Lataa ja asenna akku täyteen	5
4. Lisää ovikello EZVIZ-sovellukseen	6
5. Kytke soittokello	7
Asennus	8
1. Valitse asennuspaikka	8
2. Asenna ovikello	10
Vaihtoehto 1: Vain paristokäyttöinen	10
1. Asenna kiinnitysteline	10
2. Kiinnitä ovikello kiinnityslevyyn	11
Vaihtoehto 2: Langallinen yhteys	11
1. Sulje pääkytkin.....	11
2. Poista nykyinen ovikello (valinnainen)	11
3. Asenna kiinnitysteline	12
4. Liitä johdot	13
5. Kiinnitä ovikello kiinnityslevyyn	13
Huolto	14
1. Käytä kalliistettua kiinnityskannaketta	14
2. Puhdista ovikello säännöllisesti	14
Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa	15
1. Live-näkymä.....	15
2. Asetukset.....	16
EZVIZ Connect	17
1. Amazon Alexan käyttäminen.....	17
2. Käytä Google Assistantia.....	18
UKK.....	18
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	19

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Tärkeää!

1. Lue käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä.
2. Jos asennat tämän tuotteen kolmannelle osapuolelle, muista jättää käyttöohje tai sen kopio loppukäyttäjälle.

Turvatoimenpiteet:

1. Jotta tätä järjestelmää voidaan käyttää täysin turvallisesti, on välttämätöntä, että asentajat, käyttäjät ja teknikot noudattavat kaikkia tässä käyttöoppaassa kuvattuja turvallisuusmenettelyjä.
2. Tarvittaessa kohteita koskevat erityiset varoitukset ja varoitussymbolit.
3. Tuote on asennettava sen asennusmaassa voimassa olevien standardien mukaisesti.

Minkä tahansa vahingon, joka aiheutuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä, katsotaan mitätöivän takuun. Emme ota vastuuta siitä aiheutuvista vahingoista!

Emme voi olla vastuussa omaisuuden tai henkilöiden vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Tämä tuote on valmistettu täysin turvallisuusohjeiden mukaisesti. Jotta tämä tila säilyy ja tuotteesta saadaan kaikki hyöty irti, käyttäjien on noudatettava tämän oppaan sisältämiä turvallisuusohjeita ja varoituksia.



Tämä symboli osoittaa sähköiskun tai oikosulun riskin.

- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta eri jännitteellä.
- Varmista, että kaikki järjestelmän sähköliitännät ovat käyttöohjeiden mukaisia.
- Kaupallisissa tiloissa varmista, että noudatat sähköasennusten tapaturmien ehkäisysäädöksiä.
- Sinun on noudatettava muiden järjestelmään liitettyjen laitteiden käyttöohjeita.
- Ole hyvä ja ota yhteyttä kokeneeseen henkilöön, jos sinulla on epäilyksiä laitteiden käytöstä tai turvallisuudesta.
- Älä koskaan kytke tai irrota sähkölaitteita märillä käsillä.
- Asentaessasi tätä tuotetta, tarkista, etteivät virtalähteen kaapelit ole vaarassa vaurioitua.
- Älä koskaan korvaa vaurioituneita sähköjohtoja itse! Tässä tapauksessa poista ne ja soita asiantuntijalle.
- Päävirtalähteen tulisi sijaita lähellä laitetta ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.
- Kytkenäälaitteen (kytkin, katkaisija tai vastaava laite) on oltava helposti saavutettavissa ja integroituna rakennuksen sähköasennukseen laitteille, jotka ovat pysyvästi kytkettyinä verkkoon.
- Varmistaaksesi laitteen riittävän ilmanvaihdon, pidä laitteen ympärillä oleva alue esteettömänä.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoa esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verholla jne.
- Laitteelle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
- Noudata tuotteen käyttölämpötilaa.
- Laitetta ei saa altistaa juokseville tai roiskuville nesteille, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä.

1. Pakkauksen sisältö




Ovikello (x1)



Asennusteline (x1)
(Esiassennettu ovikellon taakse)



Kalteva kiinnitysteline (x1)



Porauskaavio (x1)



Soittokello (x1)



Akku (x2)



Type-C-kaapeli (x1)



Tappi (x1)



Ruuvisarja (x1)



U-muotoinen johto (x2)



Johdinliitin (x2)



Lainsäädäntötiedot (x4)



Pika-aloitusopas (x1)



Video-/äänivalvontatarra (x1)

 Soittokellon todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi tuotteesta.

2. Perusteet

Ovikello


Ovikello on asennettu oviaukkoon, ja siinä on toiminnot, kuten valvonta, tallennus, tunnistus ja ovikellon soitto.



Nimi	Kuvaukset
Ovikellopainike	Kun joku painaa ovikellon painiketta, LED-merkkivalo syttyy, sisäkello soi, ja voit tarkistaa videon EZVIZ-sovelluksessa.
LED-merkkivalo	••••• Nopeasti vilkkuva sininen: Ovikello on valmis Wi-Fi-määrittelyyn.
	—• Muuttuu siniseksi ja sammuu 3 sekunnin kuluttua: Ovikello on aktivoitu ja ovikellon akun varaustaso on yli 20 %.
	—• Muuttuu punaiseksi ja sammuu 3 sekunnin kuluttua: Ovikello on aktivoitu ja ovikellon akun varaustaso on alle 20 %.
	•••• Viilkuu punaisena 3 kertaa: Ovikello on aktivoitu ja ovikellon akku on tyhjentynyt.
RESET-painike	Paina ja pidä RESET-painiketta painettuna 4 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen uudelleen ja palauttaaksesi kaikki asetukset oletusarvoihin, jolloin kuuluu äänimerkki.
Akkutason ilmaisin	— Tasaisesti palava punainen: Akku latautuu.
	— Tasaisesti palava vihreä: Akku on täynnä.

Soittokello

Soittokello on asennettu sisätiloihin ja siihen kuuluu esimerkiksi soittotoiminto.

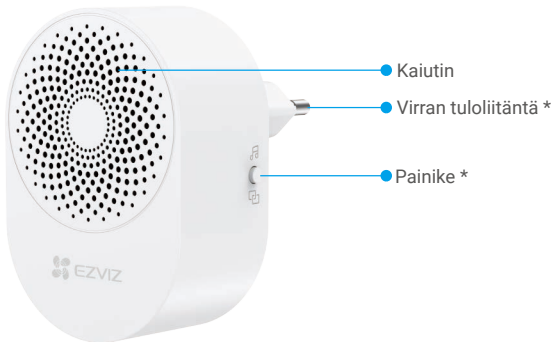

Nimi	Kuvaukset
Painike	• Vaihda soittoääni: Paina kerran vaihtaaksesi soittoäänen. Uusi soittoääni piippaa kahdesti. • Pariliitostila: Paina ja pidä painettuna 5 sekuntia siirtyäksesi paritustilaan.
Virran tuloliitäntä	100–240 VAC, 50/60Hz

Määrittäminen

Noudata alla olevia ohjeita ovikellon asettamiseksi:

- 1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustiliillesi.
- 2. Irrota kiinnitysteline.
- 3. Lataa akku täyteen ja asenna se.
- 4. Lisää ovikello EZVIZ-sovellustiliisi.
- 5. Kytke soittokello.

1. Hanki EZVIZ-sovellus

- 1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
- 2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
- 3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.




EZVIZ-sovellus



i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla EZVIZ.

2. Poista kiinnitysteline

Pakkauksessa ovikello on koottu kiinnityslevyn kanssa. Ensimmäistä käyttökertaa varten sinun tulee käyttää paketin mukana tulevaa nastaa painaaksesi ja pitääksesi purkuaukkoa ovikellon yläosassa, jotta kiinnitysteline voidaan irrottaa.

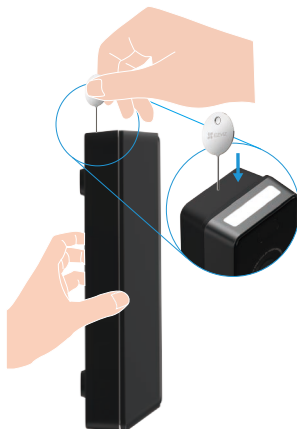

3. Lataa ja asenna akku täyteen

On suositeltavaa ladata akku täyteen ennen kuin käytät ovikelloa ensimmäistä kertaa. Kaksi akkua toimitetaan.

Liitä akku pistorasiaan virtalähteen (DC5V 2A, hankittava erikseen) kautta latausta varten.



- Akkutason ilmainen
 - Yhtäjaksoinen **punainen**: lataa
 - Yhtäjaksoinen **vihreä**: ladattu täyteen

- Ole hyvä ja osta DC5V 2A virtalähde, sillä se ei sisälly pakkaukseen.
- Suositellaan käyttämään pakkaukseen sisältyvää Type-C-kaapelia.
- Virtaliitännän on oltava lähellä verkkolaitetta ja helposti saavutettavissa.
- Älä lataa akkua, kun lämpötila ylittää 45 astetta tai on alle 0 astetta.
- Akun lataaminen virtalähteellä ulkona ei ole sallittua.
- Akun täyteen lataaminen kestää noin 4,5 tuntia.
- Älä lataa akkua, kun se on edelleen asennettuna ovikelloon. Muista ottaa akku pois latausta varten.
- Akkumalli: PH21 700-1S2P; akkujen valmistaja: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Varmista, että käytät samaa paristomallia vaihtoon.

Kun akku on täysin ladattu, asenna akku ovikelloon.

1. Tasaa akun yläosa ovikellon paristokammion yläosan kanssa.
2. Paina akun alaosa akkuosastoon.

Kun akku on asennettu, ovikello käynnistyy automaattisesti, LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä ja näytölle ilmestyy QR-koodi, mikä tarkoittaa, että ovikello on valmis Wi-Fi-konfigurointiin.

Akun asentaminen



Ovikellon käynnistys



LED-merkkivalo
Nopeasti vilkkuva sininen

Poistaaksesi ovenkellon akun, tartu akun alaosaan molemmille puolille ja vedä se ylös.



Akkukahva

4. Lisää ovikello EZVIZ-sovellukseen


1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
2. Kotinäytöllä napauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-painiketta siirtyäksesi QR-koodin skannausliittymään.
3. Skannaa ovikellon näytöllä tai pikaopasoppaan kannessa oleva QR-koodi.



4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita Wi-Fi-asetusten määrittämiseksi ja lisää ovikello EZVIZ-sovellustiliisi.

5. Kytke soittokello

Kytke soittoaäni sisätilan pistorasiaan. Soittokello yhdistetään automaattisesti ovikelloon.

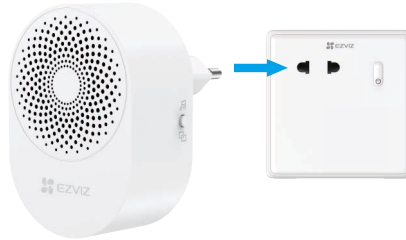

- i** Asenna soittoaäni pistorasiaan, joka on lähimpänä paikkaa, johon ovikello asennetaan, jotta vältetään ovikellon ja soittoaänen yhteyden katkeaminen etäisyyden vuoksi. Asennuksen vaikutus näkyy seuraavassa kuvassa.



1. Valitse asennuspaikka

1. Suositeltu asennuspaikka:

Seinällä oven ulkopuolella, lähellä ovenkahvaa kuten alla näkyy.




2. Suositeltu asennuskorkeus: 1,2–1,5 metriä.

3. Huomioi seuraavat seikat asennuspaikkaa valitessasi:


- Kotona suositellaan sijoittamaan ovikello, soittokello ja reititin mahdollisimman lähelle toisiaan.
- Asennusta **ei suositella** seuraavissa neljässä tilanteessa:
 - Metalliovesa/ovenkehyksessä;
 - Paikoissa, joissa on paljon metalliesineitä;
 - Kuormittavien seinien kulmissa;
 - Makuuhuoneissa, joissa on paljon väliseiniä.

Viestintätopologia, joka sisältää ovikellon, reitittimen ja soittokellon, on seuraava.

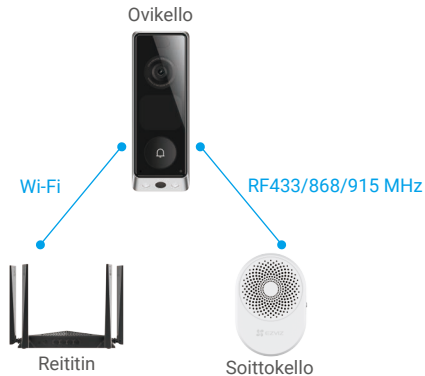

Ovikello tulisi asentaa mahdollisimman lähelle reitintä.

Kun ovikellon asennuspaikka on vahvistettu, paina ovikellon painiketta asennuspaikassa tarkistaaksesi, soiko kello odotetusti ja toimiiko live-näkymä EZVIZ-sovelluksessa sujuvasti.

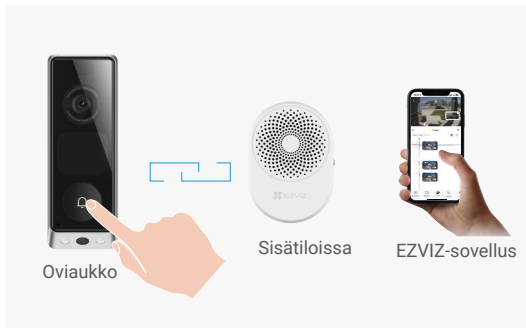

K: Mitä teen, jos soittoaäni ei soi?


V: Jos soittoaäni ei soi, säädä soittoaänen asennuspaikkaa niin, että soittoaäni on lähempänä ovikelloa.

K: Mitä teen, jos EZVIZ-sovelluksen live-näkymä ei toistu sujuvasti tai verkon signaali on heikko?

V: Jos EZVIZ-sovelluksen live-näkymä ei toimi sujuvasti tai verkon signaali on heikko, syynä voi olla liian suuri etäisyys ovikellon ja reitittimen välillä. Tässä tapauksessa suositellaan erikseen hankkimaan EZVIZ-langaton toistin reitittimen ja ovikellon yhdistämiseksi. Viestintätopologia, joka sisältää ylimääräisen langattoman toistimen, on seuraava.



Langattoman toistimen lisäksi, joka toimii signaalin toistimena, sitä voidaan käyttää myös toissijaisena soittokellona. Tässä skenaariossa viestintätopologia on seuraava.

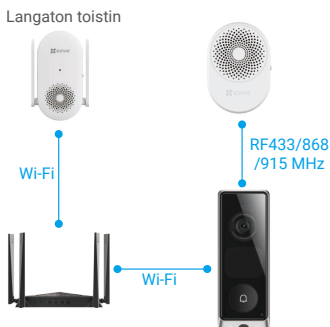



2. Asenna ovikello

i Ennen ovikellon asentamista varmista, että ovikello on lisätty EZVIZ-sovellukseen.

Ennen ovikellon asentamista sinun tulee valita ovikellollesi virtalähteen.

• Vaihtoehto 1: Vain paristokäyttöinen

• Vaihtoehto 2: Langallinen yhteys

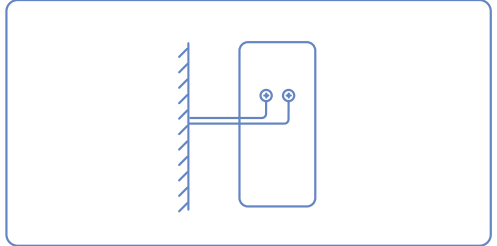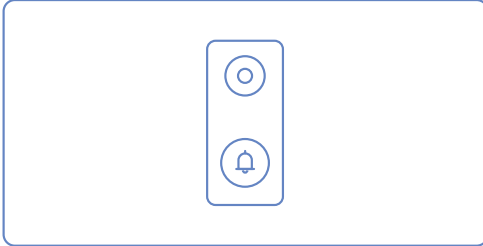


Jos et halua vaivautua akun lataamisesta, voit valita langallisen yhteyden ja liittää ovikellosi virtalähteeseen, joka täyttää seuraavat vaatimukset: **8-24 voltia AC, 50 tai 60Hz, enintään 40VA.**

i Älä kytke ovikelloasi tasavirtakäyttöiseen sisäpuhelinjärjestelmään tai muuhun tasavirtalähteeseen.

Vaihtoehto 1: Vain paristokäyttöinen

1. Asenna kiinnitysteline


1. Aseta porausmalli halutun asennuspaikan pinnalle ja poraa kaksi ruuvinreikää porausmallin mukaan.
2. (Valinnainen) Aseta ankurit porattuihin reikiin. Ei tarvitse käyttää ankureita, jos pinta on puinen.
3. Kiinnitä kiinnitysteline mukana toimitetuilla metalliruuveilla (PA3×25).

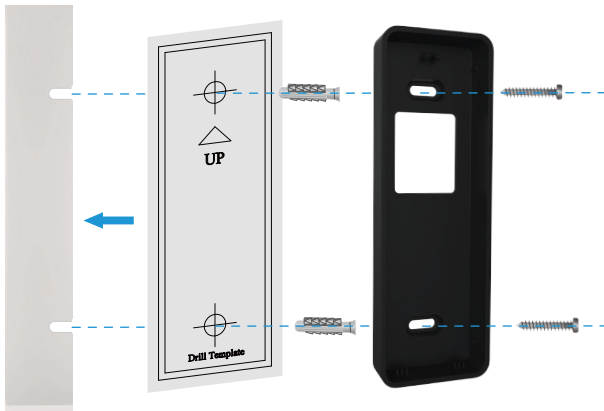

- i**
- Suositellaan käyttämään Ø6mm poranterää poraukseen.
 - Käytä pakkauksessa mukana toimitettuja ankureita ja metalliruuveja.
 - Paketissa on mukana kalliistettu kiinnitysteline. Voit käyttää sitä lisäkiinnitystelineenä, jonka avulla voit kattaa tarkemman katselukulman (katso "[Käytä kalliistettua kiinnityskannaketta](#)").

2. Kiinnitä ovikello kiinnityslevyyn

1. Kohdista ovikellon alaosan kiinnitysaukot asennuskiinnikkeen alaosan lukitustappien kanssa.
2. Paina ovikellon ylämpi osa kiinnitystelineeseen. Voit yrittää vetää ovikellon varovasti ulos varmistaaksesi, että ovikello on kiinnitetty kunnolla.

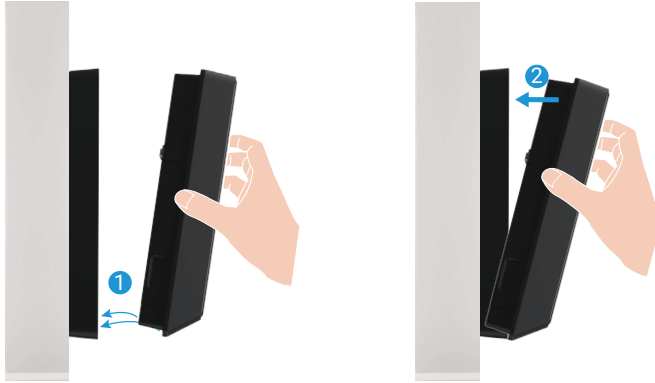


Vaihtoehto 2: Langallinen yhteys

1. Sulje pääkytkin




Varmista, että pääkatkaisija on kytketty pois päältä.

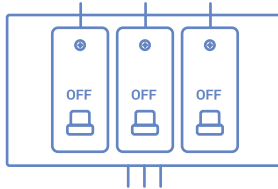


2. Poista nykyinen ovikellosi (valinnainen)

Irrota nykyinen ovikello seinästä ja irrota johdot.

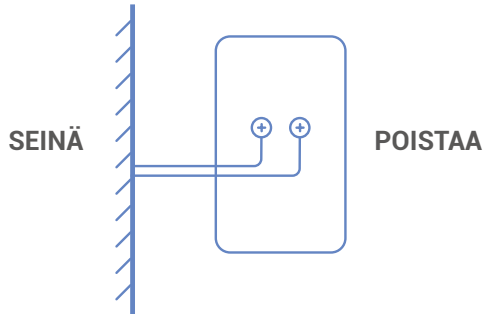


3. Asenna kiinnitysteline

1. Aseta porausmalli halutun asennuspaikan pinnalle, poraa kaksi ruuvinreikää porausmallin mukaan ja poista sitten porausmalli.
2. (Valinnainen) Aseta ankkurit porattuihin reikiin. Ei tarvitse käyttää ankureita, jos pinta on puinen.

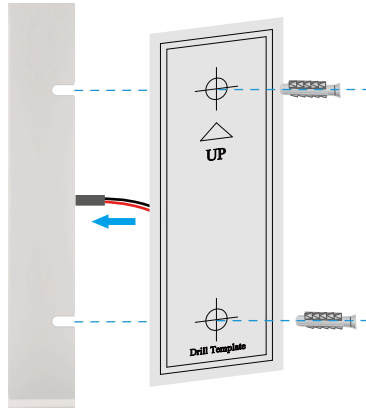

3. Syötä ovikellon johdot kiinnityslevyn reiän läpi.
4. Kiinnitä kiinnitysteline mukana toimitetuilla metalliruuveilla (PA3×25).

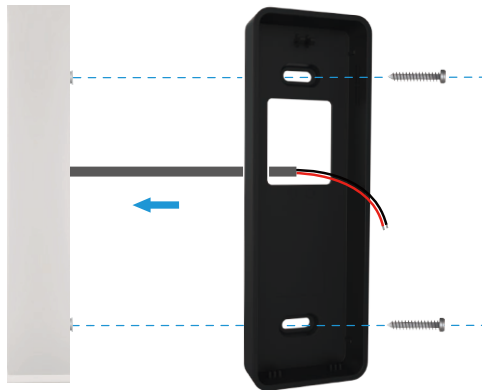


- Suositellaan käyttämään $\Phi 6$ mm poranterää poraukseen.
- Käytä pakkauksessa mukana toimitettuja ankureita ja metalliruuveja.
- Paketissa on mukana kalliistettu kiinnitysteline. Voit käyttää sitä lisäkiinnitystelineenä, jonka avulla voit kattaa tarkemman katselukulman (katso "[Käytä kalliistettua kiinnityskannaketta](#)").

4. Liitä johdot

Yhdistä seinästä tulevat johdot kiinnitystelineellä ovikellon takaosassa oleviin riviliittimiin. Kumpi tahansa johto voi yhdistää kumpaan tahansa ruuviin. Järjestyksellä ei ole väliä.




- Turvallisuussyistä leikkaa tai kuori johdot paljastaaksesi noin 1 cm pituuden. Käytä ruuvimeisseliä kiristääksesi johtojen päät ovikellon takana oleviin liittiruuveihin.
- Varmista, että kaksi johtoa eivät aiheuta oikosulkua. Jos jompikumpi johto on rispaantunut, kierrä se tiukasti.

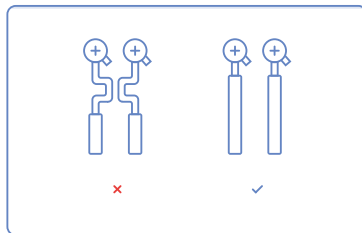


5. Kiinnitä ovikello kiinnityslevyyn

1. Kohdista ovikellon alaosan kiinnitysaukot asennuskiinnikkeen alaosan lukitustappien kanssa.
2. Paina ovikellon ylempi osa kiinnitystelineeseen. Voit yrittää vetää ovikellon varovasti ulos varmistaaksesi, että ovikello on kiinnitetty kunnolla.

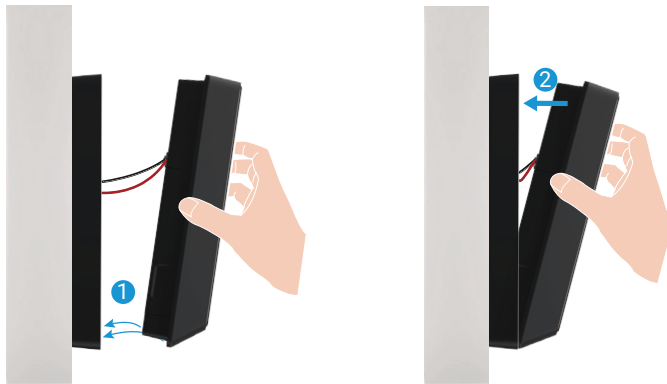

1. Käytä kallistettua kiinnityskannaketta

Paketissa on mukana kallistettu kiinnitysteline. Voit käyttää sitä lisäkiinnitystelineenä, jos haluat nähdä tarkemmin tietyn puolen.

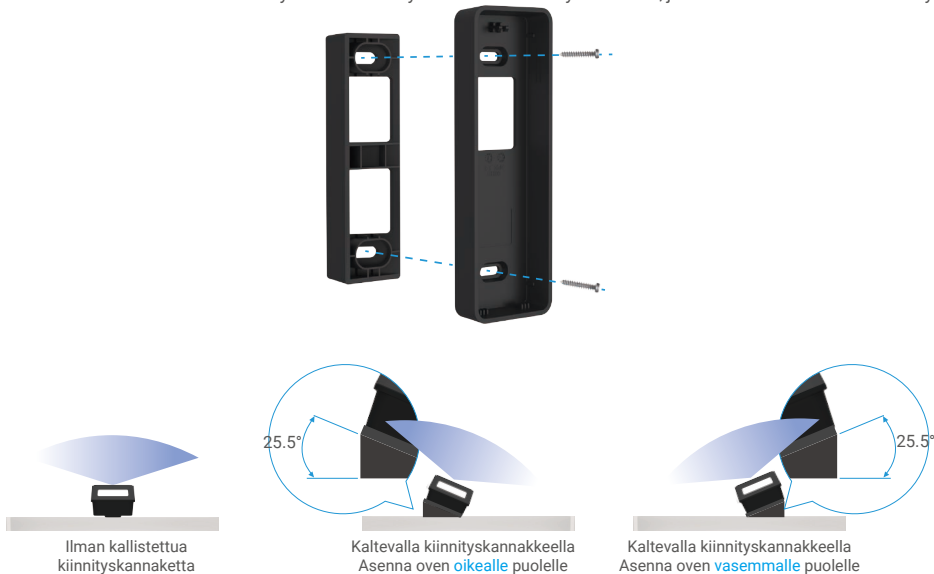

2. Puhdista ovikello säännöllisesti

On suositeltavaa puhdistaa ovikellon linssi ja anturit säännöllisesti tai tarpeen mukaan, jotta varmistetaan selkeä videon tallennus ja ovikellon normaali toiminta. Voit käyttää linssipaperia tai vedellä kostutettuja pumpulipuikkoja pyyhkimiseen sekä pehmeää materiaalia, kuten nenäliinaa tai kangasta, ovikellon puhdistamiseen (puhdistusmateriaali tulee hankkia itse).




Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Live-näkymä

Käynnistä EZVIZ-sovellus, siirry ovikellon laitteen sivulle ja napauta Live View -painiketta. Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.

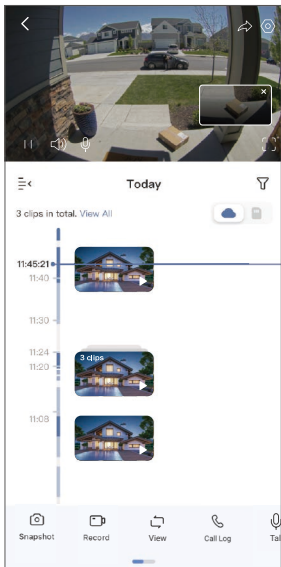

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaukset
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tauko/Toisto. Keskeytä tai toista live-näkymä.
	Ääni. Kytke ääni päälle tai pois päältä live-näkymässä.
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi ovikellon edessä olevia ihmisiä.
	Koko näyttö. Avaa kuvakenttä koko näytön tilaan napauttamalla.
	(Näkyvissä vain koko näytön tilassa) Näytä historialliset videoleikkeet.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Näytä. Vaihda näkymätila.
	Puheluloki. Katso puhelulokit.

Kuvake	Kuvaukset
	Tarkkuus. Valitse videon tarkkuus: Quad HD, Full HD, Hi-Def tai Standard.
	Lähellä oleva laite. Valitse lähellä olevat laitteet moninäyttöiseen live-näkymään napauttamalla.
	Kuva kuvassa (PiP). Näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.
	Valitse -näytä lisää tietoja laitteesta.
	Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien yllä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

2. Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää ovikellon parametrit.

Parametri	Kuvaukset
	Akun varaus.
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi laitteesi nimeä täällä.
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Älykäs tunnistus	Voit valita eri tunnistustyyppjä laitteellesi.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa laitteellesi sopivat ääniparametrit.
Kuvan asetukset	Voit asettaa asianmukaiset kuvaparametrit laitteellesi.
Näytön asetukset	Voit ottaa ovikellon näytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä säätää näytön kirkkautta täällä.  Automaattinen kirkkauden säätö on tuettu.
Valoasetukset	Voit asettaa asianmukaiset valoparametrit laitteellesi.
Kaiutinasetukset	Voit asettaa asianmukaiset parametrit kaiuttimellesi.
Tallenneluettelo	Näyttää laitteen muistikortin tallennustilan tilan.
Vierailijan vastaus	Voit ottaa käyttöön automaattivastauksen ja lisätä äänivastauksen. Jos joku painaa ovikellon painiketta eikä kukaan vastaa ennalta asetetun ajan kuluessa, äänivastaus lähetetään automaattisesti.
Yksityisyysasetukset	Voit salata videot salaussalasanalla ja muokata yksityisyysaluetta.
Verkkoasetukset	Näyttää yhteyden tilan.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraalle.
EZVIZ Cloud	Voit tilata pilvitalennustilan ja hallinnoida sitä.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **OTA KÄYTTÖÖN**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Kirjaudu**.
5. Napauttamalla **Valtuuta**-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten **ETSI LAITTEITA** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla. Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

 Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laitteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Store tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "**Toimii Googlen kanssa**" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Kirjaudu**.
6. Napauttamalla **Valtuuta**-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta "**Palaa sovellukseen**".
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja. Käytä järjestelmän luomasi ovikellon nimeä.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

UKK

K: Mikä on videon salauksen salasana?

V: Videosalauksen oletussalasana on laitteen vahvistuskoodi, joka koostuu ovikellon tarrassa olevista kuudesta isolla kirjaimella kirjoitetusta kirjaimesta. Voit myös hankkia vahvistuskoodin EZVIZ-sovelluksessa ("Asetukset" > "Laitetiedot").

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia sen virheellisen käytön mahdollisista haitoista. Esimerkiksi videolaitteet voivat tallentaa todellisia, täydellisiä ja selkeitä kuvia, joten ne ovat erittäin arvokkaita faktojen esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Olemme sitoutuneet innovaatioon teknologian hyväksi, ja tässä EZVIZ-palvelussa kannustamme vilpittömästi jokaista käyttäjää käyttämään videotuotteita oikein ja vastuullisesti, jotta voimme yhdessä luoda myönteisen ympäristön, jossa kaikki siihen liittyvät käytännöt ja käytöt noudattavat sovellettavia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia ja edistävät sosiaalista moraalista.

Tässä on muutamia EZVIZin aloitteita, joihin haluamme kiinnittää huomiosi:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Siksi varoitusilmoitus, joka selventää valvontakantaa, tulisi näkyä järkevällä ja tehokkaalla tavalla, kun asennetaan videolaitteita julkisiin tiloihin. Yksityisalueilla osallisten oikeudet ja edut arvioidaan huolellisesti, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, videolaitteiden asentaminen vasta asianosaisten suostumuksen saamisen jälkeen, eikä erittäin huomaamattomia videolaitteita asenneta ilman muiden tietämystä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuudella tunnistaa etukäteen tämän laajuuden osalliset ja oikeudet, jotta vältetään muiden muotokuvan, yksityisyyden tai muiden oikeuksien loukkaaminen suojautuessaan videotuotteiden avulla. Huomattavaa on, että jos päätät ottaa käyttöön äänitallennustoiminnon kamerassasi, se tallentaa ääniä, mukaan lukien keskustelut, valvontasäteellä. Suosittelemme lämpimästi kattavaa arviota mahdollisista äänilähteistä valvontakentässä, jotta ymmärtäisit täysin tarpeellisuuden ja perustellun syyn ennen äänitystoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät kykene ihmismäisesti noudattamaan oikeudellisia ja moraalisia standardeja ohjataksien tietojen laillista ja asianmukaista käyttöä. Ihmisten hallitsemat ja käyttämät luodut tiedot ovat ne menetelmät ja tarkoitukset, jotka tekevät eron. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.