

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Erről a kézikönyvről

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a **ezviz™** webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2025. Január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági utasítások	1
Áttekintés	2
1. Csomag tartalma	2
2. Alapok	3
Beállítás	4
1. Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	4
2. Távolítsa el a rögzítő konzolt	5
3. Töltse fel teljesen és helyezze be az akkumulátort	5
4. Adja hozzá a csengőt az EZVIZ alkalmazáshoz	6
5. Csatlakoztassa a csengőt	7
Telepítés	8
1. Válasszon telepítési helyet	8
2. Telepítse az ajtócsengőt	10
1. opció: Csak akkumulátoros működés	10
1. Szerelje fel a rögzítő konzolt	10
2. Rögzítse a csengőt a rögzítő konzolhoz	11
2. opció: Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz	11
1. Kapcsolja ki a főkapcsolót	11
2. Távolítsa el a meglévő csengőjét (Opcionális)	11
3. Szerelje fel a rögzítő konzolt	12
4. Csatlakoztassa a vezetékeket	13
5. Rögzítse a csengőt a rögzítő konzolhoz	13
Karbantartás	14
1. Használja a döntött szerelőkonzolt	14
2. Rendszeresen tisztítsa meg a csengőt	14
Nézze meg eszközét az EZVIZ alkalmazásban	15
1. Élő nézet	15
2. Beállítások	16
EZVIZ kapcsolat	17
1. Amazon Alexa használata	17
2. A Google Segéd használata	18
GYIK	18
A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések	19

Fontos biztonsági utasítások



Fontos!

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék telepítése vagy használata előtt.
2. Ha a terméket harmadik fél számára telepíti, ne felejtse el otthagyni a kézikönyvet vagy annak másolatát a végfelhasználónál.

Biztonsági intézkedések:

1. A rendszer teljesen biztonságos működtetéséhez elengedhetetlen, hogy a telepítők, a felhasználók és a technikusok betartsák az ebben a kézikönyvben leírt biztonsági eljárásokat.
2. Szükség esetén speciális figyelmeztetések és figyelmeztető szimbólumok találhatók a tételekhez.
3. A terméket a telepítés helye szerinti országban érvényes szabványoknak megfelelően kell üzembe helyezni.

A kézikönyv be nem tartása által okozott károk esetén a garancia érvényét veszti. Az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő vagyoni vagy személyi károkért.

Ez a termék a biztonsági előírások teljes betartásával készült. Ahhoz, hogy ezt az állapotot megőrizték, és a lehető legtöbbet hozzák ki a termékből, a felhasználóknak be kell tartaniuk a jelen kézikönyvben található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy áramütés vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.

- Soha ne próbálja meg ezt a készüléket más feszültséggel használni.
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer összes elektromos csatlakozása megfelel a használati utasításnak.
- Kereskedelmi létesítményekben ügyeljen arra, hogy betartsa az elektromos berendezések balesetvédelmi előírásait.
- A rendszerhez csatlakoztatott egyéb eszközök használatára vonatkozó utasításokat be kell tartani.
- Kérjük, forduljon gyakorlattal rendelkező személyhez, ha kétségei vannak a berendezés működésével vagy biztonságával kapcsolatban.
- Soha ne dugja be vagy húzza ki az elektromos berendezéseket nedves kézzel.
- A termék telepítésekor ellenőrizze, hogy a tápkábeleket nem fenyegeti-e sérülés veszélye.
- Soha ne cserélje ki saját maga a sérült elektromos kábeleket! Ebben az esetben távolítsa el őket, és hívjon szakértőt.
- A hálózati tápellátásnak a készülék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A kapcsolóberendezésnek (szakaszolóknak, megszakítóknak vagy azzal egyenértékű eszköznek) könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és a hálózatra tartósan csatlakoztatott berendezések épületvezetékeibe kell beépíteni azokat.
- A készülék megfelelő szellőzésének biztosítása érdekében tartsa szabadon a készülék körüli területet.
- A szellőzést nem szabad elzárni a szellőzőnyílás letakarásával, például újsággal, terítővel vagy függönyvel stb.
- Tilos a készüléken nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát elhelyezni.
- Tartsa be a termék üzemi hőmérsékletére vonatkozó előírást.
- A készüléket nem szabad folyó vagy fröccsenő folyadéknak kitenni, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat helyezni.

1. Csomag tartalma




Ajtócsengő (1 db)



Rögzítőkonzol (1 db)
(Előre telepítve a csengő hátulján)



Döntött szerelőkonzol (1 db)



Fúró sablon (1 db)



Csengő (1 db)



Akkumulátor (2 db)



C-típusú kábel (1 db)



PIN (1 db)



Csavarkészlet (1 db)



U-alakú kábel (2 db)



Vezetékösszekötő (2 db)



Szabályozási információk (4 db)



Gyors használatba vételi útmutató (1 db)



Videó-/audiófigyelő matrica (1 db)

i A csengő megjelenése a megvásárolt modell függvényében változhat.

2. Alapok

Ajtócsengő

A kapucsensengőt az ajtónyílásra telepítik, olyan funkciókkal, mint a felügyelet, a rögzítés, az észlelés és a kapucsensengő hívása.



Név	Leírás
Ajtócsengő gomb	Amikor valaki megnyomja a csengő gombját, a LED jelzőfény bekapcsol, a beltéri csengő megszólal, és az EZVIZ alkalmazásban megtekintheti a videót.
LED jelzőfény	●●●● Gyorsan villogó kék: A ajtócsengő készen áll a Wi-Fi-beállításra.
	●●● Kékre vált és 3 másodperc után kikapcsol: A csengő aktiválva lett, és a csengő akkumulátorának töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot.
	●●● Pirosra vált, majd 3 másodperc után kikapcsol: A csengő aktiválva lett, és a csengő akkumulátorának töltöttségi szintje 20% alatt van.
	●●● Háromszor villogó piros: A csengő aktiválva lett, és a csengő akkumulátora kimerült.
RESET gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 4 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter alapértelmezettre állításához, amit egy sípszó kísér.
Akkumulátorjelző	●●● Folyamatos piros: Akkumulátor töltés.
	●●● Folyamatos zöld: Az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Csengő

A csengő beltérben van telepítve, olyan funkciókkal, mint a csengés.



Név	Leírás
Gomb	- Csengőhang megváltoztatása: Nyomja meg egyszer a csengőhang megváltoztatásához. Az új csengőhang kétszer fog csipogni. - Párosítási mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a párosítási módba lépéshez.
Tápfeszültség-bemenet	100 - 240 VAC, 50/60Hz

Beállítás

Kövesse az alábbi lépéseket az ajtócsengő beállításához:

1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást, és jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Vegye le a rögzítőkonzolt.
3. Töltse fel teljesen, és helyezze be az akkumulátort.
4. Adja hozzá a csengőt az EZVIZ alkalmazás fiókjához.
5. Csatlakoztassa a csengőt.

1. Az EZVIZ alkalmazás beszerzése


1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Keresse meg az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™-en, töltse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.



i Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

2. Távolítsa el a rögzítő konzolt


A csomagban a csengő össze van szerelve a rögzítő konzollal. Első használatkor (a csomagban található) tűt kell használni, hogy megnyomja és tartsa a csengő tetején lévő szétszerelő nyílást a rögzítő konzol eltávolításához.

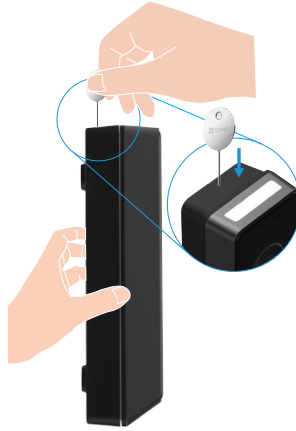

3. Töltse fel teljesen és helyezze be az akkumulátort

Ajánlott az akkumulátort teljesen feltölteni, mielőtt először használja a csengőt. Két akkumulátor van mellékelve.

Csatlakoztasson egy akkumulátort egy hálózati aljzathoz egy tápegységen keresztül (DC5V 2A, külön megvásárolható) töltéshez.

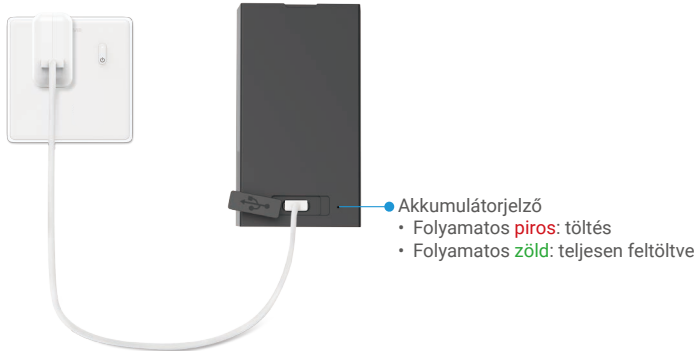

- Kérjük, vásároljon egy DC5V 2A tápegységet, mivel az nincs benne a csomagban.
- Ajánlott a csomagban található Type-C kábelt használni.
- A konnektort a hálózati adapter közelében kell felszerelni, és az könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Kérjük, ne töltsen az akkumulátort, ha a hőmérséklet meghaladja a 45 fokot, vagy 0 fok alá csökken.
- Nem szabad a kültéri hálózati adapterrel tölteni az akkumulátort.
- Akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 4,5 órát vesz igénybe.
- Ne töltsen az akkumulátort, amíg az még a csengőben van. Ügyeljen arra, hogy a töltéshez vegye ki az akkumulátort.
- Akkumulátor modell: PH21700-1S2P; akkumulátorgyártó: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Ügyeljen arra, hogy ugyanazt az akkumulátormodelt használja cseréhez.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltött, szerelje fel az akkumulátort a csengőre.

1. Igazítsa az akkumulátor felső részét a csengő akkumulátorkamrájának tetejéhez.
2. Nyomja be az akkumulátor alsó részét az akkumulátortartó rekeszbe.

Miután az akkumulátor be van helyezve, a csengő automatikusan bekapcsol, a LED jelzőfény gyorsan villog kék színben, és egy QR-kód jelenik meg a képernyőn, ami azt jelenti, hogy a csengő készen áll a Wi-Fi konfigurációra.



Akkumulátor eltávolításához a csengőből fogja meg az akkumulátor alsó részének mindkét oldalát, majd húzza felfelé.



4. Adja hozzá a csengőt az EZVIZ alkalmazáshoz


1. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazás használatával.
2. A Kezdőképernyőn koppints a jobb felső sarokban található "+" jelre, hogy a QR-kód beolvasó felületre lépj.
3. Olvassa be a QR-kódot a csengő képernyőjén vagy a Gyors üzembe helyezési útmutató borítóján.



4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez, és adja hozzá a kapucsengőt az EZVIZ alkalmazás fiókjához.

5. Csatlakoztassa a csengőt

Csatlakoztassa a csengőt egy beltéri konnektorba. A csengő automatikusan összekapcsolódik a csengővel.

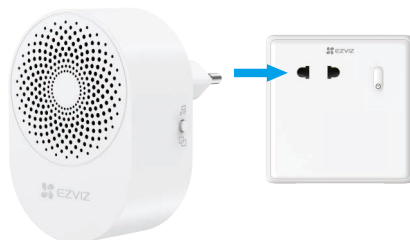

- i** Kérjük, telepítse a csengőt a legközelebbi konnektorba ahhoz a helyhez, ahol a kapucsengőt felszerelik, hogy elkerülje a kapucsengő és a csengő közötti kapcsolat megszakadását a távolság miatt. A telepítési hatás az alábbi ábrán látható.



1. Válasszon telepítési helyet

1. Ajánlott telepítési hely:

A falon az ajtó kívül oldalán, a kilincshöz közeli oldalon, az alábbiak szerint.




2. Ajánlott telepítési magasság: 1,2–1,5 méter.

3. Kérjük, vegye figyelembe a következőket a telepítési hely kiválasztásakor:


- Egy otthoni környezetben ajánlott a csengőt, harangot és útvalasztót minél közelebb elhelyezni egymáshoz.
- A telepítést az alábbi négy feltétel mellett **nem ajánlott**:
 - A fém ajtón/ajtókereten;
 - Fém tárgyakkal teli helyeken;
 - Teherhordó falak sarkaiban;
 - Hálósobákban, ahol sok válaszfal van.

A kommunikációs topológia, amely magában foglalja a csengőt, az útvalasztót és a harangot, a következő.

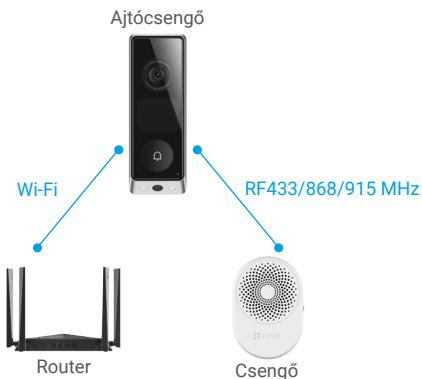

A csengőt a lehető legközelebb kell telepíteni az útvalasztóhoz.

Miután megerősítette a csengő telepítési helyét, nyomja meg a csengő gombját a telepítési helyen, hogy ellenőrizze, megfelelően szól-e a csengő, és az EZVIZ alkalmazásban a valós idejű nézet zökkenőmentesen lejátszódik-e.

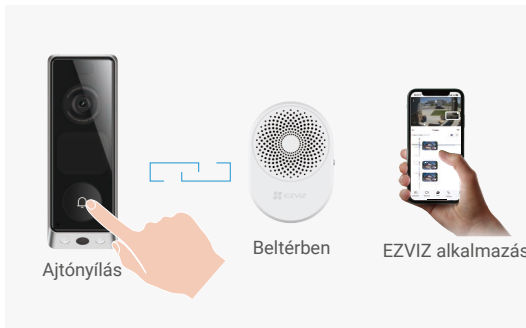

- K:** Mit tegyek, ha a csengő nem szólal meg?
- V:** Ha a csengő nem szólal meg, állítsa be a csengő telepítési helyét úgy, hogy közelebb legyen a csengőgombhoz.
- K:** Mit tegyek, ha az élő nézet az EZVIZ alkalmazásban nem játszik le zökkenőmentesen, vagy a hálózati jel gyenge?
- V:** Ha az EZVIZ alkalmazásban az élő kép nem működik simán, vagy a hálózati jel gyenge, az annak lehet az oka, hogy az ajtócsengő és a router közötti távolság túl nagy. Ebben az esetben ajánlott külön megvásárolni egy EZVIZ vezeték nélküli jelerősítőt a router és a csengő összekapcsolásához. A kommunikációs topológia, beleértve egy extra vezeték nélküli jelerősítőt, a következő.



A vezeték nélküli jelerősítő nemcsak jelismétlőként működik, hanem másodlagos csengőként is használható. Ebben a helyzetben a kommunikációs topológia a következő.





2. Telepítse az ajtócsengőt

- i** A csengő telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a csengő hozzá lett adva az EZVIZ alkalmazáshoz.

A csengő telepítése előtt ki kell választania a csengő áramellátási módját.

• 1. opció: Csak akkumulátoros működés

• 2. opció: Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz

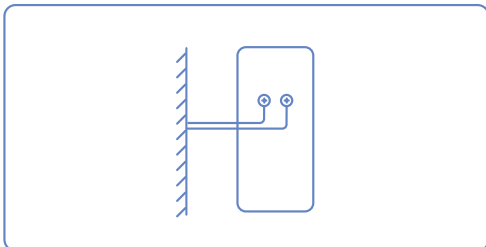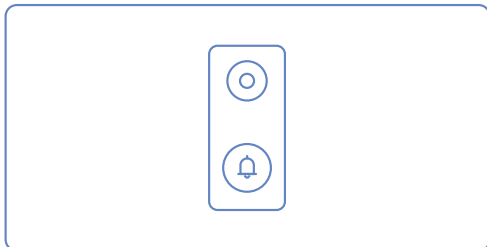


Ha nem szeretné az akkumulátor töltésével járó kellemetlenségeket, választhat vezetékes csatlakozást, és csatlakoztathatja az ajtócsengőt egy olyan tápegységhez, amely megfelel a következő specifikációknak: **8-24 volt AC 50 vagy 60Hz, max. 40VA.**

- i** Ne csatlakoztassa az ajtócsengőt egy egyenáramú kaputelefon rendszerhez vagy más egyenáramú áramforráshoz.

1. opció: Csak akkumulátoros működés

1. Szerelje fel a rögzítő konzolt


- Helyezze a fúrásablont a kívánt telepítési hely felületére, és a fúrásablont alapján fúrjon két csavarhelyet.
- (Opcionális) Helyezze be a horgonyokat a kifúrt lyukakba. Nincs szükség horgonyok használatára, ha fa felületről van szó.
- Rögzítse a rögzítő konzolt a mellékelt fémcsavarokkal (PA3×25).

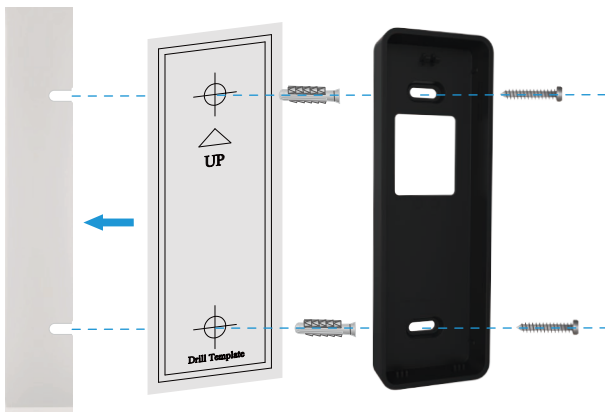

- i** Ajánlott egy $\Phi 6$ mm-es fúrószár használata a fúráshoz.
- Kérjük, használja a csomagban található horgonyokat és fémcsavarokat.
- A csomag tartalmaz egy döntött szerelőkonzolt. Használhatja kiegészítő rögzítőkonzolként, amely lehetővé teszi egy konkrét látászög lefedését (lásd **"Használja a döntött szerelőkonzolt"**).

2. Rögzítse a csengőt a rögzítő konzolhoz

1. Igazítsa a csengő alján lévő rögzítőnyílásokat a rögzítőkonzol alsó részén lévő reteszelő fülekhez.
2. Nyomja be a csengő felső részét a rögzítő konzolba. Megpróbálhatja óvatosan kihúzni a csengőt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csengő biztonságosan rögzítve van.

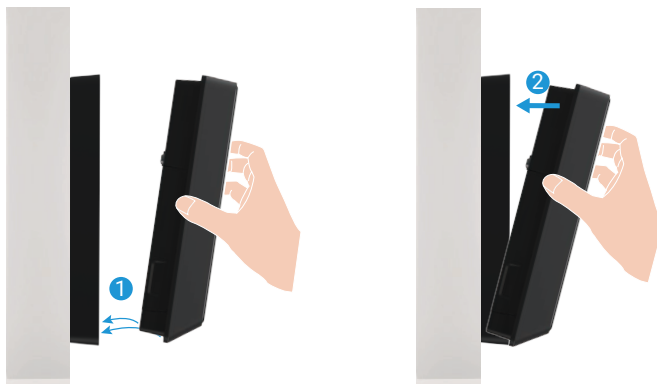


2. opció: Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz

1. Kapcsolja ki a főkapcsolót




Kérjük, győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva.

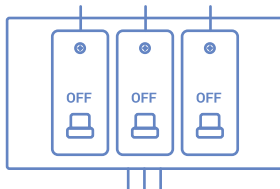


2. Távolítsa el a meglévő csengőjét (Opcionális)

Távolítsa el a meglévő csengőt a falról, és csatlakoztassa le a vezetékeket.

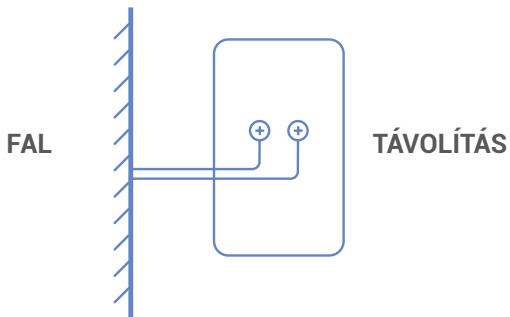


3. Szerelje fel a rögzítő konzolt

1. Helyezze a fúrósablont a kívánt telepítési hely felületére, fúrjon két csavarlyukat a fúrósablont szerint, majd távolítsa el a fúrósablont.
2. (Opcionális) Helyezze be a horgonyokat a kifúrt lyukakba. Nincs szükség horgonyok használatára, ha fa felületről van szó.

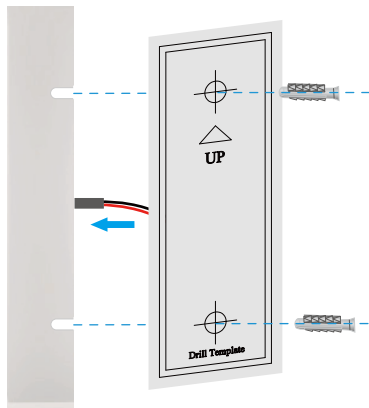

3. Vezesse át a csengő vezetékeit a rögzítő konzol lyukán.
4. Rögzítse a rögzítő konzolt a mellékelt fémcsavarokkal (PA3×25).

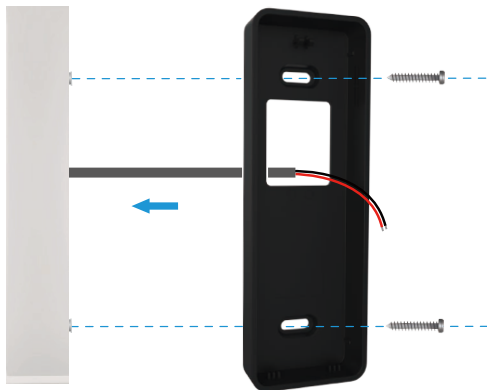


- Ajánlott egy $\Phi 6$ mm-es fúrószár használata a fúráshoz.
- Kérjük, használja a csomagban található horgonyokat és fémcsavarokat.
- A csomag tartalmaz egy döntött szerelőkonzolt. Használhatja kiegészítő rögzítőkonzolként, amely lehetővé teszi egy konkrét látószőg lefedését (lásd "[Használja a döntött szerelőkonzolt](#)").

4. Csatlakoztassa a vezetékeket

Csatlakoztassa a falból kijövő vezetékeket a szerelőkonzolon keresztül az ajtócsengő hátoldalán lévő csatlakozókhoz. Bármelyik vezeték csatlakozhat bármelyik csavarhoz. A sorrend nem számít.




- Biztonsági okokból kérjük, vágja vagy csupaszítsa le a vezetékeket, hogy körülbelül 1 cm hosszúságban láthatóvá váljanak. Használjon csavarhúzózt a vezetékvégek meghúzásához a csengő hátulján lévő csatlakozócsavarokhoz.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a két vezeték ne okozzon rövidzárlatot. Ha bármelyik vezeték ki van rojtosodva, csavard szorosan össze.

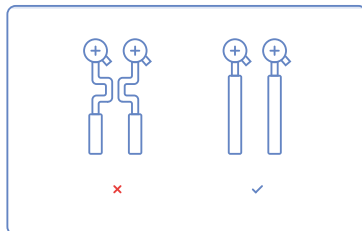


5. Rögzítse a csengőt a rögzítő konzolhoz

1. Igazítsa a csengő alján lévő rögzítőnyílásokat a rögzítőkonzol alsó részén lévő reteszelő fülekhez.
2. Nyomja be a csengő felső részét a rögzítő konzolba. Megpróbálhatja óvatosan kihúzni a csengőt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csengő biztonságosan rögzítve van.

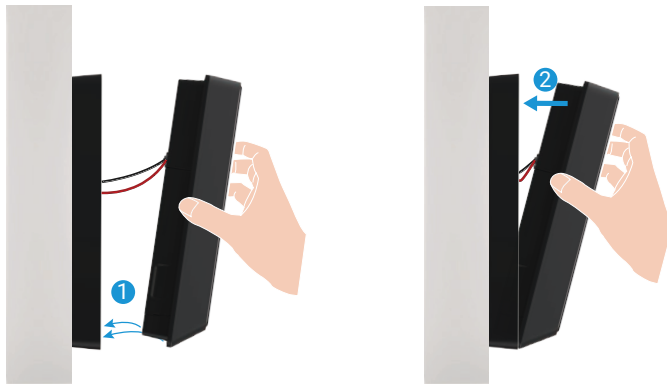


1. Használja a döntött szerelőkonzolt

A csomag tartalmaz egy döntött szerelőkonzolt. Használhatja kiegészítő rögzítőkonzolként, ha egy adott oldalt szeretne jobban látni.

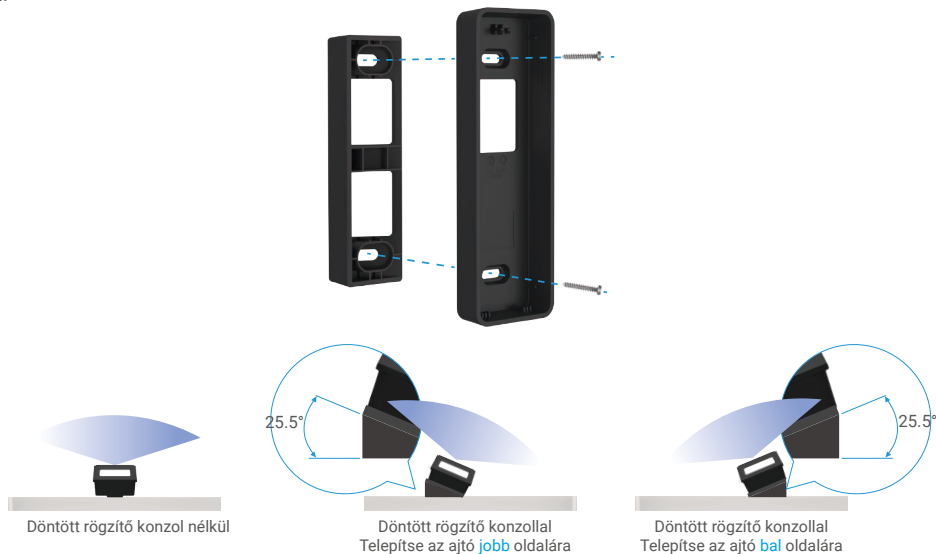

2. Rendszeresen tisztítsa meg a csengőt

Ajánlott rendszeresen vagy szükség szerint megtisztítani a csengő lencséjét és érzékelőit, hogy biztosítsa a tiszta videófelvételt és a csengő normál működését. Használhat lencsetisztító papírt vagy vízbe mártott vattapálcát a törléshez, valamint puha anyagot, például papírzsebkendőt vagy ruhát a csengő tisztításához (a tisztítószereket saját magának kell előkészítenie).

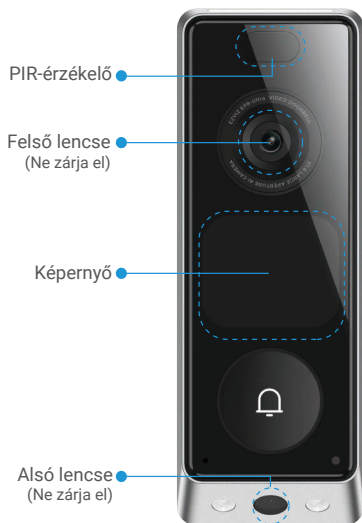


Nézze meg eszközét az EZVIZ alkalmazásban

i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

1. Élő nézet

Indítsa el az EZVIZ alkalmazást, lépjen a csengő eszközoldalára, és érintse meg az Élő nézet gombot. Rákapcsolódhat az élő képre vagy hangra, pillanatfelvételeket vagy videófelvételeket készíthet, és kiválaszthatja a kívánt videófelbontást.

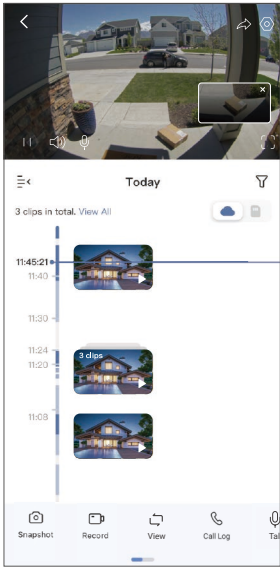

i További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

Ikon	Leírás
	Megosztás. Ossza meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Szünet/Lejátszás. Szüneteltesse vagy játssza le az élő nézetet.
	Hang. Kapcsolja be vagy ki a hangot az élő nézetben.
	Beszélgetés. Érintse meg az ikont, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beszéljen vagy hallgassa meg az ajtócsengő előtt álló embereket.
	Teljes képernyő. Koppintson a teljes képernyős nézőmező megjelenítéséhez.
	(Csak teljes képernyős módban látható) Tekintse meg a korábbi videoklipeket.
	Pillanatkép. Készítsen pillanatfelvételt.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Nézet. Váltson nézetmódot.
	Hívásnapló. Hívásnaplók megtekintése.

Ikon	Leírás
	Felbontás. Válasszon videófelbontást Quad HD, Full HD, Hi-Def vagy Standard közül.
	Közei eszköz. Koppintson a közelben található eszközök kiválasztásához a többképernyős élőképernyőhöz.
	PiP (Kép-a-képben). A videó megjelenítése egy másik használt alkalmazás tetején.
	Tipp. Koppintson a ikonra az eszközzel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.
	Átrendezés. Átrendezze a fenti funkciók sorrendjét.

2. Beállítások

A beállítások oldalon megadhatja a csengő paramétereit.

Paraméter	Leírás
	Akkumulátor töltésszintje.
Név	Tekintse meg, vagy koppintson ide az eszköz nevének testreszabásához.
Akkumulátor	Itt láthatja az akkumulátor fennmaradó kapacitását.
Intelligens észlelés	Itt válthat a készülék különböző észlelési módjai között.
Üzenetértésítés	Kezelheti az eszköz üzenetét és az EZVIZ alkalmazás értesítését.
Hangbeállítások	Beállíthatja a megfelelő audio paramétereket az eszközhöz.
Képbeállítások	Beállíthatja a készülékéhez kapcsolódó képparamétereket.
Képernyőbeállítások	Itt engedélyezheti vagy letilthatja a csengő képernyőjét, valamint beállíthatja a képernyő fényerejét. Támogatott az automatikus fényerő-szabályozás.
Fénybeállítások	Itt állíthatja be az eszköz különböző fényparamétereit.
Hangszóró beállításai	Itt állíthatja be a hangszóró különböző paramétereit.
Felvétel lista	Itt látható az memóriakártya tárhelyének állapota.
Látogatói válasz	Engedélyezheti az automatikus válaszadást, és hozzáadhat egy hangválaszt. Ha valaki megnyomja a csengő gombját, és a beállított időn belül senki sem válaszol, a hangos válasz automatikusan elküldésre kerül.
Adatvédelmi beállítások	Itt kódolhatja a videókat egy kódolási jelszóval, és megadhatja az egyedi adatvédelmi beállításokat.
Hálózati beállítások	Láthatja a kapcsolat állapotát.
Eszköz Információ	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Eszköz megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.
EZVIZ Cloud	Előfizethet és kezelheti a felhőalapú tárhelyet.
Eszköz törlése	Itt megérintve törölheti a készüléket az EZVIZ alkalmazásból.

1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a **Hibaelhárítás** részhez.

Kezddés előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak-e az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközhé, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Funkciók és játékok” lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson az **HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE** lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.
5. Koppintson az **Engedélyezés** gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközöket.
6. Ekkor az „EZVIZ sikeres összekapcsolása” üzenet jelenik meg. Most koppintson a **ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE** lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a „Eszközök” lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Smart Home” (Okosotthon) menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Ellenőrizze, hogy a kiszolgáló csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

 Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.

2. A Google Assistant használata

A Google Assistant aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Assistant hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Assistant alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Myhome képernyőn kattintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a „Eszköz beállítása” lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Koppintson a **„Együttműködik a Google-lal”** elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, hogy megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd kattintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.
6. Koppintson az **Engedélyezés** gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Koppintson a **Vissza az alkalmazáshoz elemre**.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez kattintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott ajtócsengő nevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen parancssal.

További információkért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

GYIK

K: Mi a videó titkosítási jelszava?

V: A videó alapértelmezett titkosítási jelszava az eszköz Ellenőrző Kódja, amely hat nagybetűből áll a csengő címkején. A Verifikációs Kódot az EZVIZ alkalmazásban is megkaphatja („Beállítások” > „Eszközinformáció”).

 A készülékre vonatkozó további információkat a www.ezviz.com/eu weboldalon talál.

A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia érinti életünk minden területét. Előretekintő technológiai vállalként egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepnek, amit a technológia játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy helytelen használat esetén milyen potenciális károkat okozhat. A videokamerák például valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért kiválóan alkalmasak tények reprezentálására. Ennek ellenére a videofelvételek helytelen terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogos jogait és érdekeit.

Elköteleztük magunkat az innovatív technológia fejlesztése mellett a jó ügy érdekében, és ezért az EZVIZ-nél határozottan támogatjuk, hogy minden felhasználó helyesen és felelősségteljesen használja a videotermékeket, ezzel közösen pozitív környezetet teremtve, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, valamint elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük figyelmét:

1. Minden egyes személy jogosult arra, hogy magánéletét védje, és a videokamerák használata nem kerülhet ellentétbe ezekkel a jogos elvekkel. Ezért egyszerű és hatékony módon kell megjeleníteni egy figyelmeztető értesítést, amely tisztázza a megfigyelési tartományt, amikor videotermékeket telepítenek nyilvános helyeken. Nem nyilvános területek esetében alaposan meg kell mérni az érintett személyek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videokamerákat csak az érdekelt felek beleegyezése után telepítheti, és a rendkívül láthatatlan videokamerákat nem szabad mások tudomása nélkül telepíteni.
2. A videotermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységek felvételeit meghatározott időben és térben. A videokamerákkal történő önvédelem érdekében a felhasználóknak egyszerű módon előre meg kell jelölniük az érintett személyeket és jogokat, hogy elkerüljék mások képalkotási, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb joguk megsértését. Megjegyzendő, ha a kamerán engedélyezi a hangfelvétel funkciót, a kamera a figyelési tartományon belüli hangokat rögzíti, beleértve a beszélgetéseket is. Javasoljuk, hogy a térfigyelési tartományban található potenciális hangforrásokról végezzen átfogó értékelést, hogy a hangfelvétel bekapcsolása előtt teljesen megérthesse a szükségességet és a ésszerűséget.
3. A használatban lévő videokamerák folyamatosan generálnak hang- és vizuális adatokat valós helyszínekről - lehetőség szerint biometrikus adatokat is tartalmazva, például arcképeket - a felhasználó termékjellemzéseinek alapján. Ilyen adatokat lehet használni vagy feldolgozni a használatra. A videotermékek csupán technológiai eszközök, amelyek nem képesek és nem is tudnak emberi módon jogi és erkölcsi normákat gyakorolni az adatok törvényes és megfelelő használatának irányítására. Azoknak a módszereknek és céloknak a különbséget jelentik, amelyeket az adatokat generáló emberek irányítására és felhasználására használnak. Ezért az adatkezelőknek nemcsak az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket kell szigorúan betartaniuk, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat is, beleértve a nemzetközi egyezményeket, az erkölcsi normákat, a kulturális normákat, a közrendet és a helyi szokásokat is. Továbbá mindig előtérbe kell helyezni az adatvédelemet, a képalkotási jogokat és más ésszerű érdekeket.
4. A videokamerák által folyamatosan generált videóadatok a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek rosszindulatú behatolás elleni védelem. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden egyszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, helytelen közzétételt vagy visszaélést, beleértve, de nem kizárólag, a hozzáférési ellenőrzés beállítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, ahol a videotermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását.
5. A videokamerák nagy mértékben hozzájárultak társadalmunk biztonságának fokozásához, és úgy gondoljuk, hogy továbbra is pozitív szerepet játszanak majd mindennapi életünk különböző aspektusaiban. A termékekkel való visszaélés bármilyen kísérlete emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységek folytatására ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegének. Minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy saját módszereket és szabályokat állítson fel a videokamerák használatának értékelésére és felügyeletére, hogy a videokamerák mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják őket.