

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanego dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Informacje o podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowa wersja – Styczeń 2025 r.

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™,  oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY Z WIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIE NIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	1
Przegląd	2
1. Zawartość opakowania	2
2. Podstawowe informacje	3
Konfiguracja	4
1. Pobieranie aplikacji EZVIZ	4
2. Usuń uchwyt montażowy	5
3. Naładuj i zainstaluj baterię	5
4. Dodaj dzwonek do aplikacji EZVIZ	6
5. Podłącz Chime	7
Instalacja	8
1. Wybierz miejsce instalacji	8
2. Instalowanie przycisku dzwonka drzwiowego	10
Opcja 1: Tylko zasilanie bateryjne	10
1. Zainstaluj uchwyt montażowy	10
2. Przymocuj dzwonek do uchwyty montażowego	11
Opcja 2: Połączenie przewodowe	11
1. Wyłącz główny przełącznik	11
2. Usuń istniejący dzwonek do drzwi (opcjonalnie)	11
3. Zainstaluj uchwyt montażowy	12
4. Podłączyć przewody	13
5. Przymocuj dzwonek do uchwyty montażowego	13
Konserwacja	14
1. Użyj pochylonego uchwyty montażowego	14
2. Regularnie czyść dzwonek	14
Wyświetlanie obrazu z urządzenia w aplikacji EZVIZ	15
1. Podgląd na żywo	15
2. Ustawienia	16
EZVIZ Connect	17
1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa	17
2. Korzystanie z asystenta Google	18
Często zadawane pytania	18
Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo	19

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ważne!

1. Przed zainstalowaniem lub użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać podręcznik użytkownika.
2. Jeśli instalujesz ten produkt dla osoby trzeciej, pamiętaj, aby zostawić instrukcję obsługi lub jej kopię u użytkownika końcowego.

Środki bezpieczeństwa:

1. Aby bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, instalatorzy, użytkownicy i technicy powinni przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, podanych w tym podręczniku.
2. W tekście umieszczono niezbędne ostrzeżenia i symbole ostrzegawcze.
3. Produkt należy skonfigurować zgodnie z odpowiednimi standardami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest zainstalowany.

Jakiegolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji spowodują utratę gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z tego!

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiegolwiek szkody w mieniu lub osobach spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa.

Ten produkt wykonano zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Aby zachować ten stan i optymalnie korzystać z produktu, użytkownicy muszą przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń podanych w tym podręczniku.



Ten symbol wskazuje, że istnieje ryzyko porażenia prądem lub zwarcia.

- Nie wolno zasilać tego urządzenia innym napięciem.
- Należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne urządzenia są zgodne z zaleceniami dotyczącymi użytkowania.
- W lokalizacjach komercyjnych należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących zapobiegania wypadkom związanym z instalacjami elektrycznymi.
- Należy przestrzegać instrukcji dotyczących użytkowania wyposażenia podłączonego do urządzenia.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia lub bezpiecznego użytkowania urządzenia, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
- Nie wolno podłączać ani odłączać wyposażenia elektrycznego wilgotnymi rękami.
- Podczas instalowania tego urządzenia należy chronić przewody zasilające przed uszkodzeniem.
- Nie wolno samodzielnie wymieniać uszkodzonych przewodów elektrycznych! Należy usunąć uszkodzone podzespoły i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
- Gniazdo sieci elektrycznej powinno znajdować się w pobliżu urządzenia w łatwo dostępnym miejscu.
- Wyposażenie przełączające (np. odłącznik lub wyłącznik automatyczny) musi być łatwo dostępne i wbudowane w instalacji elektrycznej budynku w przypadku korzystania z urządzenia na stałe połączonego z siecią.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować wolną przestrzeń wokół urządzenia.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy lub zasłony.
- Nie wolno umieszczać na urządzeniu źródeł nieosłoniętego płomienia, takich jak zapalone świece.
- Nie wolno przekraczać dopuszczalnego zakresu temperatury roboczej urządzenia.
- Należy chronić urządzenie przed strumieniami lub kroplami cieczy. Nie wolno ustawiać na urządzeniu naczyń z cieczami.

1. Zawartość opakowania



Drzwonka drzwiowy (1 szt.)



Wspornik montażowy (1 szt.)
(Wstępnie zainstalowany z tyłu dzwonka do drzwi)



Uchylna obejma montażowa (1 szt.)



Szablon otworów (1 szt.)



Gong (1 szt.)



Bateria (2 szt.)



Kabel typ C (1 szt.)



Przypinka (1 szt.)



Zestaw śrub (1 szt.)



Przewód z końcówką U (2 szt.)



Łącznik przewodów (2 szt.)



Instrukcja zgodności regulacyjnej (4 szt.)



Przewodnik szybkiego startu (1 szt.)




Naklejka do monitorowania wideo/
audio (1 szt.)

 Wygląd gongu jest zależny od modelu.

2. Podstawowe informacje

Dzwonek drzwiowy


Dzwonek do drzwi jest zainstalowany przy wejściu i posiada funkcje takie jak monitorowanie, nagrywanie, wykrywanie oraz dzwonienie.

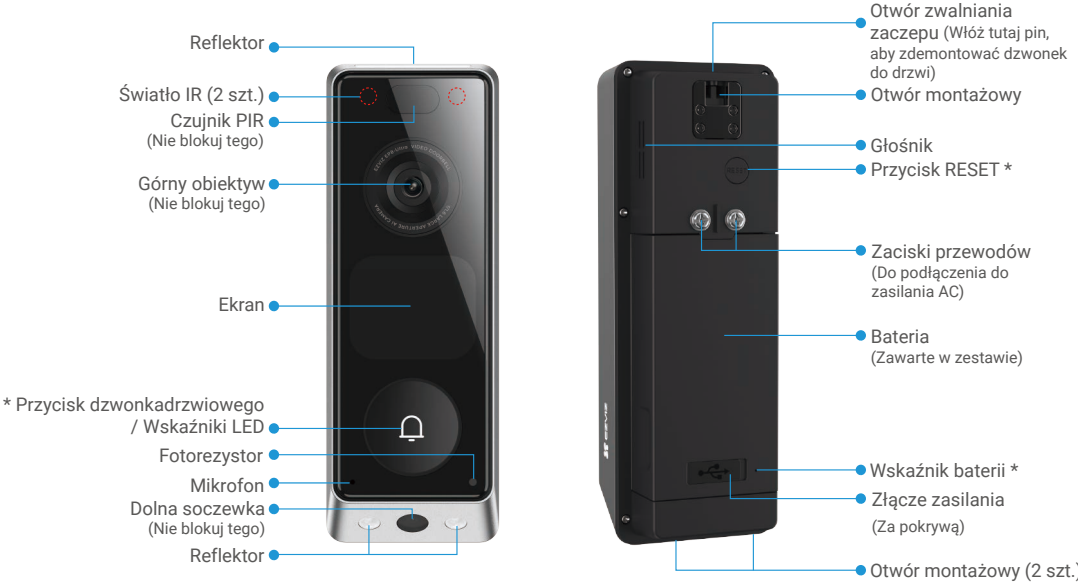

Nazwa	Opis
Przycisk dzwonka drzwiowego	Gdy ktoś naciśnie przycisk dzwonka, włącza się wskaźnik LED, rozlega się dźwięk dzwonka wewnętrznego, a w aplikacji EZVIZ można sprawdzić wideo.
Wskaźniki LED	Miga szybko niebieski: Dzwonek drzwiowy jest gotowy do konfiguracji połączenia Wi-Fi.
	Zmienia kolor na niebieski i wyłącza się po 3 sekundach: Dzwonek został aktywowany, a poziom baterii dzwonka jest wyższy niż 20%.
	Zmienia kolor na czerwony i wyłącza się po 3 sekundach: Dzwonek został aktywowany, a poziom baterii dzwonka jest niższy niż 20%.
	Miganie na czerwono 3 razy: Dzwonek do drzwi został aktywowany, a bateria dzwonka została wyczerpana.
Przycisk RESET	Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 4 sekundy, aby ponownie uruchomić urządzenie i przywrócić wszystkie parametry do ustawień domyślnych, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy.
Wskaźnik baterii	Stały czerwony: Ładowanie baterii.
	Stały zielony: Bateria całkowicie naładowana.

Gong

Dzwonek jest zainstalowany wewnątrz pomieszczenia i posiada funkcje takie jak dzwonienie.

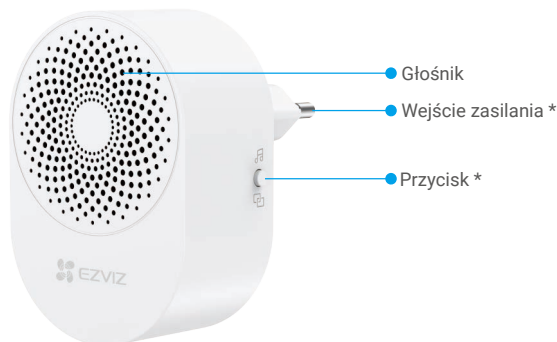

Nazwa	Opis
Przycisk	• Zmień dzwonek: Naciśnij raz, aby zmienić dzwonek. Nowy dzwonek będzie piszczał dwa razy. • Tryb parowania: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania.
Wejście zasilania	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Konfiguracja

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby skonfigurować dzwonek do drzwi:

1. Pobierz aplikację EZVIZ i zaloguj się do swojego konta aplikacji EZVIZ.
2. Usuń uchwyt montażowy.
3. Naładuj i zamontuj baterię.
4. Dodaj dzwonek do swojego konta w aplikacji EZVIZ.
5. Podłącz dzwonek.

1. Pobieranie aplikacji EZVIZ


1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.



i Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store.

2. Usunąć uchwyt montażowy


W opakowaniu dzwonek do drzwi jest zmontowany z uchwytem montażowym. Przy pierwszym użyciu należy użyć szpilki (dołączonej do opakowania), aby nacisnąć i przytrzymać otwór demontażowy na górze dzwonka, aby zdjąć uchwyt montażowy.

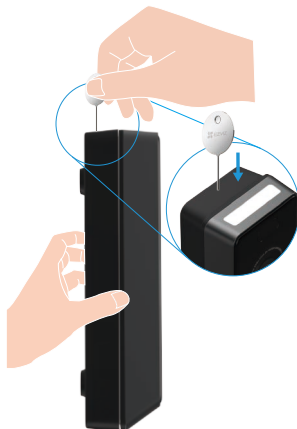

3. Naładuj i zainstaluj baterię

Zaleca się całkowite naładowanie baterii przed pierwszym użyciem dzwonka. Dostarczane są dwie baterie.

Podłącz baterię do gniazdka elektrycznego za pomocą adaptera zasilania (DC5V 2A, kupowany osobno) w celu ładowania.

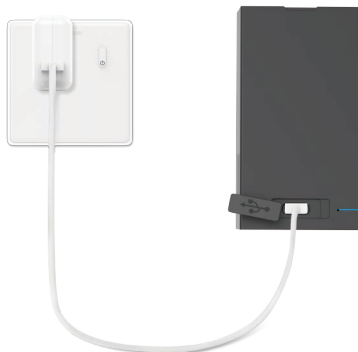

- Wskaźnik baterii
- Włączony **czerwony**: ładowanie
 - Włączony **zielony**: bateria całkowicie naładowana

- Proszę zakupić adapter zasilania DC5V 2A, ponieważ nie jest on dołączony do zestawu.
- Zaleca się użycie kabla Type-C dołączonego do opakowania.
- Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu zasilacza i powinno być łatwo dostępne.
- Proszę nie ładować baterii, gdy temperatura przekracza 45 stopni lub jest poniżej 0 stopni.
- Nie wolno ładować baterii za pomocą adaptera zasilania na zewnątrz.
- Pełne naładowanie baterii zajmuje około 4,5 godziny.
- Nie ładuj baterii, gdy jest nadal zainstalowana w dzwonku do drzwi. Upewnij się, że wyjmiesz baterię do ładowania.
- Model baterii: PH21700-1S2P; producent baterii: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Upewnij się, że używasz tego samego modelu baterii do wymiany.


Gdy bateria jest w pełni naładowana, zamontuj ją w dzwonku do drzwi.

1. Wyrównaj górną część baterii z górną częścią komory baterii dzwonka do drzwi.
2. Naciśnij dolną część baterii do komory baterii.

Po zainstalowaniu baterii dzwonek automatycznie się włącza, a wskaźnik LED szybko miga na niebiesko i na ekranie wyświetlany jest kod QR, co oznacza, że dzwonek jest gotowy do konfiguracji Wi-Fi.



Aby wyjąć baterię z dzwonka do drzwi, chwyć baterię za obie strony dolnej części i pociągnij ją w górę.

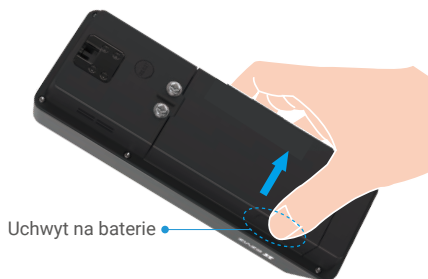

4. Dodaj dzwonek do aplikacji EZVIZ


1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ.
2. Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ekranu skanowania kodów QR.
3. Zeskanuj kod QR na ekranie dzwonka do drzwi lub na okładce przewodnika szybkiego startu.



4. Postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi i dodać wideodomofon do swojego konta w aplikacji EZVIZ.

5. Podłącz Chime

Podłącz gong do gniazda sieci elektrycznej w budynku. Dzwonek jest automatycznie połączony z dzwonkiem do drzwi.

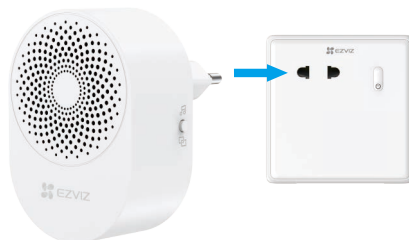

- i** Proszę zainstalować dzwonek w gniazdku elektrycznym najbliższym miejscu, w którym ma być zamontowany dzwonek do drzwi, aby uniknąć problemów z połączeniem między dzwonkiem a gongiem spowodowanych odległością. Efekt instalacji przedstawiono na poniższym rysunku.



Instalacja

1. Wybierz miejsce instalacji

1. Zalecana lokalizacja instalacji:

Na ścianie na zewnątrz drzwi, po stronie blisko klamki, jak pokazano poniżej.




2. Zalecana wysokość instalacji: 1,2 do 1,5 metra.

3. Proszę zwrócić uwagę na poniższe przy wyborze miejsca instalacji:


- W środowisku domowym zaleca się umieszczenie dzwonka, gongu i routera jak najbliżej siebie.
- Instalacja **nie jest zalecana** w następujących czterech przypadkach:
 - Na metalowych drzwiach/ramie drzwi;
 - W miejscach z wieloma metalowymi obiektami;
 - W narożnikach ścian nośnych;
 - W sypialniach z wieloma ścianami działowymi.

Topologia komunikacji obejmująca dzwonek do drzwi, router i gong jest następująca.

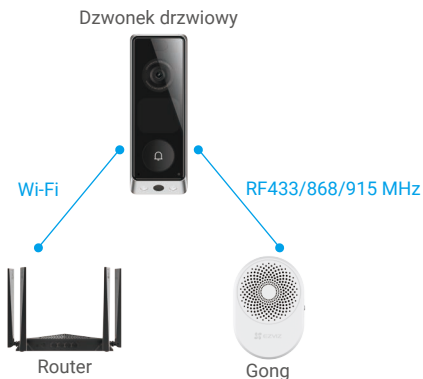

Dzwonek do drzwi powinien być zainstalowany jak najbliżej routera.

Po potwierdzeniu miejsca instalacji dzwonka, naciśnij przycisk dzwonka w miejscu instalacji, aby sprawdzić, czy dzwonek działa zgodnie z oczekiwaniami oraz czy podgląd na żywo w aplikacji EZVIZ otwiera się płynnie.

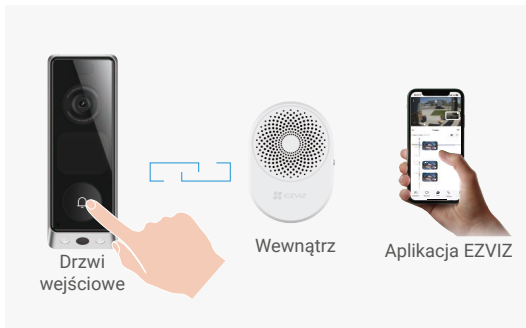


Pytanie: Co zrobić, jeśli dzwonek nie dzwoni?

Odpowiedź: Jeśli dzwonek nie dzwoni, dostosuj jego miejsce instalacji, aby znajdował się bliżej dzwonka do drzwi.

Pytanie: Co zrobić, jeśli podgląd na żywo w aplikacji EZVIZ nie działa płynnie lub sygnał sieci jest słaby?

Odpowiedź: Jeśli podgląd na żywo w aplikacji EZVIZ nie działa płynnie lub sygnał sieci jest słaby, może to być spowodowane zbyt dużą odległością między dzwonkiem a routerem. W takim przypadku zaleca się osobno zakupić bezprzewodowy repeater EZVIZ, aby połączyć router z dzwonkiem do drzwi. Topologia komunikacji, w tym dodatkowy bezprzewodowy repeater, jest następująca.

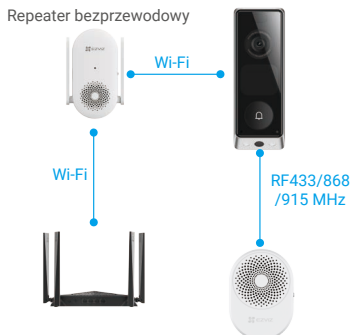

Oprócz działania jako wzmacniacz sygnału, bezprzewodowy repeater może być również używany jako dodatkowy dzwonek. W tym scenariuszu topologia komunikacji jest następująca.





2. Instalowanie przycisku dzwonka drzwiowego

- Przed zainstalowaniem dzwonka upewnij się, że dzwonek został dodany do aplikacji EZVIZ.

Przed zainstalowaniem dzwonka do drzwi należy wybrać sposób zasilania dzwonka.

• Opcja 1: Tylko zasilanie bateryjne

• Opcja 2: Połączenie przewodowe

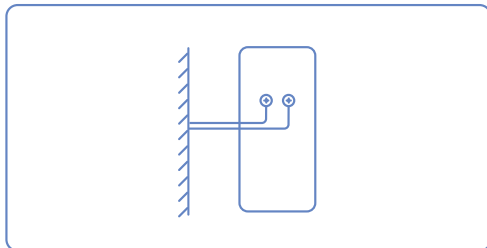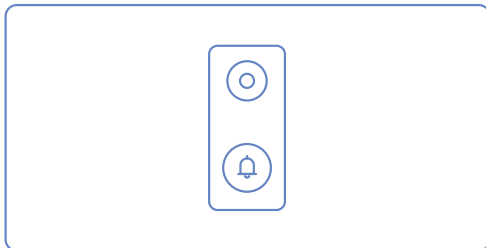


Jeśli nie chcesz kłopotu z ładowaniem baterii, możesz wybrać połączenie przewodowe i podłączyć dzwonek do zasilania spełniającego następujące specyfikacje: **8-24 V AC przy 50 lub 60 Hz, maks. 40 VA.**

- Nie podłączaj dzwonka do drzwi do systemu domofonowego zasilanego prądem stałym ani do innego źródła zasilania prądem stałym.

Opcja 1: Tylko zasilanie bateryjne

1. Zainstaluj uchwyt montażowy


1. Umieść szablon wiertniczy na powierzchni wybranego miejsca instalacji i wywierć dwa otwory na śruby zgodnie z szablonem wiertniczym.
2. (Opcjonalnie) Włóż kotwy do wywierconych otworów. Nie ma potrzeby używania kotew, jeśli jest to drewniana powierzchnia.
3. Zamocuj uchwyt montażowy za pomocą dostarczonych metalowych wkrętów (PA3×25).

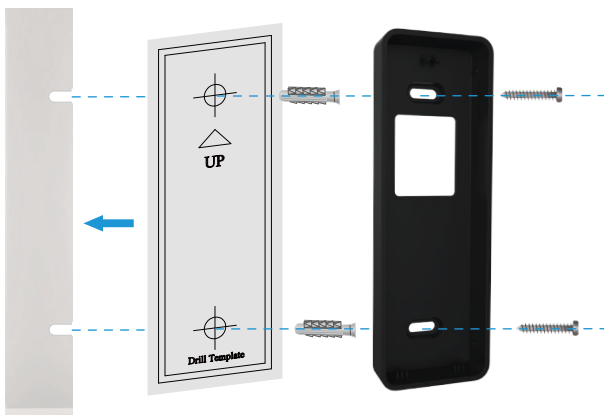

- Zaleca się użycie wiertła $\Phi 6\text{mm}$ do wiercenia.
- Proszę użyć kołków i metalowych śrub dołączonych do opakowania.
- W zestawie znajduje się pochylony uchwyt montażowy. Możesz użyć go jako dodatkowego uchwytu montażowego, który pozwala na objęcie bardziej specyficznego kąta widzenia (odnieś się do ["Użyj pochylonego uchwytu montażowego"](#)).

2. Przymocuj dzwonek do uchwyty montażowego

1. Wyrównaj otwory montażowe na spodzie dzwonka z zaczepami blokującymi na dolnej części uchwyty montażowego.
2. Naciśnij górną część dzwonka do drzwi w uchwyt montażowy. Możesz spróbować delikatnie wyciągnąć dzwonek, aby upewnić się, czy jest solidnie zamocowany.

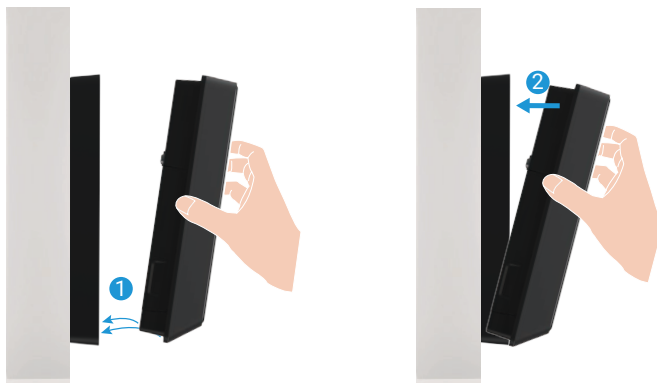


Opcja 2: Połączenie przewodowe

1. Wyłącz główny przełącznik




Proszę upewnić się, że główny wyłącznik jest wyłączony.

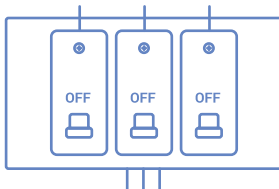


2. Usuń istniejący dzwonek do drzwi (opcjonalnie)

Usuń istniejący dzwonek do drzwi ze ściany i odłącz przewody.

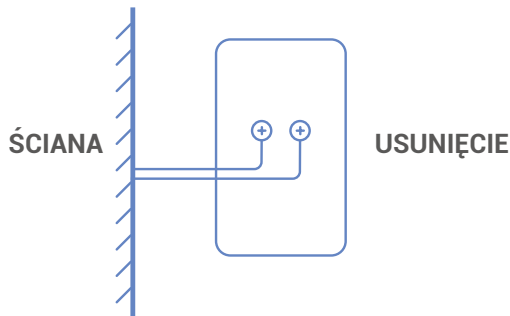


3. Zainstaluj uchwyt montażowy

1. Umieść szablon wiertniczy na powierzchni wybranego miejsca instalacji, wywierć dwa otwory na śruby zgodnie z szablonem wiertniczym, a następnie usuń szablon wiertniczy.
2. (Opcjonalnie) Włóż kotwy do wywierconych otworów. Nie ma potrzeby używania kotew, jeśli jest to drewniana powierzchnia.

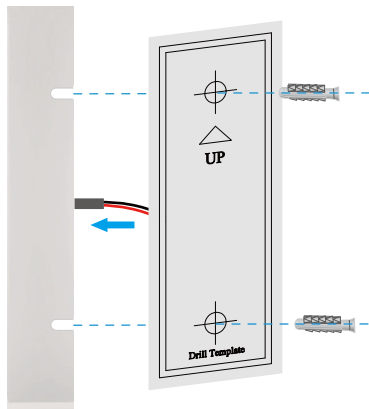

3. Przeprowadź przewody dzwonka przez otwór w uchwycie montażowym.
4. Zamocuj uchwyt montażowy za pomocą dostarczonych metalowych wkrętów (PA3×25).

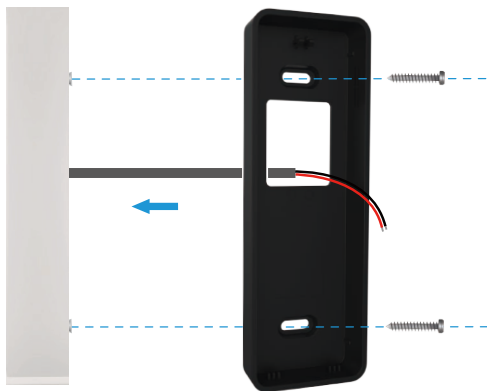


- Zaleca się użycie wiertła $\Phi 6\text{mm}$ do wiercenia.
- Proszę użyć kołków i metalowych śrub dołączonych do opakowania.
- W zestawie znajduje się pochylony uchwyt montażowy. Możesz użyć go jako dodatkowego uchwytu montażowego, który pozwala na objęcie bardziej specyficznego kąta widzenia (odnieś się do "[Użyj pochylonego uchwytu montażowego](#)").

4. Podłączyć przewody

Podłącz przewody wychodzące ze ściany przez uchwyt montażowy do zacisków z tyłu dzwonka do drzwi. Każdy przewód może być podłączony do dowolnego śruby. Kolejność nie ma znaczenia.




- Ze względów bezpieczeństwa należy przyciąć lub odizolować przewody, aby odsłonić około 1 cm długości. Użyj śrubokręta, aby dokręcić końce przewodów do śrub zaciskowych z tyłu dzwonka do drzwi.
- Proszę upewnić się, że dwa przewody nie powodują zwarcia. Jeśli którykolwiek przewód jest postrzępiony, skróć go mocno.

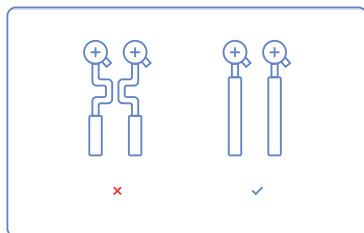

5. Przymocuj dzwonek do uchwyty montażowego

1. Wyrównaj otwory montażowe na spodzie dzwonka z zaczepami blokującymi na dolnej części uchwyty montażowego.
2. Naciśnij górną część dzwonka do drzwi w uchwyt montażowy. Możesz spróbować delikatnie wyciągnąć dzwonek, aby upewnić się, czy jest solidnie zamocowany.

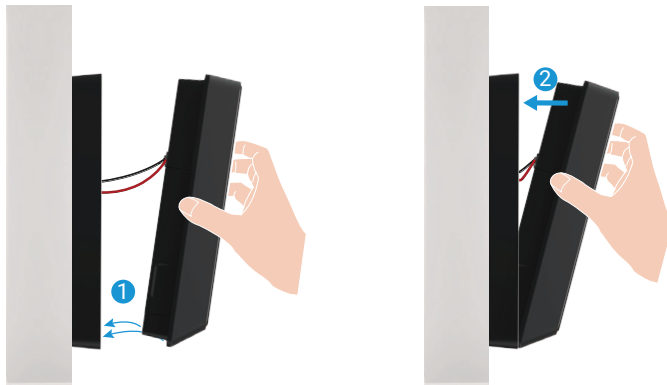


1. Użyj pochylonego uchwyty montażowego


W zestawie znajduje się pochylony uchwyt montażowy. Możesz użyć go jako dodatkowego uchwyty montażowego, jeśli chcesz zobaczyć bardziej określoną stronę.



Bez skośnego uchwyty montażowego

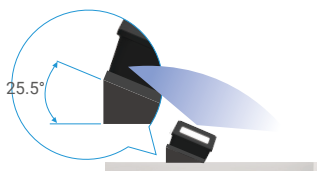

Z uchwytem montażowym nachylonym
Zainstaluj po **prawej** stronie drzwi

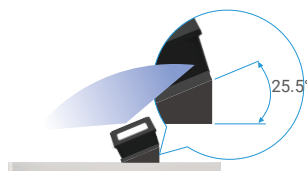

Z uchwytem montażowym nachylonym
Zainstaluj po **lewej** stronie drzwi

2. Regularnie czyść dzwonek

Zaleca się regularne lub w razie potrzeby czyszczenie obiektywu i czujników dzwonka, aby zapewnić wyraźne nagrywanie wideo oraz prawidłowe działanie dzwonka. Możesz użyć papieru soczewkowego lub wacików nasączonych wodą do wycierania, a także miękkiego materiału, takiego jak papier lub tkanina, aby wyczyścić dzwonek do drzwi (materiały czyszczące należy przygotować samodzielnie).




Wyświetlanie obrazu z urządzenia w aplikacji EZVIZ

i Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1. Podgląd na żywo

Uruchom aplikację EZVIZ, przejdź do strony urządzenia dzwonka i naciśnij przycisk Podgląd na żywo. Można wyświetlać podgląd na żywo z dźwiękiem, wykonywać zdjęcia, nagrywać wideo i wybierać rozdzielczość wideo.

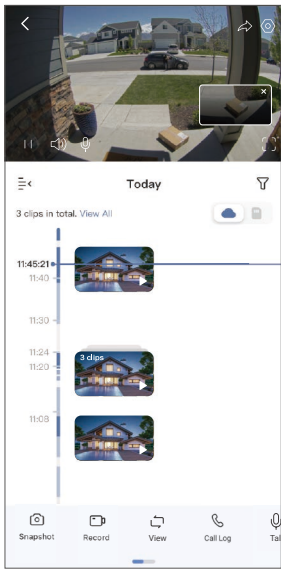

i Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

Ikona	Opis
	Udostępnij. Udostępnianie urządzenia wybranej osobie.
	Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Wstrzymanie/rozpoczęcie odtwarzania. Wstrzymanie lub odtworzenie podglądu na żywo.
	Dźwięk. Włączenie lub wyłączenie dźwięku w podglądzie na żywo.
	Rozmowa. Naciśnij ikonę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozmawiać z osobami znajdującymi się przy dzwonku drzwiowym lub słuchać ich głosu.
	Pełny ekran. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić obraz w trybie pełnego ekranu dla danego pola widzenia.
	(Widoczne tylko w trybie pełnoekranowym) Wyświetlanie historycznych nagrań wideo.
	Zdjęcie. Wykonanie zdjęcia.
	Nagrywaj. Ręczne rozpoczynanie/kończenie nagrywania.
	Widok. Przełącz tryb widoku.
	Dziennik połączeń. Wyświetlanie dzienników połączeń.

Ikona	Opis
	Rozdzielczość. Wybierz rozdzielczość wideo: Quad HD, Full HD, Hi-Def lub Standard.
	Pobliskie urządzenie. Naciśnij, aby wybrać dostępne urządzenia w pobliżu w celu wyświetlenia podglądu na żywo za pomocą wielu ekranów.
	PiP (Obraz w obrazie). Obraz wideo można wyświetlać na tle innej używanej aplikacji.
	Wskazówka. Dotknij, aby wyświetlić więcej informacji o urządzeniu.
	Przestaw. Przestaw kolejność wszystkich powyższych funkcji.

2. Ustawienia

Na stronie Ustawienia można konfigurować ustawienia dzwonka drzwiowego.

Parametr	Opis
	Poziom naładowania baterii.
Nazwa	Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia.
Bateria	W tym polu jest wyświetlany poziom naładowania baterii.
Detekcja inteligentna	Wybór typu detekcji dla urządzenia.
Powiadomienie o wiadomości	Zarządzanie powiadomieniami o komunikatach urządzenia i aplikacji EZVIZ.
Ustawienia audio	Możesz ustawić odpowiednie parametry audio dla swojego urządzenia.
Ustawienia obrazu	Zmiana ustawień obrazu urządzenia.
Ustawienia ekranu	Możesz włączyć lub wyłączyć ekran dzwonka do drzwi oraz dostosować jasność ekranu tutaj.  Obsługiwana jest automatyczna regulacja jasności.
Ustawienia oświetlenia	Zmiana ustawień oświetlenia urządzenia.
Ustawienia głośnika	Możesz kontrolować istotne ustawienia głośnika.
Lista nagrań	Informacje o stanie karty pamięci urządzenia.
Odpowiedź odwiedzającego	Możesz włączyć automatyczną odpowiedź i dodać odpowiedź głosową. Jeśli ktoś naciśnie przycisk dzwonka do drzwi i nikt nie odpowie w określonym czasie, automatycznie zostanie wysłana odpowiedź głosowa.
Ustawienia prywatności	Możesz szyfrować swoje filmy z użyciem hasła szyfrowania oraz dostosowywać obszar prywatny.
Ustawienia sieciowe	W tym polu są wyświetlane informacje o stanie połączenia.
Informacje o urządzeniu	Wyświetlanie informacji o urządzeniu.
Udostępnianie urządzenia	Udostępnianie urządzenia członkom rodziny lub innym osobom.
EZVIZ Cloud	Można subskrybować magazyn chmurowy i zarządzać nim.
Usuwanie urządzenia	Naciśnij, aby usunąć urządzenie z aplikacji EZVIZ.

1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Ta procedura umożliwia sterowanie urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa. W przypadku problemów z tą procedurą, zobacz **Rozwiązywanie problemów**.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Dostępne jest urządzenie obsługujące asystenta Alexa, takie jak Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie generacje), moduł Fire TV (tylko druga generacja) lub telewizor inteligentny Fire TV Edition.
4. Aplikacja Amazon Alexa jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i wybierz pozycję „Umiejętności i gry” z menu.
2. Na ekranie „Umiejętności i gry” wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności EZVIZ.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij **WŁĄCZ, ABY UŻYWAĆ**.
4. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji **Zaloguj się**.
5. Naciśnij przycisk **Autoryzuj**, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Zostanie wyświetlony komunikat „Pomyślnie połączono EZVIZ”. Dotknij pozycji **WYKRYJ URZĄDZENIA**, aby umożliwić asystentowi Alexa znalezienie wszystkich urządzeń EZVIZ.
7. Wyświetl ponownie menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Urządzenia”, aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

Polecenia głosowe

Nowe urządzenie inteligentne można wykryć przy użyciu menu „Dom inteligentny” (Smart Home) aplikacji Alexa lub przy użyciu poleceń głosowych asystenta Alexa.

Po wykryciu urządzenia można sterować nim przy użyciu poleceń głosowych. Można wypowiadać proste polecenia głosowe dla asystenta Alexa.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i wykryj je w aplikacji Alexa.

Dlaczego w aplikacji Alexa jest wyświetlany stan urządzenia „Offline”?

Być może urządzenie zostało rozłączone z siecią. Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i wykryj je w aplikacji Alexa.

Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

 Aby dowiedzieć się, w których krajach dostępny jest asystent Amazon Alexa, skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej Amazon Alexa.

2. Korzystanie z asystenta Google

Asystent Google Assistant umożliwia uaktywnianie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie podglądu na żywo przy użyciu poleceń głosowych.

Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Aplikacja EZVIZ jest uruchomiona.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Uruchomiony moduł Chromecast jest podłączony do telewizora.
4. Aplikacja Google Assistant jest zainstalowana na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że współpracuje ono prawidłowo z aplikacją.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play™ i zaloguj się na konto Google.
3. Na ekranie Myhome w lewym górnym rogu dotknij pozycji „+”, a następnie z menu wybierz pozycję „Skonfiguruj urządzenie”, aby przejść do interfejsu konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk „Obsługiwane przez Google” i wyszukaj „EZVIZ”, aby wyświetlić umiętności EZVIZ.
5. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji **Zaloguj się**.
6. Naciśnij przycisk **Autoryzuj**, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ i sterowanie urządzeniami EZVIZ.
7. Naciśnij przycisk **Powrót do aplikacji**.
8. Wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć autoryzację. Po ukończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie uwzględniona na Twojej liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, naciśnij ikonę usługi EZVIZ.
9. Wypróbuj kilka poleceń. Należy użyć nazwy dzwonka drzewiowego utworzonej podczas konfiguracji systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami indywidualnie lub zbiorczo. Dodając urządzenia do pomieszczenia, użytkownicy mogą sterować grupą urządzeń równocześnie przy użyciu jednego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższego łącza:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Często zadawane pytania

Pytanie: Jaki jest hasło szyfrowania wideo?

Odpowiedź: Domyślne hasło szyfrowania wideo to Kod Weryfikacyjny urządzenia, który składa się z sześciu wielkich liter znajdujących się na etykiecie dzwonka. Możesz również uzyskać Kod Weryfikacyjny w aplikacji EZVIZ („Ustawienia” > „Informacje o urządzeniu”).

 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna patrząc w przyszłość, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnych szkód wynikających z niewłaściwego korzystania z tego urządzenia. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować rzeczywiste, kompletne i jasne obrazy, dlatego mają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej jednak niewłaściwe rozpowszechnianie, używanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, prawa i interesy innych.

Zobowiązani do innowacji technologicznej dla dobra, my w EZVIZ gorąco apelujemy, aby każdy użytkownik stosował produkty wideo właściwie i odpowiedzialnie, tworząc wspólnie pozytywne środowisko, w którym wszystkie praktyki i użytkowanie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szanując interesy i prawa jednostek oraz promując moralność społeczną.

Oto inicjatywy EZVIZ, na które zwracamy uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego ostrzeżenie, które wyjaśnia zakres monitorowania, powinno być wyświetlane w sposób rozsądny i skuteczny podczas instalacji produktów wideo na terenach publicznych. Dla obszarów niepublicznych prawa i interesy zaangażowanych osób powinny być starannie ocenione, w tym między innymi instalacja produktów wideo tylko po uzyskaniu zgody interesariuszy oraz nie instalowanie produktów wideo o wysokiej niewidoczności bez wiedzy innych.
2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują obraz z rzeczywistych działań w określonym czasie i miejscu. Użytkownicy powinni rozsądnie zidentyfikować osoby i prawa zaangażowane w tym zakresie z wyprzedzeniem, aby uniknąć naruszenia portretu, prywatności lub innych prawnych praw innych osób, jednocześnie chroniąc siebie poprzez produkty wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Bardzo polecamy przeprowadzenie kompleksowej oceny potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i uzasadnienie przed włączeniem funkcji nagrywania audio.
3. Wykorzystywane produkty wideo konsekwentnie generować dźwiękowe lub wizualne dane z rzeczywistych scen ewentualnie zawierające informacje biometryczne takie jak zdjęcia twarzy w zależności od wyboru cech produktu. Takie dane mogą być używane lub przetwarzane do użytku. Produkty wideo są tylko narzędziami technologicznymi, które nie są w stanie praktykować standardów prawnych i moralnych w sposób ludzki, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. To metody i cele osób kontrolujących i korzystających z generowanych danych sprawiają różnicę. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.
4. Dane wideo nieustannie generowane przez urządzenia wideo są źródłem praw, wartości i innych wymogów różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrona produktów przed złośliwymi intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych powinien podjąć wszystkie rozsądne i konieczne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktu i danych, unikając wycieku danych, nieprawidłowego ujawnienia lub nadużycia, w tym między innymi, ustanawiając kontrolę dostępu, wybierając odpowiednie środowisko sieciowe, w którym są podłączone produkty wideo, oraz ustanawiając i ciągle optymalizując bezpieczeństwo sieci.
5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa w społeczeństwie i wierzymy, że nadal będą odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakiegokolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustalenia własnych metod i zasad oceny oraz monitorowania korzystania z produktów wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane właściwie, rozważnie i z dobrymi intencjami.