

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om den här manualen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny version – Januari 2025

Bekräftelse av varumärken

EZVIZ™,  och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

IN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSABROTTELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NÄMND A OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMND A.

Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsanvisningar	1
Översikt	2
1. Innehåll i förpackningen	2
2. Grundläggande information	3
Konfiguration	4
1. Hämta appen EZVIZ	4
2. Ta bort monteringsfästet	5
3. Ladda och installera batteriet fullt	5
4. Lägg till dörrklockan i EZVIZ-appen	6
5. Anslut ringklockan	7
Montering	8
1. Välj en installationsplats	8
2. Installera dörrklockan	10
Alternativ 1: Endast batteridrift	10
1. Installera monteringsfästet	10
2. Fäst dörrklockan på monteringsfästet	11
Alternativ 2: Kabelanslutning	11
1. Stäng av huvudströmbrytaren	11
2. Ta bort din befintliga dörrklocka (valfritt)	11
3. Installera monteringsfästet	12
4. Ansluta kablarna	13
5. Fäst dörrklockan på monteringsfästet	13
Underhåll	14
1. Använd det lutande monteringsfästet	14
2. Rengör regelbundet dörrklockan	14
Visa din enhet i EZVIZ-appen	15
1. Realtidsvisning	15
2. Inställningar	16
EZVIZ Connect	17
1. Använda Amazon Alexa	17
2. Använda Google Assistant	18
Vanliga frågor	18
Initiativ för användning av videoprodukter	19

Viktiga säkerhetsanvisningar



Viktigt!

1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du installerar eller använder den här produkten.
2. Om du installerar den här produkten åt en tredje part, kom ihåg att lämna manualen eller en kopia av den till slutanvändaren.

Säkerhetsåtgärder:

1. För att använda detta system på ett helt säkert sätt är det nödvändigt att installatörer, användare och tekniker följer alla säkerhetsföreskrifter som beskrivs i denna manual.
2. Specifika varningar och varningssymboler ges för objekt vid behov.
3. Produkten måste konfigureras enligt gällande standarder i det land där den ska installeras.

Alla skador som orsakas av att inte följa manualen kommer att ogiltigförklara garantin. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår därav!

Vi kan inte hållas ansvariga för skador på egendom eller personer som orsakas av felaktig användning eller bristande efterlevnad av säkerhetsinstruktionerna.

Denna produkt har tillverkats i fullständig överensstämmelse med säkerhetsinstruktionerna. För att behålla denna status och få ut det mesta av produkten måste användarna följa säkerhetsinstruktionerna och varningarna som finns i denna manual.



Denna symbol indikerar att det finns en risk för elektrisk stöt eller kortslutning.

- Försök aldrig att använda denna enhet med en annan spänning.
- Se till att alla systemets elektriska anslutningar överensstämmer med bruksanvisningen.
- I kommersiella lokaler, se till att du följer föreskrifterna för förebyggande av elinstallationstillbud.
- Du måste följa användarinstruktionerna för alla andra enheter som är anslutna till systemet.
- Kontakta en erfaren person om du har några tvivel angående utrustningens drift eller säkerhet.
- Aldrig anslut eller koppla ur elektrisk utrustning med våta händer.
- Vid installation av denna produkt, kontrollera att strömkablarna inte är i riskzonen för att skadas.
- Ersätt aldrig skadade elkablar själv! I det här fallet, ta bort dem och kontakta en expert.
- Nätdriften bör placeras nära enheten och vara lättillgänglig.
- En omkopplingsenhet (en brytare, strömbrytare eller liknande enhet) måste vara lättillgänglig och integrerad i byggnadens elinstallation för utrustning som är permanent ansluten till nätverket.
- För att säkerställa att enheten har tillräcklig ventilation, se till att området runt enheten är obehindrat.
- Ventilationen bör inte blockeras genom att täcka ventilationsöppningen med en föremål som en tidning, duk eller gardin, etc.
- Inga öppna lågkällor, som tända ljus, bör placeras på enheten.
- Följ produkten's driftstemperatur.
- Enheten bör inte utsättas för rinnande eller stänkande vätska och inga föremål fyllda med vätska får placeras på enheten.

Översikt

1. Innehåll i förpackningen




Dörrlocka (1 st.)



Monteringsfäste (1 st.)
(Förinstallerad på baksidan av dörrlocken)



Vinklad monteringsfäste (1 st.)



Bormall (1 st.)



Ringlock (1 st.)



Batteri (2 st.)



Type-C kabel (1 st.)



Stift (1 st.)



Skrufsats (1 st.)



U-formad kabel (2 st.)



Kabelkontakt (2 st.)



Föreskrifter (4 st.)



Snabbstartsguide (1 st.)



Video-/ljudövervakningsdekal (1 st.)

i Ringlockans utseende kan variera beroende på den faktiska produkt du har köpt.

2. Grundläggande information

Dörrklocka


Dörrklockan är installerad vid dörröppningen, med funktioner såsom övervakning, inspelning, detektering och dörrklocksamtal.



Namn	Beskrivning
Knapp för dörrklocka	När någon trycker på dörrklockans knapp, tänds LED-indikatorn, den inomhus klockan ringer, och du kan kontrollera videon i EZVIZ-appen.
LED-indikering	●●●● Blikar snabbt blått: Dörrklockan är redo för Wi-Fi-konfiguration.
	■●● Blir blå och stängs av efter 3 sekunder: Dörrklockan har aktiverats och dörrklockans batterinivå är högre än 20 %.
	■●● Blir röd och stängs av efter 3 sekunder: Dörrklockan har aktiverats och dörrklockans batterinivå är lägre än 20 %.
	●●● Blikar rött tre gånger: Dörrklockan har aktiverats och dörrklockans batteri har tagit slut.
RESET-knapp	Håll ned RESET-knappen i 4 sekunder för att starta om och återställa alla parametrar till standard, ackompanjerat av ett pip.
Batteriindikator	■ Fast rött sken: Batteriet laddas.
	■ Fast grönt sken: Batteriet helt uppladdat.

Ringklocka

Klockan är installerad inomhus, med funktioner såsom ringning.

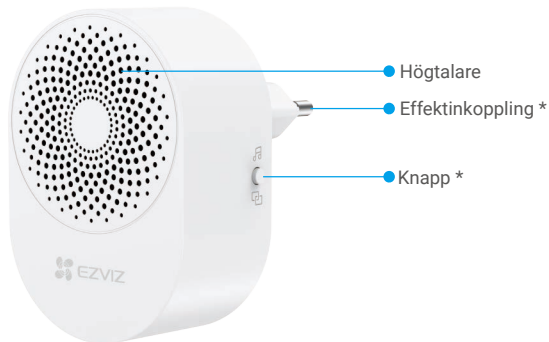

Namn	Beskrivning
Knapp	• Ändra ringsignal: Tryck en gång för att ändra ringsignalen. Den nya ringsignalen kommer att pipa två gånger. • Parningsläge: Tryck och håll inne i 5 sekunder för att gå in i parkopplingsläget.
Effektinkoppling	100 till 240 VAC, 50/60 Hz


Konfiguration

Följ stegen nedan för att ställa in din dörrklocka:

1. Ladda ned EZVIZ-appen och logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Ta bort monteringsfästet.
3. Ladda och installera batteriet fullt.
4. Lägg till dörrklockan i ditt EZVIZ-appkonto.
5. Anslut ringklockan.

1. Hämta appen EZVIZ


1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi-nätverket (rekommenderas).
2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" i App Store eller på Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.

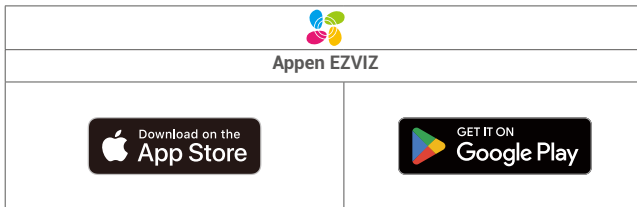

i Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.


2. Ta bort monteringsfästet

I paketet är dörrklockan monterad med monteringsfästet. För första användningen måste du använda stiftet (inkluderat i paketet) för att trycka och hålla ned demonteringshålet på toppen av dörrklockan för att ta bort monteringsfästet.

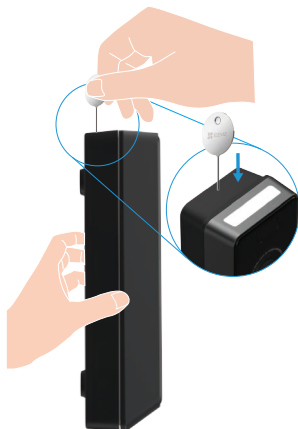

3. Ladda och installera batteriet fullt

Det rekommenderas att ladda batteriet fullt innan du använder dörrklockan för första gången. Två batterier medföljer. Anslut ett batteri till ett eluttag med en strömadapter (DC5V 2A, köpes separat) för laddning.

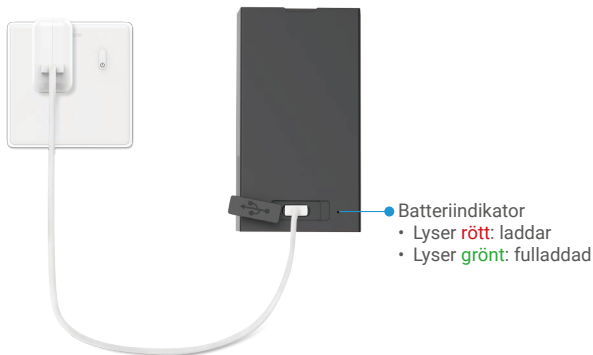

- Vänligen köp en DC5V 2A strömadapter, eftersom den inte ingår i paketet.
- Det rekommenderas att använda den typ C-kabel som medföljer i förpackningen.
- Eluttaget ska vara placerat nära strömadaptern och vara lättillgängligt.
- Ladda inte batteriet när temperaturen överstiger 45 grader eller understiger 0 grader.
- Det är inte tillåtet att ladda batteriet med strömadapter utomhus.
- Det tar cirka 4,5 timmar att ladda ett batteri fullt.
- Ladda inte batteriet när det fortfarande är installerat i dörrklockan. Se till att ta ut batteriet för laddning.
- Batterimodell: PH21700-1S2P. Batteritillverkare: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Se till att använda samma batterimodell vid byte.

När batteriet är fulladdat, installera batteriet på dörrklockan.

1. Justera den övre delen av batteriet med toppen av batterifacket på dörrklockan.
2. Tryck in den nedre delen av batteriet i batterifacket.

När batteriet är installerat startar dörrklockan automatiskt, med LED-indikatorn som snabbt blinkar blått och en QR-kod visas på skärmen, vilket innebär att dörrklockan är redo för Wi-Fi-konfiguration.

Batterimontering




Ringklocka Ström På



LED-indikering
Blinkar snabbt blått



För att ta bort batteriet från dörrklockan, greppa batteriet på båda sidor av den nedre delen av batteriet och dra det uppåt.

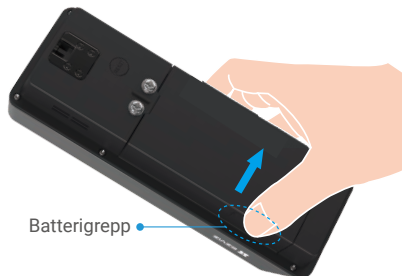

Batterigrepp

4. Lägg till dörrklockan i EZVIZ-appen


1. Logga in på ditt konto med hjälp av appen EZVIZ.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Skanna QR-koden på dörrklockans skärm eller på omslaget till Snabbstartsguiden.



4. Följ EZVIZ-appens guide för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen och lägga till dörrklockan i ditt EZVIZ-appkonto.

5. Anslut ringklockan

Anslut ringklockan till ett inomhusuttag. Klockspelet är automatiskt kopplat till dörrklockan.

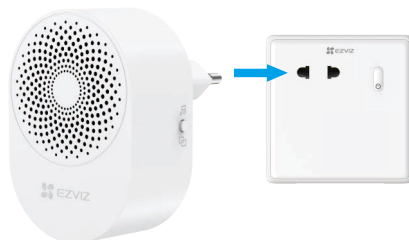

i Vänligen installera ringklockan i det eluttag som är närmast platsen där dörrklockan ska installeras, för att undvika anslutningsfel mellan dörrklockan och ringklockan på grund av avstånd. Installationsresultatet visas i följande figur.



1. Välj en installationsplats

1. Rekommenderad monteringsplats:

På väggen utanför dörren, på sidan nära dörrhandtaget som visas nedan.




2. Rekommenderad installationshöjd: 1,2 till 1,5 meter.

3. Observera följande vid val av installationsplats:


- I en hemmiljö rekommenderas det att placera dörrklockan, ringklockan och routern så nära varandra som möjligt.
- Installation **rekommenderas inte** under följande fyra förhållanden:
 - På metall dörren/dörrkarmen;
 - På platser med många metallföremål;
 - I hörnen av bärande väggar;
 - I sovrum med många skiljeväggar.

Kommunikationstopologin som inkluderar dörrklockan, routern och ringklockan är som följer.

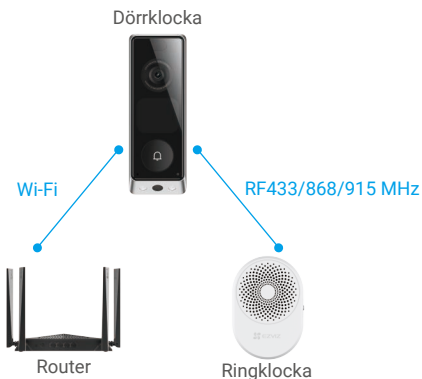

Dörrklockan ska placeras så nära routern som möjligt.

Efter att ha bekräftat dörrklockans installationsplats, tryck på dörrklockans knapp vid installationsplatsen för att kontrollera om ringklockan kan ringa som förväntat och om livevisningen i EZVIZ-appen spelas upp smidigt.

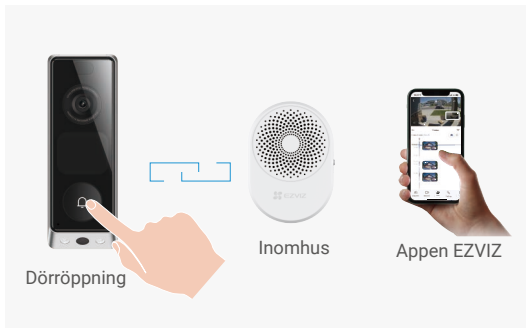

F: Vad ska jag göra om dörrklockan inte ringer?


S: Om ringklockan inte ringer, justera ringklockans installationsplats så att den är närmare dörrklockan.

F: Vad ska jag göra om livevisningen i EZVIZ-appen inte spelas upp smidigt eller om nätverkssignalen är svag?

S: Om livevisningen i EZVIZ-appen inte spelas upp smidigt eller nätverkssignalen är svag, kan det bero på att avståndet mellan dörrklockan och routern är för stort. I det här fallet rekommenderas det att separat köpa en EZVIZ trådlös repeater för att länka routern och dörrklockan. Kommunikationstopologin, inklusive en extra trådlös repeater, är som följer.



Förutom att fungera som en signalrepeater kan den trådlösa repeatern också användas som en sekundär ringklocka. I detta scenario är kommunikationstopologin följande.

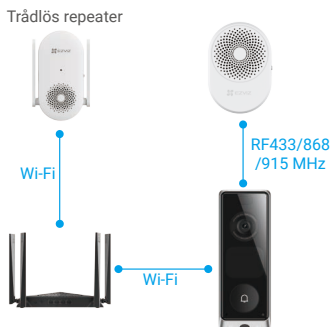



2. Installera dörrklockan

i Innan du installerar dörrklockan, se till att dörrklockan har lagts till i EZVIZ-appen.

Innan du installerar dörrklockan måste du välja en strömkälla för din dörrklocka.

• Alternativ 1: Endast batteridrift

• Alternativ 2: Kabelanslutning

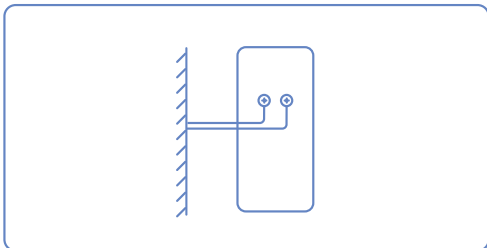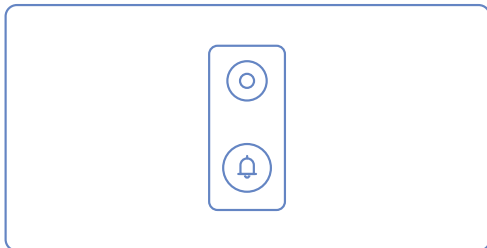


Om du inte vill ha besväret med att ladda batteriet kan du välja trådbunden anslutning och ansluta din dörrklocka till en strömkälla som uppfyller följande specifikationer: **8-24 volt AC vid 50 eller 60Hz, max 40VA.**

i Anslut inte din dörrklocka till ett DC-drivet intercomsystem eller annan DC-strömkälla.

Alternativ 1: Endast batteridrift

1. Installera monteringsfästet


1. Placera bormallen på ytan vid den önskade installationsplatsen och borra två skruvhål enligt bormallen.
2. (Valfritt) Sätt i ankare i de borrarade hålen. Det är inte nödvändigt att använda ankare om det är en träyta.
3. Fäst monteringsfästet med de medföljande metallskruvarna (PA3×25).

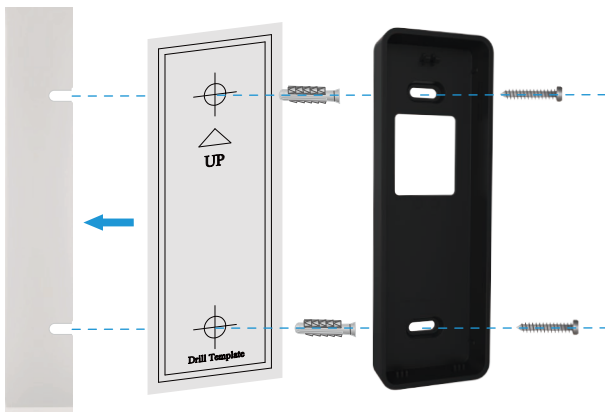

- i**
- Det rekommenderas att använda en $\Phi 6\text{mm}$ borr för borrar.
 - Vänligen använd de ankare och metallskruvar som medföljer i paketet.
 - Ett lutande monteringsfäste ingår i paketet. Du kan använda den som ett kompletterande monteringsfäste, vilket gör att du kan täcka en mer specifik visningsvinkel (se "[Använd det lutande monteringsfästet](#)").

2. Fäst dörrklockan på monteringsfästet

1. Justera monteringsspåren på undersidan av dörrklockan med låsflikarna på den nedre delen av monteringsfästet.
2. Tryck den övre delen av dörrklockan in i monteringsfästet. Du kan försöka dra försiktigt i dörrklockan för att kontrollera om den sitter ordentligt fast.

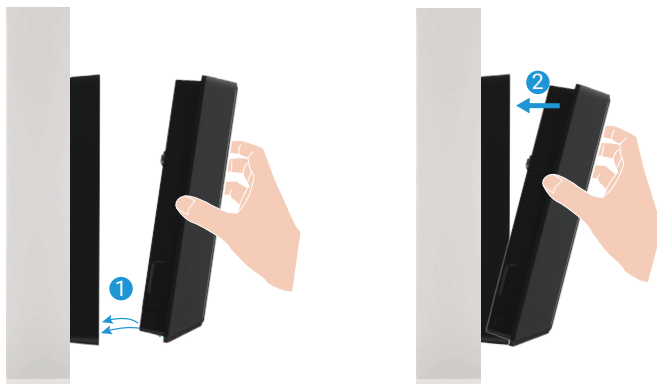


Alternativ 2: Kabelanslutning

1. Stäng av huvudströmbrytaren




Se till att huvudströmbrytaren är avstängd.

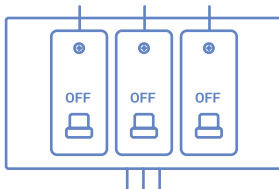


2. Ta bort din befintliga dörrklocka (valfritt)

Ta bort din befintliga dörrklocka från väggen och koppla bort kablarna.

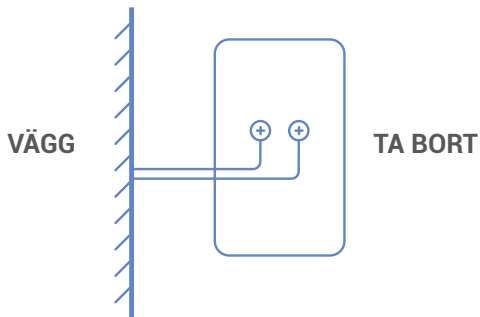


3. Installera monteringsfästet

1. Placera bormallen på ytan vid den önskade installationsplatsen, borra två skruvhål enligt bormallen och ta sedan bort bormallen.
2. (Valfritt) Sätt i ankare i de borrade hålen. Det är inte nödvändigt att använda ankare om det är en träyta.

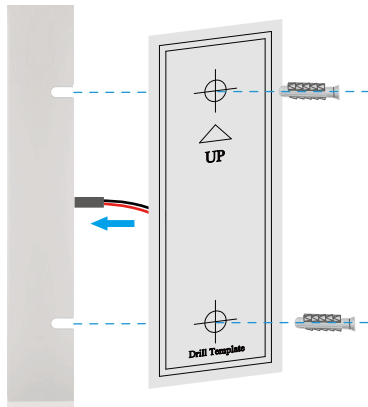

3. Mata dina dörrklockskablar genom hålet i monteringsfästet.
4. Fäst monteringsfästet med de medföljande metallskruvarna (PA3×25).

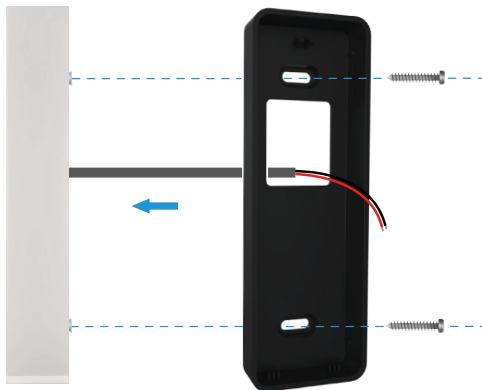


- Det rekommenderas att använda en $\Phi 6$ mm borr för borrar.
- Vänligen använd de ankare och metallskruvar som medföljer i paketet.
- Ett lutande monteringsfäste ingår i paketet. Du kan använda den som ett kompletterande monteringsfäste, vilket gör att du kan täcka en mer specifik visningsvinkel (se "[Använd det lutande monteringsfästet](#)").

4. Ansluta kablarna

Anslut ledningarna som kommer ut från väggen genom monteringsfästet till anslutningarna på baksidan av din dörrklocka. Antingen tråd kan anslutas till vilken skruv som helst. Ordningen spelar ingen roll.




- Av säkerhetsskäl, vänligen klipp eller skala kablarna för att exponera cirka 1 cm längd. Använd en skruvmejsel för att dra åt trådändarna till terminals skruvarna på baksidan av dörrklockan.
- Se till att de två kablarna inte orsakar en kortslutning. Om någon av ledningarna är fransig, snurra den tätt.

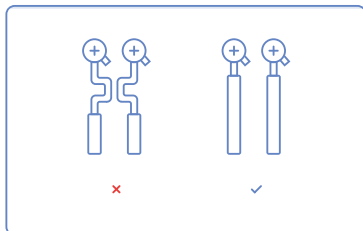


5. Fäst dörrklockan på monteringsfästet

1. Justera monteringsspåren på undersidan av dörrklockan med låsflikarna på den nedre delen av monteringsfästet.
2. Tryck den övre delen av dörrklockan in i monteringsfästet. Du kan försöka dra försiktigt i dörrklockan för att kontrollera om den sitter ordentligt fast.

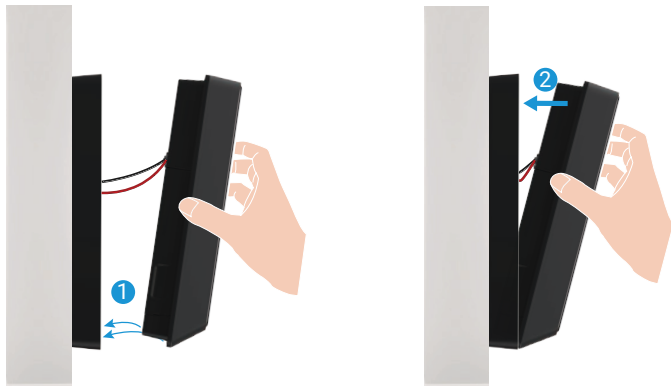


1. Använd det lutande monteringsfästet

Ett lutande monteringsfäste ingår i paketet. Du kan använda den som ett kompletterande monteringsfäste om du vill se en specifik sida bättre.

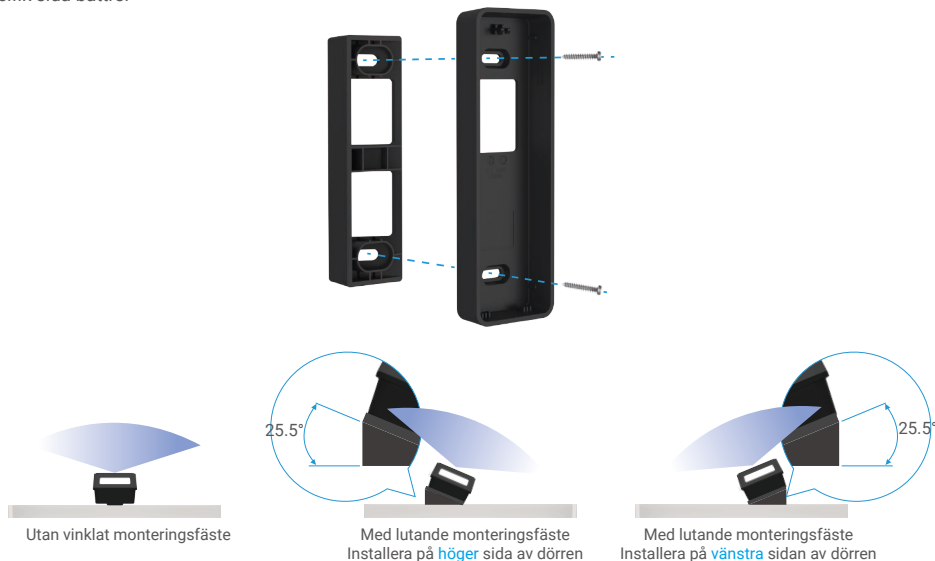

2. Rengör regelbundet dörrklockan

Det rekommenderas att rengöra dörrklockans lins och sensorer regelbundet eller vid behov för att säkerställa tydlig videoinspelning och normal funktion av dörrklockan. Du kan använda linspapper eller bomullspinnar doppade i vatten för att torka av, samt mjukt material såsom hushållspapper eller tyg för att rengöra dörrklockan (rengöringsmaterial bör förberedas av dig själv).

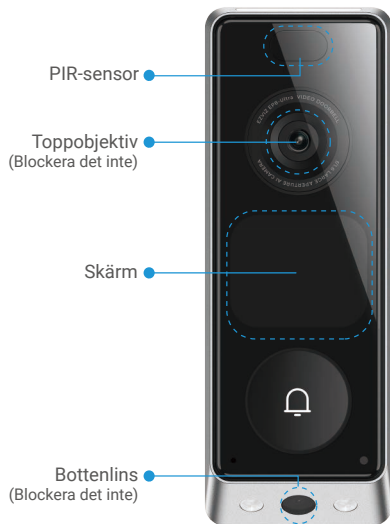


Visa din enhet i EZVIZ-appen

1 Appens gränssnitt kan se olika ut beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet för appen som har installerats på telefonen är det gränssnitt som gäller.

1. Realtidsvisning

Starta EZVIZ-appen, gå till enhetssidan för dörrklockan och tryck på knappen för Live View. Du kan visa och lyssna på en realtidsströmning, ta stillbilder, spela in videor, och välja den videoupplösning som krävs.

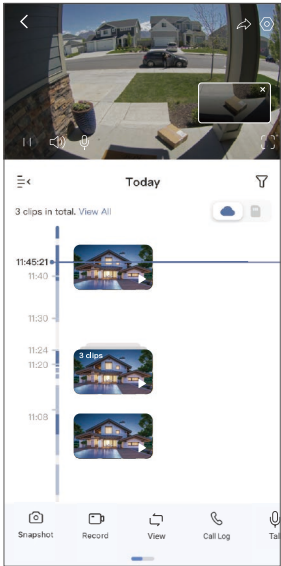

1 Svep till vänster eller höger på skärmen för att se fler symboler.

Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Pausa/Spela. Pausa eller spela upp livevyn.
	Ljud. Slå på eller av ljudet i livevyn.
	Prata. Tryck på ikonerna och följ sedan instruktionerna på skärmen för att prata med eller lyssna på personer framför dörrklockan.
	Helskärm. Tryck för att uppleva en helskärm för ditt synfält.
	(Vid synligt endast i helskärmsläge) Visa historiska videoklipp.
	Stillbild. Ta en stillbild.
	Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.
	Visa. Byt visningsläge.
	Anropslogg. Visa anropsloggar.

Symbol	Beskrivning
	Upplösning. Välj videoupplösning från Quad HD, Full HD, Hi-Def eller Standard.
	Närliggande enhet. Tryck för att välja tillgängliga enheter i närheten för realtidsvisning med flera skärmar.
	BiB (Bild-i-bild). Se videon som visas ovanför en annan app som du använder.
	Tips. Tryck för att visa mer information om enheten.
	Omdisponera. Omstrukturera sekvensen av alla funktioner ovan.

2. Inställningar

På sidan för inställningar kan du ställa in dörrklockans parametrar.

Parameter	Beskrivning
	Batterivnivå.
Namn	Visa eller tryck för att anpassa namnet på din enhet här.
Batteri	Du kan se batteriets återstående kapacitet här.
Intelligent detektering	Du kan välja mellan olika detekteringstyper för din enhet.
Meddelandeavisering	Du kan anpassa enhetens meddelanden och meddelanden från EZVIZ-appen.
Ljudinställningar	Du kan ställa in relevanta ljudparametrar för din enhet.
Bildinställningar	Du kan ställa in relevanta bildparametrar för din enhet.
Skärminställningar	Du kan aktivera eller inaktivera dörrklockans skärm och justera skärmens ljusstyrka här.  Automatisk ljusjustering stöds.
Ljusinställningar	Du kan ställa in relevanta ljusparametrar för din enhet.
Högtalarinställningar	Du kan ställa in relevanta parametrar för din högtalare.
Inspelningslista	Du kan se lagringsstatusen för enhetens minneskort.
Besökarsvar	Du kan aktivera Auto Reply och lägga till ett röstmeddelande. Om någon trycker på dörrklockans knapp och ingen svarar inom den förinställda tidsperioden, kommer röstsvaret att skickas automatiskt.
Sekretessinställningar	Du kan kryptera dina videor med krypteringslösenord och anpassa sekretessområdet.
Nätverksinställningar	Du kan visa anslutningens status.
Enhetens information	Du kan se enhetens information här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med familjemedlemmar eller en gäst.
EZVIZ Cloud	Du kan prenumerera på och hantera molnlagringen.
Radera enhet	Tryck för att radera enheten från EZVIZ-appen.

1. Använda Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du stöter på några svårigheter under processen, vänligen hänvisa till **Felsökning**.

Innan du börjar ser du till att följande är klart:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för Enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
4. Att Amazon Alexa är installerat på din smarta enhet och att du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa-appen och välj "Skills och spel" på menyn.
2. På skärmen Skills och spel söker du efter "EZVIZ". Du kommer då att hitta "EZVIZ"-skills.
3. Välj din EZVIZ-enhets skill och tryck sedan på **AKTIVERA FÖR ATT ANVÄNDA**.
4. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Logga in**.
5. Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Detta låter Alexa styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats", tryck då på **UPPTÄCK ENHETER** för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röststyrning

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

Felsökning

Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför är enhetens status "Offline" i Alexa?

Din enhet kan ha kopplats bort från nätverket. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

 Gå till Amazon Alexas officiella webbplats för att få information om i vilka länder Amazon Alexa finns.

2. Använda Google Assitant

Med Google-assistenten, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google Assistant.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för Enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. En TV med en fungerande Chromecast-anslutning.
4. Google Assistant-appen på din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Hämta Google Home-appen från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
3. Tryck på "+" i det övre vänstra hörnet på skärmen "Min startsida" och välj "Konfigurera enhet" på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på **Fungerar med Google** och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
5. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Logga in**.
6. Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Sedan kan Google styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på **Gå tillbaka till app**.
8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Tryck på symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto.
9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på dörrklockan som du skapade när du satte upp systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Mer information finns via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Vanliga frågor

F: Vad är lösenordet för video-krypteringen?

S: Standardlösenordet för video kryptering är enhetens verifieringskod, som består av sex versaler på dörrklockans etikett. Du kan också hämta verifieringskoden i EZVIZ-appen ("Inställningar" > "Enhetsinformation").

 Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.

Initiativ för användning av videoprodukter

Kära EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Videoprodukter kan exempelvis spela in riktiga, fullständiga och tydliga bilder, därför har de stora värden när det gäller att visa fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

EZVIZ är engagerade i att innovera teknik för det goda och förespråkar härmed att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att kollektivt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individernas intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är några av EZVIZ:s initiativ som vi vill att du ska uppmärksamma:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör en varningsnotis som tydliggör övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt när videoprodukter installeras på allmänna platser. För icke-offentliga områden ska rättigheterna och intressena för de inblandade personerna utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till att installera videoprodukter endast efter att ha fått samtycke från berörda parter, och inte installera högt osynliga videoprodukter utan andras kännedom.
2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att fullt ut förstå nödvändigheten och rimligheten innan du aktiverar ljudinspelningsfunktionen.
3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktsbilder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast teknologiska verktyg som inte kan och inte kan utöva mänskliga lagliga och moraliska standarder för att styra laglig och korrekt användning av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska dataskyddsansvariga inte bara strikt följa gällande lagar och förordningar, utan också fullt ut respektera icke-obligatoriska regler inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, allmän ordning och lokala sedvänjor. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och rättigheterna till porträtt samt andra rimliga intressen.
4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Således är det extremt viktigt att säkerställa datasäkerhet och skydda produkterna från illvilliga intrång. Varje användare och dataskyddsansvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produktsäkerhet och datasäkerhet, undvika dataläckage, felaktigt avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att sätta upp åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter är anslutna, etablera och ständigt optimera nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att bryta mot mänskliga rättigheter eller bedriva olagliga aktiviteter står i strid med själva essensen i värdet av teknisk innovation och produktutveckling. Vi uppmanar varje användare att etablera dina egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på rätt sätt, eftertänksamt och med god vilja.