

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio - Kesäkuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™,  ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSesi, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	1
Määrittäminen	3
1. Hanki EZVIZ-sovellus	3
2. Virran kytkeminen kameraan	3
Lisää kamera EZVIZ-tiliin	4
1. Vaihtoehto A: Wi-Fi-asetukset	4
2. Vaihtoehto B: 4G-asennus	4
Asennus	5
1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)	5
2. Kameran lataaminen	5
3. Valitse asennuspaikka	6
4. Kameran asentaminen	7
5. Kulman säätäminen	10
Katsele laitettasi	11
1. Laitesivu	11
2. Live-näkymä	12
3. Tutkan läpäisy	13
4. GPS-paikannus	13
EZVIZ Connect	14
1. Amazon Alexan käyttäminen	14
2. Käytä Google Assistantia	15
UKK	16
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	17

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö




Kamera (x1)




Tappi (x1)



Virtajohto (x1)



Paineavusteinen laastari (x2)

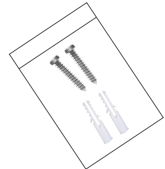

Ruuvisarja (x1)



Tarratynny (x2)



Metallilevy (x1)



Tietoja säädöksistä (x3)



Pika-aloitusopas (x1)

2. Perusteet



Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	— Tasaisesti palava sininen: kamera käynnistyy tai sitä katsotaan live-näkymässä EZVIZ-sovelluksessa. •••• Nopeasti vilkkuva sininen: Kamera valmis verkon määrittämiseen. • • Hitaasti vilkkuva sininen: Kamera toimii oikein. • • Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe. •••• Nopeasti vilkkuva punainen: kamerassa virhe. / Akku vähissä. — Tasaisesti palava vihreä: kamera on ladattu täyteen. • • Hitaasti vilkkuva vihreä: Kamera latauksessa.



Nimi	Kuvaus
Nollausreikä	Käytä mukana toimitettua tappia painaaksesi ja pitääksesi Nollausreikä painettuna 4 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen uudelleen ja asettaaksesi kaikki parametrit oletusarvoihin.
POWER-painike	• Virta päälle: Pidä painettuna 2 sekunnin ajan. • Virran kytkeminen pois päältä: Pidä painettuna 4 sekunnin ajan.
microSD™-korttipaikka	• Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. • Suositeltava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 GT.
Nano SIM-korttipaikka	Aseta Nano SIM-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan.
Latausportti	Kameran lataamiseen.




Ota kamera käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi.
2. Kytke kameraan virta.
3. Lisää kamera EZVIZ-tiliisi.

1. Hanki EZVIZ-sovellus

- i Ennen sovelluksen lataamista:**
- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
 - Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

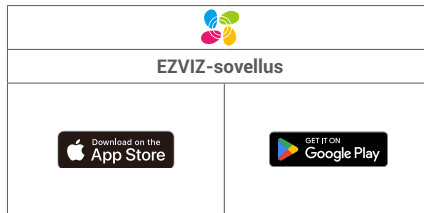

2. Virran kytkeminen kameraan

Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen.



Lisää kamera EZVIZ-tiliin

Yhdistä kamera Wi-Fi- tai 4G-verkkoon ja lisää se sitten EZVIZ-sovellukseen.

- Wi-Fi asetukset: määritä Wi-Fi-asetukset. Katso "[Vaihtoehto A: Wi-Fi-asetukset](#)".
- 4G-yhteys: aktivoi 4G-yhteys SIM-kortin kautta. Katso "[Vaihtoehto B: 4G-asennus](#)".

i Verkon prioriteetti: Wi-Fi > 4G-verkko

1. Vaihtoehto A: Wi-Fi-asetukset

i Yhdistä kamerasi Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseen.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.



i Voit myös syöttää laitteen SN:n suoraan lisäystä varten.

4. Napauta "Wi-Fi-verkko" ja seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita viimeistelläksesi Wi-Fi-asetukset ja lisätäksesi kameran EZVIZ-tiliisi
- i** Suositellaan ottamaan 4G-verkko käyttöön, jotta kamera pysyy aina verkossa. (4G-verkkoyhteyttä varten katso kohta "[Vaihtoehto B: 4G-asennus](#)"). Huomaa, että tämä toiminto saattaa kuluttaa pienen määrän 4G-dataa.

2. Vaihtoehto B: 4G-asennus

i 4G-verkon käyttö voi aiheuttaa datamaksuja. On suositeltavaa seurata datankäyttöäsi säännöllisesti verkkoasetuksissa > 4G-verkko.

1. Avaa laitteen takana oleva vedenpitävä suojus.
2. Aseta 4G Nano SIM-kortti (ostettava erikseen) Nano SIM-korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.



3. Kiinnitä vedenpitävä suojus uudelleen.

i Kun Nano-SIM-kortti on asennettu, kamera yhdistyy automaattisesti 4G-verkkoon. Kun kuulet äänikehoteen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.

4. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseen.
5. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
6. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.



i Voit myös syöttää laitteen SN:n suoraan lisäystä varten.

7. Lisää kamera EZVIZ-sovellukseen käyttämällä sovelluksen ohjattua toimintoa.

i Jos kamera edelleen ilmoittaa "Yhteys epäonnistui", napauta APN-verkon asetuksia Verkon asetukset -käyttöliittymässä ja seuraa sovelluksen ohjeita APN-määrittelyn suorittamiseksi. (APN-tiedot saat yhteyden operaattoriisi.)

Asennus

1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)

1. Avaa laitteen takana oleva vedenpitävä kansi ja aseta microSD™ kortti (ostettava erikseen) korttipaikkaan.



2. Kiinnitä vedenpitävä suojus uudelleen.

i microSD™-kortin asettamisen jälkeen noudata alla olevia ohjeita kortin alustamiseksi EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.

1. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi microSD™-kortin tilan.
2. Jos microSD™-kortti tilana näkyy Alustamaton, alusta se napauttamalla. Tila muuttuu sitten käytössä-tilaan, jolloin videoita voidaan tallentaa.

2. Kameran lataaminen

- i** Älä lataa kameraa, jos lämpötila on yli 45 °C tai alle 0 °C.
- Latauksen aikana kamera käynnistyy automaattisesti.

Menetelmä 1 Virtalähteen lataus

Ensimmäistä käyttöä varten suositellaan, että kamera ladataan täyteen virtalähteen avulla.

1. Avaa vedenpitävä suojus



2. Kytke kamera virtapistorasiaan virtamuuntimella (DC5V 2A, ostetaan erikseen) latausta varten.

- 1 • Kameraa ei saa ladata verkkolaitteella ulkona.
- Irrota laitteen virtaliitin sähköverkosta katkaistaksesi virransyötön.



3. Kun lataus on valmis, varmista, että latausportin vedenpitävä suojaus on tiiviisti suljettu kosteuden pääsyn tai vesivahinkojen estämiseksi.

Menetelmä 2 Lataus aurinkopaneelilla

- 1 Jos ostat sarjan, aurinkopaneeli toimitetaan kameran mukana. Muussa tapauksessa aurinkopaneeli myydään erikseen. Katso yksityiskohtaiset latausohjeet [3w aurinkopaneelin käyttöoppaasta](#).

Jos aiot käyttää aurinkoenergiaa jatkuvaan ulkokäyttöön, noudata alla olevia ohjeita kameran lataamiseksi.

1. Viimeistele asennus. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Kulman säätäminen](#)").
2. Yhdistä aurinkopaneelin lähtötehokaapeli kameran latausporttiin. Käytämme jatkossa seinään asennettua kameraa havainnollistamiseen.



3. Valitse asennuspaikka

Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali. Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.


Käyttö aurinkopaneelin kanssa: asenna laite aurinkopaneelin alle. Tämä sijoitus tarjoaa varjostusta vähentäen laitteen kotelon suoraa auringonvaloa, minimoiden lämpötilan nousun.

Suosittelut seinäkiinnityskorkeus: 2,5 metriä (8,2 jalkaa) maanpinnan yläpuolella.

Suosittelut työpöydän sijoitusasennuskorkeus: enintään 1,8 metriä (5,9 jalkaa) maanpinnan yläpuolella.



Vältä suoraa auringonvaloa

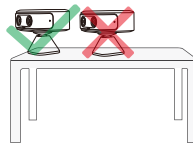

Vältä estettyjä näkymiä (esim. pöydän keskellä)



Vältä ilmastointiaukkoja tai vetoa (esim. ikkunoiden lähellä)



Vältä suuntaamista erittäin heijastaviin pintoihin (esim. peilit)



Tärkeitä huomautuksia väärin hälytysten vähentämisestä:

- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa on voimakas valaistus, kuten auringonpaiste, kirkas valaisin jne.
- Älä sijoita kameraa lähelle ilmanvaihtoaukkoja, kuten ilmastointilaitteen tuuletusaukkoja, ilmastointilaitteen poistoaukkoja, projektorien lämmönsiirtoaukkoja jne.
- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa tuulee voimakkaasti.
- Älä asenna kameraa peilin eteen.
- Pidä kamera vähintään metrin päässä langattomista laitteista, kuten Wi-Fi-reitittimistä ja puhelimesta, välttääksesi langattomat häiriöt.

4. Kameran asentaminen




- Poista suojakalvo linssistä ennen asennusta saadaksesi paremman kuvanlaadun.
- Poraukseen käytä 6 mm poranterää ja poraa 30 mm syvyyteen.

Vaihtoehto 1: Työpöydälle sijoittaminen (suositeltu)

Aseta kamera vakaalle, tasaiselle pinnalle.



- Parhaan kuvanlaadun ja käyttökokemuksen saavuttamiseksi sijoita laite lähelle pöydän reunaa ja varmista, että laitteen linssin edessä oleva alue on esteetön.

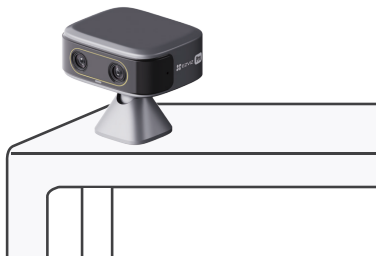


Vaihtoehto 2: Metallilevyllä

Metallilevy tukee kahta asennustapaa. Valitse sopiva menetelmä asennuspaikan pintamateriaalin perusteella:

- Vaahdotarrakiinnitys Ihanteellinen tasaisille, sileille pinnoille, kuten marmori tai lasi.
- Ruuvikiinnityssarja Ihanteellinen maalatuille seinille, lateksimaalipinnoille, kipsilevyille (kipsi) tai muille pinnoille, joilla vaahdotarra voi menettää tarttuvuutensa tai epäonnistua kiinnittymään kunnolla.


Vaahdotarrakiinnitys

1. Puhdista asennusalue ja kiinnitä vaahtotarra.
2. Kiinnitä metallilevy vaahtotarraan ja paina tiukasti.
3. Poista suojapaperi paineavusteisesta lapusta ja kiinnitä se tasaisesti sekä metallilevyyn että seinään.
 - Paina tiukasti alas varmistaaksesi tiiviin kiinnityksen vaahtotarran ja metallilevyn välillä. Anna liiman kovettua 3 tuntia ennen kuin poistat paineavusteisen laastarin.
 - Varmistaaksesi metallilevyn turvallisen kiinnittymisen, noudata tätä vaihetta tarkasti.
4. Kiinnitä kamera magneettisesti metallilevyyn.

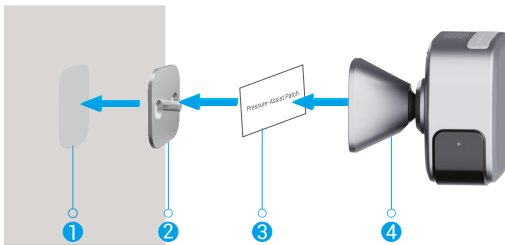

Ruuvikiinnityssarja

1. (Vain sementtiseinälle) Pora ruuvinreiät puhtaalle ja tasaiselle pinnalle ja aseta kiinnikkeet.
2. Kiinnitä metallilevy ruuveilla.
3. Kiinnitä kamera magneettisesti metallilevyyn.

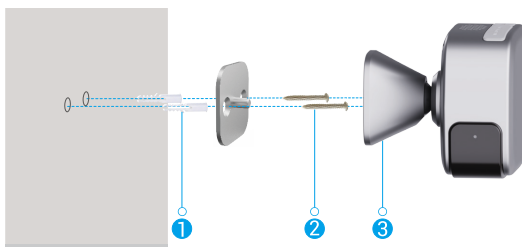

Vaihtoehto 3: Seinään kiinnitettävä teline

- Jos ostit paketin, seinäkiinnitysteline EZVIZ-akkuvalvontakameralle (jäljempänä "seinäteline") toimitetaan kamerasen mukana, muuten hanki se erikseen.

Pylväskiinnitykseen

1. Käytä vanteita (ostettava erikseen) kiinnittääksesi seinäkiinnitystelineen tolppaan.
2. Kierrä laite myötäpäivään seinäkiinnikkeeseen.



Seinäkiinnityksen osalta

1. (Vain sementtiseinälle) Pora ruuvinreiät puhtaalle ja tasaiselle pinnalle ja aseta kiinnikkeet.

2. Käytä ruuveja seinäkiinnikkeen kiinnittämiseen.
3. Kierrä laite myötäpäivään seinäkiinnikkeeseen.




Vaihtoehto 4: Magneettisella kiinnitystelineellä

- 1 Osta EZVIZ-magneettinen kiinnitysteline. EZVIZ-magneettinen kiinnitysteline (jäljempänä "magneettinen teline") on saatavilla useissa väreissä. Käytämme jatkossa valkoista versiota havainnollistamiseen.

Seinäasennuksia varten on saatavilla magneettinen kiinnike vaakasuorien katselukulmien saavuttamiseksi. Magneettinen pidike voidaan kiinnittää suoraan rautametallipintoihin. Jos pinta on ei-rautametallinen, noudata alla olevia ohjeita.

1. (Vain sementtiseinälle) Poraava ruuvireiät puhtaalle ja tasaiselle pinnalle ja aseta kiinnikkeet.
2. Käytä ruuveja magneetikiinnikkeen kiinnittämiseen.
3. Kiinnitä kamera magneettisesti magneettiseen pidikkeeseen.

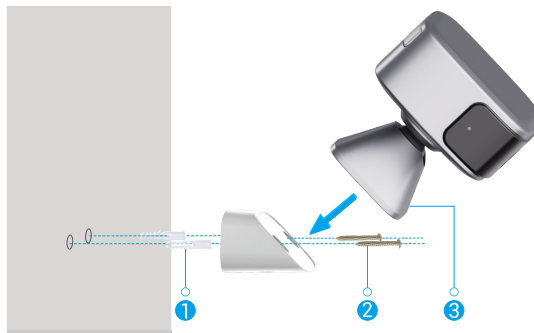

Vaihtoehto 5: Vakio-liitântätelineellä

- i** Suositellaan hankkimaan standardiliitântäpidike (varustettu 1/4 tuuman ruuvitapilla) laitteen asianmukaisen asennuksen ja yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Kohdista laitteen pohjassa oleva ruuvireikä standardiliitântäpidikkeen 1/4 tuuman ruuvitapin kanssa ja kierrä myötäpäivään kiristääksesi.



5. Kulman säätäminen

1. Kun asennus on valmis, voit säätää kameran linssikulmaa katsomalla reaaliaikaista esikatselunäkymää EZVIZ-sovelluksessa hyvän valvonnan saavuttamiseksi.



2. Pidä linssi tasossa optimaalisen valvontakattavuuden saavuttamiseksi.




Katsele laitettasi

 Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi.

1. Laitesivu


Käynnistä EZVIZ-sovellus, napauta laitekorttia siirtyäksesi laitteen sivulle. Voit tarkastella siihen liittyviä tietoja täällä.

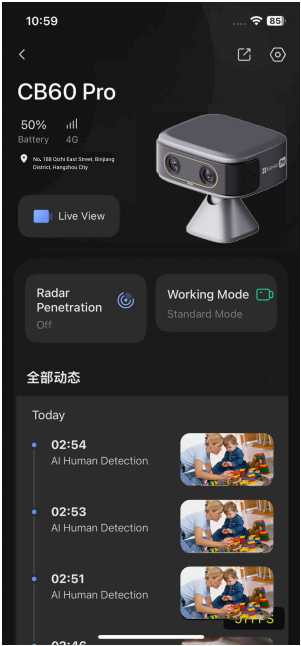

Kuvake	Kuvaus
Battery	Akun varaus. Näytä jäljellä oleva akun varaustaso. Napauta siirtyäksesi akkusivulle, yhdistääksesi virtakumppanin tai vaihtaaksesi toimintatiloja.
4G	Verkkosignaali. Tarkista nykyinen verkon signaalin voimakkuus. Napauta verkkoasetusten avaamiseksi yksityiskohtaista määrittystä varten.
	GPS-sijainti. Napauta siirtyäksesi GPS-sivulle laitteen seuranta- tai sijaintihallintaa varten. Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "GPS-paikannus" .
	Live-näkymä. Napauta siirtyäksesi live-näkymän sivulle. Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "Live-näkymä" .
	Tutkan läpäisy. Ota käyttöön tai poista käytöstä tutkan läpäisytoiminto. Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "Tutkan läpäisy" .
	Toimintatila. Napauta siirtyäksesi akkusivulle ja vaihtaaksesi laitteen toimintatilaa.

2. Live-näkymä

Etusivulla napauta Live View -painiketta siirtyäksesi live-näkymän sivulle, jossa voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittaessa videon tarkkuuden.

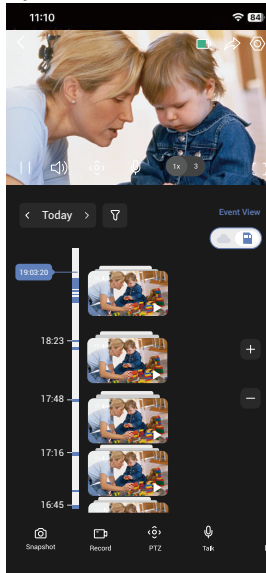

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Akku. Näytä akun jäljellä oleva kapasiteetti.
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	PTZ. Kierrä kameraa saadaksesi laajemman kuvakentän.
	Puhu. Puhe laitteen edessä olevien henkilöiden kanssa napauttamalla.
	Zoom-ohjaus. - Napauta 1x- tai 3x-painiketta vaihtaaksesi esiasetettujen zoomitasojen välillä. - Paina pitkään zoomauspalkkia aktivoidaksesi jatkuvan zoomauksen säädön välillä 1x ja 8x.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Resoluutio. Napauta valitaksesi videon tarkkuuden.
	Lähellä oleva laite. Valitse lähellä olevat laitteet moninäyttöiseen live-näkymään napauttamalla.
	PiP (Kuva kuvassa). Napauta katsoaksesi videota muiden sovellusten päällä.
	Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.
	Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

3. Tutkan läpäisy


Jos laitteen ja tunnistuskohteen välillä on lasieste, voit ottaa käyttöön tutkan läpäisyn. Tämä mahdollistaa laitteen havaitsevan liikettä lasin takana.

- Suljetussa lasitilassa tutka voi laukaista virheellisesti ihmisen toiminnasta johtuvan heijastushäiriön vuoksi. Parantaaksesi tunnistustarkkuutta, ota huomioon seuraavat asiat:
 1. Säädä laitteen kulmaa manuaalisesti välttääksesi suoran kohdistuksen lasipintoihin.
 2. Vähennä tunnistusherkkyyttä.
- Pidätkäksesi akun käyttöikää, käytä tutkan läpäisyä vain silloin, kun laite on paikallaan. Sen käyttäminen liikkeessä lisää merkittävästi virrankulutusta.
- Kun tutkan läpäisy on otettu käyttöön, työtilan asetukset eivät ole enää käytettävissä. Tallennus käynnistyy vain havaitsemisen yhteydessä.



4. GPS-paikannus

Laite tukee GPS-paikannusta. Voit ottaa sen käyttöön siirtymällä kohtaan Asetukset > GPS ja aktivoimalla tämän toiminnon. Kun toiminto on otettu käyttöön, EZVIZ-sovellus hakee laitteen reaaliaikaisen sijainnin ja näyttää sen aloitussivulla.

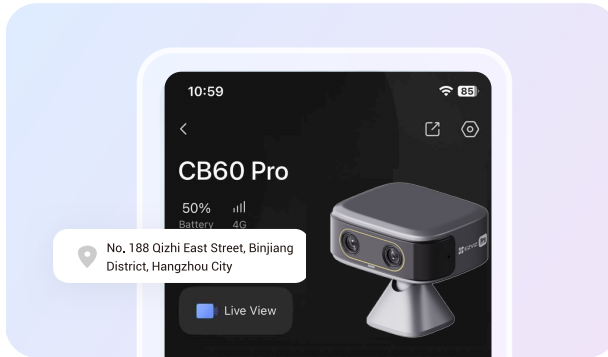

Etsi laite: Laitteen aloitussivulla  napauta siirtyäksesi GPS-sivulle. Napauta sitten "Soitto" laukaistaksesi laitteen kuuluvan hälytyksen, joka auttaa sen nopeassa paikantamisessa äänen avulla. Voit myös napauttaa "Navigoi" nähdäksesi yksityiskohtaiset reittiohjeet laitteen nykyiseen sijaintiin.

- Ota GPS käyttöön vain tarvittaessa virrankulutuksen vähentämiseksi.
- GPS-paikannus vaatii avoimia ulkoalueita ilman esteitä. Tarkkuus voi vaihdella jopa 1 kilometrillä huonossa säässä tai ympäristöissä. Todelliset tulokset riippuvat olosuhteista.
- Alkuasennus tai heikko signaali voi kestää useita minutteja. Pidä laite paikallaan ja odota.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta Vianmääritys.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla. Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "näytä xxxx kamera" voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Yritä käynnistää älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexasta.

Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+" merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittäsnäyttöön.
4. Napauta "Toimii Googlen kanssa" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmiä samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Mitä minun pitäisi tehdä, jos laitteen video viivästyy usein, jäätyy tai Wi-Fi-yhteys katkeaa toistuvasti Wi-Fi-verkkoon yhdistämisen jälkeen?

A: Nykyinen Wi-Fi-signaali on heikko tai häiriöiden kohteena, mikä johtaa epävakaaseen tiedonsiirtoon.

On suositeltavaa vaihtaa laite 4G- tai langalliseen verkkoon.

Vaihtaaksesi 4G-verkkoon:

1. Siirry laitteen asetuksiin > Verkko-yhteysasetukset, ota käyttöön 4G-verkko ja poista Wi-Fi-verkko käytöstä.

i Voit ottaa käyttöön sekä 4G-verkon että Wi-Fi-verkon samanaikaisesti. Tämä parantaa kameran verkkosuorituskykyä, mutta saattaa johtaa lisääntyneeseen virrankulutukseen.

2. Aseta 4G Nano SIM-kortti Nano SIM-korttipaikkaan. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Vaihtoehto B: 4G-asennus](#)".)

3. Kun kuulet äänikehotteen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.

Vaihtaaksesi langalliseen verkkoon:

Yhdistä kamera reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla (ostettava erikseen), jolloin laite asettaa langallisen verkon ensisijaiseksi.

K: Kuinka ratkaista nopea 4G-datan kulutus?

A: Jos laitteesi on asennettu paikkaan, jossa on saatavilla Wi-Fi- tai langallisia verkkoja, suositellaan vaihtamaan laite Wi-Fi- tai langalliseen verkkoon datan säästämiseksi.

Jos haluat vaihtaa Wi-Fi-verkkoon:


1. Siirry laitteen asetuksiin > Verkon asetukset, ota Wi-Fi-verkko käyttöön.
2. Napauta "Ei määritetty" suorittaaksesi Wi-Fi-määrittelyn sovelluksen ohjatun toiminnon avulla.

Vaihtaaksesi langalliseen verkkoon:

Yhdistä kamera reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla (ostettava erikseen). Laite priorisoi langallisen verkon käyttöä.

K: Mikä on Nano SIM -kortti?

A: Nano SIM -kortit ovat pienimmät kolmesta tyypistä ja niiden mitat ovat 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm.

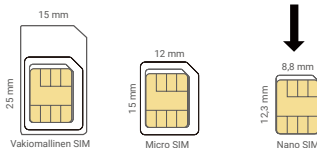

Kun SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla, lukitus on poistettava käytöstä ennen kortin asettamista laitteeseen.

K: Miten avaan Nano SIM-korttini SIM-kortin PIN-koodin?

A: Useimmat SIM-korttien PIN-koodit voidaan poistaa käytöstä seuraavasti:


• iOS-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Siirry puhelimesi kohtaan Asetukset > Matkapuhelin > SIM-kortit > SIM-kortin PIN.
3. Poista SIM PIN -kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

• Android-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Puhelimessasi, mene Asetukset > Turvallisuus > Lisäasetukset > SIM-koodi.
3. Poista SIM PIN -kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

Jos SIM-kortin PIN-koodin lukitusta ei voi avata tai PIN-koodi on virheellinen, ota yhteys operaattoriin.

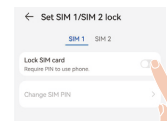

- Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.
- Lisätietoja laitteen akusta on saatavilla osoitteessa <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojelessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.