

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

### **Om bruksanvisningen**

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Ändringshistorik**

Ny version - juni, 2026

### **Varumärkeserkännande**

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

### **Juridisk friskrivning**

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJD SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

# Innehållsförteckning

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Översikt</b>                                     | <b>1</b>  |
| 1. Innehåll i förpackningen                         | 1         |
| 2. Grundläggande information                        | 1         |
| <b>Inställning</b>                                  | <b>3</b>  |
| 1. Hämta EZVIZ-appen                                | 3         |
| 2. Slå på kameran                                   | 3         |
| <b>Lägg till kameran till EZVIZ</b>                 | <b>4</b>  |
| 1. Alternativ A: Wi-Fi-inställning                  | 4         |
| 2. Alternativ B: 4G-inställning                     | 4         |
| <b>Montering</b>                                    | <b>5</b>  |
| 1. Sätt i microSD™-kortet (valfritt)                | 5         |
| 2. Ladda kamera                                     | 5         |
| 3. Välj en installationsplats                       | 6         |
| 4. Installation av kamera                           | 7         |
| 5. Justera vinkeln                                  | 10        |
| <b>Visa din enhet</b>                               | <b>11</b> |
| 1. Enhets sida                                      | 11        |
| 2. Realtidsvisning                                  | 12        |
| 3. Radarpenerering                                  | 13        |
| 4. GPS-positionering                                | 13        |
| <b>Ansluta med EZVIZ</b>                            | <b>14</b> |
| 1. Använd Amazon Alexa                              | 14        |
| 2. Använd Google Assistant                          | 15        |
| <b>Vanliga frågor och svar</b>                      | <b>16</b> |
| <b>Initiativ för användningen av videoprodukter</b> | <b>17</b> |

# Översikt

## 1. Innehåll i förpackningen




Kamera (1 st.)




Stift (1 st.)



Strömkabel (1 st.)



Tryckassistsansplåster (2 st.)

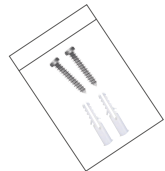

Skruvssats (1 st.)



Skumetikett (2 st.)



Metallplatta (1 st.)



Föreskrifter (3 st.)



Snabbstartsguide (1 st.)

## 2. Grundläggande information



| Namn          | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-indikator | <p>Lyser blått: Kameran startar eller så visas realtidsvisningen i appen EZVIZ.</p> <p>•••• Blikar snabbt blått: Kamera redo för nätverkskonfiguration.</p> <p>• • Blikar långsamt blått: Kameran fungerar korrekt.</p> <p>• • Blikar långsamt rött: Undantagsfel i nätverket.</p> <p>•••• Blikar snabbt rött: Undantagsfel i kameran. / Lågt batteri</p> <p>Lyser grönt: Kameran är fulladdad.</p> <p>• • Blikar långsamt grönt: Kamera laddas.</p> |



| Namn                   | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Återställningshål      | Använd den medföljande stiften för att trycka och hålla in Återställningshålet i 4 sekunder för att starta om och återställa alla parametrar till standardvärdena.                                                                |
| POWER-knapp            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå på strömmen: Tryck och håll inne i 2 sekunder:</li> <li>• Slå av strömmen: Tryck och håll inne i 4 sekunder:</li> </ul>                                                              |
| Fack för microSD™-kort | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sätt i ett microSD™-kort (köps separat) i facket. Formatera kortet i EZVIZ-appen före användning.</li> <li>• Rekommenderad kompatibilitet: Klass 10, maximalt utrymme 512 GB.</li> </ul> |
| Fack för Nano SIM-kort | För in Nano-SIM-kortet (köps separat) i facket.                                                                                                                                                                                   |
| Laddningsport          | För laddning av kameran.                                                                                                                                                                                                          |





# Inställning

## Följ stegen för att ställa in kameran:


1. Ladda ned EZVIZ-appen och logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Starta kameran.
3. Lägg till din kamera till ditt EZVIZ-konto.

## 1. Hämta EZVIZ-appen

### Innan du laddar ner appen:

- Om appen redan är installerad, kontrollera att det är den senaste versionen genom att söka efter uppdateringar i din appbutik.
- Om appen inte är installerad, följ stegen nedan för att ladda ner den.

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ner EZVIZ-appen genom att söka efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrera ett EZVIZ-konto och logga in på appen.

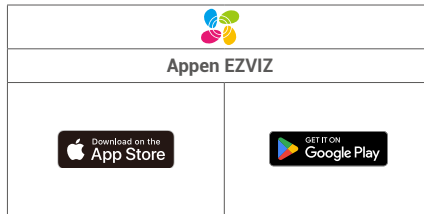

## 2. Slå på kameran

Håll ned strömknappen i 2 sekunder för att slå på.



## Lägg till kameran till EZVIZ.

Anslut kameran till ett Wi-Fi- eller 4G-nätverk och lägg sedan till den i EZVIZ-appen.

- Wi-Fi konfiguration: konfigurera Wi-Fi-inställningar. Se "[Alternativ A: Wi-Fi-inställning](#)".
- 4G-anslutning: aktivera 4G-anslutning via SIM-kort. Se "[Alternativ B: 4G-inställning](#)".

**i** Nätverksprioritet: Wi-Fi > 4G-nätverk

### 1. Alternativ A: Wi-Fi-inställning

**i** Anslut kameran till det WiFi-nätverk som mobiltelefonen är ansluten till.

1. Logga in på din EZVIZ-app.
2. På hemskärmen, tryck på "+" i det övre högra hörnet för att gå till sidan Skanna QR-kod.
3. Skanna QR-koden på snabbguidens omslag eller på kamerahuset.



**i** Du kan också direkt ange enhetens SN för att lägga till.

4. Tryck på "Wi-Fi-nätverk" och följ EZVIZ-appens guide för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen och lägga till kameran i ditt EZVIZ-konto.
- i** Det rekommenderas att aktivera 4G-nätverket för att hålla kameran alltid online. (För 4G-nätverksanslutning, se "[Alternativ B: 4G-inställning](#)"). Observera att denna åtgärd kan förbruka en liten mängd 4G-data.

### 2. Alternativ B: 4G-inställning

**i** Att använda ett 4G-nätverk kan medföra datakostnader. Det rekommenderas att regelbundet övervaka din dataanvändning i Nätverksinställningar > 4G-nätverk.

1. Öppna det vattentäta locket på baksidan av enheten.
2. Sätt i ett 4G Nano-SIM-kort (köps separat) i facket för Nano-SIM-kortet enligt vad som visas på bilden nedan.



Chip med framsidan  
nedåt  
Notchen ska vara vänd  
åt vänster.

3. Sätt tillbaka det vattentäta locket.

**i** Efter att ett Nano SIM-kort har installerats kommer kameran automatiskt att anslutas till 4G-nätverket. När du hör röstmeddelandet "Plattformsregistrering lyckades" betyder det att kameran har anslutit till 4G-nätverket framgångsrikt.

4. Logga in på din EZVIZ-app.
5. På hemskärmen, tryck på "+" i det övre högra hörnet för att gå till sidan Skanna QR-kod.
6. Skanna QR-koden på snabbguidens omslag eller på kamerahuset.



**i** Du kan också direkt ange enhetens SN för att lägga till.

7. Följ guiden i EZVIZ-appen för att lägga till kameran.

**i** Om kameran fortfarande visar "Anslutning misslyckades", tryck på APN-nätverksinställningar i nätverksinställningsgränssnittet och följ appens guide för att slutföra APN-konfigurationen. (Kontakta din operatör för information om APN.)

## Montering

### 1. Sätt i microSD™-kortet (valfritt)

1. Öppna det vattentäta locket på baksidan av enheten och sätt in ett microSD™-kort (köps separat) i kortplatsen.



2. Sätt tillbaka det vattentäta locket.

**i** När du har satt i microSD™-kortet, följ stegen nedan för att initiera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det.

1. Tryck på inspelningslista i gränssnittet Enhetsinställningar i appen EZVIZ för att kontrollera microSD™-kortets status.
2. Om microSD™-kortets status visas som "Oinitierat", tryck för att initiera det. Statusen ändras då till Används, vilket möjliggör lagring av videor.

### 2. Ladda kamera

- i** • Ladda inte kameran om temperaturen överstiger 45 °C eller understiger 0 °C.
- Kameran slås på automatiskt vid laddning.

#### Metod 1 Strömadapter Laddning

För första användningen rekommenderas det att ladda kameran fullt med strömadaptern.

1. Öppna det vattentäta locket.



2. Anslut kameran till ett eluttag med en strömadapter (DC5V 2A, köps separat) för laddning.

- 1 • Det är inte tillåtet att ladda kameran med strömadapter utomhus.
- För att koppla bort från strömförsörjningen, dra ut strömkontakten från enheten.



3. När laddningen är klar, se till att det vattentäta locket vid laddningsporten är ordentligt förseglat för att förhindra fuktintrång eller vattenskador.

### Metod 2 Solpanel Laddning

- 1 Om du har köpt enheten levereras solpanelen tillsammans med kameran, annars säljs solpanelen separat. För detaljerade laddningsoperationer, se [användarmanualen för 3W solpanel](#).

Om du planerar att använda solenergi för kontinuerlig utomhusdrift, följ stegen nedan för att ladda kameran.

1. Slutför installationen. Se "[Installation av kamera](#)", för detaljerad information.
2. Anslut solpanelens utgångskabel till kamerans laddningsport. Vi använder härnäst den väggmonterade kameran för illustration.



## 3. Välj en installationsplats

Välj en plats som har tydlig och fri sikt samt god trådlös signal. Kontrollera att väggen är stark nog att tåla tre gånger kamerans vikt.


För användning med solpanel: installera enheten under solpanelen. Placeringen ger skuggning för att minska direkt solljusexponering på enhetens hölje och minimera temperaturökning.

Rekommenderad installationshöjd för väggmontering: 2,5 meter (8,2 fot) ovanför marken.

Rekommenderad installationshöjd för placering på skrivbord: högst 5,9 fot (1,8 meter) över marken.



Undvik direkt solljus

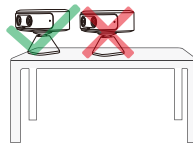

Undvik skymd sikt (t.ex. mitten av ett skrivbord)



Undvik luftventiler eller drag (t.ex. nära fönster)



Undvik att rikta mot starkt reflekterande ytor (t.ex. speglar)



**Viktiga anmärkningar för att minska antalet falska larm :**

- Placera inte kameran där den utsätts för starkt ljus, inklusive solsken, starkt lamplyus etc.
- Placera inte kameran nära några utlopp, inklusive för luftkonditionering, luftfuktare, projektorers värmeventiler etc.
- Placera inte kameran där det blåser kraftigt.
- Placera inte kameran framför en spegel.
- Håll kameran på minst 1 meters avstånd från alla trådlösa enheter, inklusive Wi-Fi-routrar och telefoner, för att undvika störningar från de trådlösa enheterna.

## 4. Installation av kamera




- För bästa bildkvalitet bör du ta bort linsskyddsfilmen före installationen.
- För borrar, använd en 6 mm borr och borra till ett djup av 30 mm.

### Alternativ 1: Placering på skrivbordet (rekommenderas)

Placera kameran på en stabil, plan yta.



- För optimal bildkvalitet och användarupplevelse, placera den nära kanten av skrivbordet och se till att området framför enhetens lins är fritt från hinder.

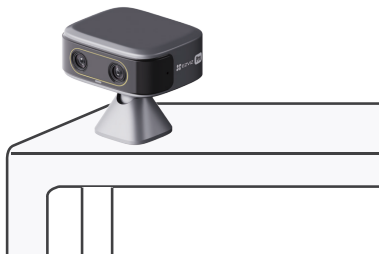


### Alternativ 2: Med metallplatta

Metallplattan stöder två monteringsmetoder. Vänligen välj lämplig metod baserat på ytmaterial på din installationsplats:

- Skummonteringsetikett: Perfekt för plana, släta ytor såsom marmor eller glas.
- Skruvsats Montering Perfekt för målade väggar, ytor med latexfärg, gipsväggar (gips) eller andra ytor där skumklistermärken kan förlora vidhäftning eller inte fästa ordentligt.


### Skummonteringsetikett

1. Rengör installationsområdet och applicera skumstickern.
2. Fäst metallplattan på skumklistermärket och tryck hårt.
3. Ta bort skyddspapperet från tryckhjälpsplåstret och applicera det jämnt över både metallplattan och väggen.
  - Tryck ned ordentligt för att säkerställa en tät anslutning mellan skumklistermärket och metallplattan. Låt limmet härda i 3 timmar innan du tar bort tryckhjälpsplåstret.
  - För att säkerställa säker vidhäftning av metallplattan, följ detta steg noggrant.
4. Magnetiskt fäst kameran på metallplattan.

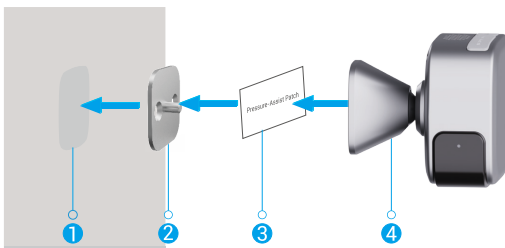

### Skrusats Montering

1. (För endast cementvägg) Borra skruvhål på en ren och jämn yta och sätt i pluggar.
2. Använd skruvar för att fästa metallplattan.
3. Magnetiskt fäst kameran på metallplattan.

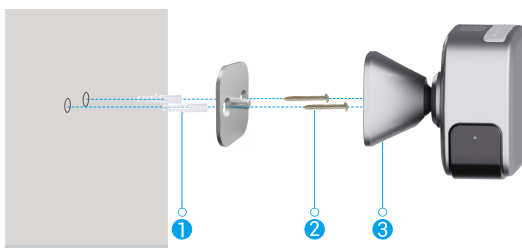

### Alternativ 3: Med väggmonteringsfäste

- Om du har köpt paketet, medföljer väggfästet för EZVIZ Batterikamera (hädanefter kallat "väggfäste") tillsammans med kameran, annars behöver du köpa det separat.

### För stolpfäste

1. Använd en klämma (köps separat) för att fästa väggfästet på en stolpe.
2. Roterar enheten medurs till väggfästet.



## För väggmontering

1. (För endast cementvägg) Borra skruvhål på en ren och jämn yta och sätt i pluggar.
2. Använd skruvar för att fästa väggfästet.
3. Roterar enheten medurs till väggfästet.




## Alternativ 4: Med magnetiskt monteringsfäste

- i** Vänligen köp EZVIZ magnetiskt monteringsfäste. EZVIZ magnetiskt monteringsfäste (hädaneftre kallat "magnetfäste") finns i flera färger. Vi använder hädaneftre den vita versionen för illustration.

För väggmonterade installationer finns ett magnetiskt fäste för att uppnå horisontella betraktningssvinklar. Den magnetiska hållaren kan fästas direkt på ytor av järnmetall. Om ytan är icke-järnmetall, följ stegen nedan.

1. (För endast cementvägg) Borra skruvhål på en ren och jämn yta och sätt i pluggar.
2. Använd skruvar för att fästa den magnetiska hållaren.
3. Fäst kameran magnetiskt på den magnetiska hållaren.

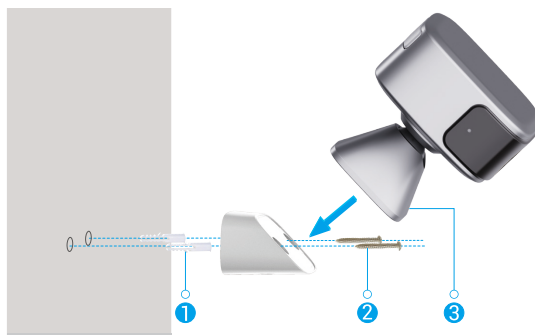

## Alternativ 5: Med standardgränssnittsfäste

- i** Det rekommenderas att köpa ett standardfäste (utrustat med en 1/4-tums skruvstift) för att säkerställa korrekt installation och kompatibilitet med enheten.

Justera skruvhålet på undersidan av enheten med 1/4-tums skruvtappen på standardfäste, och rotera sedan medurs för att dra åt.




## 5. Justera vinkeln

1. Efter att installationen är klar kan du justera kamerans linsvinkel genom att titta på realtidsförhandsgranskningen i EZVIZ-appen för att uppnå en bra övervakning.



2. Håll linsen i nivå för optimal övervakningstäckning.

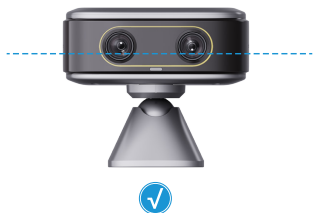




# Visa din enhet

 Applikationens gränssnitt kan ändras på grund av versionsuppdateringen.

## 1. Enhets sida


Starta EZVIZ-appen, tryck på enhetskortet för att gå in på enhetssidan. Du kan visa relaterad information här.

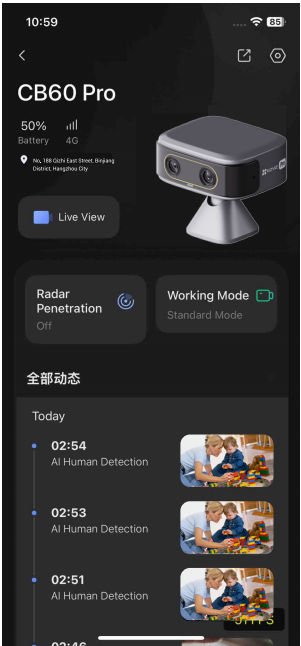

| Symbol                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery                                                                             | Batterinivå. Visa den återstående batterinivån. Tryck för att öppna batterisidan, länka en strömpartner eller växla arbetslägen.                             |
| 4G                                                                                  | Nätverkssignal. Kontrollera den aktuella nätverkssignalens styrka. Tryck för att komma åt nätverksinställningar för detaljerad konfiguration.                |
|  | GPS-plats. Tryck för att öppna GPS-sidan för enhetsspårning eller platsadministration. För detaljerade operationer, se <a href="#">"GPS-positionering"</a> . |
|  | Realtidsvisning. Tryck för att öppna sidan för livevy. För detaljerade operationer, se <a href="#">"Realtidsvisning"</a> .                                   |
|  | Radargenomsättning. Aktivera eller inaktivera funktionen för radargenomträngning. För detaljerade operationer, se <a href="#">"Radarpenerering"</a> .        |
|  | Driftläge. Tryck för att öppna batterisidan och ändra arbetsläge för din enhet.                                                                              |

## 2. Realtidsvisning

På startsidan, tryck på Live View-knappen för att gå till livevisningssidan där du kan se och lyssna på en livefeed, ta snapshots, spela in videor och välja en videoupplösning efter behov.

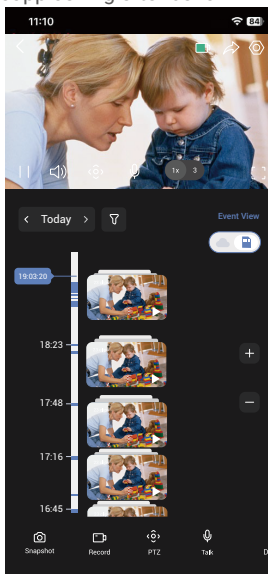

 Svep till vänster eller höger på skärmen för att se fler symboler.

| Symbol                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Batteri. Visa den återstående batterikapaciteten.                                                                                                                                                                                  |
|    | Dela. Dela din enhet med vem du vill.                                                                                                                                                                                              |
|    | Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.                                                                                                                                                                              |
|    | PTZ. Vrid kameran för att få ett större synfält.                                                                                                                                                                                   |
|   | Prata. Tryck för att prata med personer framför enheten.                                                                                                                                                                           |
|  | Zoomkontroll <ul style="list-style-type: none"><li>Tryck på knappen 1x eller 3x för att växla mellan förinställda zoomnivåer.</li><li>Håll ned zoomreglaget för att aktivera kontinuerlig zoomjustering från 1x till 8x.</li></ul> |
|  | Stillbild. Ta en stillbild.                                                                                                                                                                                                        |
|  | Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.                                                                                                                                                                                       |
|  | Upplösning. Tryck för att välja en videoupplösning.                                                                                                                                                                                |
|  | Närliggande enhet. Tryck för att välja tillgängliga enheter i närheten för realtidsvisning med flera skärmar.                                                                                                                      |
|  | BiB (Bild-i-bild). Tryck för att titta på videon över andra appar.                                                                                                                                                                 |
|  | Tips. Tryck för att se mer information om enheten.                                                                                                                                                                                 |
|  | Omorganisera. Ordna om sekvensen för alla funktioner ovan.                                                                                                                                                                         |

### 3. Radarpenetrering


Om en glasbarriär finns mellan enheten och detekteringsmålet kan du aktivera radargenomträngning. Detta gör att enheten kan upptäcka rörelse bakom glas.

- I ett förseglat glasutrymme kan radar utlösas felaktigt på grund av reflektionsstörningar från mänsklig aktivitet. För att förbättra detekteringsnoggrannheten, överväg följande:
  1. Justera enhetens vinkel manuellt för att undvika direkt riktning mot glasytor.
  2. Minska detekteringskänsligheten.
- För att förlänga batteritiden, använd radargenomsökning endast när enheten är stillastående. Att använda den under rörelse ökar strömförbrukningen avsevärt.
- Efter aktivering av radarpenetration är inställningar för arbetsläge inte längre tillgängliga. Inspelning aktiveras endast vid upptäckt.



### 4. GPS-positionering

Enheten stöder GPS-positionering. För att aktivera det, gå till Inställningar > GPS för att aktivera denna funktion. När den är aktiverad kommer EZVIZ-appen att hämta enhetens realtidsplats och visa den på startsidan.

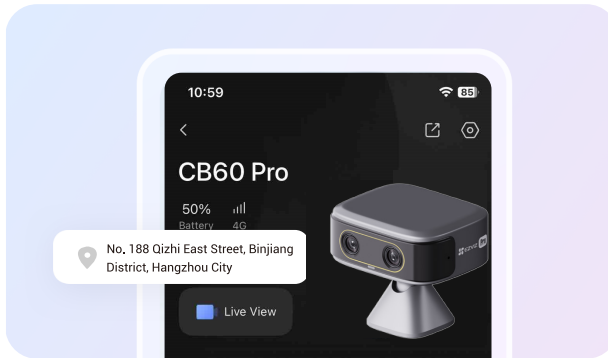

**Hitta enhet:** På enhetens startsida, tryck för  att gå in på GPS-sidan. Tryck sedan på "Ring" för att utlösa en hörbar signal från enheten för snabb lokalisering via ljud. Du kan också trycka på "Navigera" för att visa detaljerade navigeringsrutter till enhetens aktuella plats.

- Aktivera GPS endast vid behov för att minska strömförbrukningen.
- GPS-positionering kräver öppna utomhusområden utan hinder. Noggrannheten kan variera med upp till 1 kilometer vid dåligt väder eller i utmanande miljöer. Faktiska resultat beror på förhållanden.
- Initial positionering eller svag signal kan ta flera minuter. Håll enheten stilla och vänta.

## 1. Använd Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du får problem under processen, se Felsökning.

Se till att följande är klart, innan du börjar:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen stänger du av "Videokryptering" och slår på "Ljud" på sidan "Enhetsinställningar".
3. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
4. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa och välj "Kunskaper och spel" i menyn.
2. Sök efter "EZVIZ" på skärmen kunskaper och spel, så finner du "EZVIZ" -kunskaper.
3. Välj din EZVIZ-enhets skill och tryck sedan på AKTIVERA FÖR ATT ANVÄNDA.
4. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Logga in.
5. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats", tryck då på UPPTÄCK ENHETER för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röstkommando

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

- ❗ Exempelvis enhetens namn: "Visa kamera xxxx," kan ändras i appen EZVIZ. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen för att uppdatera namnet.

Felsökning

Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför visas enhetens status som "Offline" i Alexa?

Din trådlösa anslutning kan ha kopplats från. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Din router kanske inte har någon internetanslutning. Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

- ❗ Se den officiella webbplatsen för Alexa, för information om vilka länder som har stöd för användning av Amazon Alexa.

## 2. Använd Google Assistant

Med Google Assistant, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google Assistant.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen stänger du av "Videokryptering" och slår på "Ljud" på sidan "Enhetsinställningar".
3. En TV med en fungerande anslutning till Chromecast.
4. Appen Google Assistant i din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Ladda ner Google Home-appen från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
3. Tryck på "+" i det övre vänstra hörnet på skärmen "Min startsida" och välj "Konfigurera enhet" på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på Fungerar med Google och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
5. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Logga in.
6. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på Gå tillbaka till app.
8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Tryck på symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto.
9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på den kamera som du skapade när du konfigurerade systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Du kan få mer information via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## Vanliga frågor och svar

Q: Vad ska jag göra om enhetens video ofta laggar, fryser eller Wi-Fi-anslutningen upprepade gånger bryts efter anslutning till ett Wi-Fi-nätverk?

A: Den nuvarande Wi-Fi-signalen är svag eller utsatt för störningar, vilket leder till instabil dataöverföring.

Det rekommenderas att byta enheten till 4G eller ett trådbundet nätverk.

För att byta till ett 4G-nätverk:

1. Gå till enhetens Inställningar > Nätverksinställningar, aktivera 4G-nätverk och inaktivera Wi-Fi-nätverk.

**i** Du kan aktivera både 4G-nätverk och Wi-Fi-nätverk samtidigt. Detta förbättrar kamerans nätverksprestanda men kan leda till ökad strömförbrukning.

2. Sätt in ett 4G Nano SIM-kort i Nano SIM-kortplatsen. (se , för detaljerad information "[Alternativ B: 4G-inställning](#)").

3. När du hör röstmeddelandet "Plattformsregistrering lyckades" betyder det att kameran har anslutit till 4G-nätverket framgångsrikt.

För att byta till ett trådbundet nätverk:

Anslut kameran till en LAN-port på din router med ett Ethernet-kabel (köpes separat), enheten kommer då att prioritera det trådbundna nätverket.

Q: Hur löser man snabb förbrukning av 4G-data?

A: Om din enhet är installerad på en plats med tillgängligt Wi-Fi eller kabelanslutna nätverk, rekommenderas det att byta enheten till Wi-Fi eller ett kabelanslutet nätverk för att spara data.

För att växla till ett Wi-Fi-nätverk:


1. Gå till enhetens Inställningar > Nätverksinställningar, aktivera Wi-Fi-nätverk.
2. Tryck på "Ej konfigurerad" för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen genom att följa appguiden.

För att byta till ett trådbundet nätverk:

Anslut kameran till LAN-porten på din router med en Ethernet-kabel (köpes separat). Enheten kommer att prioritera att använda ett trådbundet nätverk.

Q: Vad är ett Nano-SIM-kort?

A: Nano-SIM-kortet är 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, vilket gör det till det minsta av de tre typerna.

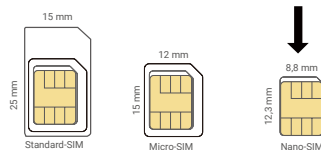

Om SIM-kortet är låst med PIN-kod måste du låsa upp det innan du sätter i det i enheten.

Q: Hur låser jag upp SIM-PIN-koden på mitt Nano SIM-kort?



A: De flesta SIM-PIN-koder kan ställas in till att låsas upp på din telefon så här:

•För iOS-system:

1. Sätt i ditt Nano-SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Mobilnätverk > SIM-kort > SIM-PIN på din telefon.
3. Under SIM-PIN trycker du för att inaktivera "SIM-PIN" genom att ange PIN-koden.

•För Android-system:

1. Sätt i ditt Nano-SIM-kort.
2. På din telefon, gå till Inställningar > Säkerhet > Fler inställningar > SIM-PIN.
3. Under SIM-PIN trycker du för att inaktivera "SIM-PIN" genom att ange PIN-koden.

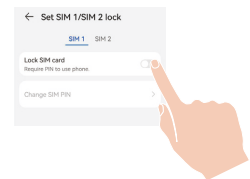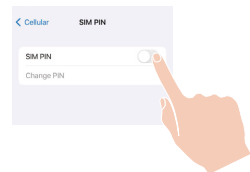

Kontakta din operatör om du inte kan låsa upp SIM-PIN, eller om den är ogiltig.

- i** • Se [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu), för mer information om apparaten.
- För detaljerad information om enhetens batteri, se <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

# Initiativ för användningen av videoprodukter

Kära uppskattade EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Videoprodukter kan exempelvis spela in riktiga, fullständiga och tydliga bilder, därför har de stora värden när det gäller att visa fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

EZVIZ är engagerade i att innovera teknik för det goda och förespråkar härmed att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att kollektivt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individernas intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är EZVIZ:s initiativ som vi skulle uppskatta om du uppmärksammar:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör ett varningsmeddelande som anger övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt vid installation av videoprodukter på offentliga platser. För icke-offentliga områden ska de berörda personernas rättigheter och intressen utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till, installation av videoprodukter endast efter samtycke från intressenterna och inte installera mycket osynliga videoprodukter utan andras vetskap.
2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Märkbart, om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera, kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att förstå nödvändigheten och rimligheten innan du slår på ljudinspelningsfunktionen.
3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktsbilder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast teknologiska verktyg som varken kan eller på ett mänskligt sätt tillämpa lagliga och moraliska normer för att vägleda den lagliga och korrekta användningen av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa tillämpliga lagar och förordningar utan även fullt ut respektera icke-obligatoriska regler, inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, offentlig ordning och lokala seder. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och porträtt rättigheter, samt andra rimliga intressen.
4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Således är det extremt viktigt att säkerställa datasäkerhet och skydda produkterna från illvilliga intrång. Varje användare och registeransvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produkt- och datasäkerheten, undvika datalekar, felaktigt avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att ställa in åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter ansluts, upprätta och kontinuerligt optimera nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter eller delta i olagliga aktiviteter strider mot själva kärnan i värdet i teknikkinnovation och produktutveckling. Vi uppmuntrar varje användare att fastställa egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på ett korrekt sätt, med omtanke och med god vilja.